


PowerLite® 4100/4200W/4300

Guide rapide

Ce *Guide rapide* vous offre des directives brèves sur la connexion de votre projecteur PowerLite et l'utilisation de ses fonctions courantes. Pour obtenir plus de détails, installez et consultez le *Guide de l'utilisateur* à partir du CD du projecteur.

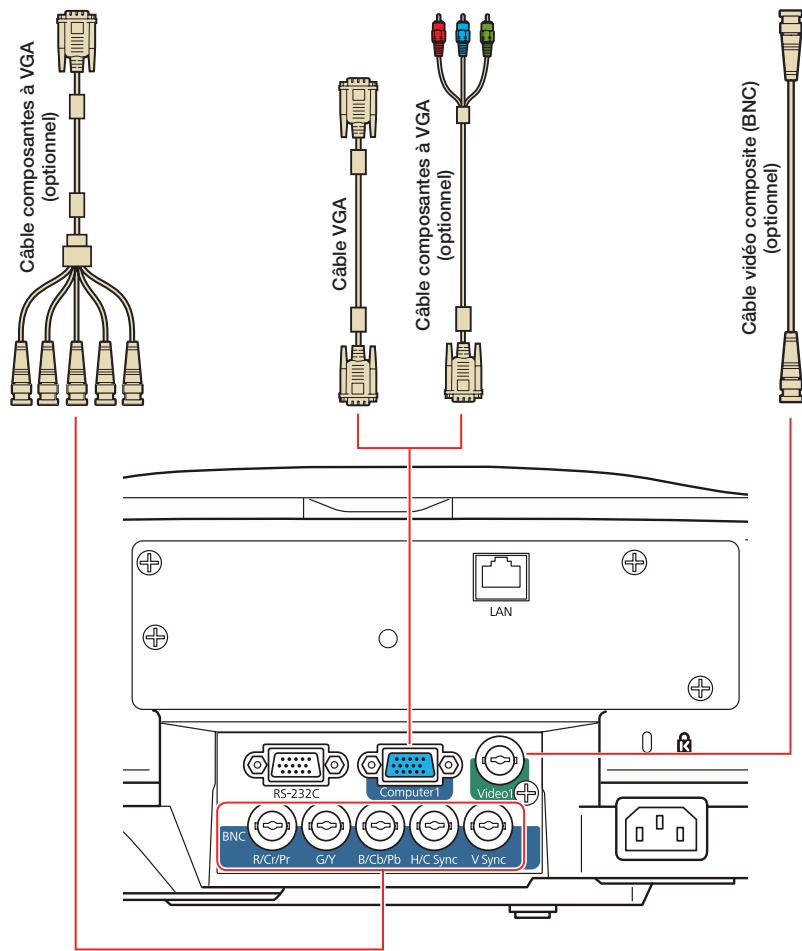

Installez les manuels

1. Insérez le CD du projecteur dans le lecteur CD ou DVD de votre ordinateur. (Double-cliquez sur l'icône **Epson**, au besoin.)
2. Sélectionnez votre langue, votre modèle de projecteur et suivez les directives à l'écran pour l'enregistrement. Ensuite, cliquez sur **Installez les guides d'utilisation des projecteurs** pour installer les manuels. Pour les utilisateurs Windows, cliquez sur **Installez le lien pour télécharger EasyMP Monitor** pour installer une icône sur le bureau de votre ordinateur afin de pouvoir accéder au logiciel EasyMP Monitor.
3. Pour voir les manuels, double-cliquez sur l'icône **Guide PowerLite 4100_4200W_4300** ou **Guide d'utilisation d'EMP Monitor** (pour les utilisateurs de Windows seulement) sur le bureau de votre ordinateur.

Mise sous tension du projecteur

- 1 Mettez l'ordinateur ou la source d'image sous tension.
- 2 Retirez le couvre-objectif.
- 3 Appuyez sur le bouton d'alimentation \odot . Lorsque le témoin d'alimentation reste vert, le projecteur est prêt à être utilisé.

Remarque : Si la fonction Aliment. Directe est activée, vous pouvez mettre le projecteur sous tension sans appuyer sur le bouton d'alimentation \odot ; vous pouvez le brancher ou appuyer sur l'interrupteur contrôlant la prise de courant à laquelle le projecteur est branché. Pour activer cette fonction, consultez le *Guide de l'utilisateur*.

4. Si votre image ne s'affiche pas, consultez la section « Alterner entre les sources d'images » ou « Dépannage ».


Comment modifier la langue

La langue par défaut du projecteur est l'anglais, mais vous pouvez modifier la langue si vous le désirez.

1. Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au système de menus du projecteur.
2. Sélectionnez **Extended** et appuyez sur **Enter**.
3. Sélectionnez **Language** et appuyez sur **Enter**.
4. Sélectionnez **Français** et appuyez sur **Enter**.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **Menu** pour quitter le système de menus du projecteur.


Alterner entre les sources d'images

Appuyez sur le bouton **Search** (télécommande), l'un des boutons **Source** (télécommande) ou sur le bouton **Source Search** (projecteur).

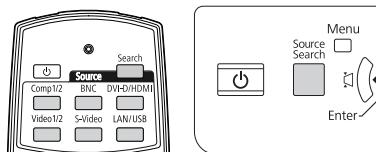


Ajuster la position de l'image

Si le projecteur est installé au plafond, utilisez la molette de déplacement vertical de l'objectif pour déplacer l'image vers le haut ou le bas ou utilisez la molette de déplacement horizontal de l'objectif pour déplacer l'image vers la gauche ou la droite. Vous pouvez aussi utiliser le support de montage au plafond pour régler la position.

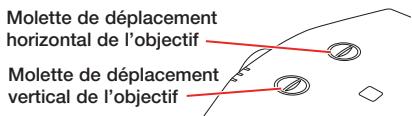


Si le projecteur est placé sur une table, placez-le afin qu'il soit droit et face à l'écran. Pour hausser l'image, utilisez la molette de déplacement vertical de l'objectif tel qu'illustré ci-dessus ou appuyez sur le levier de verrouillage bleu et soulevez l'avant du projecteur pour allonger la patte ajustable avant. Relâchez le levier pour verrouiller la patte dans la position désirée.

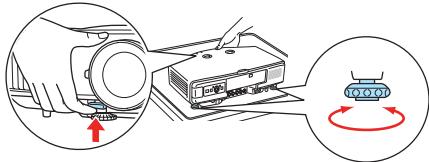


Il est possible de régler avec précision la hauteur ou le niveau de l'image en tournant une patte arrière réglable du projecteur. Utilisez la molette de déplacement horizontal de l'objectif pour déplacer l'image vers la gauche ou la droite.

Mise au point et zoom

Faites tourner la bague de mise au point jusqu'à ce que l'image soit nette.

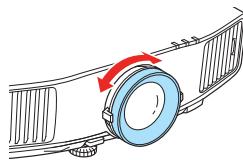

Faites tourner la bague de zoom pour réduire/agrandir l'image.

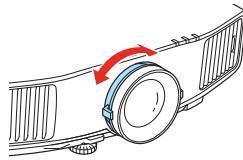

Corriger la forme de l'image

- Si votre image ressemble à □ ou à ▨, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ du projecteur pour la corriger. Vous pouvez aussi utiliser la télécommande pour corriger la forme de l'image (consultez votre *Guide de l'utilisateur*).
- Si votre image ressemble à ▨ ou □, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ du projecteur pour la corriger. Vous pouvez aussi utiliser la télécommande pour corriger la forme de l'image (consultez votre *Guide de l'utilisateur*).
- Si les côtés de votre image ne sont pas égaux, vous pouvez utiliser la fonction Quick Corner® pour ajuster la forme. Consultez le *Guide de l'utilisateur*.

Modifier le rapport hauteur/largeur

Appuyez sur la touche **Aspect** de la télécommande pour modifier le rapport hauteur/largeur.

Pour l'introduction d'images par le port Computer1, sélectionnez **Normal** pour redimensionner automatiquement l'image.

Mise hors tension du projecteur

Appuyez sur la touche d'alimentation  pour mettre le projecteur hors tension. Lorsque le message de confirmation s'affiche, appuyez de nouveau sur la touche d'alimentation .

Remarque : Si la fonction **Aliment. Directe** est activée, vous pouvez débrancher le projecteur ou appuyer sur l'interrupteur contrôlant la prise de courant à laquelle le projecteur est branché.

Avec la technologie Instant Off® d'Epson, vous n'avez pas besoin d'attendre le refroidissement du projecteur. Vous pouvez simplement le mettre hors tension et le débrancher lorsque vous avez terminé.

Dépannage

Lorsque l'écran est vide ou que le message **Aucun signal** s'affiche.

- Assurez-vous que le témoin d'alimentation  du projecteur est passé au vert et qu'il ne clignote pas et que vous avez retiré le couvre-objectif.
- Assurez-vous que les câbles sont branchés correctement. Consultez le *Guide de l'utilisateur*.

- Il est possible que vous deviez changer la source d'images. Consultez la section « Alterner entre les sources d'images ». (Assurez-vous aussi que le dispositif de la source est sous tension.)

Si le projecteur et l'ordinateur portatif n'affichent pas la même image.

Windows®


Appuyez sur la touche de fonction qui permet d'afficher sur un moniteur externe (attendez quelques secondes afin que la synchronisation s'effectue après que vous ayez appuyé sur la touche). Elle peut être étiquetée **CRT/LCD** ou il peut s'agir d'une icône  et il est possible que vous deviez maintenir la touche **Fn** enfoncée en même temps.

Si cela ne fonctionne pas, ouvrez l'utilitaire **Affichage** dans le **Panneau de configuration** de Windows (sous Windows Vista®, cliquez à droite sur le bureau et sélectionnez **Personnaliser**). Ensuite, cliquez sur **Modifier les paramètres d'affichage**, **Paramètres d'affichage** ou **Paramètres et Avancé** ou **Paramètres avancés**. Assurez-vous que le port du moniteur externe est réglé comme première source d'affichage et/ou activé. Voyez la documentation ou l'aide en ligne de votre ordinateur pour les détails.

Mac OS® X

Selectionnez **Préférences Système**, **Moniteur** ou **Moniteurs et Déetecter les moniteurs**. Ensuite, si vous utilisez Mac OS X 10.6.x, cliquez sur **Afficher moniteurs dans la barre de menu**. Si vous utilisez une version différente de Mac OS X, sélectionnez **Moniteur**, **VGA** ou **Écran à cristaux liquides couleur**, **Disposition** ou **Ranger** et sélectionnez **Recopier les écrans**.

Fonctions de la télécommande

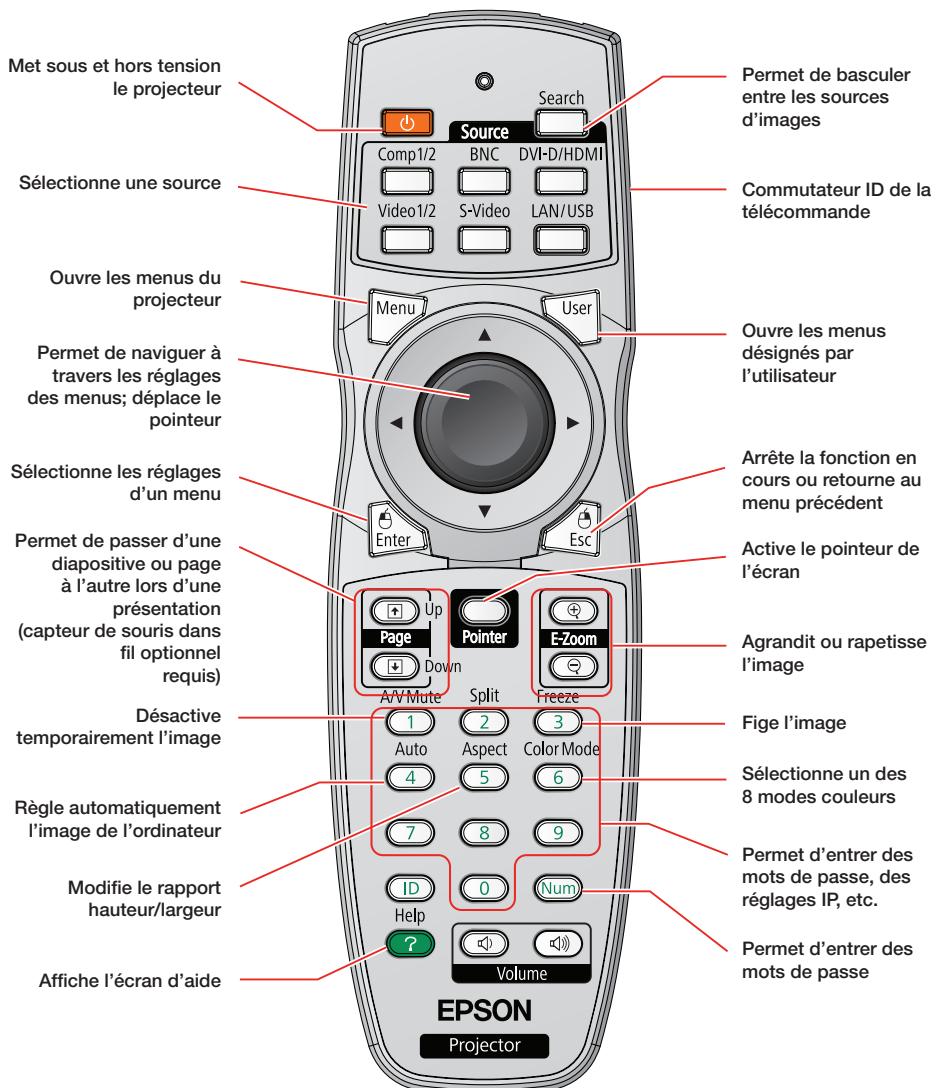

Comment obtenir de l'aide

Soutien Internet

Visitez epson.ca/support pour télécharger les utilitaires et la documentation en français, consulter la FAQ et envoyer un courriel à Epson.

Parler à un représentant du soutien technique

Pour utiliser l'assistance technique Epson PrivateLine®, composez le 1 800 637-7661 et entrez le NIP indiqué sur votre carte Epson PrivateLine incluse. Ce service est offert gratuitement de 6 h à 18 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi, pendant toute la durée de votre garantie. Vous pouvez aussi parler à un spécialiste du soutien pour projecteurs en composant le numéro suivant :

(905) 709-3839, de 6 h à 18 h, heure du pacifique, du lundi au vendredi

Les heures et les jours de soutien peuvent être sujets à changement sans préavis. Des frais d'interurbain sont éventuellement à prévoir.

Achat d'accessoires et consommables

Vous pouvez vous procurer des écrans, des supports de montage et d'autres accessoires auprès d'un détaillant Epson autorisé. Composez le 1 800 463-7766 pour obtenir les coordonnées d'un détaillant près de chez vous. Ou vous pouvez effectuer des achats en ligne à www.epson.ca.

Pièces de rechange

Produit	Numéro du produit
Lampe de rechange	
PowerLite 4100	V13H010L62
PowerLite 4200W/4300	V13H010L63
Filtre à air	V13H134A17

Vous pouvez acheter vos pièces de rechange auprès d'un détaillant Epson autorisé. Voyez la section « Où obtenir de l'aide » de cette affiche pour obtenir plus d'information.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION



Epson, Instant Off et Quick Corner sont des marques déposées et Epson Exceed Your Vision est un logo déposé de Seiko Epson Corporation. PowerLite et PrivateLine sont des marques déposées d'Epson America, Inc.

Avis général : Les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

L'information contenue dans le présent document peut être modifiée sans préavis.

© 2010 Epson America, Inc. 8/10

CPD-28114

Pays d'impression : XXXXX



411953300