


PowerLite® S5 Series/77c

Installation rapide

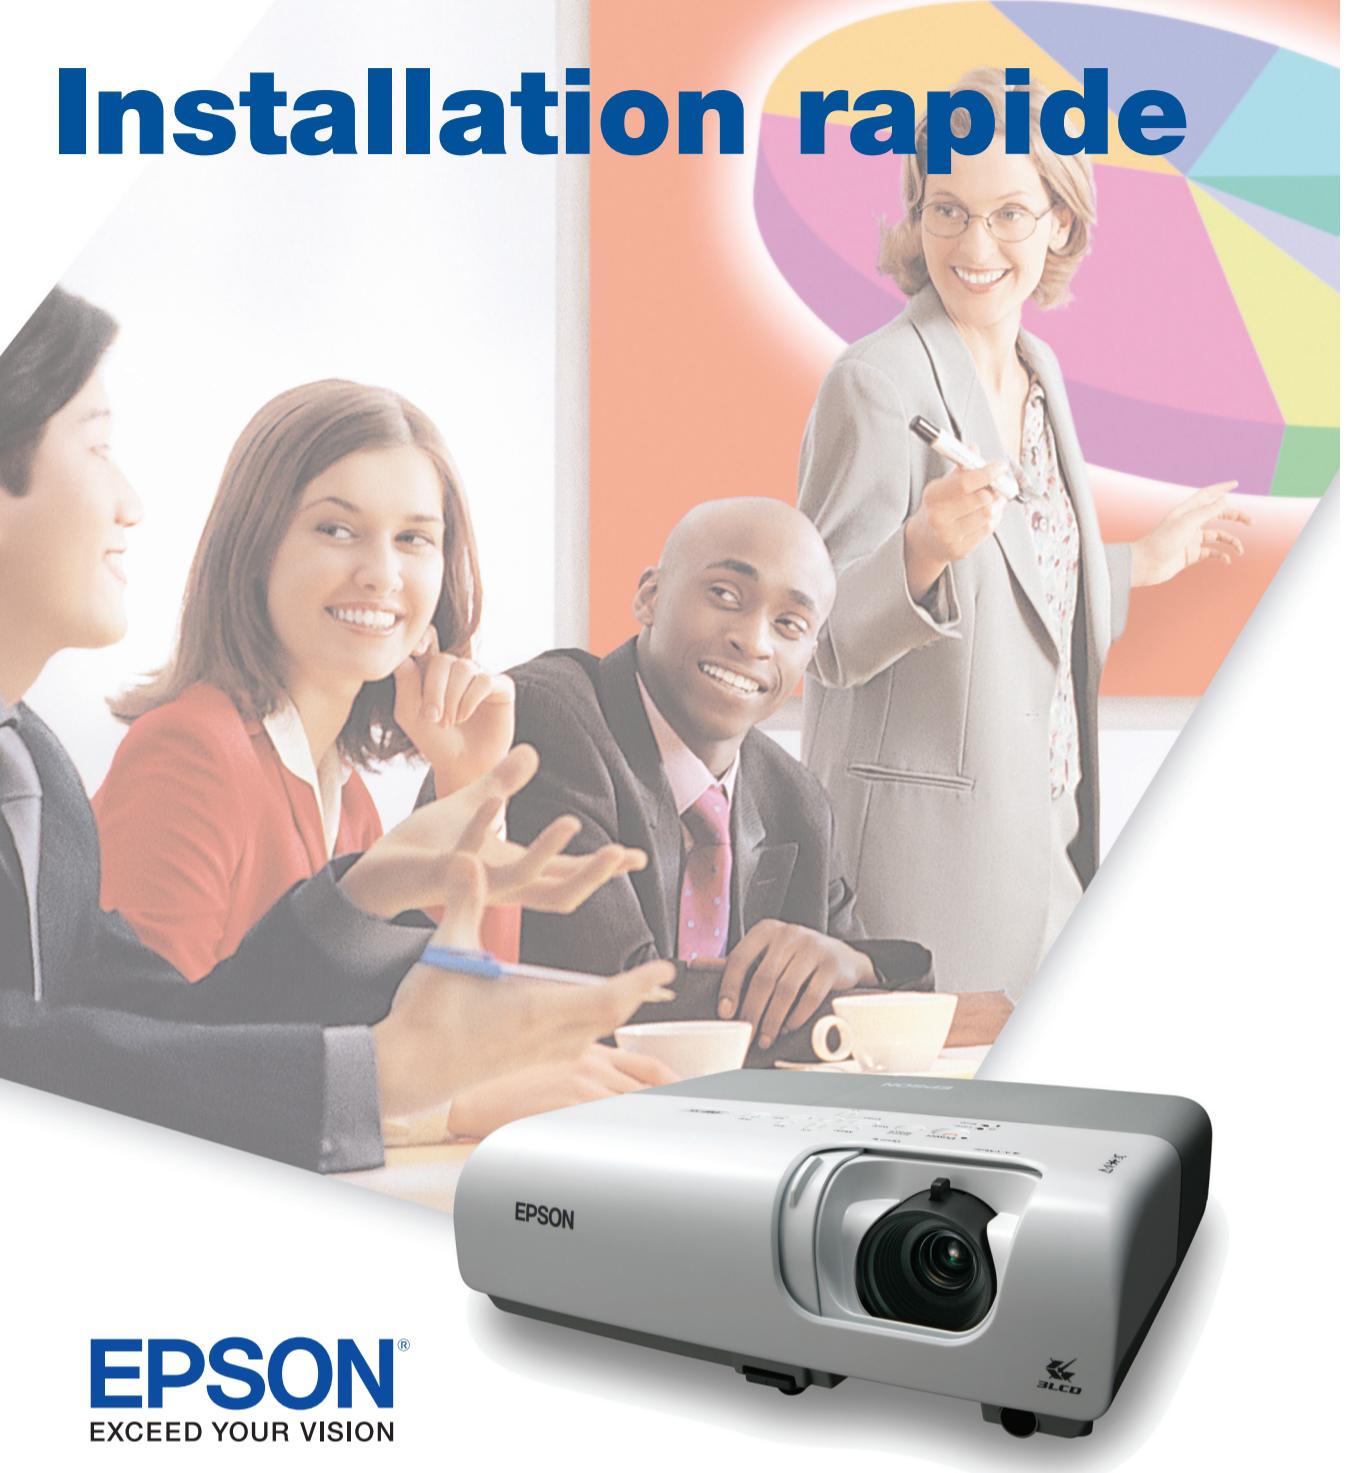


EPSON®
EXCEED YOUR VISION



1 Déballez le projecteur


Votre projecteur est accompagné des éléments suivants :

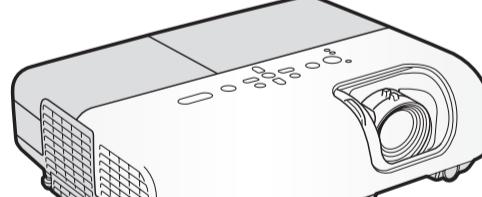

Projecteur



Cordon d'alimentation



Câble d'ordinateur




Télécommande



Piles



Mallette de transport

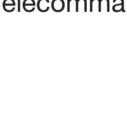

CD-ROM avec
Guide de l'utilisateur




Autocollant de
protection par mot
de passe

Mallette de transport

2 Raccordez la source vidéo

Raccordez le projecteur à un ordinateur ou une source vidéo en utilisant l'un des ports indiqués ci-dessous.


- Vérifiez les sorties de vos appareils vidéo. Si un appareil offre plusieurs sorties, utilisez celle qui offre la meilleure qualité. De la plus haute à la plus basse qualité, les connecteurs du projecteur sont : Computer (Component Video) (Ordinateur [Vidéo en composantes]), S-Vidéo et Vidéo.
- Un câble d'ordinateur est fourni avec le projecteur. Vous pouvez acheter des câbles vidéo ou audio optionnels d'Epson® ou dans une boutique d'appareils électroniques.
- Vous pouvez connecter jusqu'à 3 sources vidéo en même temps et utiliser la télécommande pour passer de l'une à l'autre.

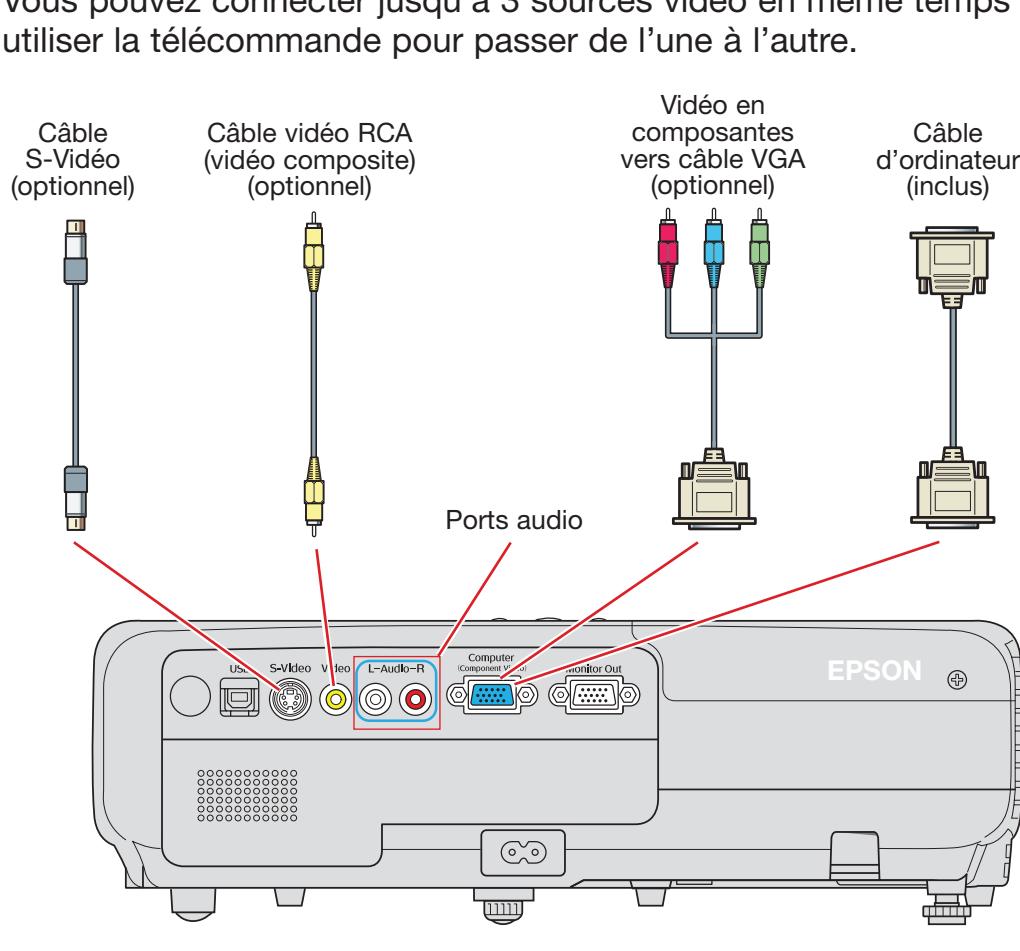

Il est aussi possible de raccorder un moniteur externe (pour afficher votre présentation sur le moniteur de votre ordinateur et sur l'écran de projection) et un câble USB pour utiliser la télécommande afin de changer les diapositives de votre présentation. Consultez votre *Guide de l'utilisateur* sur le CD-ROM pour les instructions.

3 Préparez la télécommande


- 1 Retirez le couvercle des piles.
- 2 Insérez les piles.
- 3 Remettez le couvercle en place.

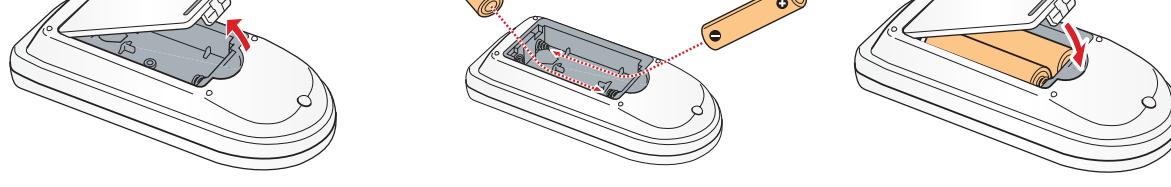

La télécommande est prête à l'emploi.


Choisissez un emplacement

Le projecteur peut s'installer de quatre façons différentes. Choisissez la méthode qui vous convient le mieux. Si vous installez le projecteur pour la rétroprojection ou au plafond, vous devrez sélectionner la bonne option de projection, identifiée ci-dessous, dans le menu **Avancé**. Consultez votre *Guide de l'utilisateur* sur le CD-ROM pour les instructions.

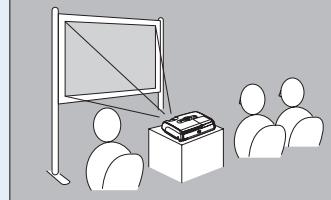


Sur table

Pratique pour une projection avant temporaire. Sélectionnez **Avant** dans le menu.

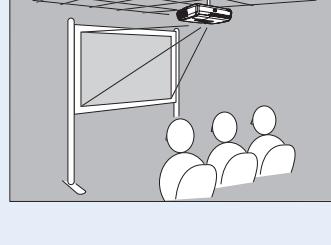


Au plafond

Installation professionnelle recommandée. Sélectionnez **Avant/Plafond** dans le menu.

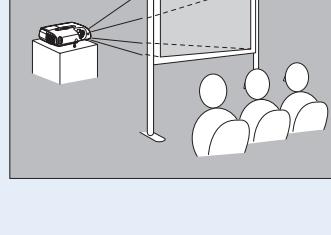

Arrière


Pour installation derrière un écran translucide. Sélectionnez **Arrière** dans le menu.

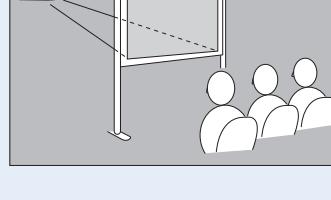

Arrière/au plafond

Installation professionnelle recommandée. Sélectionnez **Arrière/Plafond** dans le menu.

La distance entre le projecteur et l'écran détermine la taille de l'image. Le diagramme ci-dessous indique la taille approximative de votre image (en diagonale) selon la distance entre le projecteur et l'écran.

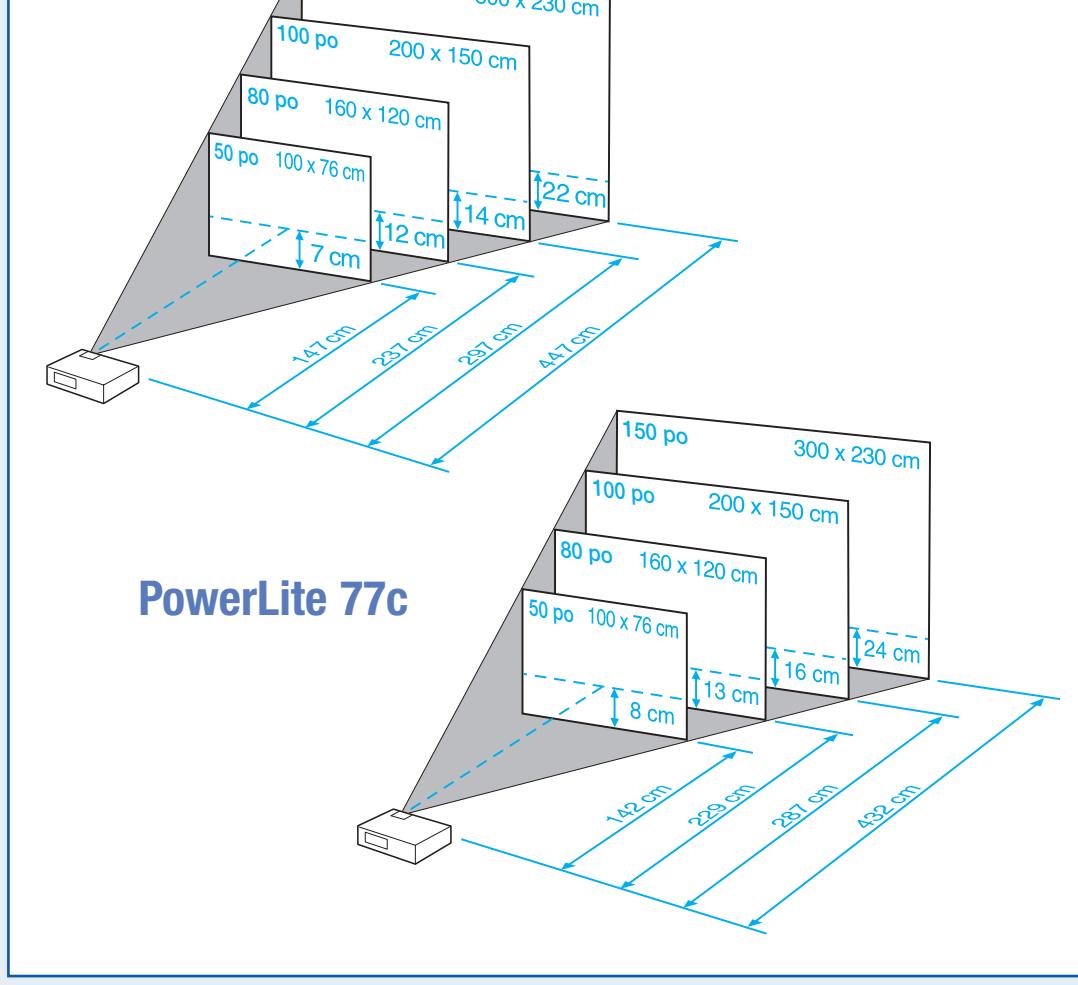


Suite au verso




4 Branchez et allumez l'appareil


- 1** Ouvrez la glissière **A/V Mute** (Pause A/V) (couvre-objectif).

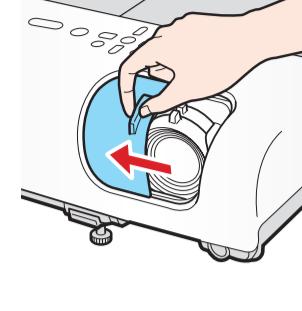


- 2** Branchez une extrémité du cordon d'alimentation dans le projecteur et l'autre dans une prise de courant.

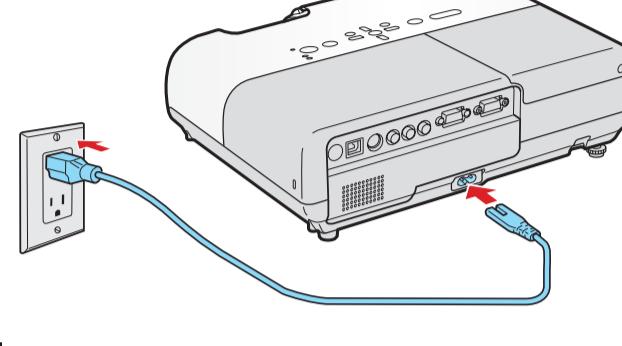

Le témoin d'alimentation  s'allume en orange.

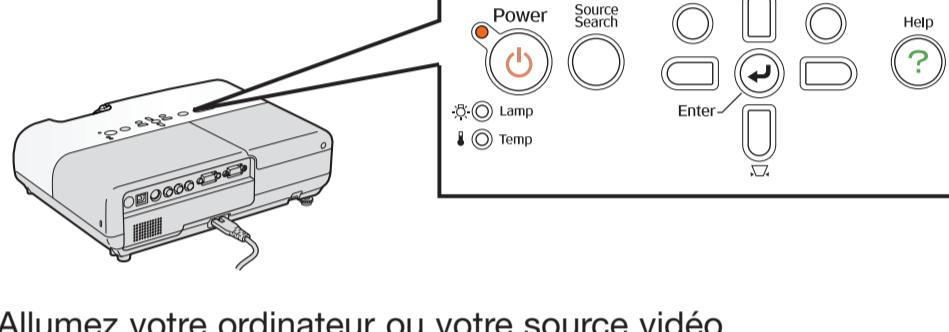

- 3** Allumez votre ordinateur ou votre source vidéo.
- 4** Appuyez sur la touche **Power**  (Alimentation) du projecteur ou de la télécommande. Le projecteur émet un bip, le témoin d'alimentation  clignote en vert et la lampe du projecteur s'allume après 5 secondes. Le témoin d'alimentation  reste au vert.
- 5** L'anglais est la langue par défaut dans le système des menus. Pour voir les menus en français, appuyez sur le bouton **Menu**, sélectionnez **Avancé** et appuyez sur le bouton **Enter** (Entrée) de nouveau. Appuyez sur les flèches Haut ou Bas pour sélectionner **Language** (Langue). Sélectionnez **Français** et appuyez sur **Enter** (Entrée). Appuyez sur **Esc** (Retour) pour quitter le système de menus.
- 6** Lancez votre vidéo ou présentation. Si vous avez raccordé plus d'une source vidéo, appuyez sur le bouton **Source Search** (Recherche de source) de la télécommande ou du projecteur pour sélectionner la source à afficher.

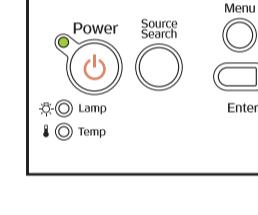

Si votre image n'apparaît pas sur l'écran, voyez la section **Dépannage** pour obtenir de l'aide.


Mise hors tension du projecteur

- 1** Si vous utilisez un ordinateur, mettez le hors tension alors que vous pouvez toujours voir la présentation.
- 2** Appuyez sur la touche **Power**  (Alimentation) du projecteur ou de la télécommande.
- 3** Lorsque le message de confirmation s'affiche, appuyez de nouveau sur la touche **Power**  (Alimentation). Le projecteur émet deux bips et le témoin d'alimentation devient orange.


Grâce à la technologie Instant Off® d'Epson, il n'y a aucune période de refroidissement. Lorsque vous avez terminé, vous n'avez qu'à débrancher le projecteur et vous pouvez le transporter.

5 Réglez l'image


- 1 Pour hausser l'image, placez-vous derrière le projecteur et appuyez sur le levier de réglage du pied et soulevez le devant du projecteur. Relâchez le levier pour verrouiller le pied dans la position désirée.

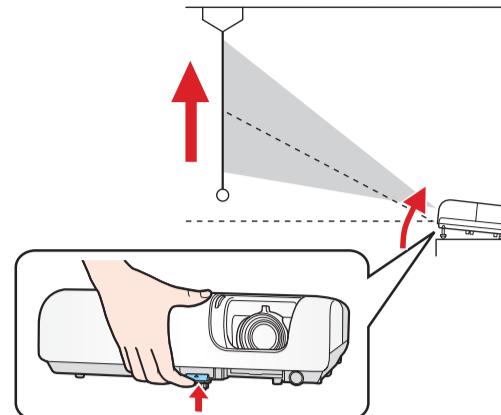

- 2 Pour le projecteur **PowerLite S5 Series**, faites tourner la bague de mise au point jusqu'à ce que l'image soit nette.

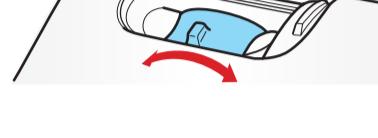


Appuyez sur le bouton **Wide** (Large) pour agrandir la taille de l'image ou **Tele** (Télé) pour la réduire.

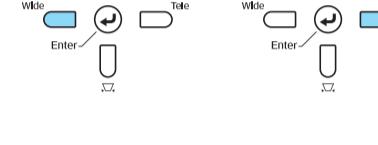

Pour le projecteur **PowerLite 77c**, faites tourner la bague de mise au point jusqu'à ce que l'image soit nette et faites tourner la bague de zoom pour réduire ou agrandir l'image.



- 3 Si l'image ressemble à  ou à  et  du panneau de commande du projecteur jusqu'à ce que l'image soit correcte.

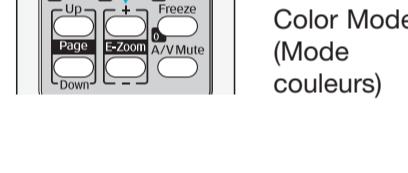

- 4 Pour sélectionner le mode couleurs qui convient le mieux, appuyez sur la touche **Color Mode** (Mode couleurs) de la télécommande du projecteur pour faire défiler les options.

Pour plus d'information sur la mise au point de l'image, consultez votre *Guide de l'utilisateur* sur le CD-ROM.

6 Installez le Guide de l'utilisateur et enregistrez votre projecteur

- 1 Introduisez le CD-ROM du projecteur PowerLite dans le lecteur de l'ordinateur. Si l'installateur ne démarre pas automatiquement, double-cliquez sur l'icône du CD-ROM **Epson**, puis double-cliquez sur l'icône de l'installateur **Epson**.

- 2 Sélectionnez **Français** et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer votre projecteur.



Vous pouvez également enregistrer votre projecteur à l'adresse : www.epson.com/webreg. (Site présenté uniquement en anglais.)

- 3 Une fois l'enregistrement terminé, cliquez sur **Guide de l'utilisateur** pour installer le guide. Si vous n'avez pas déjà Adobe® Reader,® cliquez sur **Adobe Reader** et suivez les instructions qui s'affichent pour installer le programme.

- 4 Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Quitter**.

Pour ouvrir votre *Guide de l'utilisateur*, double-cliquez sur l'icône **Manuel PL S5 Series-77c** sur votre bureau.

Comment obtenir de l'aide

Services de soutien sur Internet

Consultez le site Web epson.com/support et sélectionnez votre produit pour obtenir des solutions aux problèmes courants. (Site présenté en anglais seulement.) Vous y trouverez des pilotes, de la documentation, une foire aux questions et des conseils de dépannage; si vous avez d'autres questions, envoyez un courriel à Epson.

Visitez <http://www.presenteronline.com> pour des conseils, des modèles et des renseignements sur l'élaboration de présentations réussies. (Site présenté uniquement en anglais.)

Services de soutien téléphonique

Pour utiliser l'assistance technique Epson PrivateLine®, composez le (800) 637-7661 et entrez le NIP qui figure sur la carte Epson PrivateLine Support. Ces services d'aide sont offerts de 6 h à 18 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi, pour toute la durée de la garantie. Pour parler à un spécialiste en matière de projecteurs, composez le numéro suivant : (905) 709-3839, de 6 h à 18 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi (Des frais d'interurbain sont éventuellement à prévoir.)

Achat de fournitures et d'accessoires

Vous pouvez vous procurer des écrans, des mallettes de transport, des câbles vidéo et d'autres accessoires auprès d'Epson ou d'un revendeur autorisé. Pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus proche, composez le (800) 463-7766 (800-GO-EPSON). Pour acheter en ligne, visitez www.epson.ca.

Dépannage

Si vous voyez un écran vide

Si, après avoir allumé votre ordinateur portatif, vous voyez un écran vide ou le message **Pas de Signal**, procédez aux vérifications suivantes :

- Assurez-vous que le témoin d'alimentation  du projecteur est vert et qu'il ne clignote pas et que la glissière **A/V Mute** (Pause A/V) est ouverte (couvre-objectif).
- Assurez-vous que les câbles sont branchés correctement. Voyez le *Guide de l'utilisateur* pour plus d'information.
- Si vous avez raccordé plus d'une source vidéo, appuyez sur le bouton **Source Search** (Recherche de source) de la télécommande ou du projecteur pour sélectionner la source à afficher. (Ensuite, attendez quelques secondes que la synchronisation se fasse.)

Si le projecteur et l'ordinateur portatif n'affichent pas la même image

Si vous utilisez un ordinateur portatif tournant sous Windows® :

- Maintenez enfoncée la touche **Fn** et appuyez sur la touche de fonction (tel que  ou **CRT/LCD**) qui vous permet d'afficher sur un moniteur externe. Sur la plupart des systèmes, la touche  ou **CRT/LCD** vous permet de basculer entre l'écran à cristaux liquides et l'écran de projection, ou d'afficher sur les deux en même temps.
- Vérifiez les paramètres de votre moniteur afin de vous assurer que l'écran à cristaux liquides et le port du moniteur externe sont tout deux activés. À partir du Panneau de contrôle, ouvrez l'utilitaire **Affichage**. Cliquez sur l'onglet **Paramètres**, puis cliquez sur **Avancé**. La marche à suivre sera différente selon le type de moniteur. Il se pourrait que vous deviez cliquer sur l'onglet **Moniteur**, et vous assurez ensuite que le port du moniteur externe est configuré comme source principale d'affichage et/ou qu'il est activé. Voyez la documentation ou l'aide en ligne de votre ordinateur pour les détails.

Si vous utilisez un ordinateur portatif Macintosh® avec OS X :

- À partir du menu Apple®, sélectionnez **Préférences Système** et cliquez sur **Moniteur** ou **Moniteurs**.
- Sélectionnez **Moniteur VGA** ou **Écran à cristaux liquides couleur**, cliquez sur **Ranger** ou **Disposition**, puis cliquez sur **Recopier les écrans** ou **Activer la recopie vidéo**.