


Installation rapide

Avant d'utiliser le projecteur, assurez-vous de lire les instructions de sécurité dans le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

Choix d'un emplacement

Placez le projecteur à niveau et installez-le de manière à ce que l'objectif soit égal au bas ou au haut de l'écran et qu'il soit centré horizontalement. Si cela n'est pas possible, utilisez la glissière de correction trapézoïdale horizontale et les boutons de correction trapézoïdale afin de repositionner l'image (consultez la section « Réglez l'image »).

Pour voir correctement les images en 3D, vous devez porter des lunettes 3D et être à moins de 32 pi (10 m) du projecteur. Utilisez l'image ci-dessous pour déterminer la distance d'observation pour la projection 3D (l'ombrage représente la zone de projection 3D) :

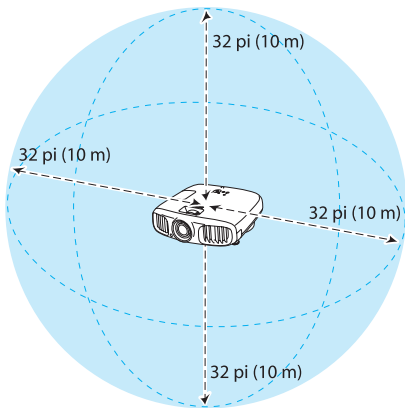


Assurez-vous que le transmetteur haute définition sans fil est aussi placé à moins de 32 pi (10 m) du projecteur. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour plus d'informations concernant l'emplacement du projecteur.

Branchez le projecteur

Choisissez parmi les connexions suivantes. Pour des types de connexion additionnels, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.


Dispositif vidéo

Branchez jusqu'à 5 dispositifs vidéo et utilisez les boutons **Source** du projecteur ou de la télécommande pour basculer d'un dispositif à l'autre.

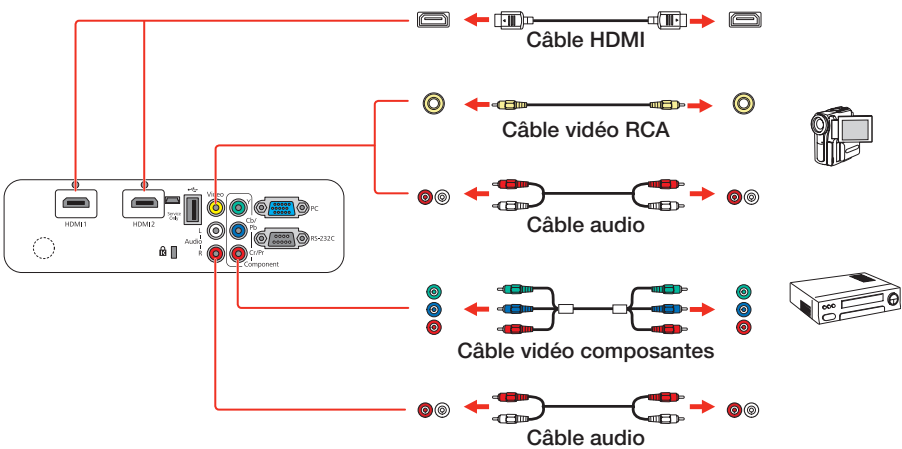


Mettez le projecteur sous tension


- 1 Mettez la source vidéo ou l'ordinateur sous tension.
- 2 Branchez le projecteur. Le bouton  d'alimentation du projecteur passe au bleu.

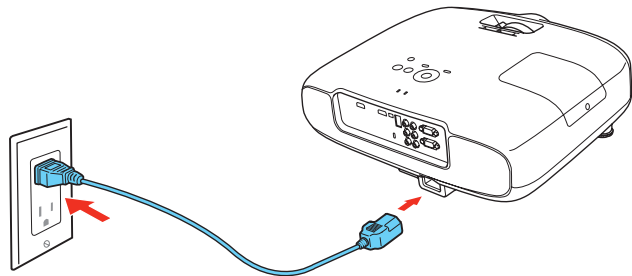

- 3 Retirez le couvre-objectif.

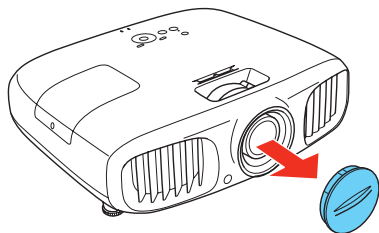

- 4 Appuyez sur le bouton  d'alimentation du projecteur ou sur le bouton **On** de la télécommande. Le témoin d'alimentation clignote en bleu, puis, il demeure allumé.

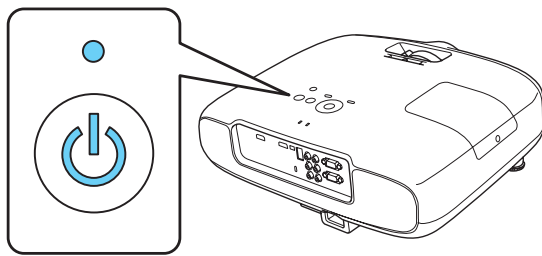

Remarque : Pour mettre le projecteur hors tension, appuyez deux fois sur le bouton  d'alimentation du projecteur ou sur le bouton **Standby** de la télécommande et ensuite, débranchez le projecteur. Vous n'avez pas besoin d'attendre le refroidissement du projecteur.


- 5 La langue par défaut du système de menus est l'anglais. Pour sélectionner une autre langue, appuyez sur le bouton **Menu** de la télécommande. Sélectionnez **Extended** et appuyez sur **Enter**. Sélectionnez **Language** et appuyez sur **Enter**. Sélectionnez votre langue et appuyez sur **Enter**. Appuyez sur le bouton **Menu** pour quitter le système de menus.

Réglez l'image



- 1 Si vous ne voyez pas d'image, appuyez sur le bouton **Source** du projecteur ou sélectionnez la source d'images sur la télécommande.

Remarque : Si l'écran est toujours vide ou si vous éprouvez des problèmes d'affichage, consultez les conseils de dépannage au verso de la présente affiche.


- 2 Pour hausser l'image, réglez les pattes avant tel qu'illustré.

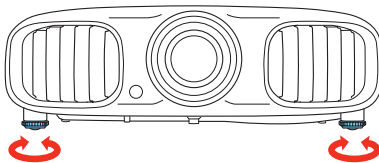


- Faites tourner la bague de zoom pour réduire ou agrandir l'image.



- Faites tourner la bague de mise au point jusqu'à ce que l'image soit nette.





- Si votre image ressemble à  ou à , le projecteur est décalé vers un côté ou l'autre par rapport au centre de l'écran. Placez le projecteur tout à fait droit devant le centre de l'écran; le projecteur doit être placé perpendiculairement par rapport à l'écran. Ou utilisez la glissière de correction trapézoïdale horizontale sur le projecteur pour corriger le décalage.

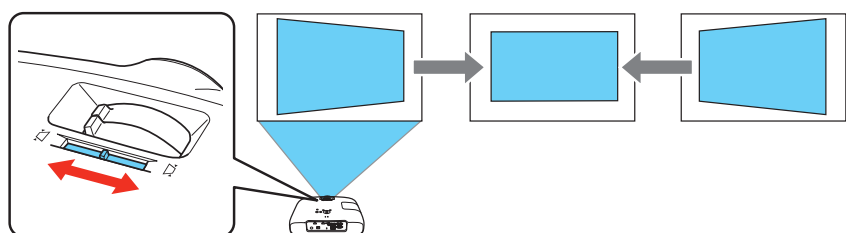

- Le projecteur règle automatiquement les images qui ressemblent à  ou à , mais, au besoin, vous pouvez appuyer sur les boutons  ou  du projecteur pour les corriger.

Utilisation de la télécommande

Assurez-vous que les piles sont installées tel qu'illustré (deux piles AA).

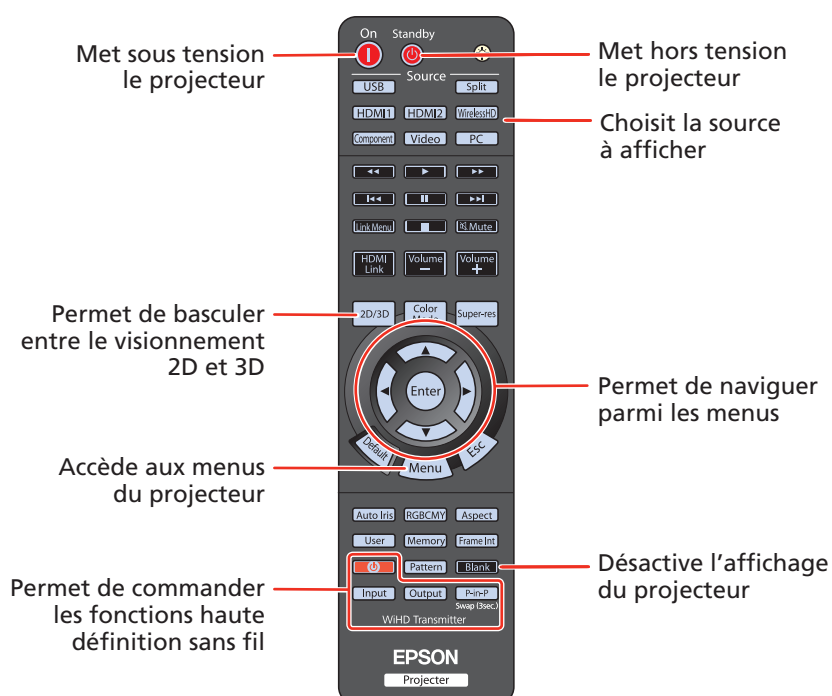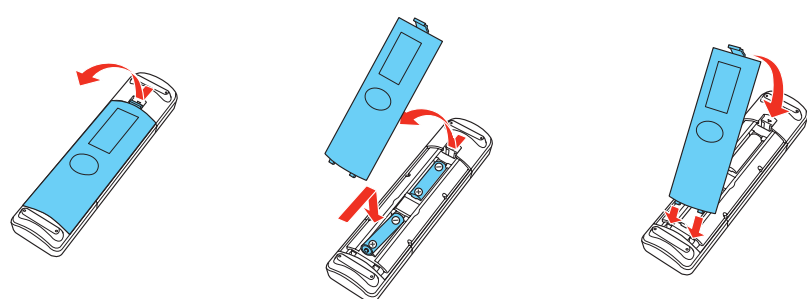


Pour plus d'informations sur l'utilisation de la télécommande, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.


Visionnez des images en 3D

Pour voir du contenu en 3D, vous devez d'abord brancher un dispositif vidéo compatible 3D à l'un des ports HDMI de votre projecteur. Vous devez aussi porter une paire de lunettes à obturateur actif RF 3D d'EPSON ou compatible avec les produits EPSON.

- Allumez le dispositif vidéo compatible 3D et lancez la lecture.
- Appuyez sur le bouton  de la télécommande du projecteur, au besoin.
- Faites glisser l'interrupteur d'alimentation sur vos lunettes 3D à la position **On**.

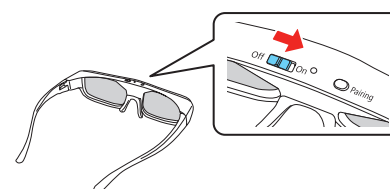


Remarque : Si vos lunettes n'affichent pas automatiquement du contenu 3D, il est possible que vous deviez effectuer le **pairage** avec le projecteur. Placez les lunettes à moins de 10 pi (3 m) du projecteur et ensuite, appuyez et maintenez enfoncé le bouton **Pairing** sur les lunettes 3D pendant au moins 3 secondes. Le témoin d'état des lunettes clignotera en alternance en vert et rouge et ensuite, il demeurera vert pendant 10 secondes si le **pairage** a été réussi.

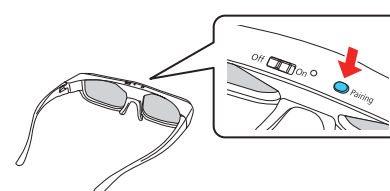

Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir de l'information sur le réglage des images en 3D.

Connexion du transmetteur haute définition sans fil


Suivez ces étapes pour configurer le transmetteur haute définition sans fil.

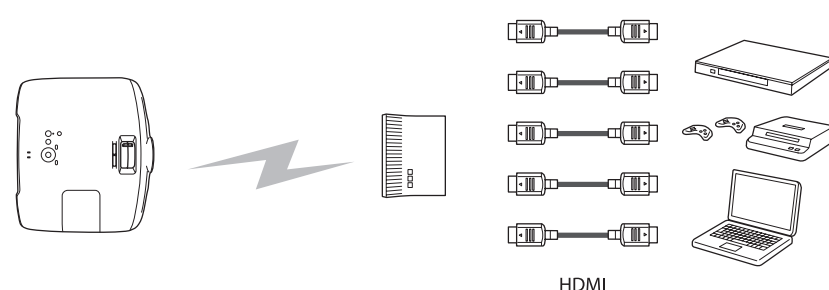


- Placez le transmetteur à moins de 32 pi (10 m) du projecteur. Assurez-vous que le devant du transmetteur fait face à l'avant du projecteur. Consultez le *Guide de l'utilisateur* pour obtenir plus d'informations concernant la portée de la transmission haute définition sans fil.

Remarque : Ne placez pas le transmetteur sur une surface métallique, cela pourrait causer de l'interférence au signal. Assurez-vous qu'aucune obstruction n'est présente entre le transmetteur et le projecteur.

- Branchez l'adaptateur CA dans le transmetteur et dans une prise murale.

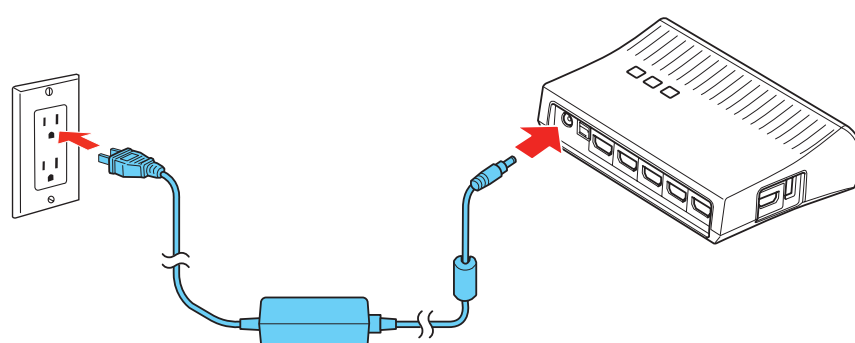


- 3** Branchez des câbles HDMI à vos dispositifs d'entrée vidéo et aux ports HDMI situés sur le côté et à l'arrière du transmetteur haute définition sans fil.

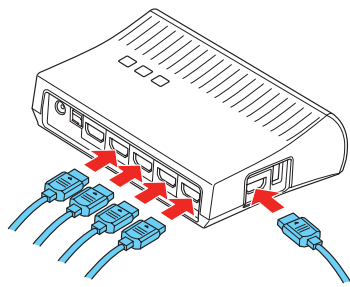


Remarque : Vous pouvez brancher jusqu'à 5 dispositifs d'entrée au transmetteur. Consultez la section « Visionnez du contenu haute définition sans fil » pour obtenir de l'information pour passer d'une source d'entrée à l'autre.

- 4** Pour utiliser le transmetteur comme passe-documents vers une télévision ou un autre dispositif, branchez un câble HDMI au dispositif d'entrée et au port de sortie HDMI situé à l'arrière du transmetteur haute définition sans fil. Consultez la section « Visionnez du contenu haute définition sans fil » pour obtenir de l'information pour basculer entre les modes d'affichage câblé et sans fil.

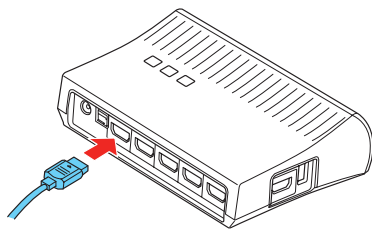

Visionnez du contenu haute définition sans fil

- 1** Mettez le dispositif vidéo sous tension et lancez la lecture.
- 2** Placez l'interrupteur en position d'alimentation sur le côté du transmetteur haute définition sans fil.
- 3** Mettez le projecteur sous tension.
- 4** Si vous avez branché une télévision ou un autre dispositif d'affichage au port de sortie du transmetteur et que vous souhaitez basculer entre les modes d'affichage câblé et sans fil, appuyez sur le bouton **Output** sur la télécommande ou sur le transmetteur. Le témoin **WiHD** du transmetteur s'allumera lorsque le mode d'affichage sans fil est activé.

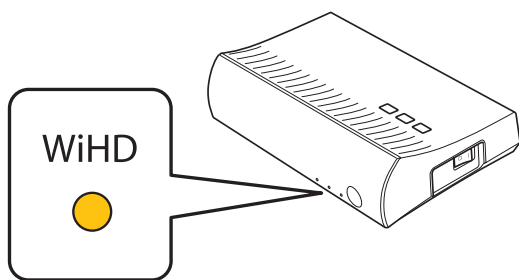

- 5** Appuyez sur le bouton **WirelessHD** sur la télécommande du projecteur.

Remarque : Si la connexion haute définition sans fil ne peut être établie, appuyez sur le bouton **Setup** dans le bas du transmetteur, ensuite, essayez de nouveau.

- 6** Si vous avez branché plusieurs dispositifs d'entrée au transmetteur, appuyez sur le bouton **Input** sur la télécommande ou sur le transmetteur lorsque le menu d'écran secondaire s'affiche, ensuite, appuyez sur le bouton de nouveau afin de basculer entre les dispositifs d'entrée.
- 7** Pour afficher deux dispositifs d'entrée haute définition sans fil simultanément, appuyez sur le bouton **P-in-P** sur la télécommande pour activer le mode image sur image. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **P-in-P** pendant trois secondes pour basculer entre l'image principale et l'écran secondaire ou appuyez sur le bouton **P-in-P** de nouveau pour désactiver le mode image sur image.

Consultez le *Guide de l'utilisateur* pour obtenir plus d'information sur le réglage et la configuration de la connexion haute définition sans fil et les modes d'affichage.

Dépannage

Si vous voyez un écran vide ou si le message **Pas de signal** s'affiche après avoir mis sous tension votre dispositif vidéo ou ordinateur, vérifiez ce qui suit :

- Assurez-vous que le témoin d'alimentation du projecteur est bleu et qu'il ne clignote pas.
- Appuyez sur les boutons **Source** du projecteur ou de la télécommande pour passer à la source d'images correcte, au besoin.
- Si vous utilisez un ordinateur portable Windows®, enfoncez la touche de fonction de votre clavier qui vous permet d'afficher sur un moniteur externe. Cette touche peut également être étiquetée **CRT/LCD** ou peut être identifiée par une icône comme . Il est possible que vous deviez maintenir la touche **Fn** du clavier de votre ordinateur portable enfoncée au même moment (comme **Fn + F7**). Vous devez attendre quelques instants pour que l'image s'affiche.
- Si vous utilisez un ordinateur portable Mac, ouvrez **Préférences Système** et sélectionnez **Affichage**. Sélectionnez l'option **Moniteur VGA** ou **Écran à cristaux liquides** au besoin, et cliquez ensuite sur l'onglet **Disposition** ou **Ranger** et sélectionnez la case à cocher **Recopier les écrans**.

Si les images en 3D ne s'affichent pas correctement, vérifiez ce qui suit :

- Appuyez sur le bouton pour passer au mode de visionnement 3D, au besoin.
- Assurez-vous d'être dans la portée du visionnement en 3D. Consultez la section « Choix d'un emplacement » à l'endos de cette affiche ou le *Guide de l'utilisateur* pour plus d'informations.
- Appuyez sur le bouton **Menu** de la télécommande, sélectionnez le menu **Signal**, sélectionnez **Configuration 3D**, et ensuite, sélectionnez **Format 3D**. Assurez-vous que l'option **Auto** est sélectionnée.
- Vérifiez que le dispositif vidéo et le contenu multimédia sont tous les deux compatibles 3D. Veuillez vous référer à la documentation fournie avec votre dispositif vidéo pour plus d'informations.

Si le contenu haute définition sans fil ne s'affiche pas correctement, vérifiez ce qui suit :

- Vérifiez si le témoin Link est allumé. Si le témoin clignote lentement, cela indique que le transmetteur n'a pu établir une connexion au projecteur et qu'il est passé en mode de mise d'attente. Vérifiez si le projecteur est sous tension et si tous les câbles sont branchés correctement tel qu'illustré dans la section « Connexion du transmetteur haute définition sans fil ».
- Assurez-vous que le transmetteur haute définition est à moins de 32 pi (10 m) du projecteur, qu'aucun objet de grande taille ne bloque le transmetteur et qu'il n'est pas placé sur une surface métallique.
- Si vous visionnez du contenu sans fil, assurez-vous que le témoin **WiHD** sur le transmetteur est allumé. Si le témoin n'est pas allumé, appuyez sur le bouton **Output** sur la télécommande ou sur le transmetteur

Comment obtenir de l'aide

Manuel

Pour obtenir plus d'informations concernant l'utilisation du projecteur, cliquez sur l'icône sur le bureau pour accéder au manuel en ligne (requiert une connexion Internet). Si vous n'avez pas d'icône pour le *Guide de l'utilisateur*, vous pouvez l'installer à partir du CD ou aller sur le site Web d'Epson, tel que décrit dans la section ci-dessous.

Services de soutien téléphonique

Pour utiliser l'assistance technique EPSON® PrivateLine®, composez le 1 800 637-7661. Ce service est offert gratuitement de 6 h à 20 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi, pendant toute la durée de votre garantie.

Vous pouvez aussi parler à un spécialiste du soutien pour projecteurs en composant le (905) 709-3839, de 6 h à 20 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi, et de 7 h à 16 h, le samedi.

Les heures et les jours de soutien peuvent être sujets à changement sans préavis. Des frais d'interurbain sont éventuellement à prévoir.

Soutien Internet

Visitez le site Web **www.epson.ca/support** pour obtenir des solutions à des problèmes courants. Vous pouvez y télécharger des utilitaires et de la documentation en français, consulter une foire aux questions et des conseils de dépannage ou envoyer un courriel à Epson (site Web présenté en anglais seulement).

Enregistrement

Enregistrez votre produit dès aujourd'hui pour obtenir des renseignements sur les mises à jour de produits, les promotions spéciales et les offres s'adressant spécialement à nos clients. Vous pouvez enregistrer le projecteur en utilisant le CD inclus avec votre projecteur ou en ligne à **www.epson.com/webreg**.

Accessoires optionnels

Pour obtenir la liste des accessoires optionnels, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

Vous pouvez vous procurer des lunettes RF 3D de projection ou d'autres accessoires auprès d'un revendeur agréé EPSON. Composez le 1 800 463-7766 pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus près de chez vous. Ou vous pouvez effectuer vos achats en ligne à **www.epson.ca** (site Web présenté en anglais seulement).



EPSON et PowerLite sont des marques déposées et EPSON Exceed Your Vision est un logotype déposé de Seiko Epson Corporation. PrivateLine est une marque déposée d'Epson America, Inc.

Avis général : Les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

L'information contenue dans le présent document peut être modifiée sans préavis.

© 2012 Epson America, Inc. 7/12
Pays d'impression : XXXXXX

CPD-37715