


PowerLite® Home Cinema 700

Installation rapide


Avant d'utiliser le projecteur, lisez ces instructions et les consignes de sécurité dans le *Guide de l'utilisateur* sur le CD du projecteur.

1 Déballez le projecteur

L'emballage devrait contenir les éléments suivants :

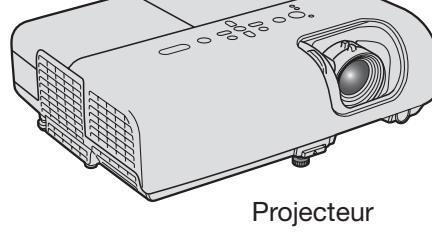

Projecteur

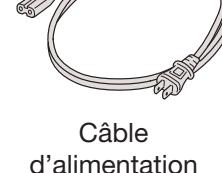

Câble d'alimentation



Adaptateur vidéo en composantes à VGA




CD-ROM avec
Guide de l'utilisateur



Télécommande
du projecteur



Piles



Étiquettes pour panneau de commande (Canada seulement)

Canada seulement: Utilisateurs francophones, retirez les étiquettes de la feuille et placez-les sur le texte anglais correspondant du panneau de commande.


2 Choisissez un emplacement

La façon la plus simple d'installer le projecteur consiste à le placer sur une table devant l'écran ou le mur, ou encore, sur une étagère haute située derrière vous. Consultez le *Guide de l'utilisateur* pour connaître les autres façons d'installer le projecteur.

Table



Étagère

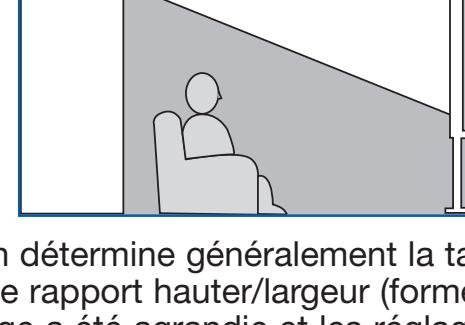

La distance entre le projecteur et l'écran détermine généralement la taille de l'image, que peut aussi varier selon le rapport hauter/largeur (forme de l'image), le nombre de fois que l'image a été agrandie et les réglages d'image effectués sur le projecteur. Selon les paramètres d'image choisis, vous pouvez placer le projecteur à une distance allant de 84 à 1035 cm (33 à 407 po) de l'écran.

Utilisez les tableaux du *Guide de l'utilisateur* pour vous aider à déterminer la distance de projection appropriée.




411537100

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

3 Préparez la télécommande

- 1 Retirez le couvercle des piles.
- 2 Insérez les piles.
- 3 Remettez le couvercle des piles en place.

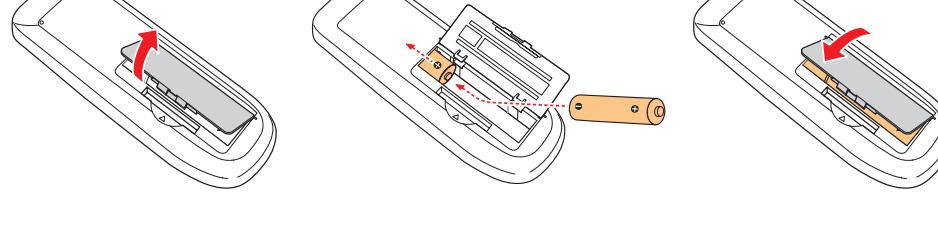


4 Branchez et mettez le projecteur sous tension


- 1 Ouvrez la glissière A/V Mute (Pause A/V) (couvre-objectif).




- 2 Branchez une extrémité du câble d'alimentation dans le projecteur, puis branchez l'autre dans une prise de courant.

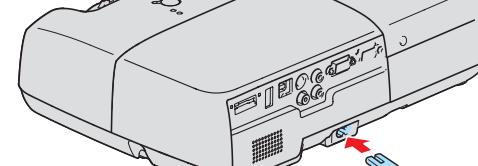

Le témoin d'alimentation  du projecteur s'allume en orange.

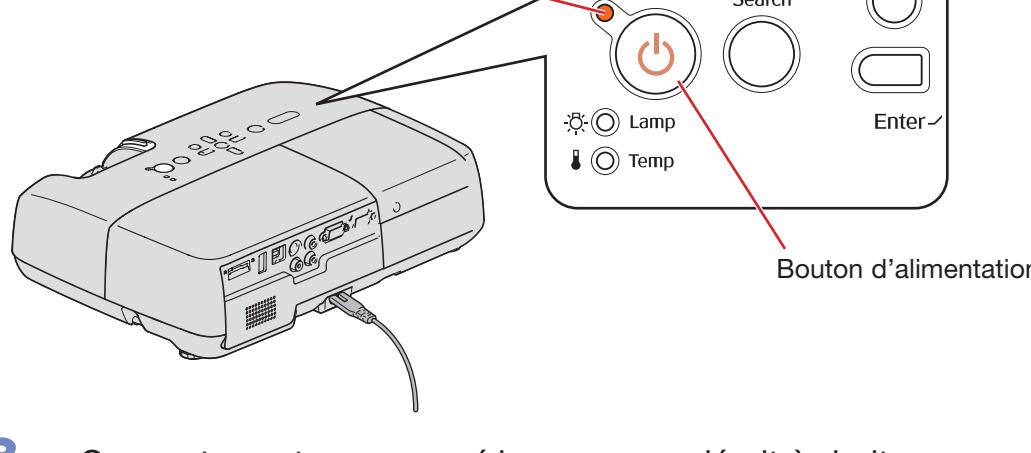

- 3 Connectez votre source vidéo, comme décrit à droite.
- 4 Mettez votre ordinateur ou source vidéo sous tension.
- 5 Appuyez sur le bouton d'alimentation  du projecteur ou de la télécommande. Le projecteur émet un bip, le témoin d'alimentation  clignote en vert et le projecteur se réchauffe. Lorsque le témoin d'alimentation  reste vert, le projecteur est prêt à être utilisé.

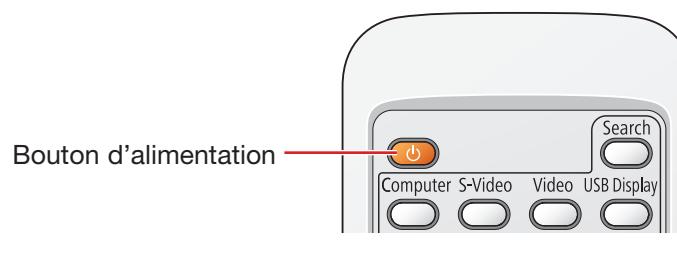

- 6 L'anglais est la langue par défaut dans le système des menus. Pour voir les menus en français, appuyez sur le bouton **Menu**, sélectionnez **Extended** (Avancé) et appuyez sur le bouton **Enter** (Entrée) de nouveau. Appuyez sur les flèches Haut ou Bas pour sélectionner **Language** (Langue). Sélectionnez **Français** et appuyez sur **Enter** (Entrée). Appuyez sur **Esc** (Retour) pour quitter le système de menus.

Mise hors tension du projecteur

- 1 Si vous utilisez un ordinateur, mettez le hors tension alors que vous pouvez toujours voir la présentation.
- 2 Appuyez sur le bouton d'alimentation  du projecteur ou de la télécommande.
- 3 Lorsque le message de confirmation s'affiche, appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation  . Le projecteur émet deux bips et le témoin d'alimentation  devient orange.

Grâce à la technologie Instant Off® d'Epson, il n'y a aucune période de refroidissement. Lorsque vous avez terminé, vous n'avez qu'à débrancher le projecteur pour pouvoir le transporter.


5 Raccordez la source vidéo

Suivez ces instructions pour brancher le projecteur à votre équipement vidéo au moyen d'un câble HDMI ou d'un câble et d'un adaptateur vidéo en composantes. Pour obtenir des instructions sur les autres options de connexion, ou le raccordement à un ordinateur, consultez le *Guide de l'utilisateur* sur votre CD-ROM.

Connexion avec un câble HDMI

Pour obtenir la meilleure qualité d'image et de son, branchez votre équipement vidéo au port HDMI, si possible.

- 1 Branchez une extrémité du câble HDMI (non fourni) au port HDMI de votre lecteur vidéo, puis branchez l'autre extrémité au port **HDMI** du projecteur.

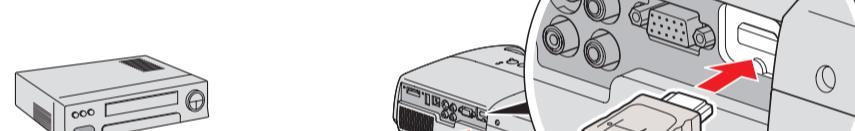

- 2 Lancez votre vidéo ou votre présentation. Utilisez le bouton **Source Search** (Recherche source) du projecteur ou le bouton **Search** (Recherche) de la télécommande pour sélectionner la source HDMI, au besoin.

Connexion avec un câble vidéo en composantes

Si votre équipement vidéo possède des connecteurs vidéo en composantes (trois connecteurs identifiés Y/Cb/Cr ou Y/Pb/Pr), vous pouvez utiliser un câble en composantes (non fourni) avec l'adaptateur câble vidéo en composantes à VGA (fourni) pour brancher le projecteur.

- 1 Branchez le câble vidéo en composantes dans l'appareil vidéo.
- 2 Connectez l'adaptateur vidéo en composantes à VGA fourni avec le projecteur au câble vidéo en composantes.
- 3 Branchez l'extrémité VGA de l'adaptateur dans le port **Computer (Component Video)** du projecteur.




- 4 Vous pouvez brancher un câble audio en option si vous souhaitez diffuser le son par l'entremise du projecteur. Consultez le *Guide de l'utilisateur* sur le CD-ROM pour les instructions.
- 5 Lancez votre vidéo ou présentation. Utilisez le bouton **Source Search** (Recherche source) du projecteur ou le bouton **Search** (Recherche) de la télécommande pour sélectionner la source vidéo, au besoin.

Suite au verso



6 Réglez l'image

- 1** Pour hausser l'image, appuyez sur le levier de réglage et soulevez le devant du projecteur. Relâchez le levier pour verrouiller le pied dans la position désirée.

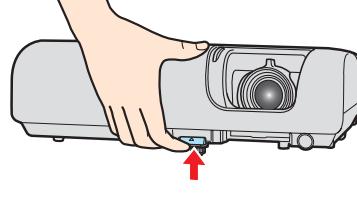


- 2** Faites tourner la bague de mise au point jusqu'à ce que l'image soit nette. Pour réduire ou agrandir l'image, faites tourner la bague de zoom.



- 3** Si l'image ressemble à  ou à , assurez-vous que le projecteur est placé droit devant l'écran. Au besoin, appuyez sur les boutons  et  du panneau de commande du projecteur jusqu'à ce que l'image soit correcte.

- 4** Pour sélectionner le mode couleurs qui convient, appuyez sur le bouton **Color Mode** (Mode Couleurs) de la télécommande. Appuyez sur ce bouton plusieurs fois pour faire défiler les options.

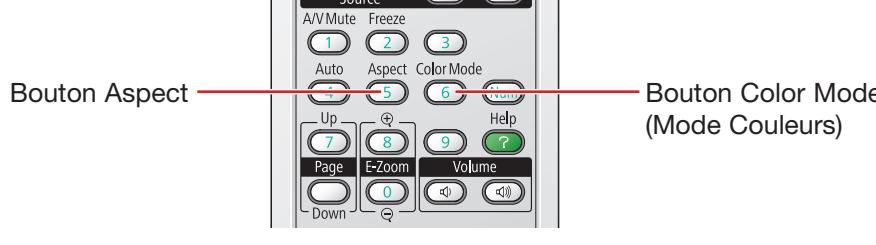

- 5** Si l'image vous semble étirée ou rognée, appuyez sur le bouton **Aspect** jusqu'à ce qu'elle soit corrigée.

Consultez le *Guide de l'utilisateur* sur le CD-ROM pour plus d'information sur les réglages de l'image.

7 Installez le Guide de l'utilisateur et enregistrez votre projecteur

- 1** Insérez le CD-ROM du projecteur dans votre lecteur. Si l'installateur ne démarre pas automatiquement, double-cliquez sur l'icône du CD-ROM **Epson**, puis, double-cliquez sur l'icône de l'installateur **Epson**.

- 2** Sélectionnez **Français**.

- 3** Suivez les instructions à l'écran pour enregistrer votre projecteur.



Vous pouvez également enregistrer votre projecteur à l'adresse www.epson.com/webreg (site présenté en anglais seulement).

- 4** Une fois l'enregistrement terminé, cliquez sur **Guide de l'utilisateur** pour installer le guide. (Si vous utilisez Windows, mais que vous n'avez pas le programme Adobe® Reader®, cliquez sur **Adobe Reader** et suivez les instructions qui s'affichent pour installer le programme.)

- 5** Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Quitter**.

Pour ouvrir votre *Guide de l'utilisateur*, double-cliquez sur l'icône **Guide du PL HC700** sur votre bureau.

Télécommande



Comment obtenir de l'aide

Soutien Internet

Visitez le site Web de soutien d'Epson à l'adresse epson.ca/support et sélectionnez votre produit pour obtenir des solutions à des problèmes courants. Vous pouvez y télécharger des utilitaires et de la documentation, consulter la foire aux questions et obtenir des conseils de dépannage, ou envoyer vos questions par courriel à Epson. (Site présenté en anglais seulement.)

Parler à un représentant du soutien technique

Pour utiliser l'assistance technique Epson PrivateLine®, composez le (800) 637-7661 et entrez le NIP indiqué sur votre carte Epson PrivateLine fournie avec le projecteur. Ce service est offert gratuitement de 6 h à 18 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi, pendant toute la durée de votre garantie. Vous pouvez aussi parler à un spécialiste du soutien pour projecteurs en composant le numéro ci-dessous. (Des frais d'interurbain sont éventuellement à prévoir.)

Composez le (905) 709-3839, de 6 h à 18 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi. Les heures et jours de soutien peuvent être modifiés sans préavis.

Achat de fournitures et d'accessoires

Vous pouvez vous procurer des écrans et d'autres accessoires auprès d'un détaillant Epson autorisé. Pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus proche, composez le (800) 463-7766. Pour acheter en ligne, visitez www.epson.ca.

Dépannage

Si vous voyez un écran vide

Si un écran vide ou le message **Pas de signal** s'affiche après la mise sous tension de l'ordinateur ou de la source vidéo, procédez aux vérifications suivantes :

- Assurez-vous que le témoin d'alimentation  du projecteur est vert, qu'il ne clignote pas et que la glissière **A/V Mute** (couvre-objectif) est ouverte.
- Assurez-vous que les câbles sont branchés correctement. (Consultez le *Guide de l'utilisateur* pour plus d'information.)
- Si vous avez raccordé plus d'une source vidéo, appuyez sur le bouton **Source Search** (Recherche source) du projecteur ou le bouton **Search** (Recherche) de la télécommande pour sélectionner la source à afficher. (Après avoir appuyé sur le bouton, attendez quelques secondes pour que la synchronisation se fasse.)

Si l'image est plus haute d'un côté que de l'autre

Le projecteur est positionné en angle par rapport à l'écran. Placez-le tout à fait droit devant l'écran.

Epson et Instant Off sont des marques déposées et « Epson Exceed Your Vision » est un logo déposé de Seiko Epson Corporation. PowerLite et PrivateLine sont des marques déposées d'Epson America, Inc.



Avis général : Les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

L'information contenue dans le présent document peut être modifiée sans préavis.

© 2008 Epson America, Inc. 7/08

Pays d'impression : XXXXXX

CPD-26346