


PowerLite® Pro Z8150NL/Z8250NL/Z8255NL/ Z8350WNL/Z8450WUNL/Z8455WUNL


Guide rapide

Ce *Guide rapide* vous offre des directives brèves sur la connexion de votre projecteur PowerLite et l'utilisation de ses fonctions courantes. Pour plus de détails, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

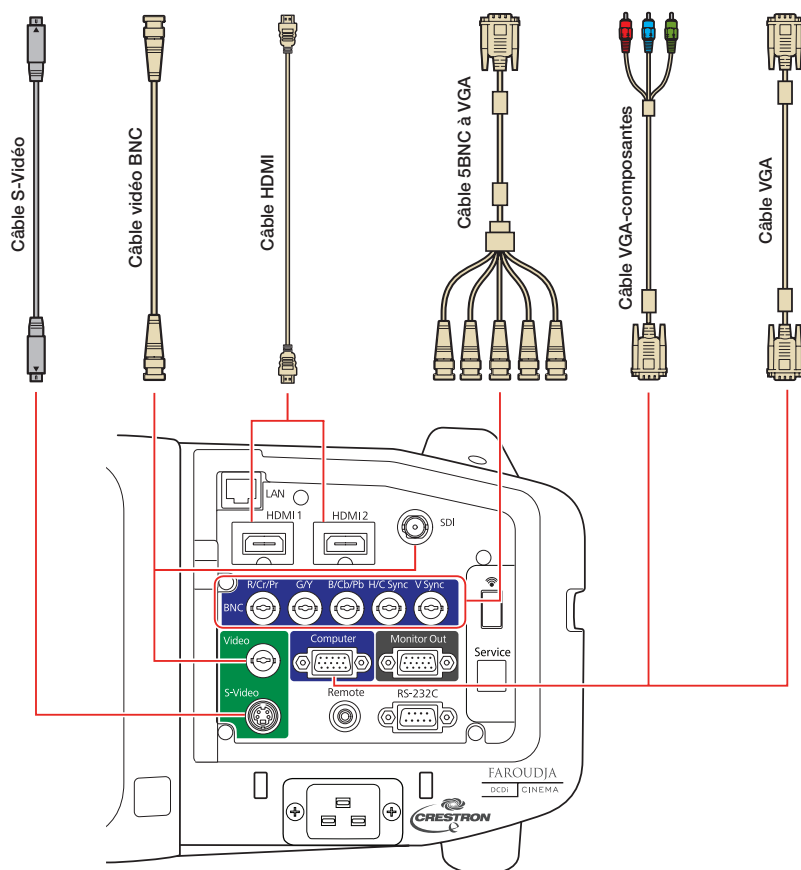


Remarque : Le port SDI est disponible seulement pour les projecteurs PowerLite Pro Z8450WUNL et Z8455WUNL.

Mise sous tension du projecteur

1. Mettez l'ordinateur ou la source d'images sous tension.
2. Retirez le couvre-objectif.
3. Appuyez sur le bouton  d'alimentation. Lorsque le témoin d'alimentation demeure vert, le projecteur est prêt.

Remarque : Si la fonction **Aliment. Direct** est activée, vous pouvez mettre le

projecteur sous tension sans appuyer sur le bouton  d'alimentation; vous pouvez le brancher ou appuyez sur l'interrupteur contrôlant la prise de courant à laquelle le projecteur est branché. Pour activer cette fonction, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

4. Si votre image ne s'affiche pas, consultez la section « Alterniez entre les sources d'images » ou « Dépannage ».



Modifiez la langue

La langue par défaut du projecteur est l'anglais, mais vous pouvez modifier la langue si vous le désirez.

1. Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au système des menus.
2. Sélectionnez **Extended** (Avancé) et appuyez sur **Enter**.
3. Sélectionnez **Language** (Langue) et appuyez sur **Enter**.
4. Sélectionnez **Français** et appuyez sur **Enter**.
5. Appuyez sur la touche **Menu** pour quitter le système de menus.



Alterniez entre les sources d'images


Appuyez sur le bouton **Search** (télécommande), l'un des boutons **Source** (télécommande) ou sur le bouton **Source Search** (projecteur).

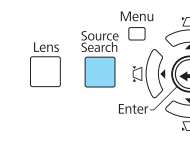
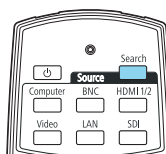


Réglez la position de l'image

Appuyez sur le bouton **Lens Shift** (télécommande) ou sur le bouton **Lens** (projecteur) jusqu'à ce que **Régler décalage obj.** soit affiché à l'écran.

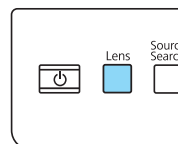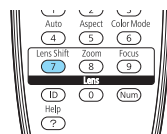

Pour régler la position, utilisez le bouton  (télécommande) ou les boutons à flèches (projecteur).

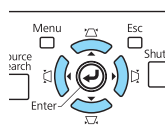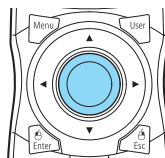



Appuyez sur le bouton à plusieurs reprises pour effectuer des réglages précis. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pour faire des plus grands réglages.


Si le projecteur est placé sur une table, vous pouvez ajuster le niveau de l'image en tournant l'une des pattes arrière réglables du projecteur.

Mettez au point l'image

Appuyez sur le bouton **Focus** (télécommande) ou sur le bouton **Lens** (projecteur) jusqu'à ce que **Régler mise au point** soit affiché à l'écran.

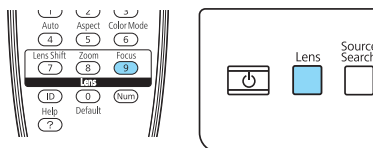



Pour régler la mise au point, utilisez le bouton  (télécommande) ou les boutons avec les flèches gauche et droite (projecteur).

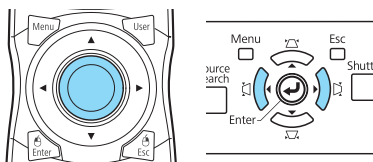


Réduisez ou agrandissez l'image



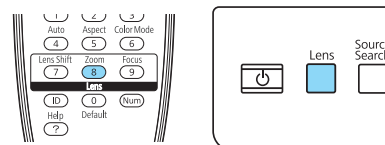

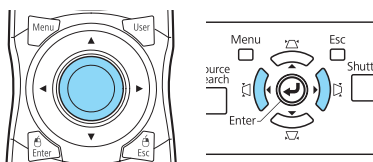



Appuyez sur le bouton **Zoom** (télécommande) ou sur le bouton **Lens** (projecteur) jusqu'à ce que **Régler zoom** soit affiché à l'écran.



Pour réduire ou agrandir l'image, utilisez le bouton  (télécommande) ou les boutons avec les flèches gauche et droite (projecteur).



Corrigez la forme de l'image

- Si votre image ressemble à  ou à , appuyez sur le bouton  ou  pour la corriger. Vous pouvez aussi utiliser la télécommande pour corriger la forme de l'image. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.
- Si votre image ressemble à  ou à , appuyez sur le bouton  ou  pour la corriger. Vous pouvez aussi utiliser la télécommande pour corriger la forme de l'image. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.
- Si les côtés de votre image ne sont pas égaux, vous pouvez utiliser la fonction Quick Corner® pour ajuster la forme. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

Changez le rapport hauteur/largeur

Appuyez sur le bouton **Aspect** de la télécommande pour modifier le rapport hauteur/largeur.



Pour l'introduction d'images par le port Computer, sélectionnez **Normal** pour redimensionner automatiquement l'image.

Effectuez d'autres réglages de l'image

Pour obtenir de l'aide concernant l'utilisation des fonctions du projecteur (telles que Mode couleurs et Super-résolution) afin d'améliorer la qualité de l'image, consultez les manuels du projecteur en ligne. Vous pouvez aussi consulter de l'information sur la façon de régler les couleurs de l'image, la position, les bordures (harmonisation des bordures) lorsque

vous utilisez plusieurs projecteurs pour créer une image de format large continu.

Mise hors tension du projecteur


Appuyez sur le bouton  d'alimentation pour mettre le projecteur hors tension. Lorsque le message de confirmation s'affiche, appuyez de nouveau sur le bouton  d'alimentation.

Remarque : Si la fonction **Aliment. Directe** est activée, vous pouvez débrancher le projecteur ou appuyez sur l'interrupteur contrôlant la prise de courant à laquelle le projecteur est branché. Pour activer cette fonction, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

Avec la technologie Instant Off® d'Epson, vous n'avez pas besoin d'attendre le refroidissement du projecteur, vous pouvez simplement le mettre hors tension et le débrancher lorsque vous avez terminé.


Dépannage

Lorsque l'écran est vide ou que le message *Aucun signal* s'affiche

- Assurez-vous que le témoin  d'alimentation du projecteur est vert et qu'il ne clignote pas et que le couvre-objectif est ouvert.
- Assurez-vous que les câbles sont branchés correctement. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.
- Il est possible que vous deviez modifier la source d'images. Consultez la section « Alternez entre les sources d'images ». (Assurez-vous que le dispositif de la source est sous tension.)

Si le projecteur et l'ordinateur portable n'affichent pas la même image

Windows

Appuyez sur la touche de fonction de votre clavier qui permet d'afficher sur un moniteur externe. Cette touche peut également être étiquetée **CRT/LCD** ou peut être identifiée par une icône comme . Il est possible que vous deviez maintenir la touche **Fn** du clavier de votre ordinateur portable enfoncée au même moment (comme **Fn + F7**). Vous devez attendre quelques instants pour que l'image s'affiche.

Mac OS® X

Ouvrez **Préférences Système** et sélectionnez **Moniteurs**. Sélectionnez l'option **Moniteur VGA** ou **Écran à cristaux liquides** au besoin, et cliquez ensuite sur l'onglet **Disposition** ou **Ranger** et sélectionnez la case à cocher **Recopier les écrans**.

Où obtenir de l'aide

Manuels

Pour obtenir plus d'informations concernant l'utilisation du projecteur, cliquez sur les icônes sur le bureau pour accéder aux guides en ligne (requiert une connexion Internet). Si vous n'avez pas d'icônes pour les manuels, vous pouvez les installer à partir du CD ou aller sur le site Web d'Epson®, tel que décrit dans la section ci-dessous.

Assistance Internet

Visitez le site Web **www.epson.ca/support**. Vous pouvez y télécharger des utilitaires et de la documentation en français, consulter une foire aux questions et des conseils de dépannage ou envoyer un courriel à Epson (site Web présenté en anglais seulement).

Pour parler à un représentant du soutien

Pour utiliser l'assistance technique EPSON® PrivateLine®, composez le 1 800 637-7661 et entrez le NIP indiqué sur votre carte EPSON PrivateLine fournie avec le projecteur. Ce service est disponible durant toute la durée de votre garantie. Vous pouvez aussi parler à un spécialiste du soutien pour projecteurs en composant le 905 709-3839.

Les heures de soutien sont de 6 h à 20 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi et de 7 h à 16 h, heure du Pacifique, le samedi.

Les heures et les jours de soutien peuvent être sujets à changement sans préavis. Des frais d'interurbain sont éventuellement à prévoir.

Achat d'accessoires et consommables

Vous pouvez vous procurer des écrans ou d'autres accessoires auprès d'un revendeur agréé Epson. Composez le 1 800 463-7766 pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus près de chez vous. Ou encore vous pouvez effectuer des achats en ligne **www.epson.ca**.

Pièces de remplacement

Produit	N° du produit
Lampe de remplacement : paquet d'une (ELPLP72)	V13H010L72
Lampe de remplacement : paquet de deux (ELPLP73),	V13H010L73
Filtre à air	V13H134A23

Vous pouvez également acheter des pièces de remplacement chez un revendeur autorisé de produits EPSON. Voyez la section « Où obtenir de l'aide » de cette affiche pour obtenir plus d'information.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION



EPSON, Instant Off, PowerLite et Quick Corner sont des marques déposées et EPSON Exceed Your Vision est un logotype déposé de Seiko Epson Corporation. PrivateLine est une marque déposée d'Epson America, Inc.

Avis général : Les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

Ces renseignements peuvent être modifiés sans préavis.

© 2012 Epson America, Inc. 2/12

CPD-36223R1

Pays d'impression : XXXXXX



412292200

Fonctions de la télécommande

