
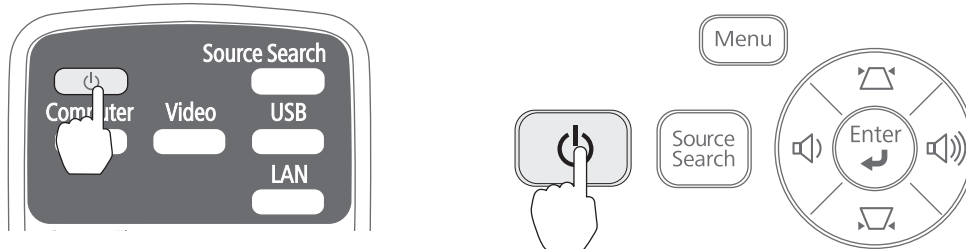


Consejos para el PowerLite® W16SK

Cómo proyectar imágenes 3D


- 1 Pulse el botón  de encendido del control remoto o del panel de control de sistema de proyección.



- 2 Encienda su dispositivo de video compatible con 3D (reproductor Blu-ray™, consola de videojuegos, etc.) y confirme que está listo para reproducir contenido en modo 3D.

- 3 Póngase los lentes 3D.

- 4 Pulse el botón **2D/3D** del control remoto para activar la función de proyección en 3D.

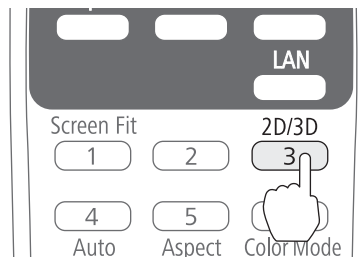

Cómo configurar el sistema de proyección para contenido 3D

Para configurar el sistema de proyección para mostrar imágenes 3D, primero debe colocar los proyectores en una configuración apilada y utilizar el recurso Screen Fit del sistema para superimponer las imágenes. Si aún no lo ha hecho, consulte la *Guía de instalación* para obtener las instrucciones.

Partes de repuesto y accesorios

Producto	Código
Lámpara (ELPLP67)	V13H010L67
Filtro de aire (ELPAF42)	V13H134A42
Lentes 3D pasivos para niños (ELPGS02B)	V12H541B10
Lentes 3D pasivos para adultos (ELPGS02A)	V12H541A20

Nota: Cada caja de accesorios contiene 5 pares de lentes. Los lentes incluidos y los lentes adicionales vendidos por Epson están diseñados para funcionar específicamente con este sistema de proyección. Es posible que otros lentes pasivos no funcionen con este sistema.




412407100

Dicas para o PowerLite® W16SK

Projeção de imagens 3D


- 1 Aperte o botão  de energia no controle remoto ou no painel de controle do sistema de projeção.

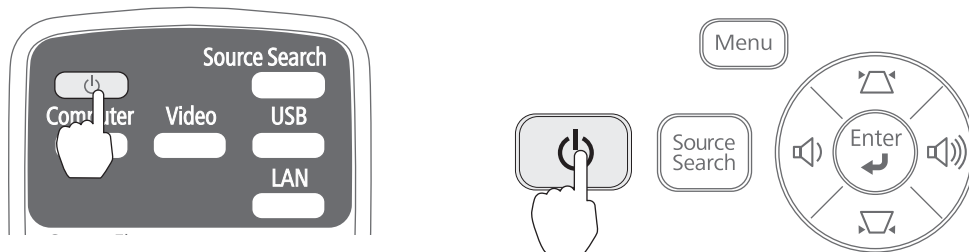

- 2 Ligue o seu dispositivo de vídeo compatível com 3D (aparelho de Blu-ray™, video game, etc.) e certifique-se de que ele está configurado para exibição em modo 3D.

- 3 Coloque os seus óculos 3D.

- 4 Aperte o botão **2D/3D** no controle remoto para ativar a função de exibição em 3D.

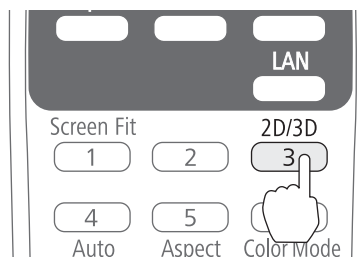

Configuração do sistema de projeção para 3D

Para configurar o sistema de projeção para exibir imagens em 3D, você precisa primeiro posicionar os projetores de forma empilhada e usar o processo Screen Fit do sistema para sobrepor as imagens. Se ainda não fez isso, consulte o seu *Guia de instalação* para instruções.

Troca de peças/acessórios

Produto	Número da peça
Lâmpada (ELPLP67)	V13H010L67
Filtro de ar (ELPAF42)	V13H134A42
Óculos 3D passivos para crianças (ELPGS02B)	V12H541B10
Óculos 3D passivos para adultos (ELPGS02A)	V12H541A20

Observação: Cada caixa de acessórios vem com 5 óculos. Os óculos fornecidos e os óculos adicionais vendidos pela Epson foram criados especialmente para uso com este sistema de projeção. Outros óculos passivos podem não funcionar com o sistema.