


Référence rapide


Impression sans utiliser d'ordinateur

Voici les fonctions du panneau de commande :

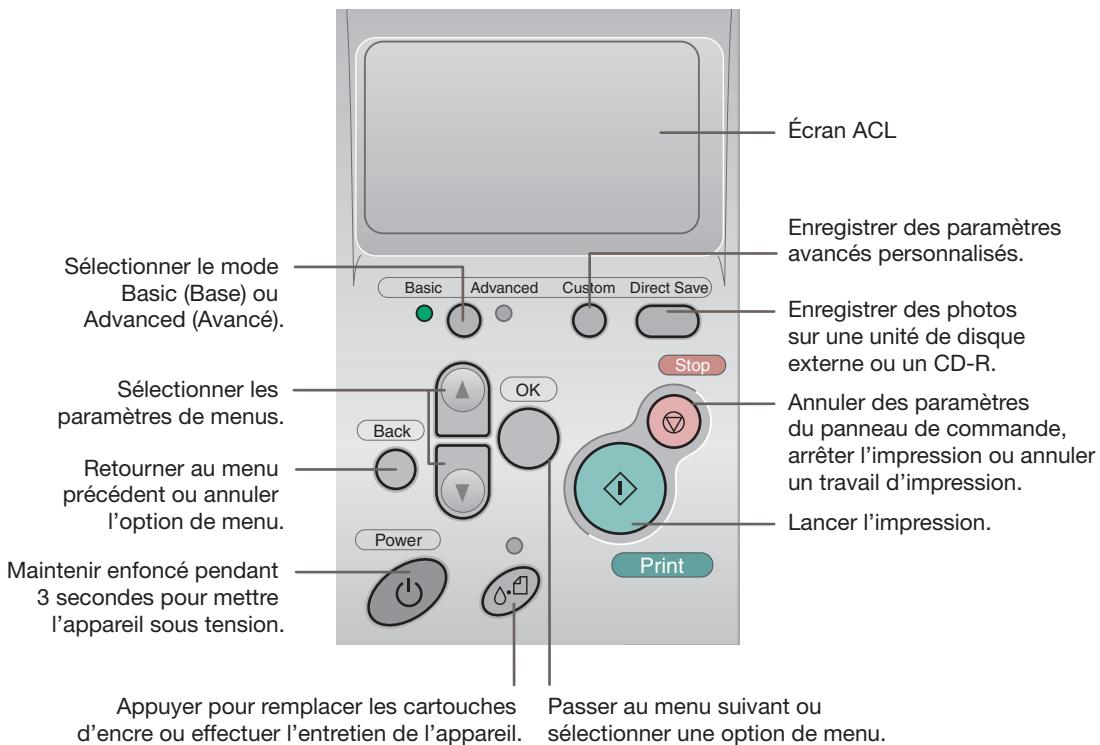


Sélection du mode d'impression Basic (Base) ou Advanced (Avancé)

Comment déterminer le mode à utiliser? Utilisez le mode Basic (Base) pour imprimer rapidement et facilement des photos de 4 x 6 po. Sélectionnez le mode Advanced (Avancé) pour d'autres options d'impression. Il suffit d'appuyer sur le bouton **Basic/Advanced** pour sélectionner le mode Basic (Base) ou Advanced (Avancé) (indiqué par le témoin vert).




Insertion d'une carte mémoire


Pour insérer une carte mémoire, procédez comme suit :

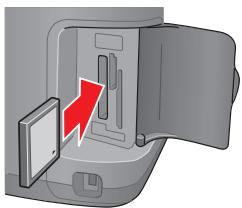


CompactFlash^{MC}
ou Microdrive^{MC}
(gauche)

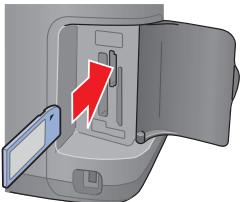


Memory Stick[®]
(centre)

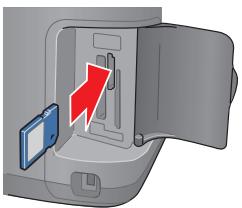

Carte SD (Secure Digital)
ou MMC (MultiMediaCard)
(centre)

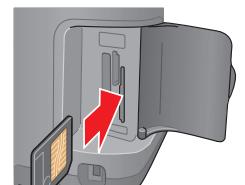

Carte SmartMedia^{MC}
(droite)

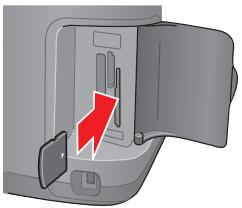

xD Picture Card^{MC}
(droite)


Lorsque vous insérez une carte mémoire dans l'appareil, un message de confirmation s'affiche. L'appareil lit la carte et compte les images qui y sont enregistrées.

REMARQUE : L'appareil détecte uniquement les 999 premiers fichiers. Si les photos ne sont pas détectées, consultez le Guide de l'utilisateur pour des conseils de dépannage.

Chargement du Papier photo glacé de haute qualité de 4 x 6 po (102 x 152 mm)

En mode Basic (Base), vous pouvez imprimer des photos de 4 x 6 po (102 x 152 mm) sur du Papier photo glacé de haute qualité EPSON.[®]

1 Placez le papier contre le bord droit de l'alimenteur.

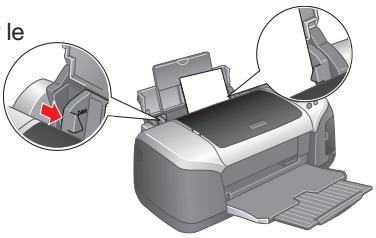

2 Faites glisser le guide-papier gauche contre le papier.

Impression d'un index

Si l'appareil n'est pas doté d'un moniteur de prévisualisation, imprimez un index des images pour sélectionner les photos à imprimer.

1 Appuyez sur le bouton Mode pour sélectionner le mode Basic (Base).

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Select Photo** (Sélectionner une photo), puis appuyez sur **OK**.

3 Appuyez sur le bouton ▼ pour sélectionner **Index**.



REMARQUE : Lorsque vous avez un grand nombre de photos mais ne désirez imprimer qu'une plage limitée de photos, sélectionnez **Range (Plage)** puis appuyez sur **OK**. Utilisez ensuite le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la photo de début de plage sous **From (De)** et appuyez sur **OK**, puis sélectionnez la photo de fin de plage sous **To (À)**.

suite

4 Appuyez sur **OK**.

5 Vérifiez que **Copies** est en surbrillance et appuyez sur **OK**.

Select Photo	Index
Copies	1each

6 Sélectionnez **1 each** (1 de chaque) et appuyez sur **OK**.

7 Appuyez sur le bouton **Print** (Imprimer) ▶.

Prévisualisation des photos


Si l'appareil est doté d'un moniteur de prévisualisation, vous pouvez l'utiliser pour visualiser et sélectionner les photos.

1 Appuyez sur le bouton Mode pour sélectionner le mode Basic (Base).

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Select Photo** (Sélectionner une photo) et appuyez sur **OK**.

3 Utilisez les boutons ▲ ou ▼ pour faire défiler les photos. (Maintenez enfoncé un des boutons pour accélérer le défilement.)


4 Lorsque la photo à imprimer est affichée à gauche et en surbrillance (en jaune) à droite, appuyez sur **OK** pour la sélectionner.

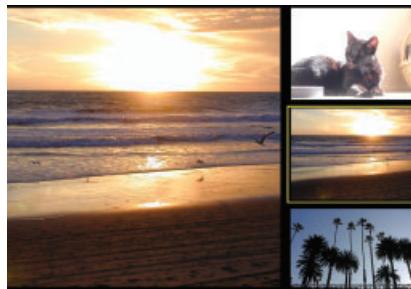

Pour imprimer, passez à l'étape 5, « Impression d'une photo de 4 x 6 po (102 x 152 mm) ».

Impression d'une photo de 4 x 6 po (102 x 152 mm)


1 Si vous avez imprimé un index, consultez-le pour sélectionner la photo à imprimer en utilisant son numéro (sous la photo).

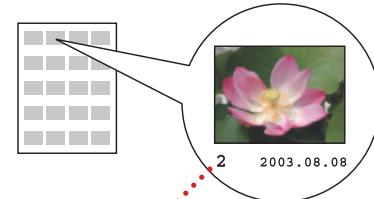

Numéro de la photo

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Select Photo** (Sélectionner une photo), puis appuyez sur **OK**.

3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que le numéro de la photo à imprimer soit en surbrillance. (Maintenez enfoncé un des boutons pour accélérer le défilement.)

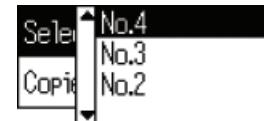

4 Appuyez sur **OK**.

5 Appuyez de nouveau sur **OK** et utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le nombre de copies (1-100) à imprimer.




6 Appuyez sur **OK**, vérifiez les paramètres d'impression, puis appuyez sur le bouton **Print** (Imprimer) ▶ pour imprimer la photo.

REMARQUE : Si vous avez modifié des paramètres en mode Advanced (Avancé) et obtenez des résultats inattendus à l'impression, consultez le Guide de l'utilisateur pour rétablir les paramètres d'impression par défaut.

Autres options d'impression en mode autonome

Appuyez sur le bouton Mode pour sélectionner le mode Advanced (Avancé) et accéder à d'autres options d'impression.



Ce mode permet d'étendre les possibilités d'impression lorsque l'appareil est en mode autonome en offrant les options suivantes :


- Sélection d'une grande variété de types de support.
- Choix de formats de support.
- Sélection de dispositions d'impression, notamment pour l'impression de plusieurs photos sur une page, d'encarts pour boîtier ou d'une seule photo sur une moitié de page.
- Impression des informations concernant la photo, notamment l'heure, la date et les paramètres d'exposition de l'image.
- Utilisation de filtres pour appliquer des effets spéciaux.
- Utilisation des fonctions de correction de la couleur automatiques P.I.M., Exif Print ou PhotoEnhance^{MC}.
- Réglage du contraste, de la luminosité, de la netteté, de la saturation et de la qualité d'image.
- Sélection de la partie de la photo à imprimer en utilisant les options Crop (Rogner) et Fit to Frame (Ajuster au cadre).

Consultez le *Guide de l'utilisateur* pour les directives d'emploi de ces fonctions.

REMARQUE : Si vous avez modifié des paramètres en mode Advanced (Avancé), vous pourriez choisir de rétablir les valeurs par défaut avant d'imprimer en mode Basic (Base). Consultez le *Guide de l'utilisateur* pour plus d'information.

Autres fonctions pratiques

Vous pouvez utiliser un PDA prêt Bluetooth®, un téléphone, un ordinateur ou tout autre dispositif pour transmettre sans fil des images à l'imprimante à l'aide de l'adaptateur d'impression photo Bluetooth offert en option. Consultez le *Guide de l'utilisateur* pour les directives.

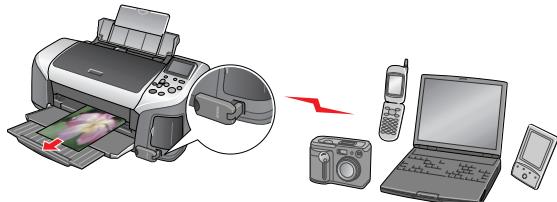

Lorsque vous utilisez un appareil photo numérique prêt PictBridge ou USB DP, vous pouvez imprimer directement depuis l'appareil photo. Si l'appareil photo prend en charge P.I.M. ou Exif Print, utilisez ces fonctions lorsque vous imprimez depuis l'appareil photo.



Vous avez aussi la possibilité de créer de magnifiques CD et DVD. Consultez le *Guide de l'utilisateur* pour les directives concernant l'impression sur CD/DVD lorsque l'imprimante est utilisée en mode autonome ainsi que l'utilisation de l'application EPSON Print CD pour imprimer directement sur les CD et les DVD.



L'imprimante permet de sauvegarder les fichiers photo de la carte mémoire de l'appareil photo sur un CD-R ou un disque Zip, et ce, sans utiliser d'ordinateur. Vous pouvez aussi imprimer les photos sauvegardées sur un CD ou un disque Zip. Consultez le *Guide de l'utilisateur* pour plus d'information.

Il est également possible d'effectuer l'entretien de l'imprimante en utilisant son panneau de commande, notamment pour nettoyer la tête d'impression lorsque les tirages présentent des bandes horizontales ou d'autres problèmes de qualité d'impression ou pour remplacer les cartouches d'encre. Consultez le *Guide de l'utilisateur* pour les directives.