

# Epson Stylus® Photo R320


## Point de départ



CPD-18380  
Pays d'impression XXXXXX XX-XX XXX

## 1 Déballez l'imprimante


1 Retirez tous les éléments de la boîte.

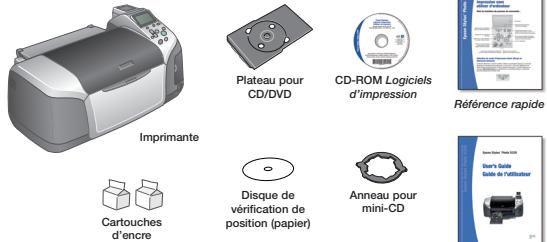

2 Retirez tous les rubans adhésifs et matériaux d'emballage de l'imprimante.



3 Abaissez le plateau de sortie et soulevez le capot de l'imprimante. Retirez ensuite le ruban adhésif.

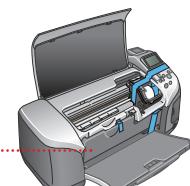

Veillez à ce que le guide du plateau pour CD/DVD soit fermé après retrait du ruban.


Veillez à ce que le guide du plateau pour CD/DVD soit fermé après retrait du ruban.

## 3 Installez les cartouches d'encre

1 Déployez le support à papier et tirez sa rallonge.



2 Soulevez le capot de l'imprimante.

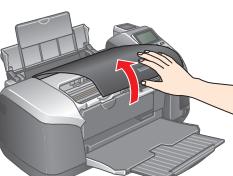

3 Déballez les cartouches d'encre.




Ne touchez pas le circuit intégré vert et ne retirez aucun étiquette.

4 Soulevez le couvercle du support de cartouches et retirez le morceau de papier.




5 Placez chaque cartouche dans son support, circuit intégré vers l'avant.


La couleur de l'étiquette de la cartouche doit correspondre à la couleur en haut du support. Appuyez doucement sur chaque cartouche jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.

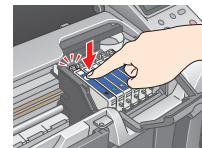

6 Fermez le couvercle du support de cartouches.

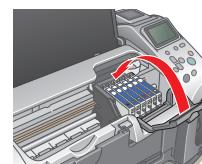

7 Appuyez sur le bouton d'entretien et fermez le capot de l'imprimante.

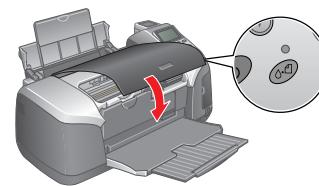

MISE EN GARDE : Ne mettez pas l'imprimante hors tension et n'interrompez pas le chargement de l'encre pendant que le témoin clignote, sinon vous gaspillerez de l'encre.

Une barre de progression s'affiche sur l'écran ACL pendant le chargement de l'encre.

8 Une fois le chargement terminé, appuyez sur **OK**.



suite

Suite au verso


# 4

## Chargez le papier

1 Aérez quelques feuilles de papier et chargez-les contre le bord droit de l'alimenteur.

2 Faites glisser le guide-papier gauche contre le papier.

**REMARQUE :** Pour des instructions concernant l'impression sur des CD et DVD, consultez votre Guide de l'utilisateur.

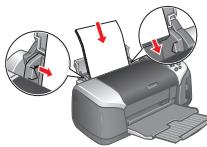

8 Une fois l'installation terminée, le menu ci-contre s'affiche :

Cliquez sur le titre d'un logiciel pour plus d'information. Si vous désirez installer l'application, suivez les instructions à l'écran.

9 Quand vous avez terminé d'installer les logiciels, cliquez sur **Quitter**. L'écran d'enregistrement de produit s'affiche. Suivez les directives qui s'affichent pour enregistrer l'imprimante.

10 Lorsqu'un message vous invite à redémarrer l'ordinateur, cliquez sur **OK**. Retirez le CD-ROM et redémarrez l'ordinateur.

**REMARQUE :** N'oubliez pas de redémarrer l'ordinateur afin d'activer toutes les fonctions du logiciel d'impression.

### Epson Stylus Photo R320 Logiciels optionnels

- EPSON PhotoQuickier (recommandé)
- ArcSoft PhotoImpression
- Module d'extension P.I.M. II (pour Adobe Photoshop)
- Epson PhotoCenter
- EPSON Web-To-Page

Cliquez sur le titre de logiciel pour obtenir des détails.

**EPSON** **Quitter**

## Mac OS X 10.2.x à 10.3.x

1 Ouvrez le dossier **Applications**, puis le dossier **Utilitaires** et sélectionnez le **Centre d'impression** ou l'utilitaire **Configuration d'imprimante**.

Si l'écran ci-contre s'affiche, cliquez sur **Ajouter**.



2 Dans la Liste des imprimantes, cliquez sur **Ajouter**.

3 À l'écran suivant, sélectionnez **USB** dans le menu déroulant.

4 Cliquez sur **Stylus Photo R320**.

**REMARQUE :** Si l'imprimante Stylus Photo R320 ne s'affiche pas, vérifiez qu'elle est sous tension et raccordée à l'ordinateur.

5 Cliquez sur **Ajouter**. L'imprimante Stylus Photo R320 s'affiche dans la Liste des imprimantes.

6 Fermez le **Centre d'impression** ou l'utilitaire **Configuration d'imprimante**.



**REMARQUE :** N'oubliez pas de redémarrer l'ordinateur afin d'activer toutes les fonctions du logiciel d'impression.

Vous êtes prêt à imprimer! Veuillez la section 6, intitulée « Imprimez ».

# 5


## Installez les logiciels

### Windows®

Les logiciels fonctionnent avec Windows 98SE, Me, 2000 et XP. Assurez-vous que l'imprimante n'est pas connectée à l'ordinateur, puis suivez les étapes ci-dessous.

1 Mettez l'ordinateur sous tension. Attendez que le système démarre, puis introduisez le CD-ROM Epson® dans l'unité de CD-ROM ou de DVD.

**REMARQUE :** Si l'écran ci-contre s'affiche, cliquez sur **Annuler** et débranchez le câble raccordant l'imprimante à l'ordinateur. Suivez les étapes ci-dessous.

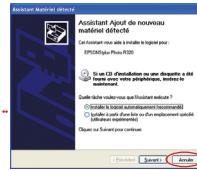

2 L'écran de sélection de la langue s'affiche. Choisissez **Français**.

Si l'écran de sélection de la langue ne s'affiche pas, procédez comme suit :

**Windows XP :** Cliquez sur **Démarrer**, puis cliquez sur **Poste de travail** . Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM Epson.

**Autres systèmes Windows :** Double-cliquez sur **Poste de travail** sur votre bureau. Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM Epson.


3 Lisez le contrat de licence, puis cliquez sur **J'accepte**.

4 Un message comme celui-ci s'affiche :

Cliquez sur **OK** pour lancer l'installation du pilote d'imprimante.

5 Lorsque l'écran ci-contre s'affiche, branchez l'extrémité carrée du câble USB dans le port du dos de l'imprimante, puis branchez l'extrémité plate dans un port USB libre de l'ordinateur.

**REMARQUE :** Sous Windows XP, un message s'affiche si vous n'avez pas de connexion USB 2.0. Cliquez sur le bouton **Fermer** pour fermer la fenêtre.

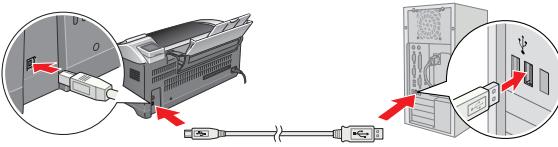

Attendez pendant que Windows détecte votre matériel.

6 Lorsque l'écran ci-contre s'affiche, cliquez sur **Continuer**.


7 Suivez les directives à l'écran pour installer les logiciels.



### Macintosh®

Les logiciels fonctionnent avec Mac OS® 9.1.x à 9.2.x et Mac OS X 10.2.x à 10.3.x.

1 Connectez l'imprimante à l'ordinateur : branchez l'extrémité carrée du câble USB dans le port de l'imprimante, puis branchez l'extrémité plate dans le port USB de l'ordinateur. (Utilisez n'importe quel port USB libre.)

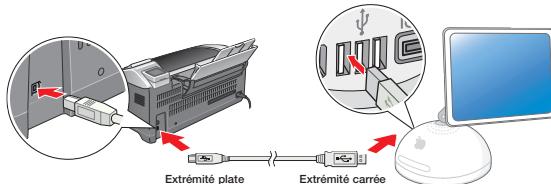

2 Mettez votre Macintosh sous tension et attendez que le système démarre. Introduisez le CD-ROM Epson dans l'unité de CD-ROM ou de DVD.

3 Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM, au besoin, puis double-cliquez sur .

4 Sélectionnez **Français**.

5 Lisez le contrat de licence et cliquez sur **J'accepte**.

Le Menu principal s'affiche.

6 Cliquez sur **Installer le pilote d'imprimante et les utilitaires** et suivez les instructions qui s'affichent. (Sous OS X, il faudra entrer votre mot de passe d'administrateur pour chaque élément à installer. Cliquez sur **Quitter** après l'installation de chaque élément.)

7 Cliquez sur **Installer EPSON Print CD**, puis cliquez sur **Installer** et suivez les instructions à l'écran.

**REMARQUE :** EPSON Print CD n'est pas disponible pour Mac OS.

8 Cliquez sur **Installer les logiciels optionnels**. Le menu suivant s'affiche :

9 Cliquez sur le titre d'un logiciel pour plus d'information. Si vous désirez installer l'application, suivez les instructions à l'écran.

10 Quand vous avez terminé d'installer les logiciels, fermez les fenêtres ouvertes à l'écran et cliquez sur **Retour** depuis le menu Logiciels optionnels.

11 Dans le Menu principal, cliquez sur **Installer le manuel de l'imprimante** pour installer le Guide de référence électronique.

12 Une fois l'installation des logiciels terminée, cliquez sur **Quitter**. L'écran d'enregistrement de produit s'affiche. Suivez les directives qui s'affichent pour enregistrer l'imprimante. (Sélectionnez **Canada** et **Français**.)

Observez les instructions de la colonne suivante, selon votre système d'exploitation, pour terminer la configuration de l'imprimante.



## Mac OS 9.1.x - 9.2.x

Ouvrez le **Sélecteur** depuis le menu Apple®, puis sélectionnez les options suivantes :

- **SP R320 Series**
- **Votre port USB**
- **Impression en tâche de fond (activée ou désactivée)**

Fermez le **Sélecteur**.

**REMARQUE :** N'oubliez pas de redémarrer l'ordinateur afin d'activer toutes les fonctions du logiciel d'impression.

Vous êtes prêt à imprimer! Veuillez la section 6, intitulée « Imprimez ».

# 6

## Imprimez

Vous êtes maintenant prêt à imprimer. Pour obtenir des instructions, consultez les sources suivantes :

• **Guide de l'utilisateur**

Contient des renseignements sur le chargement du papier, l'impression, l'entretien de l'imprimante, la résolution de problèmes et le contact avec Epson.



• **Guide Référence rapide**

Voyez comme il est simple d'imprimer sans utiliser d'ordinateur!

• **Guide de référence électronique**

Double-cliquez sur l'icône **Guide de référence SPR320**, sur le bureau de l'ordinateur, pour des renseignements supplémentaires sur l'imprimante.



Attendez pendant que Windows détecte votre matériel.

6 Lorsque l'écran ci-contre s'affiche, cliquez sur **Continuer**.

7 Suivez les directives à l'écran pour installer les logiciels.



**suite**