


Epson Stylus® Photo R340


Référence rapide

Impression sans ordinateur


Voici les fonctions du panneau de commande :

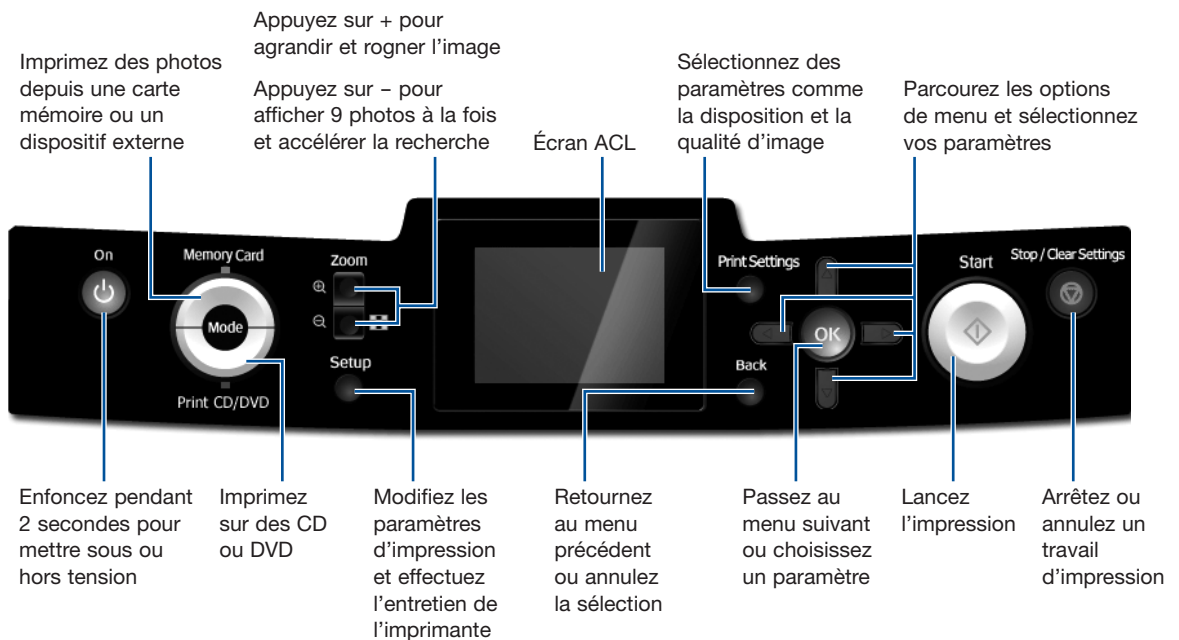


Insertion d'une carte mémoire

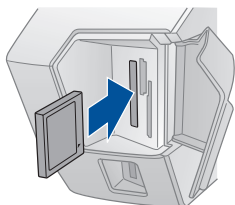


CompactFlash®
ou Microdrive^{MC}
(gauche)

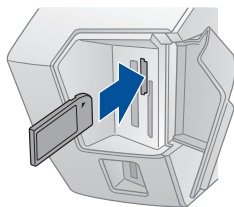


Memory Stick®
(centre)

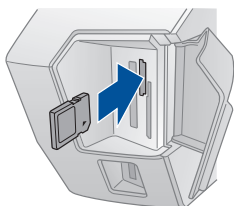

Carte SD^{MC} (Secure Digital)
ou MMC (MultiMediaCard)
(centre)

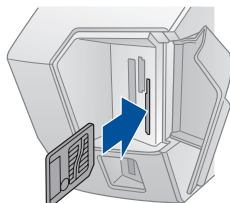

Carte SmartMedia^{MC}
(droite)

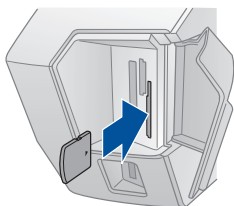


xD Picture Card^{MC}
(droite)

Lorsque vous insérez une carte mémoire dans l'appareil, un message de confirmation s'affiche. L'appareil lit la carte et compte les images qui y sont enregistrées.

REMARQUE : L'appareil détecte uniquement les 999 premiers fichiers. Si les photos ne sont pas détectées, consultez le guide Éléments de base pour des conseils de dépannage.


Chargement du papier photo de 4 x 6 po

- 1 Placez le papier contre le bord droit de l'alimenteur.
- 2 Faites glisser le guide-papier gauche contre le papier.

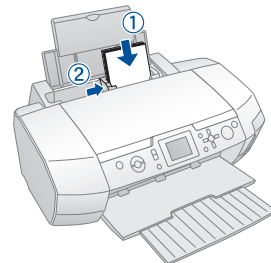

Impression d'une photo de 4 x 6 po

- 1 Appuyez sur le bouton **Memory Card** (Carte mémoire) pour sélectionner ce mode.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **View and Print Photos** (Afficher et imprimer les photos), puis appuyez sur **OK**.

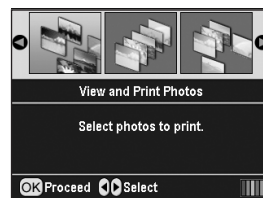

- 3 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour faire défiler vos photos. (Maintenez l'un des boutons enfoncé pour parcourir rapidement les photos.)
- 4 Lorsque la photo à imprimer s'affiche à l'écran, appuyez sur ▲ pour sélectionner une copie.
- 5 Appuyez sur le bouton **Print Setting** (Paramètres d'impression).



- 6 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Paper Type** (Type de papier), puis appuyez sur ▶.
- 7 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance le type de papier correct (voyez « Paramètre de type de papier » à droite), puis appuyez sur **OK**.

8 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Paper Size** (Taille du papier), puis appuyez sur ►.

9 Sélectionnez **4x6in** (4 x 6 po), puis appuyez sur **OK**.

10 Appuyez sur **OK**, puis vérifiez vos paramètres et appuyez sur le bouton vert ◊ **Start** (Démarrer) pour imprimer la photo.


Personnalisation des tirages

Vous pouvez sélectionner des dispositions, régler la qualité d'image manuellement ou automatiquement et ajouter la date et l'heure à vos tirages.

1 Appuyez sur le bouton **Memory Card** (Carte mémoire) pour sélectionner ce mode.

2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **View and Print Photos** (Afficher et imprimer les photos), **Print All Photos** (Imprimer toutes les photos), **Print Range of Photos** (Imprimer une plage de photos) ou **Print by Date** (Imprimer selon la date), puis appuyez sur **OK**.

3 Sélectionnez vos photos au besoin, puis appuyez sur **Print Setting** (Paramètres d'impression).

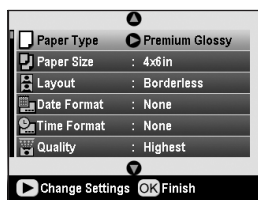

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Layout** (Disposition), puis appuyez sur ►.

5 Sélectionnez une disposition, puis appuyez sur **OK**.

6 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Date Format** (Format de date) ou **Time Format** (Format d'heure), puis appuyez sur ►.

7 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre votre paramètre en surbrillance, puis appuyez sur **OK**.

8 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance l'une des ces options, puis appuyez sur ► :

- **Quality** (Qualité) : Choisissez **Standard**, **Higher** (Élevée) ou **Highest** (Très élevée)
- **Filter** (Filtre) : Choisissez **Off** (Désactivé), **Black & White** (Noir et blanc) ou **Sepia** (Sépia)
- **Brightness** (Luminosité) : Choisissez **Standard**, **Brighter** (Clair), **Brightest** (Très clair), **Darker** (Foncé) ou **Darkest** (Très foncé)
- **Contrast** (Contraste) : Choisissez **Standard**, **Higher** (Élevée) ou **Highest** (Très élevée)
- **Sharpness** (Netteté) : Choisissez **Standard**, **Sharper** (Plus nette), **Sharpest** (Très nette), **Softer** (Plus douce) ou **Softest** (Très douce)
- **Saturation** : Choisissez **Standard**, **Higher** (Élevée), **Highest** (Très élevée), **Lower** (Faible) ou **Lowest** (Très faible)

9 Effectuez vos réglages, puis appuyez sur **OK**.

Paramètre de type de papier

Papier	Paramètre
Papier ordinaire	Papier ordinaire
Papier blanc brillant de haute qualité Epson	
Papier de qualité photo pour imprimante à jet d'encre Epson	
Papier photo glacé de haute qualité Epson	Premium Glossy
Papier photo glacé ultra haute qualité Epson	Ultra Premium
Papier photo semi-brillant de haute qualité Epson	Semigloss
Papier photo semi-brillant pour albums Epson	
Papier photo lustré de haute qualité Epson	Premium Luster
Cartes de vœux glacées de qualité photo Epson	Photo Paper
Papier photo Epson	
Papier photo glacé Epson	
Papier mat épais Epson	Matte
Papier photo mat pour albums PremierArt™	

Visionnement d'un diaporama

- 1 Appuyez sur le bouton **Memory Card** (Carte mémoire) pour sélectionner ce mode.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **Play Slide Show** (Lire diaporama), puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **OK** pour interrompre/relancer le diaporama. Appuyez sur **Back** (Retour) pour arrêter le diaporama.

Rétablissement des paramètres par défaut

Après avoir modifié vos paramètres d'impression, il faudra peut-être rétablir les paramètres par défaut avant d'imprimer d'autres photos. Procédez comme suit :

- 1 Appuyez sur le bouton **Setup** (Configuration).
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Restore Factory Settings** (Rétablir les paramètres d'usine).
- 3 Appuyez sur **OK**.

Autres fonctions pratiques

Pour de plus amples renseignements sur ces fonctions, consultez le guide *Éléments de base* ou le *Guide de l'utilisateur* électronique.

Impression sans fil

Vous pouvez utiliser un PDA activé Bluetooth®, un téléphone, un ordinateur ou tout autre dispositif pour transmettre sans fil des images à l'imprimante à l'aide de l'adaptateur pour impression de photos Bluetooth offert en option.

Ajustement automatique des photos

Grâce à PhotoEnhance^{MC}, votre imprimante ajuste automatiquement les images pour produire les meilleurs résultats possibles. Si l'appareil photo prend en charge PRINT Image Matching® (P.I.M.) ou Exif Print, utilisez ces fonctions pour ajuster automatiquement vos photos afin d'obtenir d'excellents résultats.



Impression sur des CD



Vous avez aussi la possibilité de créer de magnifiques CD et DVD. Imprimez sur des CD pour imprimante à jet d'encre en mode autonome ou au moyen du logiciel EPSON Print CD.

Enregistrement de fichiers

L'imprimante permet de sauvegarder les fichiers photo de la carte mémoire de l'appareil photo sur un CD-R, un DVD-R, une unité mémoire de poche ou un disque Zip, et ce, sans utiliser d'ordinateur. Vous pouvez aussi imprimer les photos sauvegardées sur un CD-R, un DVD-R, une unité mémoire de poche ou un disque Zip.

Entretien de l'imprimante

Il est également possible d'effectuer l'entretien de l'imprimante en utilisant son panneau de commande, notamment pour nettoyer la tête d'impression lorsque les tirages présentent des bandes horizontales ou d'autres problèmes de qualité d'impression ou pour remplacer les cartouches d'encre.

Epson, Epson Stylus, PRINT Image Matching et le logo PRINT Image Matching sont des marques déposées de Seiko Epson Corporation. PhotoEnhance est une marque de commerce d'Epson America, Inc.

AVIS GÉNÉRAL : Les autres noms de produit ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

© 2005 Epson America, Inc. 8/05



410230500

CPD-20421
Pays d'impression XXXXXX XX.XX-XX
XXX