

Start Here Point de départ

Ultra Hi-Definition
RX580 Photo All-in-One
Imprimante Photo Multifonction RX580

1 Unpack Déballez l'appareil



Caution: Do not open ink cartridge packages until you are ready to install the ink. Cartridges are vacuum packed to maintain reliability.


Mise en garde : Ouvrez les emballages des cartouches d'encre seulement quand vous êtes prêt à installer ces dernières. Les cartouches sont emballées sous vide pour maintenir leur fiabilité.

If anything is missing, contact Epson® as described on the back in "Any Questions?".

S'il manque un élément, communiquez avec Epson® tel qu'indiqué au verso, sous « Avez-vous des questions? ».

Remove all the tape.


Retirez tout le ruban adhésif.

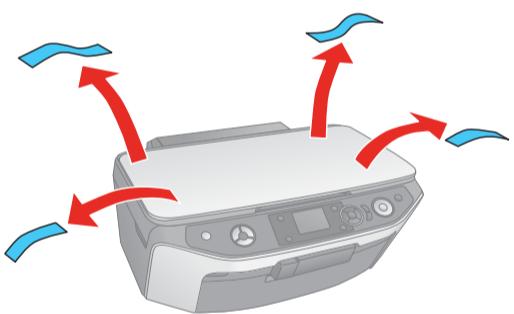

2 Turn On the RX580 Allumez l'appareil RX580


1 Connect the power cable.

Branchez le cordon d'alimentation.

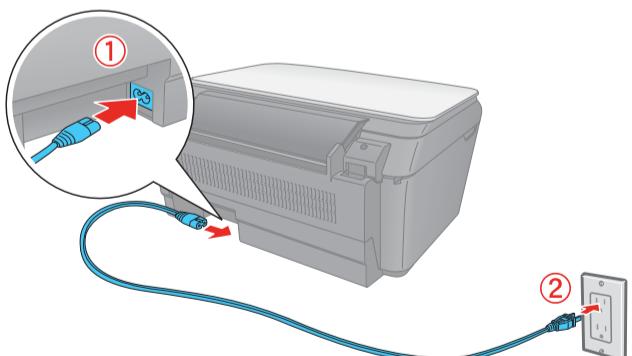

2 Press the power button.

Appuyez sur le bouton d'alimentation.

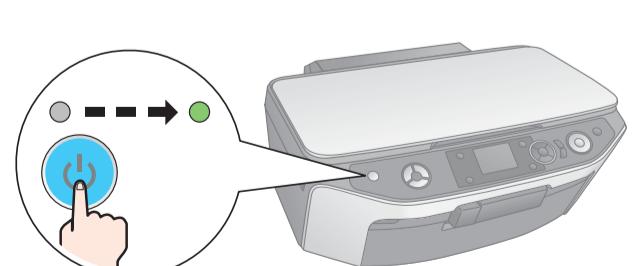

3

Install Ink Cartridges Installez les cartouches

Note: Don't load paper before installing the ink cartridges.


Remarque : Ne chargez pas de papier avant d'installer les cartouches.

1 Lift up the scanner.

Soulevez le scanner.


2 Open the cartridge cover.

Ouvrez le couvercle du support de cartouches d'encre.

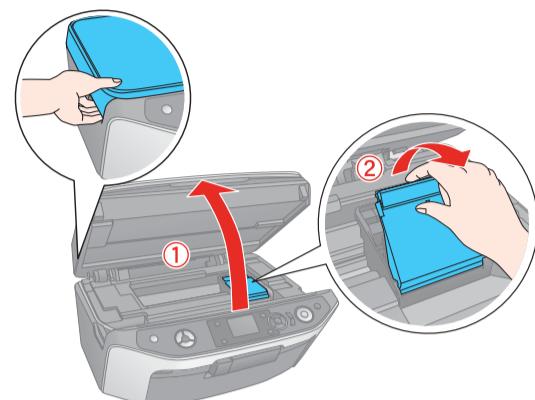

3 Unpack the ink cartridges.

Déballez les cartouches d'encre.

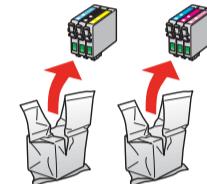


4 Remove only the yellow tape from each cartridge.

Retirez le ruban jaune de chaque cartouche.




Caution: Don't remove any other seals from the cartridges.

Mise en garde : Ne retirez aucune autre vignette protectrice des cartouches.

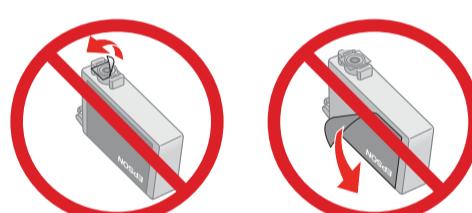


5 Insert the cartridges in the holder for each color.

Insérez les cartouches dans le support de chaque couleur.

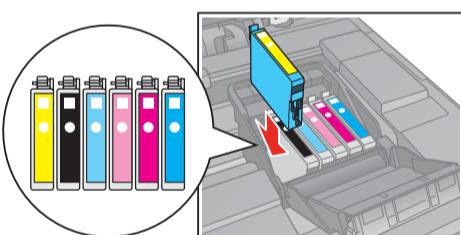

6 Press the cartridges down until they click.

Appuyez sur les cartouches jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.

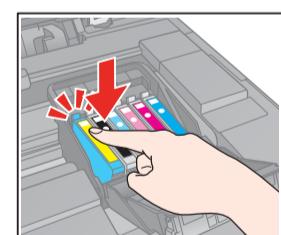


7 Close the ink cartridge cover and press it down until it clicks.

Fermez le couvercle du support de cartouches et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



8 Close the scanner.

Rabattez le scanner.

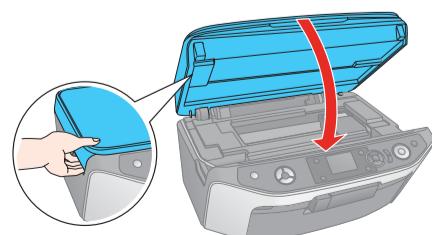


- 9** Press the OK button to charge ink. Charging takes about 2 minutes.

Appuyez sur le bouton OK pour charger l'encre. Le chargement prend environ 2 minutes.

Caution: Don't turn off the RX580 while the  power light is flashing or you'll waste ink.

Mise en garde : N'éteignez pas l'appareil RX580 pendant que le témoin d'alimentation clignote, sinon vous gaspillerez de l'encre.

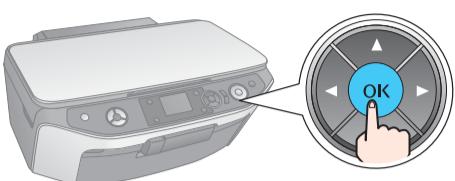


4

Load Paper Chargez le papier

- 1** Open the paper support and pull up its extension.


Déployez le support à papier et tirez ses rallonges.

Paper support
Support à papier

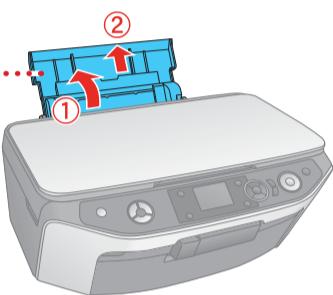


- 2** Open the front cover.

Ouvrez le capot.

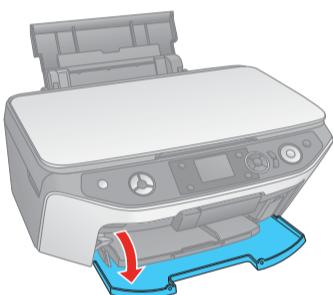


- 3** Pull out the front tray extensions.

Ouvrez le plateau de sortie et tirez sa rallonge.

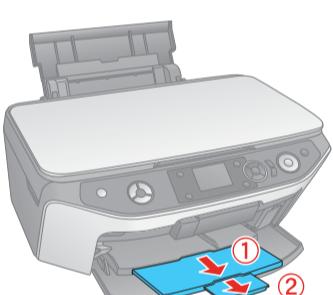



- 4** Slide the edge guide to the left.

Faites glisser le guide-papier gauche vers la gauche.

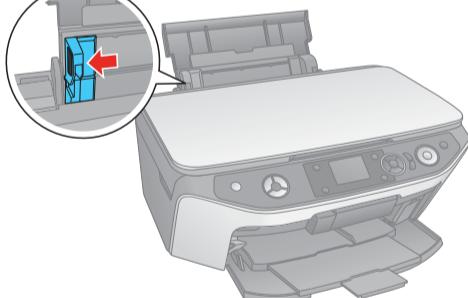

- 5** Load paper against the right edge guide and behind the tab.

Chargez du papier contre le guide-papier droit, derrière la languette.

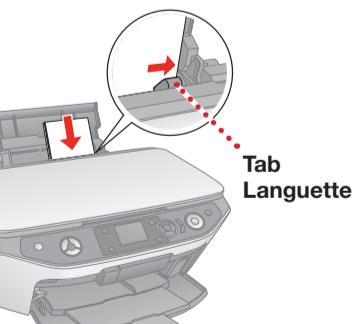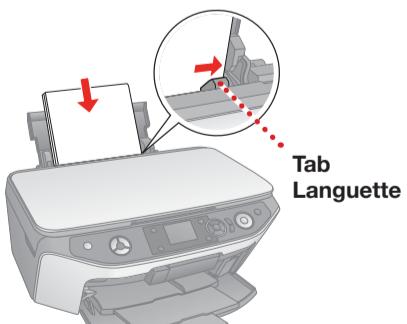

8 x 10 or/ou Letter/Lettre

4 x 6 or/ou 5 x 7


Note: Don't load the paper sideways; always load it short edge first.

Remarque : Ne chargez pas le papier sur sa largeur; chargez-le toujours avec le petit côté en premier.




- 6** Slide the left edge guide over.

Glissez le guide-papier gauche contre le bord du papier.

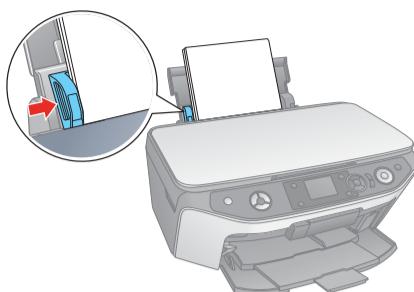

8 x 10 or/ou Letter/Lettre

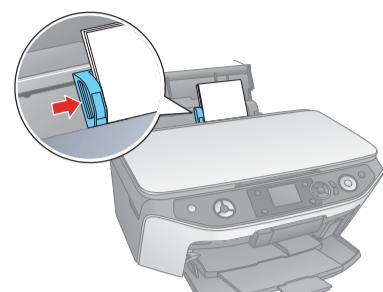


4 x 6 or/ou 5 x 7

5

Connect your USB Cable Branchez le câble USB

- 1** Lift up the scanner.

Soulevez le scanner.

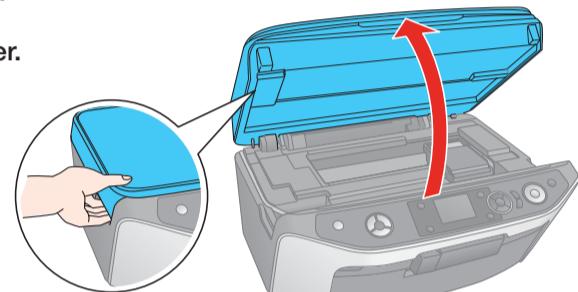


- 2** Plug the square end of your USB cable (not included) into the port, as shown below.

Branchez l'extrémité carrée du câble USB (non inclus) dans le port, tel qu'illustré ci-dessous.

Caution: Do not connect the cable to your computer until you have installed the software.

Mise en garde : Ne branchez pas le câble USB à l'ordinateur avant d'installer les logiciels.

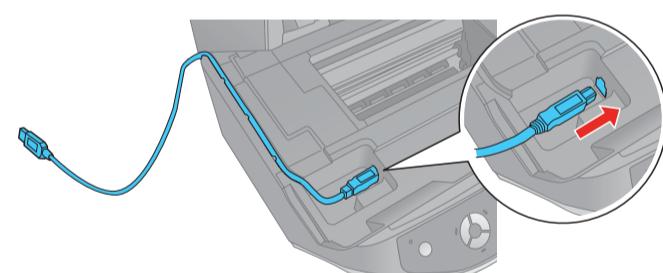


- 3** Route the cable in the channel along the side of the RX580, as shown.

Faites passer le câble dans la fente à l'intérieur de l'appareil RX580, tel qu'illustré.

- 4** Close the scanner.

Rabatbez le scanner.

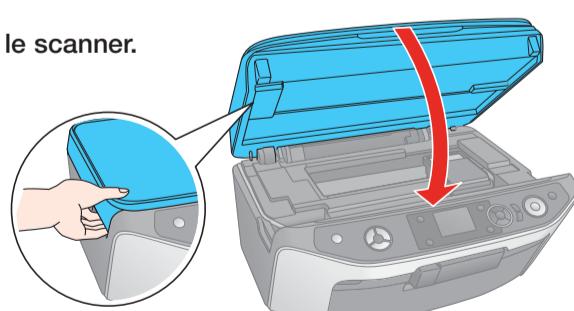

Install Software Installez les logiciels


Your software works with Windows® 98SE, Me, 2000, XP, XP Professional x64 Edition and Macintosh® OS X 10.2.8 to 10.4.x.

Vos logiciels fonctionnent avec Windows® 98SE, Me, 2000, XP, XP Édition Professionnel x64 et Macintosh® OS X 10.2.8 à 10.4.x.

Windows

- 1 Make sure the RX580 is NOT CONNECTED to your computer.

Vérifiez que l'appareil RX580 N'EST PAS CONNECTÉ à l'ordinateur.

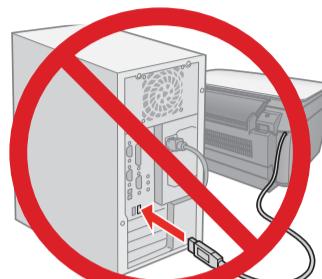

Note: If you see a screen like this, click Cancel and disconnect the USB cable. You can't install your software that way.

Remarque : Si une fenêtre comme celle-ci s'affiche, cliquez sur Annuler et débranchez le câble USB. Vous ne pouvez pas installer les logiciels de cette façon.



- 2 Insert the Ultra Hi-Definition RX580 Photo All-in-One CD.

Insérez le CD-ROM Ultra Hi-Definition Imprimante Photo Multifonction RX580 dans le lecteur.

- 3 Click Install and follow the on-screen instructions to install software and print a test page. Software installation takes several minutes.

Cliquez sur Installer et suivez les instructions qui s'affichent et imprimez une page d'essai. L'installation des logiciels prend quelques minutes.



- 4 When you see this screen, click the first option and then click Next, unless the RX580 is connected to your computer through an external print server.

If you're using an external print server, click the second option, click Next, then skip to step 6.




Quand cet écran s'affiche, cliquez sur la première option et cliquez sur Suivant, à moins que l'appareil RX580 ne soit raccordé par l'entremise d'un serveur d'impression externe.

Si vous utilisez un serveur d'impression externe, cliquez sur la deuxième option, cliquez sur Suivant, puis passez à l'étape 6.

- 5 When prompted, connect the USB cable. Use any open USB port on your computer.

À l'invite, connectez le câble USB. Utilisez un port USB libre de l'ordinateur.

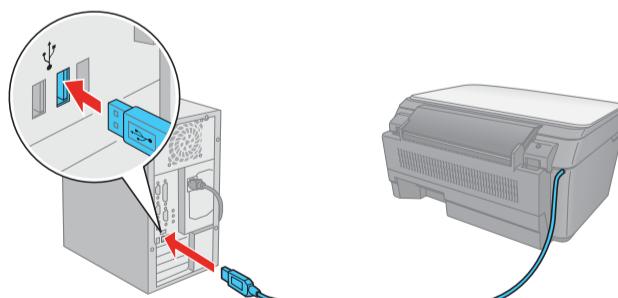

Note: If installation doesn't continue after a moment, make sure you securely connected and turned on the RX580.

Remarque : Si l'installation ne se poursuit pas après un moment, assurez-vous que l'appareil RX580 est sous tension et bien connecté à l'ordinateur.

- 6 When you're done, remove the CD and restart your computer.

Quand vous avez terminé, retirez le CD-ROM et redémarrez l'ordinateur.


You're ready to copy, print, and scan! See the RX580 Basics Guide or on-screen User's Guide.

Vous êtes prêt à copier, à imprimer et à numériser! Consultez le guide Éléments de base ou votre Guide de l'utilisateur électronique.

Macintosh

- 1 Insert the Ultra Hi-Definition RX580 Photo All-in-One CD.

Insérez le CD-ROM Ultra Hi-Definition Imprimante Photo Multifonction RX580 dans le lecteur.

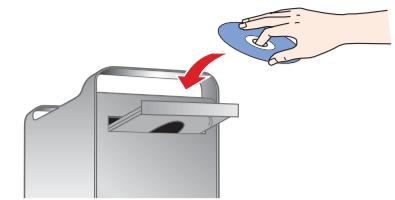

- 2 Open the Epson CD-ROM desktop icon and double-click the Epson icon.


Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM Epson sur le bureau, puis sur l'icône Epson.

- 3 Click Install and follow the on-screen instructions to install your drivers. Software installation and setup take several minutes.

Cliquez sur Installer et suivez les directives à l'écran. L'installation et la configuration des logiciels prennent quelques minutes.

- 4 When prompted, connect the USB cable. Use any open USB port on your computer. Make sure the RX580 is turned on.

À l'invite, connectez le câble USB. Utilisez un port USB libre de l'ordinateur. Assurez-vous que l'appareil RX580 est allumée.

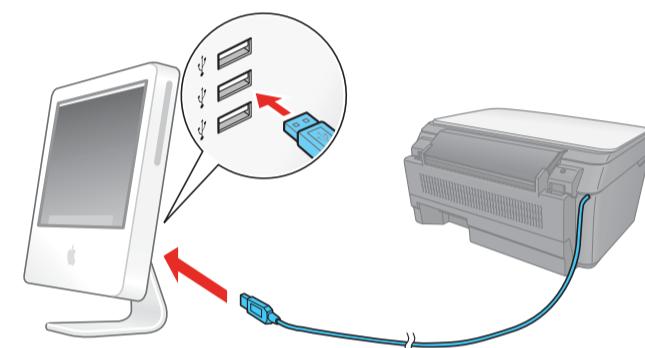

- 5 When you see this screen, click Open the Printer List.

Quand cet écran s'affiche, cliquez sur Ouvrir la liste des imprimantes.



- 6 Follow the tips to the right to add the RX580.

Suivez les conseils à droite pour ajouter l'appareil RX580.



- 7 Click Next again, if necessary.

Cliquez de nouveau sur Suivant.

- 8 Follow the on-screen instructions to install the rest of the software and print a test page.

Suivez les directives qui s'affichent pour installer le reste des logiciels et imprimer une page d'essai.

- 9 Eject the CD and restart your Macintosh.

Éjectez le CD-ROM et redémarrez votre Macintosh.

You're ready to copy, print, and scan! See the RX580 Basics Guide or on-screen User's Guide.

Vous êtes prêt à copier, à imprimer et à numériser! Consultez le guide Éléments de base ou votre Guide de l'utilisateur électronique.

Any Problems? Résolution de problèmes

Check for messages on the RX580 screen. Try turning the RX580 off and then back on to clear the error. For more information, see your RX580 *Basics Guide* or on-screen *User's Guide*.

Vous pouvez diagnostiquer la plupart des problèmes en vérifiant les messages d'erreur sur l'écran ACL. Mettez l'imprimante RX580 hors tension puis rallumez-la pour éliminer l'erreur. Consultez le guide *Éléments de base* ou votre *Guide de l'utilisateur* électronique.

The RX580 makes noise after ink cartridge installation.

- The first time you install ink cartridges, the RX580 must charge its print head for 2 minutes or so. Wait until charging finishes (when you see the message "Initialization is complete") before you turn off the RX580, or it may charge improperly and use excess ink the next time you turn it on.
- If you see an error message, turn off the RX580, then make sure the ink cartridge cover is closed completely. Also make sure no packing material remains inside. Wait a moment, then turn the RX580 back on to clear the error.

L'imprimante RX580 émet des bruits après l'installation d'une cartouche d'encre.

- La première fois que vous installez des cartouches d'encre, l'imprimante doit charger sa tête d'impression pendant environ deux minutes. Attendez la fin du chargement (le message « Initialization complete » [Initialisation terminée]) avant de mettre l'imprimante hors tension, sinon le chargement peut être perturbé et l'imprimante risque d'utiliser trop d'encre la prochaine fois que vous la mettrez sous tension.
- Si vous visualisez un erreur à l'écran ACL, mettez l'imprimante RX580 hors tension, puis vérifiez que le capot du support de cartouches d'encre est bien fermé. Veillez également à ce qu'aucun matériel d'emballage ne se trouve à l'intérieur de l'imprimante. Attendez quelques secondes, puis rallumez l'imprimante.

Any Questions? Avez-vous des questions?

Look here for answers:

Consultez les sources suivantes :

RX580 Basics Guide • Éléments de base

Basic steps for using the RX580 to copy, print, and scan with and without a computer.

Renseignements de base pour l'utilisation de l'appareil RX580 pour copier, imprimer et numériser avec ou sans votre ordinateur.

On-screen RX580 User's Guide • Guide de l'utilisateur électronique

Click the desktop shortcut for easy access to RX580 information.

Cliquez sur le raccourci sur le bureau de l'ordinateur pour accéder au guide.

On-screen help with your software • Aide en ligne pour vos logiciels

Select Help or ? when you're using your software.

Cliquez sur Aide ou ? pendant l'utilisation d'un logiciel.

Epson Technical Support • Soutien technique Epson

Internet Support • Soutien Internet

Visit Epson's support website at <http://support.epson.com> and select your product for solutions to common problems. You can download drivers and documentation, get FAQs and troubleshooting advice, or e-mail Epson with your questions.

Visitez notre site Web de soutien à <http://www.epson.ca> et sélectionnez votre produit pour des solutions à des problèmes courants. Vous pouvez télécharger des pilotes et de la documentation, consulter la Foire aux questions (FAQ), obtenir des conseils de dépannage et soumettre vos questions à Epson. (Disponible en anglais seulement.)

Speak to a Support Representative • Pour parler à un représentant du soutien technique

- Call (562) 276-4382 (U.S.) or (905) 709-3839 (Canada), 6 AM to 6 PM, Pacific Time, Monday through Friday. Toll or long distance charges may apply.
- Composez le (905) 709-3839 (Canada) ou le (562) 276-4382 (É.-U.), de 6 h à 18 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi. Des frais d'interurbain sont éventuellement à prévoir.

Software Technical Support • Soutien technique pour les logiciels

ArcSoft PhotoImpression™

(510) 440-9901

Web: www.arcsoft.com

E-mail/Courriel : support@arcsoft.com

Need Paper and Ink? Achat de papier et d'encre?


For the best prints and copies, use genuine Epson paper and ink. You can purchase them online at www.epsonstore.com. You can also purchase genuine Epson paper and ink from an Epson authorized reseller. To find the nearest reseller, call 800-GO-EPSON (800-463-7766).

Pour obtenir les meilleures tirages possibles, utilisez des cartouches du papier et d'encre Epson d'origine. Vous pouvez vous les procurer en ligne à www.epson.ca ou auprès d'un détaillant Epson autorisé. Composer le (800) 463-7766 pour obtenir les coordonnées d'un détaillant près de vous.



Ultra Premium Photo Paper Glossy Papier photo ultra haute qualité - Glacé

Instant-drying heavyweight paper for long-lasting, high gloss photos. Suitable for framing or special occasions.

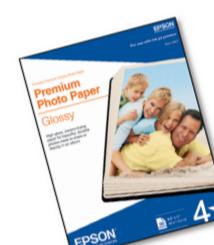

Premium Photo Paper Glossy Papier photo ultra haute qualité - Glacé

High gloss, instant-drying paper for beautiful, durable photos made to share or display in an album.

Ce papier épais au fini très brillant permet de produire de magnifiques photographies, avec ou sans bordures.

Genuine Epson Inks Encre Epson d'origine



Look for the numbers below to find your cartridges.
It's as easy as remembering your number!

Notez les numéros ci-dessous pour obtenir vos cartouches. C'est tout aussi facile que de vous rappeler de votre numéro!



78 78 Black/Noir T078120

78 78 Magenta T078320

78 78 Cyan T078220

78 78 Light Magenta/
Magenta clair T078620

78 78 Light Cyan/
Cyan clair T078520

78 78 Yellow/Jaune T078420



Try the High Capacity 77 cartridges available at
www.epson.com/highcapacity (U.S. sales) or
www.epson.ca (Canadian sales).

Essayez les cartouches haute capacité 77 disponibles à www.epson.ca.

Epson and Epson Stylus are registered trademarks and Exceed Your Vision and Claria are trademarks of Seiko Epson Corporation. General Notice: All other trademarks are the property of their respective owners.

Epson et Epson Stylus sont des marques déposées et « Exceed Your Vision » et Claria sont des marques de commerce de Seiko Epson Corporation. Avis général : Toutes les autres marques appartiennent à leurs sociétés respectives.

© 2006 Epson America, Inc. 8/06

Printed in/Pays d'impression : USA / É.-U.

CPD-22267R1

Cut out the card to the right
and keep it with you when
purchasing replacement ink
cartridges.

Découpez la carte à droite
et conservez-la pour l'utiliser
au moment d'acheter vos
cartouches de remplacement.

Epson® RX580 Ink Cartridges • Cartouches d'encre

High Capacity 77 cartridges are also available at
www.epson.com/highcapacity (U.S. sales) or www.epson.ca (Canadian sales).

Essayez les cartouches haute capacité 77 disponibles à www.epson.ca.

78 78 Black/Noir T078120

78 78 Magenta T078320

78 78 Cyan T078220

78 78 Light Magenta/
Magenta clair T078620

78 78 Light Cyan/
Cyan clair T078520

78 78 Yellow/Jaune T078420