

Guía de instalación

Ultra Hi-Definition Multifunción Fotográfico RX610


Por favor lea esta guía antes de utilizar el producto.

1 Desembale la impresora




Si falta algún elemento, comuníquese con Epson® según se describe al dorso de esta guía.

Retire toda la cinta adhesiva y el material de embalaje.

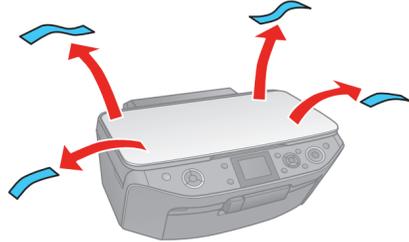


2 Conecte el cable USB

1 Levante la unidad del escáner.

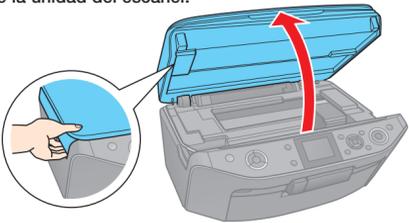


2 Conecte el cable USB al puerto y páselo por la ranura.

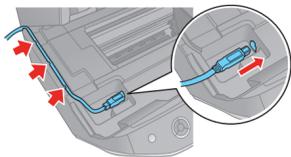

Precaución: no conecte la unidad a la computadora todavía.




3 Baje la unidad del escáner.

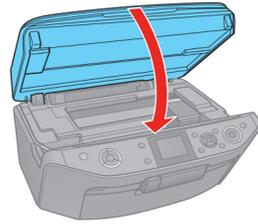


3 Encienda la impresora

1 Conecte el cable de alimentación.

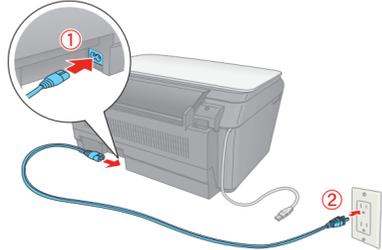

2 Pulse el botón Encender.

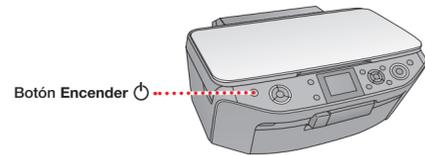

Nota: para cambiar el idioma del monitor de visualización, vea las instrucciones de la Guía de referencia rápida.

4 Instale los cartuchos de tinta


Precaución: mantenga los cartuchos de tinta fuera del alcance de los niños y no ingiera la tinta.

No saque los cartuchos de tinta de su envoltorio hasta que esté listo para instalarlos. Los cartuchos están embalados herméticamente para garantizar su fiabilidad.

Nota: los cartuchos de tinta incluidos tienen un menor rendimiento debido al proceso de inicialización. Este proceso se realiza sólo la primera vez que enciende el producto y garantiza un mejor rendimiento.

No cargue papel antes de instalar los cartuchos de tinta.


1 Levante la unidad del escáner.

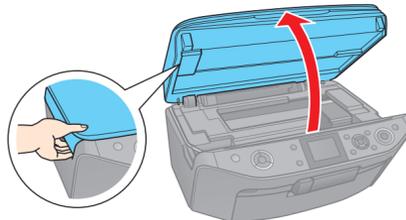


2 Abra la tapa del compartimiento de cartuchos.




3 Saque los cartuchos de tinta de su envoltorio.

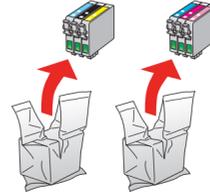


4 Retire solamente la cinta adhesiva amarilla de cada cartucho de tinta.



Precaución: no retire ninguna otra etiqueta de los cartuchos.

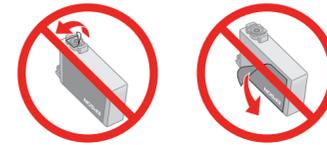


5 Coloque cada cartucho en el soporte que corresponde a su color.

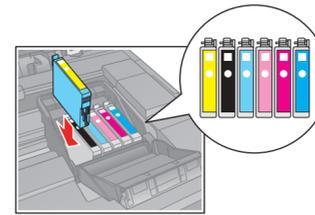


6 Empuje los cartuchos hasta que calen en su lugar.




7 Cierre la tapa del compartimiento de cartuchos y presiónela hacia abajo.

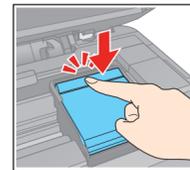

8 Baje la unidad del escáner.

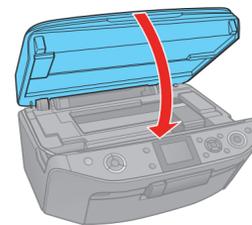


9 Oprima el botón OK para cargar la tinta. La carga tomará aproximadamente 2 minutos.

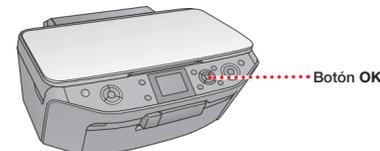


Precaución: para conservar tinta, no apague la impresora mientras aparezca el mensaje "Initializing ink system" (Iniciando el sistema tinta) en el monitor de visualización.

5 Cargue papel


1 Levante el soporte del papel y extiéndalo.

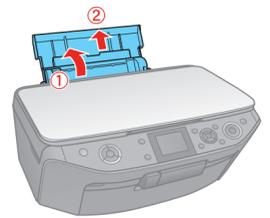

2 Abra la tapa frontal y extraiga las extensiones de la bandeja de salida.

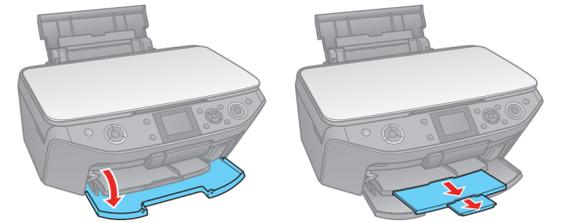

3 Coloque el papel contra la guía lateral derecha y detrás de la lengüeta.

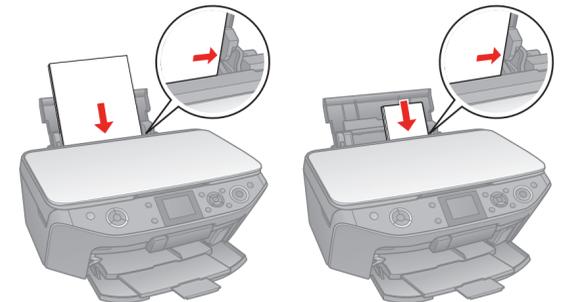


8½ x 11 pulg./Carta

Papel más pequeño


Nota: no cargue el papel horizontalmente; siempre cárguelo verticalmente.



4 Deslice la guía lateral contra el papel.

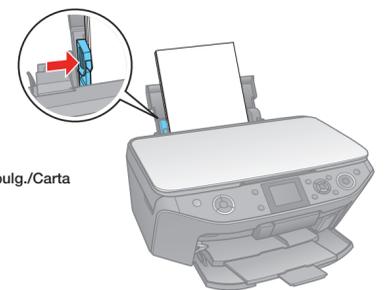

8½ x 11 pulg./Carta

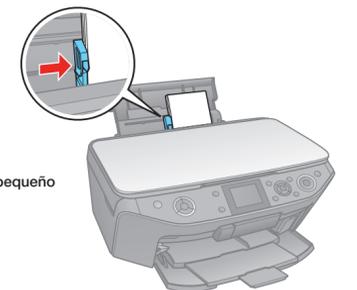

Papel más pequeño



411019200

EPSON
EXCEED YOUR VISION



6 Instale el software


El software funciona con Windows® 2000, XP, XP Professional x64 Edition, y Windows Vista™ y Macintosh® OS X 10.2.8, o 10.3.9 a 10.4.x.

Windows

1 Asegúrese que la impresora **NO ESTÉ CONECTADA** a la computadora.



Nota: si aparece la pantalla Nuevo hardware encontrado, haga clic en **Cancelar** y desconecte el cable USB. No puede instalar el software de esta manera.

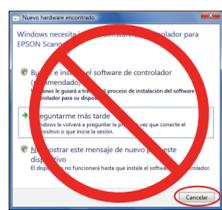

2 Inserte el CD de la impresora **Epson Stylus Photo RX610 Series** en la unidad de CD o DVD de la computadora.


En Windows Vista, haga clic en **Ejecutar Epssetup.exe** si aparece la ventana Reproducción automática. Cuando aparezca la ventana Control de cuentas de usuario, haga clic en **Continuar**.



3 Haga clic en **Instalar** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.



4 Cuando se lo indique el sistema, conecte el cable USB a cualquier puerto USB disponible de la computadora.

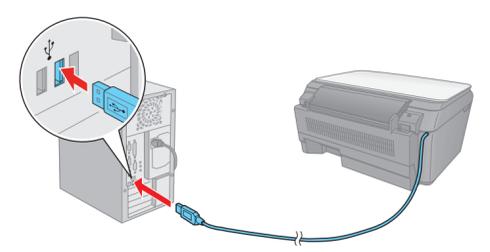

Nota: si la instalación no continúa después de unos instantes, compruebe que haya conectado bien la impresora y que la impresora esté encendida.

5 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el resto del software.

6 Cuando termine, retire el CD.

¡Está listo para hacer fotocopias, imprimir y escanear!

Macintosh

1 Inserte el CD de la impresora **Epson Stylus Photo RX610 Series** en la unidad de CD o DVD de la computadora.




2 Haga doble clic en el icono **Epson**.

3 Haga clic en **Instalar** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.



4 Cuando se lo indique el sistema, conecte el cable USB a cualquier puerto USB disponible de la computadora. Compruebe que la impresora esté encendida.

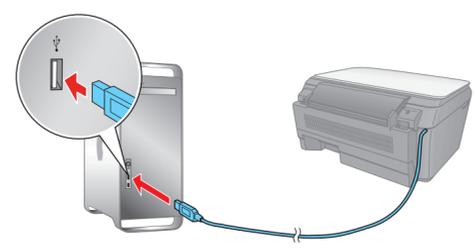

5 Cuando aparezca esta pantalla, haga clic en el botón **Abrir lista de impresoras**.



6 Siga los pasos que se encuentran a la derecha de la pantalla para añadir la impresora.




7 Si es necesario, haga clic en **Siguiente** otra vez.

8 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el resto del software.

9 Cuando termine, retire el CD.

¡Está listo para hacer fotocopias, imprimir y escanear!

Panel de control

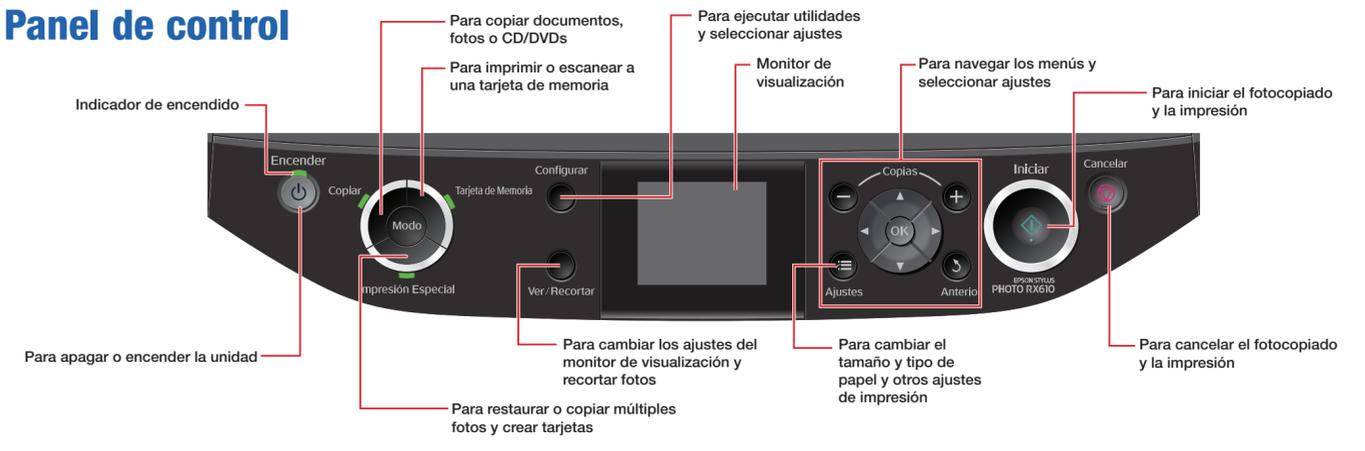

¿Preguntas?

Guía de referencia rápida
Incluye instrucciones para hacer fotocopias, imprimir y escanear.



Manual del usuario en formato electrónico

Haga clic en el icono del manual situado en el escritorio de su computadora para acceder fácilmente a la información sobre este producto.



Ayuda en pantalla del software
Haga clic en el botón **Ayuda** o **?** cuando esté utilizando el software.

Soporte técnico de Epson

Soporte en Internet
Visite el sitio Web de soporte técnico de Epson en www.latin.epson.com y seleccione su producto para obtener soluciones a problemas comunes. Puede descargar drivers y otros archivos, obtener respuestas a preguntas frecuentes y soluciones de problemas o enviar un correo electrónico a Epson con sus preguntas.

| Soporte telefónico | | | |
|--------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|
| País | Número de teléfono | País | Número de teléfono |
| Argentina | (54 11) 5167-0300 | México | |
| Chile | (56 2) 230-9500 | México, D.F. | (52 55) 1323-2052 |
| Colombia | (57 1) 523-5000 | Resto del país | (01 800) 087-1080 |
| Costa Rica | (50 6) 210-9555 (800) 377-6627 | Perú | (51 1) 418-0210 |
| | | Venezuela | (58 212) 240-1111 |

Si su país no figura en la lista, comuníquese con la oficina del país más cercano. Puede incurrir en costos de llamada interurbana o de larga distancia.

Soporte técnico del software

Corel® Photo Album™ 6 Web: www.corel.com

¿Necesita papel y tinta?

¿Quiere obtener los mejores resultados? Es fácil: simplemente utilice papel y tinta Epson originales. Adquiéralos en tiendas locales o comuníquese con Epson para localizar un distribuidor autorizado de productos Epson.



Epson Premium Photo Paper Glossy
Papel ultra brillante optimizado para fotografías duraderas de la más alta calidad.

Tinta Epson genuina



Busque los números que se enumeran abajo para encontrar los cartuchos de tinta que necesita para su producto. Es tan fácil como recordar su número.



- 82** 82 Negro
- 82** 82 Cian
- 82** 82 Cian claro
- 82** 82 Magenta
- 82** 82 Magenta claro
- 82** 82 Amarillo

81 Pruebe los cartuchos de tinta 81 de alta capacidad. Están disponibles en todos los puntos de venta donde vendan productos Epson.

Epson y Epson Stylus son marcas registradas y Epson Exceed Your Vision es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Aviso general: el resto de las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre esas marcas.
© 2007 Epson America, Inc. 7/07 CPD-23923

Recorte esta tarjeta y llévesela cuando vaya a comprar cartuchos de tinta de repuesto.

Cartuchos de tinta Epson® RX610

- 82** 82 Negro
- 82** 82 Cian
- 82** 82 Cian claro
- 82** 82 Magenta
- 82** 82 Magenta claro
- 82** 82 Amarillo

81 Pruebe los cartuchos de tinta 81 de alta capacidad. Están disponibles en todos los puntos de venta donde vendan productos Epson.