


# Point de départ

## Epson Stylus® Photo RX620

1

### Déballez et assemblez l'appareil RX620


- 1 Vérifiez que vous avez tous les composants illustrés ci-dessous. S'il manque un composant, communiquez avec Epson® comme décrit au verso.

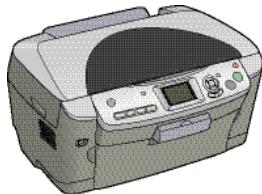

Epson Stylus Photo RX620



CD-ROM de logiciels



Guide rapide



Support à papier



Cartouches d'encre (6 au total)




Support de film et de diapositives


- 2 Retirez tous les rubans adhésifs bleus de l'appareil multifonction Stylus Photo RX620.

**Mise en garde :** Ne retirez pas les étiquettes jaunes avant qu'on ne vous invite à le faire.

- 3 Fixez le support à papier.

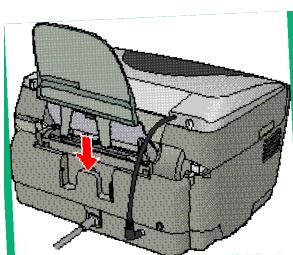


- 4 Branchez le câble.

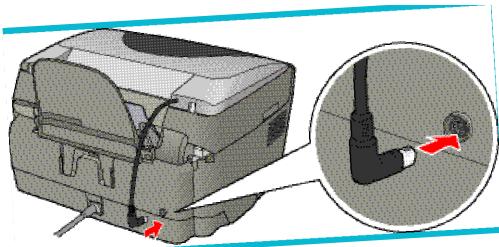

2


### Déverrouillez l'appareil

- 1 Soulevez le couvercle du scanner et retirez l'étiquette jaune. Déverrouillez le scanner tel qu'illustré.

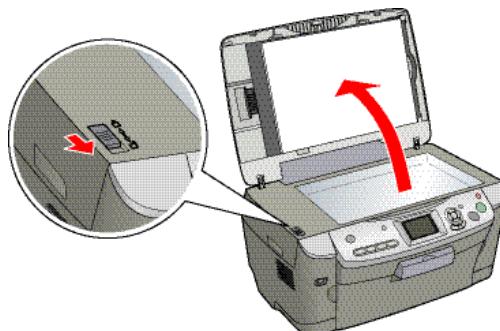


**Remarque :** Rangez le support de film à l'intérieur du couvercle du scanner, derrière le cache blanc pour documents opaques.

- 2 Soulevez le scanner pour accéder à l'imprimante.

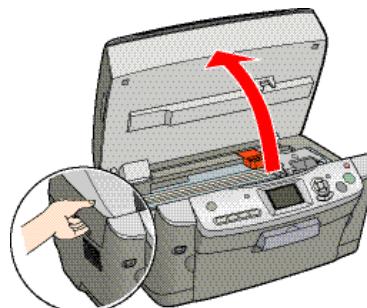

- 3 Retirez le dispositif orange retenant la tête d'impression et rangez-le tel qu'illustré.

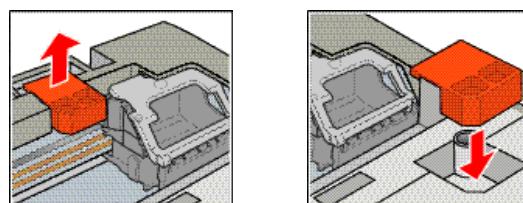


3


### Branchez le câble

- 1 Retirez l'étiquette jaune recouvrant le port USB et branchez l'extrémité carrée du câble USB dans le port, tel qu'illustré ci-dessous.

**Mise en garde :** Ne branchez pas le câble dans l'ordinateur avant d'avoir installé les logiciels.

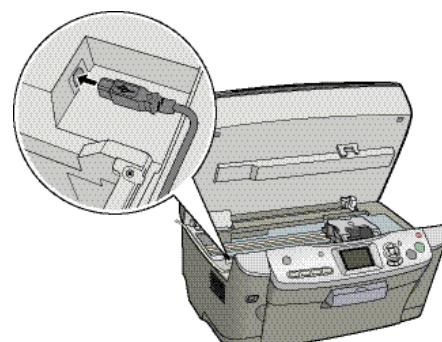


- 2** Faites passer le câble dans la fente à l'intérieur de l'appareil RX620, tel qu'illustré.

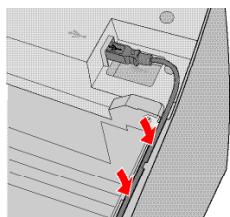

## 4 Installez les cartouches

- 1** Branchez l'appareil RX620 dans une prise de courant et appuyez sur le bouton d'alimentation (On). Le témoin vert s'allume, et le support de cartouches d'encre se déplace vers la gauche.

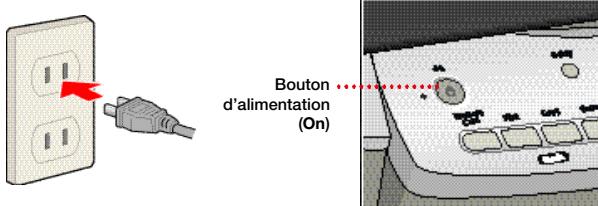


- 2** L'anglais est la langue par défaut des menus de l'écran ACL. Pour modifier la langue d'affichage des menus, appuyez sur le bouton **Setup** du panneau de commande de l'appareil. L'écran ci-dessous s'affiche.





Appuyez sur le bouton **▼** jusqu'à ce que l'option **Language** (Langue) s'affiche, puis appuyez sur **OK**. Appuyez ensuite sur le bouton **▶** jusqu'à ce que l'option **French** (Français) s'affiche, puis appuyez sur **OK** pour valider votre choix.

- 3** Ouvrez le couvercle du support de cartouches d'encre.

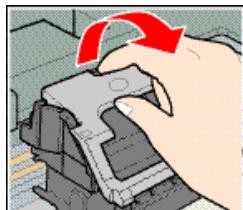


- 4** Déballez les cartouches d'encre.


- 5** Insérez chaque cartouche d'encre dans son logement et appuyez dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

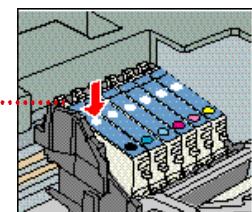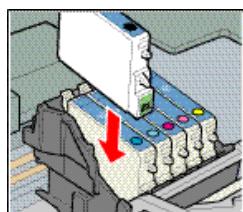

- 6** Fermez le couvercle du support de cartouches d'encre et rabattez le scanner.

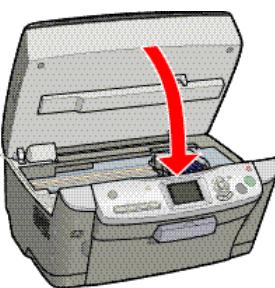


- 7** Appuyez sur le bouton **OK** pour commencer le chargement de l'encre. Attendez la fin du chargement, environ 2 minutes.

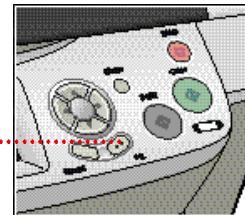


## 5 Chargez le papier


- 1** Ouvrez le plateau de sortie.

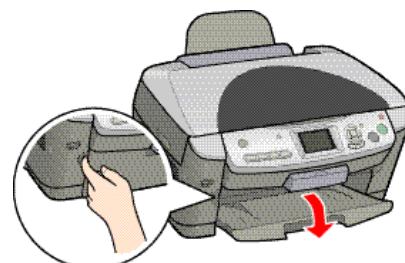

- 2** Basculez vers l'avant le volet protecteur de l'alimenteur et glissez le guide-papier vers la gauche.

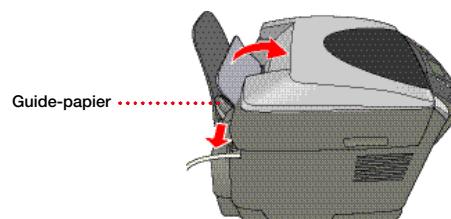

- 3** Placez une pile de papier contre le bord droit de l'alimenteur. Glissez le guide-papier contre le bord gauche du papier, sans trop serrer.

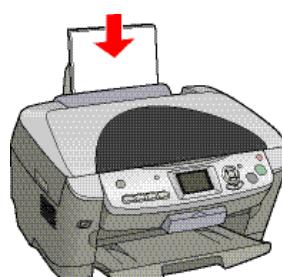

**Suite au verso** ➤


# Installez les logiciels et raccordez l'appareil

Les logiciels fonctionnent avec Windows® 98SE, Me, 2000 et XP, ainsi que Macintosh® OS 9.2.x et OS X 10.2.x à 10.3.x. Suivez les étapes ci-dessous (pour Windows) ou celles de la colonne suivante (pour Macintosh).

## Windows

- 1 Vérifiez que l'appareil RX620 n'est pas raccordé à l'ordinateur, puis mettez l'ordinateur sous tension.

**Remarque :** Si l'Assistant Matériel détecté s'affiche plusieurs fois, cliquez sur Annuler chaque fois qu'il apparaît et débranchez l'appareil RX620. Vous ne pouvez pas installer vos logiciels de cette façon.

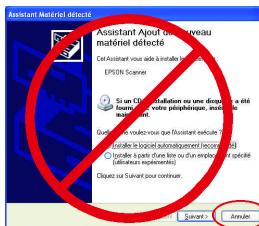

- 2 Introduisez le CD-ROM de logiciels RX620 dans le lecteur de CD-ROM ou de DVD.

**Remarque :** Si un message s'affiche sous Windows XP vous demandant ce que vous voulez faire, cliquez sur Annuler.

- 3 Lorsque l'écran ci-contre s'affiche, cliquez sur Installer.

**Remarque :** Si l'écran ci-contre ne s'affiche pas, procédez comme suit :


Windows XP : Cliquez sur Démarrer > Poste de travail. Double-cliquez ensuite sur l'icône du CD-ROM Epson.



Windows 98/Me/2000 : Double-cliquez sur Poste de travail. Double-cliquez ensuite sur l'icône du CD-ROM Epson.

- 4 Lisez le contrat de licence, puis cliquez sur J'accepte. Plusieurs messages s'affichent à l'écran.

- 5 Lorsque l'écran ci-contre s'affiche, branchez l'extrémité plate du câble USB dans un port USB libre de l'ordinateur.

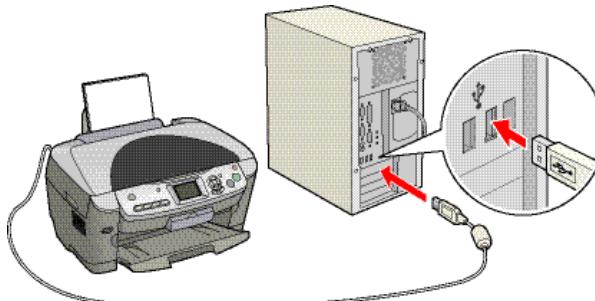

- 6 Cliquez sur Suivant afin de poursuivre l'installation.

**Remarque :** L'installation des logiciels prend plusieurs minutes. Cliquez sur Suivant ou Terminer, le cas échéant. N'annulez pas l'installation.

- 7 Une fois l'installation terminée, imprimez une page de test, si vous le désirez. Cliquez sur Suivant pour installer les logiciels optionnels.

- 8 Suivez les directives à l'écran pour installer les logiciels. Une fois l'installation terminée, cliquez sur Quitter.

- 9 À l'écran d'enregistrement de produit, enregistrez votre appareil RX620 en suivant les instructions fournies. Retirez ensuite le CD-ROM et redémarrez l'ordinateur.

Vous êtes maintenant prêt à copier, à numériser et à imprimer. Consultez le Guide rapide ou le Guide de référence électronique pour obtenir des instructions.

## Macintosh

- 1 Introduisez le CD-ROM de logiciels RX620 dans le lecteur de CD-ROM ou de DVD.

- 2 Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM Epson, au besoin. Double-cliquez ensuite sur l'icône de l'installateur Epson. L'écran ci-contre s'affiche :



- 3 Cliquez sur Installer.


- 4 Lisez le contrat de licence, puis cliquez sur J'accepte.

**Remarque :** Si vous installez les logiciels sur Macintosh OS X, entrez votre nom d'administrateur et mot de passe, au besoin.

- 5 Macintosh OS X : Suivez les étapes ci-après.

Macintosh OS 9 : Suivez les directives à l'écran, puis passez à l'étape 9.

- 6 À l'écran EPSON Scan Installer, cliquez sur Installer pour installer les logiciels de numérisation.

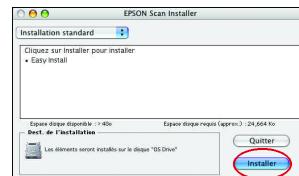

- 7 Une fois l'installation des logiciels terminée, cliquez sur Quitter.


- 8 Suivez les directives à l'écran pour installer les logiciels supplémentaires.

**Remarque :** Cliquez sur Quitter après l'installation de chaque logiciel.

- 9 Une fois l'installation terminée, l'écran Logiciels supplémentaires s'affiche. Suivez les directives à l'écran pour installer les logiciels. Une fois l'installation terminée, cliquez sur Quitter.

- 10 Fermez les fenêtres ouvertes à l'écran, retirez le CD-ROM et redémarrez votre Macintosh.

- 11 Branchez l'extrémité plate du câble USB dans un port libre de votre ordinateur Macintosh.

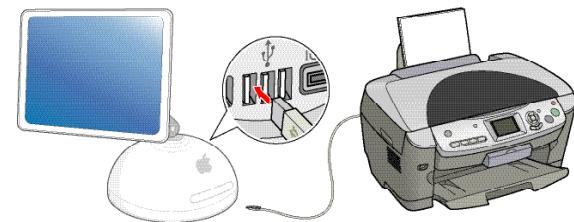


Suivez les directives ci-dessous pour ajouter l'appareil RX620 au Centre d'impression ou à l'utilitaire Configuration d'imprimante (OS X), ou au Sélecteur (OS 9).

### Sélection de l'appareil RX620 sous Mac® OS X

- 1 Ouvrez le dossier Applications d'OS X, puis ouvrez le dossier Utilitaires et lancez le Centre d'impression ou l'utilitaire Configuration d'imprimante.

Si l'écran ci-contre s'affiche, cliquez sur Ajouter.




- 2 Sur la Liste des imprimantes, cliquez sur Ajouter.

- 3 Dans la Liste des imprimantes, sélectionnez EPSON USB depuis le menu déroulant.



- 4 Cliquez sur Stylus Photo RX620.

**Remarque :** Si l'imprimante RX620 ne s'affiche pas, assurez-vous qu'elle est sous tension et raccordée à l'ordinateur Macintosh.

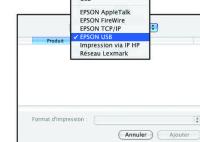

- 5 Cliquez sur le bouton Ajouter. L'appareil Stylus Photo RX620 s'affiche dans la Liste des imprimantes.


- 6 Quittez le Centre d'impression ou l'utilitaire Configuration d'imprimante. Vous êtes maintenant prêt à copier, à numériser et à imprimer. Consultez le Guide rapide ou le Guide de référence électronique pour obtenir des instructions.

## Sélection de l'appareil RX620 sous Mac OS 9

1 Ouvrez le Sélecteur depuis le menu Apple®.

2 Sélectionnez SP RX620 Series, puis sélectionnez votre port USB et activez l'impression en tâche de fond.

3 Fermez le Sélecteur. Vous êtes maintenant prêt à copier, à numériser et à imprimer. Consultez le *Guide rapide* ou le *Guide de référence* électronique pour obtenir des instructions.

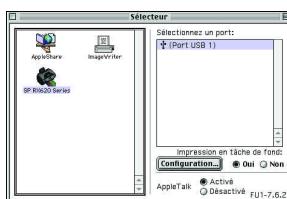

## Résolution de problèmes

Si vous éprouvez des problèmes, vérifiez d'abord le message affiché sur l'écran ACL de l'appareil RX620. Mettez l'appareil RX620 sous tension puis hors tension pour supprimer l'erreur. Si votre problème figure ci-dessous, essayez l'une des suggestions fournies. Consultez le *Guide rapide*, l'aide en ligne du logiciel ou le *Guide de référence* électronique pour obtenir plus d'information.

**L'Assistant Matériel détecté s'affiche à l'écran.**

Cliquez sur Annuler et débranchez l'appareil RX620. Installez les logiciels en suivant les instructions de la présente affiche.

**Un message d'erreur s'affiche lorsque vous essayez d'imprimer ou de numériser.**

Vérifiez que l'appareil RX620 est raccordé à l'ordinateur, branché dans une source d'alimentation et sous tension.

**L'appareil RX620 ne fonctionne pas.**

Vérifiez que vous avez déverrouillé le scanner et la tête d'impression, tel que décrit à l'étape 2. Mettez l'appareil RX620 hors tension puis sous tension.

Vérifiez que les cartouches d'encre sont bien installées.

Assurez-vous que les logiciels de l'appareil RX620 sont bien installés.

## Soutien technique pour les logiciels

Logiciel	Téléphone et fax	Internet et courriel
EPSON Smart Panel	(510) 445-8616 Fax : (510) 445-8601	<a href="http://www.newsoftinc.com">www.newsoftinc.com</a> <a href="mailto:tech@newsoftinc.com">tech@newsoftinc.com</a>
ArcSoft PhotoImpression	(510) 440-9901 8 h 30 à 17 h 30, heure du Pacifique, lundi - vendredi Fax : (510) 440-1270	<a href="http://www.arcsoft.com/techmain">www.arcsoft.com/techmain</a> <a href="mailto:support@arcsoft.com">support@arcsoft.com</a>

## Vous avez des questions?

Voici où trouver des réponses :

**Guide rapide Epson Stylus Photo RX620**

Contient des instructions sur la copie, l'impression et la numérisation sans ordinateur.



**Guide de référence électronique**

Explique comment utiliser l'appareil RX620 avec un ordinateur. Pour consulter le guide, double-cliquez sur l'icône **Guide de référence ESPRX620** sur le bureau de l'ordinateur.

**Aide à l'écran pour EPSON Smart Panel®, ArcSoft PhotoImpression™ et EPSON Scan**

Cliquez sur le bouton **Aide** ou sur le point d'interrogation qui s'affiche à l'écran quand vous utilisez l'une de ces applications.

**Epson Technical Support (Stylus Photo RX620 et EPSON Scan)**

- World Wide Web**  
<http://support.epson.com> (Site présenté en anglais seulement.)
- Services téléphoniques automatisés**  
Pour utiliser ces services, vous devez avoir un téléphone à clavier et composer le (800) 922-8911. Votre code express Epson SoundAdvice™ est le 70595. Utilisez ce code pour sélectionner rapidement votre produit dans SoundAdvice. (Site présenté en anglais seulement.)
- Pour parler à un représentant du soutien technique**  
Composez le (905) 709-3839 (Canada) ou le (562) 276-4382 (É.-U.), de 6 h à 18 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi. Des frais d'interurbain sont éventuellement à prévoir.

## Besoin d'encre et de papier?

Pour obtenir de magnifiques tirages et copies, utilisez les encres et papiers Epson d'origine. Vous pouvez vous les procurer auprès de votre revendeur. Composez le (800) 463-7766 pour obtenir les coordonnées d'un revendeur près de votre domicile.



T048120  
Cartouche  
noire



T048220  
Cartouche  
cyan



T048320  
Cartouche  
magenta



T048420  
Cartouche  
jaune



T048520  
Cartouche  
cyan clair



T048620  
Cartouche  
magenta clair

**Remarque :** Epson offre également un emballage multiple de cartouches d'encre couleur (T048920).



### Papier photo glacé de haute qualité

Papier de grammage supérieur au fini très brillant qui permet de produire des photos sans bordure et sans bords perforés. Offert dans les formats 4 x 6 po, 5 x 7 po, 8 x 10 po et lettre.



### Papier mat épais

Idéal pour les réimpressions et agrandissements de grande qualité.



### Papier mat pour albums PremierArt™ pour Epson

Ce papier mat est idéal pour l'impression de photos de très belle qualité et d'autres éléments pour albums-souvenirs.



### Papier photo semi-brillant pour albums

Ce papier satiné convient parfaitement à l'impression de photos qui donneront de l'éclat aux pages d'albums-souvenirs au fini mat.

Epson, Epson Stylus et EPSON Smart Panel des marques déposées de Seiko Epson Corporation. SoundAdvice est une marque de service d'Epson America, Inc.

Avis général : Les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs sociétés respectives. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

© 2005 Epson America, Inc. 1/05

CPD-19050  
Imprimé aux É.-U.