


IMPRIMANTE À JET D'ENCRE
EPSON STYLUS® C66

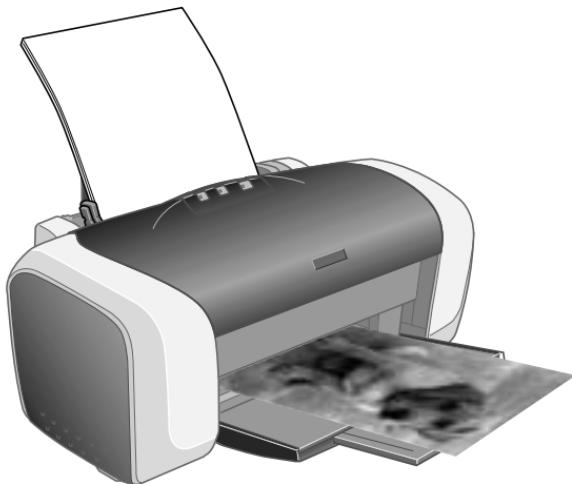

Guide rapide

*Impression
Résolution de problèmes
Exigences et avis*

Avis sur les droits d'auteur

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire, de conserver dans un système central ou de transmettre le contenu de cette publication sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit – reproduction électronique ou mécanique, photocopie, enregistrement ou autre – sans la permission écrite préalable de Seiko Epson Corporation. L'information contenue dans la présente ne peut être utilisée qu'avec ce produit Epson. Epson décline toute responsabilité en cas d'utilisation de cette information avec d'autres appareils.

Ni Seiko Epson Corporation ni ses filiales ne sont responsables vis-à-vis de l'acheteur de ce produit ou de tierces parties en cas de dommages, de pertes, de frais ou de dépenses subis ou engagés par suite d'un accident ou d'une mauvaise utilisation de ce produit ou de modifications, réparations ou altérations non autorisées de ce produit ou (sauf pour les États-Unis) du non-respect des directives de fonctionnement et d'entretien fournies par Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation décline toute responsabilité en cas de dommages ou de problèmes découlant de l'utilisation d'options ou de produits consommables autres que les produits désignés comme produits Epson d'origine ou comme produits approuvés pour Epson par Seiko Epson Corporation.

Utilisation responsable du matériel protégé par les lois sur les droits d'auteur

Les appareils photo numériques, les scanners et les imprimantes à jet d'encre, comme les photocopieurs et les appareils photo conventionnels, peuvent servir à la reproduction non appropriée de matériel protégé par les lois sur les droits d'auteur. Dans certains pays, la loi permet la reproduction limitée de matériel protégé dans certaines circonstances, mais ces dernières sont parfois moins étendues que le croient certaines personnes. Epson encourage les utilisateurs d'appareils photo numériques, de scanners et d'imprimantes à jet d'encre à faire preuve de responsabilité et à respecter les lois sur les droits d'auteur.

Marques de commerce

Epson et Epson Stylus sont des marques déposées de Seiko Epson Corporation.

DURABrite et RPM sont des marques déposées d'Epson America, Inc.

Avis général : Les autres noms de produit qui figurent dans le présent document ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs sociétés respectives. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

L'emblème ENERGY STAR ne représente d'aucune façon une promotion de l'EPA pour un produit ou un service.

Table des matières


Impression	5
Chargement du papier	5
Impression de base	6
Impression de photos sans marges de 4 × 6 po	9
Sélection du type de support approprié	11
 Résolution de problèmes	 13
Vérification des témoins	13
Problèmes et solutions	15
Nettoyage de la tête d'impression	19
 Exigences et avis	 21
Exigences système	21
Consignes de sécurité importantes	21
Consignes de sécurité pour la manipulation des cartouches d'encre	23
Déclaration de conformité avec la FCC	24
Déclaration de conformité	25
Conformité ENERGY STAR	25
Garantie limitée Epson America, Inc.	26

Impression

Avant d'imprimer, assurez-vous que l'imprimante est installée et que ses logiciels ont été chargés selon les directives de l'affiche *Point de départ*.

Chargement du papier

1. Abaissez le plateau de sortie et tirez sa rallonge.
2. Placez le papier contre le bord droit de l'alimenteur et derrière la languette.
3. Appuyez sur la languette de verrouillage et faites glisser le guide-papier gauche contre la pile (sans trop serrer).

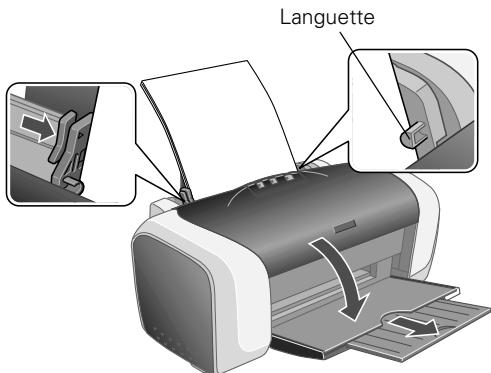

Procédez comme suit lorsque vous chargez le papier :

- Ne chargez pas de papier au-dessus de la flèche du guide-papier gauche.
- Chargez la face d'impression vers le haut. Elle est en général plus blanche ou plus brillante que l'autre face.
- Chargez toujours le côté le plus court du papier en premier, même lorsque vous imprimez en mode paysage.
- Chargez le papier à en-tête ou préimprimé bord supérieur en premier.
- Pour obtenir des directives supplémentaires sur le chargement et l'impression, consultez les directives fournies dans l'emballage du support.

Impression de base

Suivez toujours les consignes d'impression ci-après :


■ Utilisez le bon papier.

Pour les photos les plus réussies, les couleurs les plus vives et les détails les plus fins, utilisez toujours les encres et supports Epson® d'origine.

■ Sélectionnez les paramètres d'impression qui conviennent à votre travail.

Votre imprimante se règle automatiquement en fonction du type de support utilisé. C'est pourquoi les paramètres d'impression sont si importants. Ils indiquent à votre imprimante le type de support que vous utilisez et le type d'impression que vous souhaitez réaliser. Vérifiez vos paramètres d'impression chaque fois que vous imprimez.

1. Lancez votre application et ouvrez le fichier que vous voulez imprimer.
2. Dans le menu Fichier, cliquez sur **Imprimer**. Une fenêtre d'impression semblable à celle-ci s'affiche :

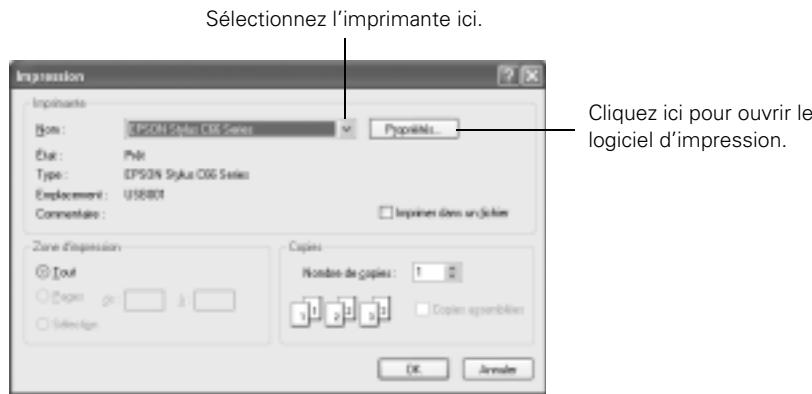

3. Assurez-vous que l'imprimante **EPSON Stylus C66 Series** est sélectionnée.
4. Cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**. (Si un bouton **Configuration**, **Imprimante** ou **Options** s'affiche, cliquez dessus. Cliquez sur **Propriétés** ou **Préférences** à l'écran suivant.)

5. Sélectionnez les paramètres suivants dans la fenêtre des paramètres d'impression :

Sélectionnez le paramètre Qualité d'impression correspondant au type de document à imprimer.



6. Choisissez parmi les paramètres Qualité d'impression suivants :

- Brouillon** : Qualité d'impression réduite pour brouillons.
- Texte** : Qualité d'impression supérieure pour les documents qui ne contiennent que du texte.
- Textes et images** : Qualité d'impression supérieure pour documents composés de texte et d'images.
- Photo** : Excellente qualité et rapidité d'impression pour photos et graphiques.
- Photo supérieure** : Qualité d'impression supérieure pour photos ou graphiques.


Remarque :

Pour plus d'information sur les paramètres d'impression, cliquez sur le bouton ? ou Aide.

Les paramètres Qualité d'impression sur cet écran vous offrent le meilleur rapport qualité/vitesse pour la plupart des travaux d'impression. Pour la meilleure qualité d'impression possible (Photo RPM®) sur certains types de support, cliquez sur le bouton **Plus d'options**. Voyez ensuite le *Guide de l'utilisateur* électronique pour des directives sur la sélection du paramètre Photo RPM.

7. Sélectionnez le **Type** de support chargé. Voyez la page 11 pour les instructions.
8. Sélectionnez la taille et l'orientation du support.
9. Cliquez sur **OK**.
10. Dans la fenêtre d'impression, cliquez sur **OK** ou **Imprimer** pour lancer l'impression.

Pendant l'impression, cette fenêtre s'affiche et indique la progression de votre travail d'impression. Vous pouvez utiliser les boutons pour annuler, interrompre ou reprendre l'impression. La quantité d'encre restante s'affiche aussi.

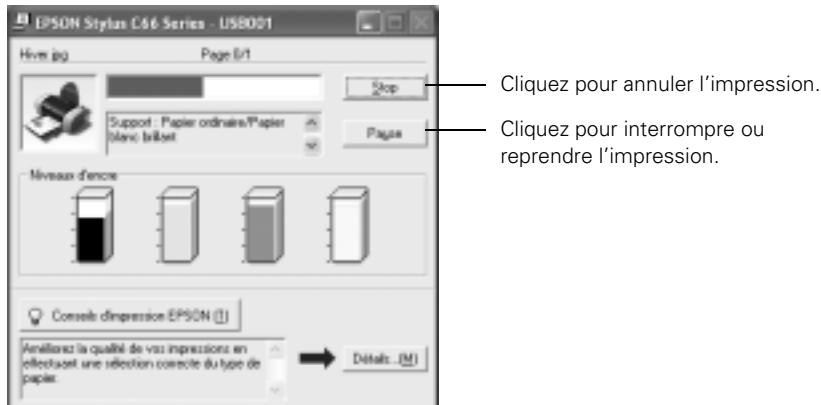


Astuce :

Vous pouvez également annuler l'impression en appuyant sur le bouton de papier 停止 de votre imprimante.

Impression de photos sans marges de 4 x 6 po

Vous pouvez imprimer vos photos sans marges, c'est-à-dire, étendre l'image jusqu'aux bords de la page. Bien que l'impression sans marges soit un peu plus lente, vous obtenez de magnifiques tirages de 4 x 6 po (101 x 152 mm) comparables à ceux d'un laboratoire photo.

1. Abaissez le plateau de sortie et tirez sa rallonge.
2. Chargez le Papier photo glacé pour encres DURABrite® ou le Papier photo glacé Epson côté brillant vers le haut, contre le bord droit de l'alimenteur et derrière la languette.

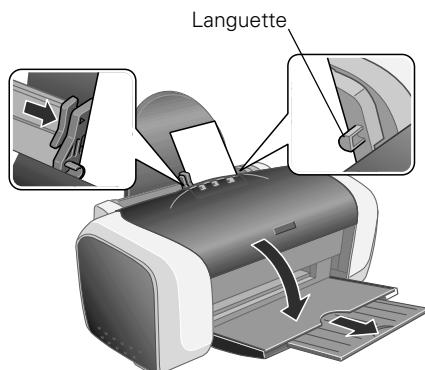

Remarque :

Chargez toujours le côté le plus court en premier, même lorsque vous imprimez des photos en mode paysage.


3. Appuyez sur la languette de verrouillage et faites glisser le guide-papier gauche contre la pile, sans trop serrer.
4. Lancez votre application photo et ouvrez votre fichier de photo.
5. Dans le menu Fichier, cliquez sur **Imprimer**. Une fenêtre d'impression semblable à celle-ci s'affiche :

Sélectionnez l'imprimante ici.



Cliquez ici pour ouvrir le logiciel d'impression.

6. Cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**. (Si un bouton **Configuration**, **Imprimante** ou **Options** s'affiche, cliquez dessus. Cliquez sur **Propriétés** ou **Préférences** à l'écran suivant.)
7. Sélectionnez les paramètres suivants dans la fenêtre des paramètres d'impression :

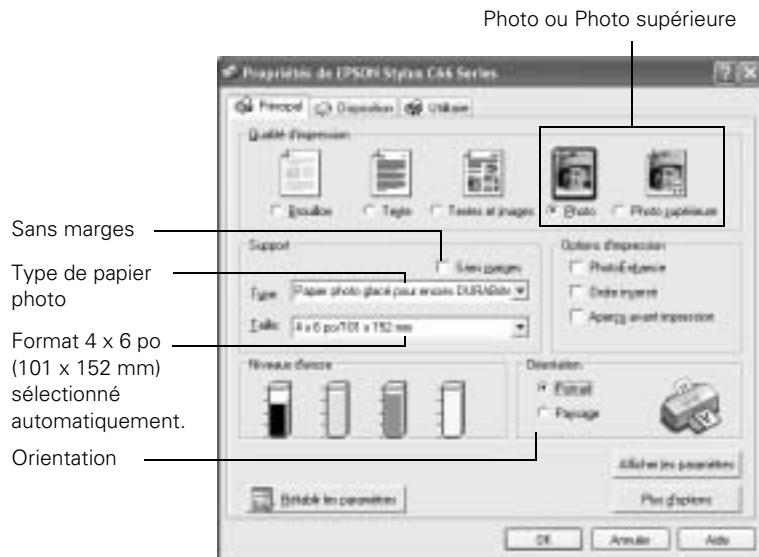

8. Sélectionnez **Photo ou Photo supérieure** comme paramètre Qualité d'impression.
9. Sélectionnez l'un des types de papier suivants :
 - Papier photo glacé pour encres DURABrite
 - Papier photo glacé
10. Cochez la case **Sans marges**. Lisez le message puis cliquez sur **OK**.
Le format de papier **4 x 6 po/101 x 152 mm** est automatiquement sélectionné.
11. Sélectionnez **Portrait** ou **Paysage** selon l'orientation de la photo.
12. Cliquez sur **OK**.
13. Dans la fenêtre d'impression, cliquez sur **OK** ou **Imprimer** pour lancer l'impression.

Sélection du type de support approprié

Votre imprimante se règle automatiquement en fonction du type de support que vous avez sélectionné dans vos paramètres d'impression. C'est ce qui donne toute son importance au paramètre Type. Il indique à votre imprimante le type de support utilisé et règle la densité d'encre en conséquence.

Le tableau ci-dessous indique les paramètres à sélectionner pour votre support :

Pour ce support . . .	Sélectionnez ce paramètre Type . . .
Papier ordinaire (feuilles ou enveloppes) Papier blanc brillant de haute qualité Epson Papier de qualité photo pour imprimante à jet d'encre Epson Cartes de qualité photo pour imprimante à jet d'encre Epson	Papier ordinaire / Papier blanc brillant
Papier mat épais Epson Papier mat recto verso Epson Papier photo mat pour albums PremierArt ^{MC} pour Epson	Papier mat épais
Papier photo glacé pour encres DURABrite Epson	Papier photo glacé pour encres DURABrite
Papier photo glacé à usages multiples Epson Papier photo glacé Epson Papier mat épais Epson Papier photo semi-brillant de haute qualité Epson	Papier photo glacé
Transparents pour imprimante à jet d'encre Epson	Transparent jet d'encre

Résolution de problèmes

Voyez la rubrique « Vérification des témoins » ci-dessous, pour vous aider à déterminer la cause du problème. Puis voyez la rubrique « Problèmes et solutions » à la page 15.

Vérification des témoins

Si les témoins s'allument ou clignotent, le problème peut provenir de votre imprimante. Consultez le tableau ci-dessous pour déterminer la source du problème.

Témoins	Explication
Le témoin d'alimentation ⚡ vert clignote.	L'imprimante reçoit un travail d'impression, remplace une cartouche d'encre, charge l'encre ou nettoie la tête d'impression.
Le témoin de papier ⚡ rouge est allumé.	Fin de papier. Chargez d'autre papier, puis appuyez sur le bouton de papier ⚡ pour poursuivre l'impression.
Le témoin de papier ⚡ rouge clignote.	Le papier est bloqué dans l'imprimante. Appuyez sur le bouton de papier ⚡ pour dégager le papier bloqué. Si cela ne fonctionne pas, mettez l'imprimante hors tension, ouvrez le capot et retirez le papier, y compris les morceaux déchirés, en tirant vers l'avant. Remettez ensuite l'imprimante sous tension, rechargez le papier et appuyez sur le bouton de papier ⚡.
Le témoin d'encre ⚡ rouge clignote.	L'une des cartouches est presque épuisée. Vérifiez le message qui s'affiche pour savoir quelle cartouche est épuisée. Assurez-vous d'avoir une cartouche de recharge.

Témoin	Explication
Le témoin d'encre ⚡ rouge est allumé.	<p>L'une des cartouches est vide ou n'est pas installée. Assurez-vous d'avoir une cartouche de recharge, puis suivez les directives du <i>Guide de l'utilisateur</i> électronique pour l'installer.</p> <p>Si vous avez installé une nouvelle cartouche, il se peut qu'elle soit incompatible avec l'imprimante ou qu'elle soit mal installée. Réinstallez-la ou remplacez-la par la bonne cartouche, selon les directives du <i>Guide de l'utilisateur</i> électronique.</p>
Le témoin d'alimentation ⚡ vert et le témoin d'encre ⚡ rouge sont allumés.	L'une des cartouches d'encre est mal installée. Réinstallez-la selon les directives du <i>Guide de l'utilisateur</i> électronique.
Les témoins de papier ⚡ rouge et le témoin d'encre rouge ⚡ clignotent l'un après l'autre.	Il se peut que du papier bloque le mouvement de la tête d'impression. Mettez l'imprimante hors tension, puis ouvrez le capot et retirez le papier coincé ou tout autre corps étranger. Mettez l'imprimante sous tension. Si les témoins sont toujours allumés, communiquez avec votre revendeur ou avec Epson, tel que décrit dans le <i>Guide de l'utilisateur</i> électronique.
Le témoin d'alimentation ⚡ vert est éteint et les témoins de papier ⚡ et d'encre ⚡ rouges clignotent.	L'imprimante peut avoir une erreur interne. Mettez l'imprimante hors tension, attendez quelques secondes, puis remettez-la sous tension. Si les témoins clignotent toujours, communiquez avec votre revendeur ou avec Epson, tel que décrit dans le <i>Guide de l'utilisateur</i> électronique.

Problèmes et solutions

Votre tirage comporte des lignes claires.



- Il faut peut-être nettoyer les buses de la tête d'impression; voyez la page 19.
- Sélectionnez une qualité d'impression supérieure, voyez la page 7.
- Assurez-vous que le paramètre Type correspond bien au support que vous avez chargé; voyez la page 11 pour les instructions.
- Vérifiez que la face d'impression du support est bien dirigée vers le haut. Elle est en général plus blanche ou plus brillante que l'autre face.
- Il faut peut-être remplacer les cartouches d'encre, voyez le *Guide de l'utilisateur* électronique pour des directives sur le remplacement des cartouches d'encre.
- Exécutez l'utilitaire Alignement des têtes; voyez le *Guide de l'utilisateur* électronique pour les instructions.

Tirage flou ou maculé.

- Vérifiez que la face d'impression du support est bien dirigée vers le haut. Elle est en général plus blanche ou plus brillante que l'autre face.
- Si vous utilisez du papier recto verso et imprimez des images sombres ou fortement saturées d'un côté de la feuille, il se pourrait que votre tirage soit maculé après l'impression de l'autre côté. Imprimez d'abord le côté avec l'image ou le texte le moins foncé pour éviter le maculage.
- Si l'encre laisse des traces au dos de vos impressions, nettoyez l'intérieur de l'imprimante tel que décrit dans le *Guide de l'utilisateur* électronique.
- Assurez-vous que le support n'est pas humide ou gondolé. S'il est humide ou gondolé, rechargez une nouvelle pile de support.
- Lorsque vous imprimez sur du papier spécial, vérifiez les instructions sur l'emballage du papier. Il vous faudra peut-être utiliser la feuille de support incluse ou alimenter votre papier une feuille à la fois.
- Utilisez des supports d'impression Epson pour assurer une bonne saturation et absorption des encres Epson d'origine.
- Assurez-vous que le papier est conforme aux exigences indiquées dans le *Guide de l'utilisateur* électronique.
- Exécutez l'utilitaire Alignement des têtes; voyez le *Guide de l'utilisateur* électronique pour les instructions.
- Retirez chaque feuille du plateau de sortie après l'impression, notamment lorsque vous utilisez des transparents.

Le tirage est estompé ou comporte des vides.

- Il faut peut-être nettoyer les buses de la tête d'impression; voyez la page 19 pour les instructions.
- Il faut peut-être remplacer les cartouches d'encre, voyez le *Guide de l'utilisateur* électronique pour des directives sur le remplacement des cartouches d'encre.
- Assurez-vous que le paramètre Type correspond bien au support que vous avez chargé; voyez la page 11 pour les instructions.
- Vérifiez que la face d'impression du support est bien dirigée vers le haut. Elle est en général plus blanche ou plus brillante que l'autre face.

Le support n'est pas complètement éjecté ou est fripé.

- Si le support ne s'éjecte pas complètement, le paramètre de format de support est peut-être incorrect. Appuyez sur le bouton de papier  pour éjecter le support, puis sélectionnez le format qui convient.
- Si le support est fripé à sa sortie, c'est peut-être qu'il est humide ou trop fin.

Votre support ne s'alimente pas correctement ou se bloque dans l'imprimante.

- Si le support n'est pas alimenté, retirez-le de l'alimenteur, rechargez-le de nouveau contre le bord droit et faites glisser le guide-papier gauche contre le support (sans trop serrer).
- Si plusieurs pages sont alimentées en même temps, retirez le support de l'alimenteur et aérez les bords des feuilles pour les séparer, puis rechargez-le.
- S'il y a un bourrage, appuyez sur le bouton de papier  et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes. Si cela ne fonctionne pas, mettez l'imprimante hors tension, ouvrez le capot et retirez le support coincé, y compris les petits morceaux déchirés, en tirant vers l'avant. Rechargez le support et appuyez sur le bouton de papier .
- Les tirages recto verso fortement saturés peuvent gondoler et provoquer un bourrage.

Si l'alimentation fonctionne mal ou s'il se produit de fréquents bourrages :

- Utilisez un support neuf, lisse et de haute qualité, chargé face d'impression vers le haut.
- Aérez les bords de la pile de support pour séparer les feuilles.
- Ne chargez pas de support au-dessus de la flèche du guide-papier gauche.
- Placez le support contre le bord droit de l'alimenteur, derrière la languette. Faites glisser le guide-papier gauche contre le support, sans trop serrer.
- Rangez le papier à plat pour prévenir le tuilage.

Impression d'un trop grand nombre de copies.

Assurez-vous que le paramètre Copies de votre logiciel d'impression ou de l'application n'est pas réglé pour l'impression de copies multiples.

Impression de pages vides.

- Assurez-vous que l'imprimante est bien sélectionnée dans l'application. Voyez la page 6.
- Il faut peut-être nettoyer les buses de la tête d'impression; voyez la page 19 pour les instructions.

Marges incorrectes.

- Assurez-vous que le paramètre Taille correspond bien au support que vous avez chargé.
- Assurez-vous que le support est placé contre le bord droit de l'alimenteur. Faites glisser le guide-papier gauche contre le papier.
- Voyez la documentation de votre logiciel pour savoir comment définir des marges qui conviennent au format de papier utilisé. Les marges doivent se situer à l'intérieur de la zone d'impression de la page.

Taille ou position de l'image incorrecte.

- Assurez-vous que le paramètre Taille correspond bien au support que vous avez chargé.
- L'image peut ne pas correspondre aux proportions largeur/hauteur du format de papier et peut être rognée.

Caractères incorrects.

- Vérifiez que le câble USB est bien branché et qu'il est conforme aux exigences de la page 21. Imprimez de nouveau.
- Assurez-vous que l'imprimante est bien sélectionnée dans l'application.
- Si vous utilisez une boîte de commutation ou un concentrateur USB, connectez plutôt l'imprimante directement à l'ordinateur. Imprimez de nouveau.

L'icône d'imprimante de la barre de tâches (dans le coin inférieur droit de l'écran) n'est pas visible sous Windows.®

Redémarrez l'ordinateur. Si l'icône n'est toujours pas visible, suivez les étapes ci-après :

1. Cliquez sur **Démarrer**, sélectionnez **Paramètres** ou **Imprimantes et télécopieurs**, puis sélectionnez **Imprimantes**.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône d'imprimante et sélectionnez **Options d'impression**.
3. Cliquez sur l'onglet **Utilitaire**.
4. Cliquez sur le bouton **Vitesse et Progression**, puis cliquez sur le bouton **Préférences du contrôle**.
5. Cochez la case **Icône du raccourci**. Cliquez ensuite sur **OK** à répétition pour fermer les fenêtres.

Nettoyage de la tête d'impression

Suivez les directives ci-dessous pour nettoyer la tête d'impression :

1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension, mais au repos, et que le témoin d'encre  rouge est éteint.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône d'imprimante  de la barre de tâches (dans le coin inférieur droit de l'écran). Sélectionnez **Nettoyage des têtes**.

Remarque :

Si l'icône d'imprimante ne s'affiche pas, voyez la rubrique précédente pour savoir comment l'ajouter à la barre de tâches.

3. Suivez les directives à l'écran pour nettoyer la tête d'impression.

Le nettoyage prend environ 40 secondes. Le témoin d'alimentation  vert clignote et l'imprimante émet des bruits.


Mise en garde :

N'éteignez jamais l'imprimante pendant que le témoin d'alimentation  vert clignote, à moins que l'appareil n'ait pas émis de son depuis plus de 5 minutes.


4. Lorsque le témoin d'alimentation ⚡ vert cesse de clignoter, assurez-vous que l'imprimante contient du papier. Cliquez sur **Impression du motif de test des buses**, puis cliquez sur **Imprimer**.

Le motif de test des buses s'imprime.

5. Si le motif de test des buses ne présente aucun écart ni aucune ligne, cliquez sur **Terminer**.

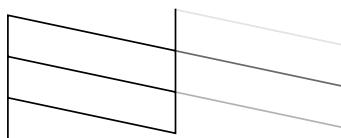

Si le motif présente des écarts, cliquez sur **Nettoyer** pour nettoyer de nouveau la tête d'impression.

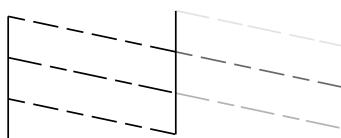

Vous pouvez aussi éteindre l'imprimante et attendre une nuit que l'encre sèche ramollisse, puis essayer de nettoyer de nouveau la tête d'impression.

Exigences et avis

Exigences système

Pour utiliser votre imprimante et ses logiciels, votre système doit être doté des éléments suivants :

- Un ordinateur compatible Microsoft® Windows avec processeur Pentium® cadencé à 233 MHz ou plus rapide
- Microsoft Windows 98, Windows Me, Windows 2000 ou Windows XP
- Au moins 64 Mo de RAM (128 Mo conseillés)
- 100 Mo d'espace libre sur le disque dur (200 Mo ou plus conseillés)
- Adaptateur et moniteur VGA ou supérieur
- Port USB compatible Windows
- Un câble USB blindé de type « AB » d'une longueur maximale de 2 mètres (6,5 pieds)

Consignes de sécurité importantes

Pour utiliser l'imprimante de manière sûre et efficace, veuillez lire les consignes de sécurité suivantes :

- Suivez tous les avertissements et directives indiqués sur l'imprimante.
- Utilisez seulement le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette de l'imprimante.
- Connectez tout le matériel à des prises d'alimentation mises à la terre. Évitez d'utiliser des prises se trouvant sur le même circuit qu'un photocopieur ou qu'un système d'aération qui s'éteint et se rallume à intervalles réguliers.
- Placez l'imprimante près d'une prise de courant où la fiche peut être débranchée facilement.
- N'utilisez pas un cordon d'alimentation endommagé ou effiloché.

- Si vous utilisez une rallonge avec l'imprimante, veillez à ce que l'intensité nominale totale des dispositifs branchés sur la rallonge ne dépasse pas la capacité nominale de cette dernière. Assurez-vous également que l'intensité nominale totale de tous les dispositifs branchés dans la prise murale ne dépasse pas la capacité nominale de cette dernière.
- Tenez l'imprimante et l'ordinateur loin des sources potentielles de brouillage électromagnétique, p. ex., haut-parleurs ou socles de téléphone sans fil.
- Évitez les emplacements soumis à des changements rapides de température ou d'humidité, aux chocs, aux vibrations ou à la poussière.
- Prévoyez suffisamment d'espace autour de l'imprimante pour assurer une ventilation adéquate (c'est-à-dire, laissez au moins 9,9 cm [3,9 po] entre le mur et le dos de l'imprimante).
- Ne placez pas l'imprimante près d'un radiateur ou d'un évent de chauffage ni dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
- Placez l'imprimante sur une surface stable et plane de dimensions supérieures à la base de l'appareil. L'imprimante ne fonctionnera pas correctement si elle est inclinée ou à un angle.
- Lorsque vous rangez ou transportez l'imprimante, évitez de l'incliner, de la poser sur son côté ou de la placer à l'envers, cela risque de causer une fuite d'encre.
- Avant de nettoyer l'imprimante, mettez-la hors tension et débranchez-la. Nettoyez-la avec un chiffon humide seulement. Ne renversez pas de liquide dans l'imprimante.

Mise en garde : Mettez toujours l'imprimante hors tension au moyen du bouton d'alimentation . N'éteignez pas la barre multiprises et ne débranchez pas l'imprimante avant que le témoin d'alimentation  vert ne s'éteigne.

- Ne bloquez pas ou ne recouvrez pas les ouvertures du boîtier de l'imprimante. N'insérez pas d'objets dans les fentes.
- Sauf indication contraire dans le présent guide, ne tentez pas de réparer vous-même l'imprimante.
- Débranchez l'imprimante et adressez-vous à un technicien agréé dans les cas suivants : Si la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé; si une substance liquide s'est infiltrée dans l'imprimante; si l'imprimante est tombée ou son boîtier a été endommagé; si l'imprimante ne fonctionne pas correctement ou son rendement est en baisse. Réglez seulement les commandes dont il est question dans les directives de fonctionnement.

Consignes de sécurité pour la manipulation des cartouches d'encre

- Tenez les cartouches d'encre hors de portée des enfants.
- Redoublez de vigilance lorsque vous manipulez des cartouches d'encre usées; il pourrait y avoir de l'encre autour du port de distribution d'encre. En cas de contact de l'encre avec la peau, lavez bien avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement avec de l'eau.
- Ne mettez pas la main à l'intérieur de l'imprimante et ne touchez pas aux cartouches d'encre pendant l'impression.
- Ne déplacez pas manuellement la tête d'impression. Vous risquez d'endommager l'imprimante.
- Installez les cartouches d'encre immédiatement après les avoir déballées. Une cartouche déballée longtemps avant son utilisation peut entraîner une mauvaise qualité d'impression.
- N'utilisez pas une cartouche d'encre dont la date indiquée sur son emballage est dépassée. Pour obtenir des résultats supérieurs, utilisez les cartouches d'encre dans les six mois après leur installation.
- Rangez les cartouches d'encre dans un endroit frais, à l'abri de la lumière.
- Lorsque vous rangez les cartouches d'encre, placez le dessous de l'emballage vers le bas.
- Après avoir sorti une cartouche d'encre d'un site d'entreposage froid, laissez-la se réchauffer à la température ambiante pendant au moins trois heures avant de l'utiliser.
- N'agitez pas la cartouche après le déballage, au risque de causer une fuite d'encre.
- Ne retirez pas et ne déchirez pas l'étiquette de la cartouche d'encre, cela risque de causer une fuite.
- Ne démontez pas les cartouches d'encre et n'essayez pas de les remplir. Cela risque d'endommager la tête d'impression.
- Ne touchez pas la puce verte à circuit intégré qui se trouve sur le côté de la cartouche. Cela pourrait nuire au fonctionnement de l'imprimante.
- Si vous retirez une cartouche d'encre en vue d'une utilisation ultérieure, protégez la zone de distribution d'encre de la saleté et de la poussière et rangez la cartouche dans le même environnement que celui dans lequel se trouve l'imprimante. Le port de distribution d'encre comporte un clapet. Les couvercles et bouchons ne sont donc pas nécessaires, mais une attention particulière est requise pour empêcher l'encre de tacher les articles entrant en contact avec la cartouche. Ne touchez pas le port de distribution d'encre de la cartouche ou toute surface à proximité de celui-ci.

- Avant de transporter l'imprimante, assurez-vous que la tête d'impression est bien immobilisée à droite et que les cartouches d'encre sont installées. Fixez le support de cartouches d'encre au boîtier de l'imprimante avec du ruban adhésif pour vous assurer qu'il reste à la bonne position.

Déclaration de conformité avec la FCC

Pour les utilisateurs aux États-Unis

À l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet appareil a été déclaré conforme aux normes des appareils numériques de classe B conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces normes sont destinées à assurer un niveau de protection adéquat contre les interférences dans les installations résidentielles. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux directives, peut brouiller les ondes radio ou télévision. Toutefois, il est impossible de garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement brouille la réception des ondes radio et télévision, ce que vous pouvez déterminer en éteignant et en rallumant l'équipement, nous vous encourageons à prendre l'une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Eloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil sur une autre prise ou un autre circuit que celui du récepteur.
- Demandez conseil auprès du revendeur de l'appareil ou d'un technicien radio/télévision expérimenté.

AVERTISSEMENT : Le branchement d'un câble d'interface non blindé à ce matériel entraînera l'annulation de l'homologation FCC de cet appareil et risque de causer des interférences dépassant les limites établies par la FCC pour ce matériel. Il incombe à l'utilisateur de se procurer et d'utiliser un câble d'interface blindé avec cet appareil. Si le matériel est doté de plusieurs connecteurs d'interface, évitez de connecter des câbles à des interfaces inutilisées. Toute modification non expressément autorisée par le fabricant peut annuler la permission d'utilisation du matériel.

Pour les utilisateurs au Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Déclaration de conformité

Selon la norme 47CFR, parties 2 et 15 régissant les ordinateurs personnels et périphériques de classe B et/ou les unités centrales et les dispositifs d'alimentation électrique utilisés avec les ordinateurs personnels de classe B :

Nous : EPSON AMERICA, INC.

Situés à : MS : 3-13
3840 Kilroy Airport Way
Long Beach, CA 90806
Téléphone : (562) 290-5254

Déclarons sous notre seule et unique responsabilité que le produit identifié dans la présente est conforme à la norme 47CFR, parties 2 et 15 des règles FCC régissant les dispositifs numériques de classe B. Chaque produit commercialisé est identique à l'appareil représentatif essayé et jugé conforme aux normes. Les dossiers tenus indiquent que l'équipement produit se situe dans les limites acceptables, du fait de la production en quantité et des essais réalisés sur une base statistique, en conformité avec le règlement 47CFR, alinéa 2.909. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable, et (2) cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, y compris le brouillage pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Nom commercial : Epson

Type de produit : Imprimante à jet d'encre

Modèle : B241B

Conformité ENERGY STAR

En sa qualité de partenaire ENERGY STAR, Epson a déterminé que ce produit répond aux directives ENERGY STAR en matière d'efficacité énergétique. Le programme EPA ENERGY STAR pour matériel de bureau est un partenariat volontaire des membres de l'industrie du matériel de bureau et d'informatique dont le but est de promouvoir l'introduction d'ordinateurs, de moniteurs, d'imprimantes, de télécopieurs et de copieurs éconergétiques afin de réduire la pollution atmosphérique due à la production d'électricité.



Garantie limitée Epson America, Inc.

Ce qui est couvert : Epson America, Inc. (« Epson ») garantit au premier acheteur au détail que l'imprimante Epson couverte par la présente garantie limitée, si elle est achetée et utilisée seulement aux États-Unis ou au Canada, est conforme aux spécifications du fabricant et sera exempte de défaut de fabrication et de vice de matériau pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat d'origine. Epson garantit également que les cartouches d'encre fournies avec l'imprimante fonctionnent conformément à l'utilisation précisée par le fabricant, utilisation qui pourrait expirer avant la fin de la garantie limitée de l'imprimante Epson. Pour toute intervention au titre de la garantie, vous devez fournir une preuve de la date d'achat d'origine.

Ce qu'Epson fera pour remédier aux problèmes : Si votre imprimante EPSON s'avère défectueuse pendant la période de garantie, veuillez appeler EPSON au (800) 922-8911 pour obtenir des renseignements diagnostiques ou un numéro de téléphone au cas où une intervention au titre de la garantie s'avérait nécessaire. Un technicien Epson réalisera un diagnostic téléphonique, au besoin, pour déterminer si l'imprimante doit être réparée. Si l'imprimante a besoin d'être réparée, Epson peut, à son choix, remplacer ou réparer l'appareil, sans frais de pièces ou de main-d'œuvre. Si Epson autorise le remplacement de l'unité défectueuse, Epson vous enverra une imprimante de remplacement, en port payé si vous utilisez une adresse au Canada ou aux États-Unis (à l'exception de Porto Rico et des territoires des É.-U.). Les livraisons à destination d'autres régions seront en port payable à l'arrivée. Il vous incombe d'emballer correctement l'imprimante défectueuse et de la retourner à Epson dans un délai de cinq (5) jours ouvrables après avoir reçu l'unité de remplacement. Epson vous demandera un numéro de carte de crédit ou de débit pour couvrir le coût de l'unité de remplacement au cas où vous ne retourneriez pas l'unité défectueuse. Si votre imprimante doit être réparée, Epson vous demandera d'envoyer votre imprimante à Epson ou à son centre de service autorisé qui réparera l'imprimante et vous la renverra. Vous êtes responsable d'emballer l'imprimante et de tous les frais vers et depuis le centre de service autorisé Epson. Lorsqu'une intervention au titre de la garantie nécessite l'échange de l'imprimante ou d'une pièce, l'élément remplacé devient la propriété d'Epson. L'imprimante ou la pièce de remplacement pourra être neuve ou remise à neuf selon les normes de qualité d'Epson et, au choix d'Epson, elle pourra être un autre modèle de même type et qualité. La responsabilité d'Epson pour le remplacement du produit couvert ne pourra dépasser le prix d'achat au détail d'origine du produit. Les produits et pièces d'échange sont couverts pour la période de garantie restante du produit d'origine couvert par cette garantie limitée.

Ce que la garantie ne couvre pas : Cette garantie ne s'applique qu'aux États-Unis et au Canada pour l'utilisation normale du produit. Cette garantie n'est pas transférable et ne s'appliquera pas aux appareils achetés auprès d'un utilisateur final. Cette garantie ne couvre pas le changement des couleurs ou la décoloration des tirages ou le remboursement des matériaux ou services nécessaires pour les travaux de réimpression. Elle ne s'applique pas

aux dommages subis par le produit Epson du fait de l'utilisation de pièces ou fournitures non fabriquées, distribuées ou homologuées par Epson. Sont notamment exclus de la garantie les rubans, cartouches d'encre et pièces, composants ou périphériques fabriqués par des tiers et ajoutés au produit Epson après son expédition par Epson, comme par exemple des cartes ou composants ajoutés par l'utilisateur ou le revendeur. Epson ne sera pas tenue d'effectuer d'interventions au titre de la garantie lorsque l'étiquette ou le logo Epson, le numéro de série ou la plaque signalétique ont été enlevés du produit, ou si le produit n'est pas correctement entretenu ou ne fonctionne pas correctement du fait d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation abusive, d'une installation incorrecte, d'une négligence, d'avaries lors du transport, de dommages causés par des désastres tels un incendie, une inondation ou la foudre, une surtension électrique, des problèmes logiciels, une interaction avec des produits de marque autre qu'Epson, ou d'une intervention effectuée par un tiers autre qu'un réparateur Epson agréé. Si une anomalie déclarée ne peut être identifiée ou reproduite, les frais engagés seront à votre charge.

CE QUI PRÉCÈDE CONSTITUE LA SEULE GARANTIE ET EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, DE NON-VIOLATION OU D'APTITUDE À UNE FIN PARTICULIÈRE. CERTAINES LOIS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES. SI CES LOIS S'APPLIQUENT À VOUS, TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE DÉFINIE CI-DESSUS. SAUF DISPOSITION CONTRAIRE, TOUTE DÉCLARATION OU GARANTIE FAITE PAR UNE AUTRE PERSONNE OU SOCIÉTÉ EST NULLE. SAUF DISPOSITION CONTRAIRE DANS LA PRÉSENTE GARANTIE, NI EPSON AMERICA INC. NI SES FILIALES NE POURRONT ÊTRE TENUES RESPONSABLES EN CAS DE PERTE, GÈNE OU DOMMAGES, Y COMPRIS LES DOMMAGES DIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISATION DU PRODUIT EPSON, QUE CE SOIT À LA SUITE DU NON-RESPECT DE LA GARANTIE OU D'UNE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE.

Au Canada, les garanties englobent les garanties et les conditions.

Certains territoires n'autorisant pas les limitations qui s'appliquent à la durée d'une garantie implicite, et d'autres n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, il est possible que les limitations et exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne des droits juridiques spéciaux et vos droits sont susceptibles de varier d'un territoire à l'autre.

Epson America, Inc. - P.O. Box 93012 - Long Beach, CA 90809-3012

