


Epson Stylus® Office TX525FW

Guia de instalação


Por favor leia estas instruções antes de usar o produto.

1 Desembale a impressora

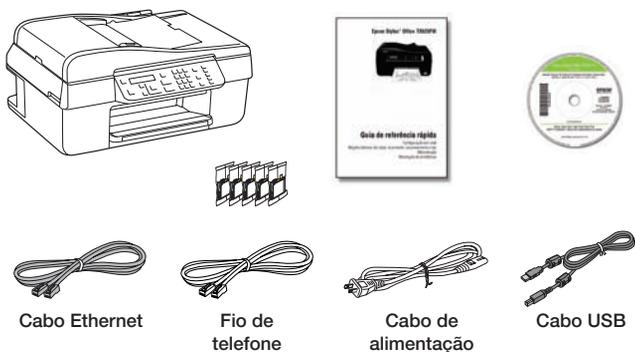


Cuidado: Não abra a embalagem dos cartuchos de tinta até que esteja pronto para instalá-los. Os cartuchos são selados a vácuo para manter sua confiabilidade.

Remova todo o material de proteção.

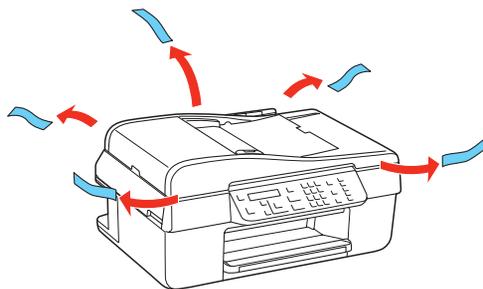


2 Ligue a impressora

1 Conecte o cabo de alimentação.

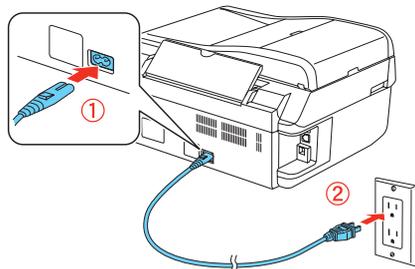


Cuidado: Não conecte ao computador ainda.

2 Aperte o botão **Ligar**.

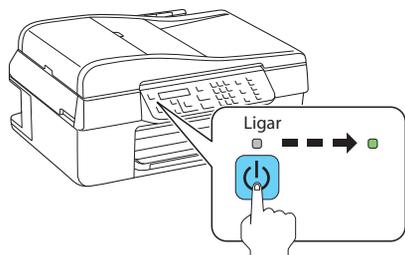

3 Selecione as configurações

1 Para selecionar **Português** como o seu idioma, aperte **OK**.

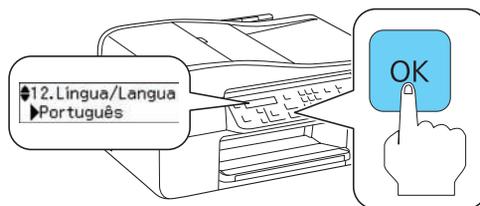

(Se desejar mudar o idioma, aperte **▲** ou **▼** para selecioná-lo e aperte **OK**).

2 Selecione **País/Região** e aperte **OK**.

3 Selecione a configuração **Hora de Verão (Inverno ou Verão)** e aperte **OK**.

4 Selecione o formato para data e aperte **OK**.

5 Aperte as teclas de número para digitar a data e aperte **OK**.

6 Selecione o formato para Hora (**12h** ou **24h**) e aperte **OK**.

7 Aperte as teclas de número e digite a hora. Depois aperte **▲** ou **▼** para selecionar **AM** ou **PM**, se necessário.

8 Aperte **OK**.


4 Instale os cartuchos de tinta

Cuidado: Mantenha os cartuchos de tinta fora do alcance de crianças e não beba a tinta.


Observação: Os cartuchos de tinta que vieram com a impressora têm uma duração menor devido ao processo de carregamento de tinta. Esse processo ocorre na primeira vez que ligar a impressora e garante seu melhor desempenho.

Não coloque papel antes de instalar os cartuchos de tinta.

1 Abra o scanner.

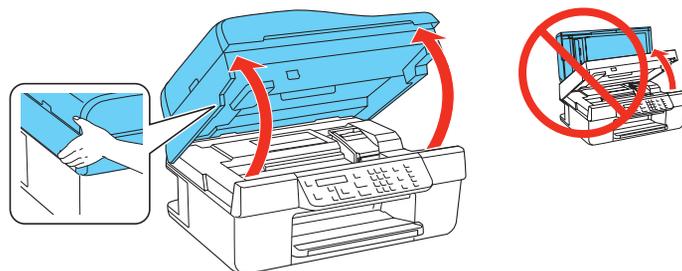


2 Abra a tampa do compartimento de cartuchos de tinta.

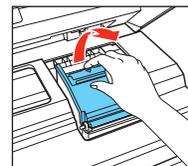

411862000

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

- 3 Balance os cartuchos de tinta cuidadosamente 4 ou 5 vezes, depois desembale-os.

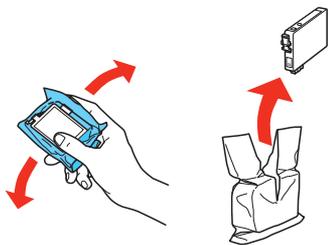


- 4 Remova somente a fita adesiva amarela de cada cartucho.




Cuidado: Não remova outros adesivos ou os cartuchos podem vaziar.


- 5 Insira os cartuchos no suporte correspondente a cada cor.

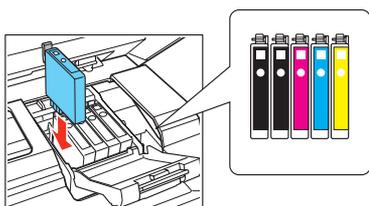

- 6 Aperte cada cartucho até que ele trave no lugar.

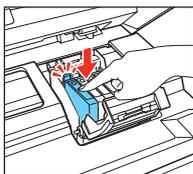

- 7 Feche a tampa do compartimento dos cartuchos de tinta. Aperte-a até que trave no lugar.

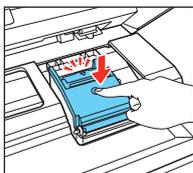

- 8 Abaixe o scanner.


- 9 Aperte o botão **OK** para carregar a tinta.

O processo leva aproximadamente 2 minutos e meio.


Cuidado: Não desligue a impressora durante o carregamento da tinta ou haverá desperdício de tinta.

5 Coloque o papel


- 1 Abra o suporte do papel e as suas extensões.

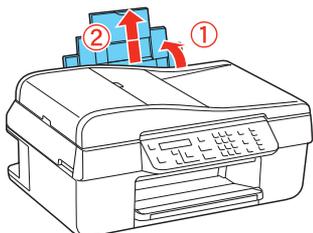

- 2 Abra as extensões da bandeja de saída e levante o aparador.

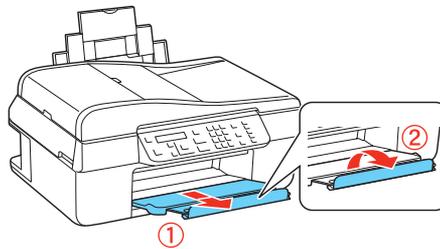


- 3 Aperte a guia esquerda e deslize-a completamente para a esquerda.

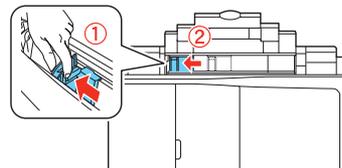


Dica: Se o protetor de plástico transparente do alimentador estiver no caminho, mova-o para a frente.

- 4 Coloque papel tamanho Carta ou A4 contra a borda direita e por trás da guia, com a face de impressão voltada para cima.

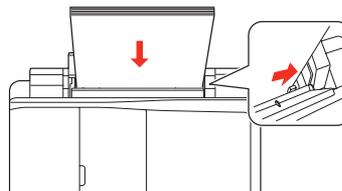


- 5 Deslize a guia da borda contra o papel.

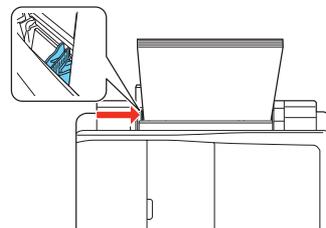

6 Conecte o fio de telefone

Para enviar um fax, conecte o fio de telefone incluído a uma tomada de telefone na parede e à porta **LINE** no seu produto. Para conectar um telefone ou secretária eletrônica, consulte o *Guia de referência rápida*.

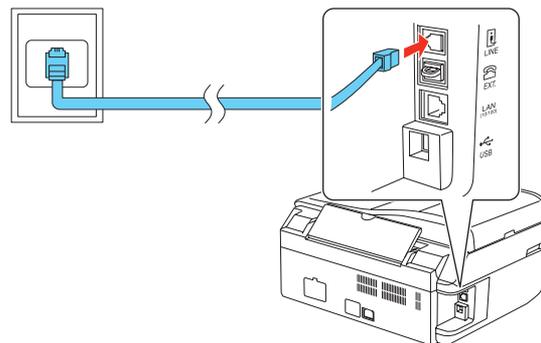

Observação: Se for conectar a uma linha de telefone com DSL, é preciso que use um filtro de DSL ou não poderá enviar fax. Entre em contato com o seu fornecedor de DSL para obter o filtro necessário.



7 Escolha a sua conexão

Você pode conectar a sua impressora à rede existente (com ou sem fios) ou diretamente ao seu computador usando o cabo USB incluído. Veja a seguir os detalhes para cada método de conexão.

Conexão sem fios

Você terá que instalar o software em cada computador que irá imprimir na impressora. O uso temporário de um cabo USB incluído é recomendado somente para a primeira instalação. Depois de conectar a impressora à rede, será pedido que remova o cabo USB.

Se estiver usando Mac OS® X 10.6.x ou não tiver um cabo USB, você pode usar os botões na impressora para selecionar as configurações sem fio.

Certifique-se de ter o nome (SSID) e senha da rede:

- Nome da rede _____
- Senha da rede _____

Se não tiver essa informação, entre em contato com a pessoa que configurou a sua rede.

Conexão USB direta


Certifique-se de que tem o cabo USB incluído. Não conecte a impressora ao computador até que seja instruído a fazê-lo.

Conexão Ethernet com fio


Certifique-se de que tem o cabo para rede Ethernet® incluído. É necessário que instale o software em cada computador que irá imprimir na impressora.

8 Instale o software

- 1 Certifique-se de que a sua impressora **NÃO ESTÁ CONECTADA** ao computador.

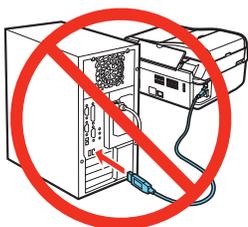

Windows®: Caso veja a tela Novo hardware encontrado, clique em **Cancelar** e desconecte o cabo USB. Não é possível instalar o software desta forma.

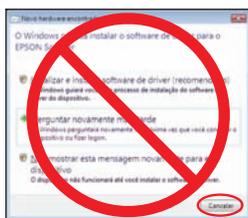


- 2 Insira o CD do produto no computador.



Windows: Caso veja a janela Reprodução Automática, clique em **Executar Setup.exe**. Caso veja a tela Controle de Conta do Usuário, clique em **Sim** ou em **Continuar**.

Macintosh®: Clique duas vezes no ícone  **Epson**.

- 3 Selecione **Português**, se necessário.
- 4 Clique em **Instalar** e siga as instruções na tela.

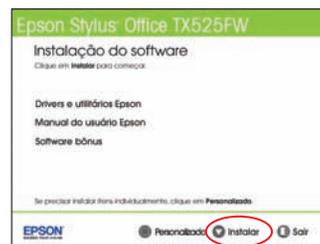

Dúvidas?

Guia de referência rápida

Instruções básicas para configuração da rede, cópia, impressão, envio de fax e escaneamento.



Manual do usuário

Clique no ícone do *Manual do usuário* na área de trabalho para ver informações completas da sua impressora.



Ajuda na tela do software

Selecione **Ajuda** ou **?** quando estiver usando o software.

Suporte técnico da Epson

Suporte pela Internet

Visite o site www.suporte-epson.com.br onde pode baixar drivers, ver manuais, obter respostas para perguntas frequentes ou enviar um e-mail para a Epson.

Suporte por telefone

Você também pode falar com um representante de suporte técnico se ligar para (55-11) 3956-6868.

Tarifas de longa distância ou outras tarifas podem incidir sobre as chamadas.

Problemas?

Se tiver problemas durante a configuração, veja as sugestões a seguir:

A configuração da rede não teve sucesso.



- Certifique-se de selecionar o nome de rede correto.
- Se a sua rede tiver a segurança ativada, certifique-se de digitar a senha da rede (chave WEP ou senha WPA) corretamente. Se ela tiver letras maiúsculas (ABC) ou minúsculas (abc), certifique-se de digitá-las corretamente.

1 symb	2 ABC	3 DEF	Auto
4 GHI	5 JKL	6 MNO	Auto
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	Auto
* 0 #			Auto

Aperte os botões numéricos conforme necessário para selecionar as letras maiúsculas (ABC) ou minúsculas (abc), ou números e símbolos (123).

Aperte ► para mover para o próximo caractere.

Aperte ◀ para deletar um caractere ou espaço.

Aperte o botão **OK** quando terminar de digitar a senha.


- Caso veja uma mensagem de alerta de firewall, clique em **Desbloquear** ou em **Permitir acesso** para que a configuração continue.

Você vê uma mensagem de erro no visor LCD da impressora.

Consulte o *Guia de referência rápida* para obter informação sobre a solução de problemas.

A impressora não foi encontrada durante a configuração depois de conectá-la com um cabo USB.

Certifique-se de que o cabo USB está conectado firmemente conforme mostrado.

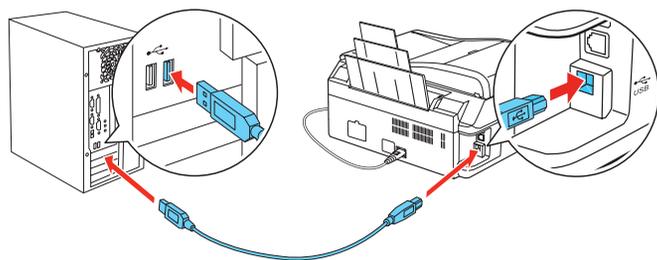

Precisa de papel e tinta?

Experimente usar papel Epson com tinta DURABrite® Ultra Ink para obter resultados profissionais. Você pode comprá-los de um revendedor Epson autorizado. Para encontrar o revendedor mais próximo, entre em contato com a Epson conforme descrito anteriormente.

Papel genuíno da Epson

A Epson oferece uma variedade de papéis para suas necessidades. Consulte o *Manual do usuário* para mais informações.



Photo Paper Glossy

Papel brilhante, de secagem instantânea para fotos e projetos com ótima aparência. Disponível em diversos tamanhos, com ou sem margens.

Tintas genuína da Epson



Procure pelos números abaixo para encontrar os seus cartuchos! É simples assim!



Cartuchos para a Epson Stylus Office TX525FW

Cor	Código
● Preto (2)	138
● Ciano	140
● Magenta	140
● Amarelo	140

Epson e Epson Stylus são marcas registradas e Epson Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation. DURABrite é uma marca registrada da Epson America, Inc.

Aviso geral: Outros nomes de produtos são usados aqui somente para fins de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre essas marcas.

Esta informação está sujeita a modificações sem aviso prévio.

© 2010 Epson America, Inc. 3/10

CPD-27913

País de impressão: XXXXXX