

Guide de l'utilisateur WF-3540

Table des matières

Guide de l'utilisateur WF-3540	13
Notions de base concernant le produit	14
Réglage du panneau de commande	14
Boutons et témoins du panneau de commande.....	14
Modification de la langue d'affichage de l'écran ACL.....	15
Désactivation des sons de l'écran tactile	15
Emplacement des pièces du produit	16
Pièces du produit - Dessus et avant	16
Pièces du produit - Circuit papier.....	18
Pièces du produit - Intérieur.....	19
Pièces du produit - Arrière	20
Numériser, imprimer, copier et télécopier à partir de l'écran tactile	20
Utilisation du mode éco	21
Modification du paramètre du minuteur de mise en veille à partir de l'écran tactile	21
Modification du paramètre de minuterie de mise en veille - Windows.....	22
Modification du paramètre de la minuterie de mise en veille - Mac OS X	23
Sélection des autres paramètres de mode éco à partir de l'écran tactile	24
Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus.....	25
Utilisation de l'utilitaire Epson Email Print	25
Utilisation de l'application mobile Epson iPrint.....	26
Utilisation d'Epson Remote Print	26
Utilisation de la numérisation vers Cloud Epson.....	27
Utilisation d'AirPrint	27
Utilisation de Google Cloud Print.....	27
Réseau Wi-Fi.....	29
Sélection des paramètres de réseau sans fil à partir de l'écran tactile	29
Activation du mode Wi-Fi Direct	31
Désactivation et réactivation des fonctionnalités Wi-Fi.....	34
Changement du papier	35
Changement du papier pour documents dans le bac papier	35

Chargement du papier pour photos dans le bac papier	40
Chargement d'enveloppes dans le bac papier	45
Chargement de papier et d'enveloppes dans la fente d'alimentation de papier arrière	50
Capacité de chargement du papier	53
Papiers Epson disponibles	54
Compatibilité des types de papier sans marges	56
Paramètres Type ou Support	57
Positionnement des originaux sur le produit.....	59
Positionnement des originaux sur la vitre d'exposition du scanner.....	59
Positionnement des originaux dans le chargeur automatique de documents.....	60
Copie	63
Copie de documents	63
Copie et restauration de photos	65
Copie de cartes d'identité	66
Paramètres de type papier - Copie.....	68
Paramètres de format papier - Copie	68
Options de copie	69
Impression depuis un ordinateur.....	72
Impression sous Windows.....	72
Sélection des paramètres d'impression de base - Windows.....	72
Options de source papier - Windows	75
Options de qualité d'impression - Windows.....	75
Options d'impression multi-pages - Windows	76
Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows.....	76
Options d'impression recto verso - Windows	79
Ajustements de la densité d'impression - Windows	80
Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows	80
Options de correction des couleurs personnalisées - Windows	82
Options d'image et paramètres additionnels - Windows	83
Paramètres d'en-tête et de bas de page - Windows.....	84
Sélection des présélections d'impression - Windows	84
Impression de documents ou de photos - Windows	86
Sélection des paramètres d'impression par défaut - Windows	86

Modification de la langue d'affichage des écrans du logiciel d'impression	88
Modification des options de mises à jour automatiques.....	89
Impression sous Mac OS X	90
Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X	90
Options de source papier - Mac OS X.....	94
Options de qualité d'impression - Mac OS X	94
Options d'impression - Mac OS X	94
Sélection des paramètres du format d'impression - Mac OS X.....	95
Sélection des options de mise en page - Mac OS X	96
Sélection des paramètres d'impression recto verso - Mac OS X	97
Options et ajustements d'impression recto verso - Mac OS X.....	98
Gestion des couleurs - Mac OS X.....	99
Options de couleurs et de concordance des couleurs - Mac OS X.....	100
Sélection des préférences d'impression - Mac OS X.....	101
Préférences d'impression - Mac OS X	102
Impression de documents ou de photos - Mac OS X.....	103
Vérification de l'état de l'impression - Mac OS X.....	103
Annulation de l'impression en utilisant un bouton du produit	105
Numérisation	106
Lancement d'une numérisation	106
Lancement d'une numérisation à partir de l'écran tactile du produit	106
Options de numérisation vers une carte mémoire.....	108
Modification des paramètres par défaut des boutons de numérisation	109
Lancement d'une numérisation en utilisant l'icône Epson Scan	110
Lancement d'une numérisation à partir d'un programme de numérisation	112
Sélection des paramètres Epson Scan	114
Modes de numérisation	114
Sélection du mode de numérisation	114
Numérisation en Mode bureautique.....	115
Paramètres Source du document disponibles - Mode bureautique.....	118
Sélection de la zone de numérisation - Mode bureautique.....	118
Réglages de l'image disponibles - Mode bureautique.....	120
Numérisation en Mode loisirs	122

Sélection de la zone de numérisation - Mode loisirs	125
Réglages de l'image disponibles - Mode loisirs.....	128
Sélection de la taille de l'image numérisée - Mode loisirs	129
Numérisation en Mode professionnel	131
Paramètres Source du document disponibles - Mode professionnel	135
Types d'image disponibles - Mode professionnel.....	135
Sélection de la zone de numérisation - Mode professionnel	136
Réglages de l'image disponibles - Mode professionnel	139
Sélection de la taille de l'image numérisée - Mode professionnel	141
Directives pour l'aperçu des images	144
Directives pour modifier la résolution de la numérisation.....	144
Réglage des paramètres de fichier numérisé	145
Types de fichiers numérisés et paramètres en option disponibles	146
Numérisation avec OS X en utilisant Transfert d'images.....	147
Numérisation de projets spéciaux	150
Numérisation vers un fichier PDF	150
Restauration de la couleur des photos pendant la numérisation	153
Conversion d'un document numérisé en texte modifiable (ROC)	154
Numérisation à l'aide d'un logiciel de reconnaissance optique des caractères (ROC) -	
Windows	154
Numérisation à l'aide d'un logiciel de reconnaissance optique des caractères (ROC) - Mac OS	
X	156
Envoi et réception de télécopies.....	159
Connexion d'un téléphone ou d'un répondeur.....	159
Configuration des fonctions de télécopie.....	165
Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit	166
Sélection de votre pays ou région	166
Sélection de la date et de l'heure	167
Saisie des informations d'en-tête de télécopie	169
Saisie des chiffres et des caractères pour envoyer des télécopies	171
Sélection des paramètres d'envoi et de réception des télécopies.....	173
Sélection des paramètres de communication du télécopieur	173
Impression de rapports de télécopie	174

Restauration des paramètres de télécopie par défaut.....	176
Options d'envoi de télécopies	176
Options de réception de télécopies	177
Options de communication du télécopieur	178
Options de rapport fax.....	179
Options de restauration des paramètres par défaut.....	180
Configuration des fonctions de télécopie avec Fax Utility - Windows	180
Configuration des fonctions de télécopie avec Fax Utility - Mac OS X.....	182
Configuration des listes de numéros abrégés et groupés.....	183
Configuration des listes de numéros abrégés et groupés.....	184
Création de listes de numéros abrégés.....	184
Impression de votre liste de numéros abrégés.....	186
Créations d'entrées de listes de numéros groupés	188
Impression de votre liste de numéros groupés.....	189
Configuration des listes de numéros abrégés et groupés avec Fax Utility - Windows	190
Configuration des listes de numéros abrégés et groupés avec Fax Utility - Mac OS X.....	193
Envoi de télécopies	194
Envoi de télécopies à partir du panneau de commande	194
Composition manuelle ou recomposition des numéros de télécopieur	195
Sélection des numéros de télécopieur à partir d'une liste de numéros abrégés ou groupés... ..	196
Composition des numéros de télécopieur depuis un téléphone connecté	198
Diffusion d'une télécopie	199
Envoi d'une télécopie à une heure spécifique	201
Options d'envoi de télécopies	202
Envoi de télécopies à l'aide de Fax Utility - Windows	203
Envoi de télécopies à l'aide de Fax Utility - Mac OS X	205
Réception de télécopies	208
Réception de télécopies	208
Réception automatique des télécopies (réponse automatique).....	209
Réception manuelle des télécopies	210
Utilisation de cartes mémoire avec votre produit.....	211
Insertion d'une carte mémoire	211
Types de carte mémoire	212

Spécifications des fichiers sur les cartes mémoire	212
Retrait d'une carte mémoire	213
Impression à partir d'une carte mémoire	213
Affichage et impression des photos	214
Affichage et impression des photos une par une	214
Impression de toutes les photos	216
Impression de photos par date	217
Rognage des photos affichées sur l'écran ACL	219
Modification des photos sur l'écran ACL	219
Options de réglages photo	220
Sélection des paramètres d'impression pour les photos affichées sur l'écran ACL	222
Options de paramètres d'impression - Mode photo	222
Impression de feuilles de disposition photo	223
Options de disposition des photos	226
Transfert de photos sur une carte mémoire	226
Configuration du partage de fichiers pour les transferts de photo depuis votre ordinateur	226
Transfert de photos d'une carte mémoire à votre ordinateur	227
Utilisation d'un dispositif externe avec votre produit	229
Impression depuis un appareil photo branché à votre produit	229
Connexion et impression depuis un appareil photo	229
Sélection des paramètres d'impression pour imprimer à partir d'un appareil photo	231
Paramètres d'impression - Appareil photo	232
Réglages photo - Appareil photo	233
Affichage ou impression depuis une mémoire flash USB ou un dispositif externe	234
Spécifications des fichiers sur dispositifs USB	235
Connexion et utilisation d'une mémoire flash USB ou d'un dispositif externe	235
Chargement d'un dispositif USB avec votre produit	236
Impression de projets personnalisés	238
Impression de papier à lettres personnalisé	238
Impression de papier ligné ou de papier quadrillé	240
Remplacement des cartouches d'encre et des boîtes de maintenance	241
Vérification de l'état des cartouches et de la boîte de maintenance	241
Vérification de l'état des cartouches sur l'écran ACL	241

Vérification de l'état des cartouches et de la boîte de maintenance sous Windows.....	242
Vérification de l'état des cartouches et de la boîte de maintenance sous Mac OS X.....	245
Achat de cartouches d'encre et de boîtes de maintenance Epson	247
Numéros de pièces pour les cartouches d'encre et la boîte de maintenance	247
Retrait et installation de cartouches d'encre.....	248
Impression avec l'encre noire et avec les cartouches d'encre couleur épuisées	253
Impression avec des cartouches d'encre couleur épuisées - Windows	253
Impression avec des cartouches d'encre couleur épuisées - Mac OS X.....	254
Préservation de l'encre noire sous Windows	255
Remplacement de la boîte de maintenance	256
Réglage de la qualité d'impression.....	260
Entretien de la tête d'impression	260
Vérification des buses de la tête d'impression	260
Vérification des buses avec le panneau tactile.....	261
Vérification des buses en utilisant un utilitaire de votre ordinateur.....	263
Nettoyage de la tête d'impression.....	265
Nettoyage de la tête d'impression en utilisant le panneau tactile	265
Nettoyage de la tête d'impression en utilisant un utilitaire de l'ordinateur	267
Alignement de la tête d'impression.....	269
Alignement de la tête d'impression en utilisant le panneau tactile	270
Alignement de la tête d'impression en utilisant un utilitaire de l'ordinateur	271
Nettoyage du circuit papier.....	273
Nettoyage et transport de votre produit	274
Nettoyage de votre produit	274
Transport de votre produit	276
Résolution des problèmes.....	278
Vérification des mises à jour du logiciel d'impression.....	278
Messages d'état du produit	279
Exécution d'une vérification du produit	281
Réinitialisation des paramètres par défaut du panneau de commande	283
Résolution des problèmes de configuration	284
Le produit fait entendre des bruits après l'installation des cartouches d'encre	284
Problèmes d'installation des logiciels	285

Résolution des problèmes de réseau	285
Le produit ne peut se connecter à un routeur ou un point d'accès sans fil	286
Le logiciel réseau ne peut trouver le produit sur un réseau.....	286
Le produit n'apparaît pas dans la fenêtre d'imprimantes Mac OS X	287
Impossible d'imprimer sur un réseau	287
Impossible de numériser sur le réseau	289
Impression d'une feuille d'état réseau.....	290
Résolution des problèmes de copie	290
Le produit émet des bruits, mais rien ne s'imprime	291
Le produit émet des bruits lorsqu'il est laissé au repos pendant un certain temps.....	291
Résolution des problèmes de papier	291
Problèmes d'alimentation du papier	291
Problèmes de bourrage de papier dans le produit.....	292
Problèmes de bourrage papier dans le bac papier	295
Problème de bourrage de papier dans l'unité recto verso (capot arrière)	297
Problèmes de bourrage de documents dans le chargeur automatique de documents	301
Problèmes d'éjection du papier	305
Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur	305
Rien ne s'imprime	305
L'icône d'imprimante n'apparaît pas sur la barre de tâches Windows.....	307
Une erreur est survenue après le remplacement d'une cartouche d'encre	307
Impression lente	308
Résolution des problèmes de mise en page et de contenu	309
Image inversée.....	309
Impression d'un trop grand nombre de copies.....	310
Impression de pages vides	310
Les marges sont incorrectes sur les imprimés.....	311
Une bordure blanche apparaît sur vos tirages sans marges.....	311
Impression de caractères erronés	312
Taille d'image ou position incorrecte.....	313
Tirage incliné	313
Résolution des problèmes de qualité d'impression	314
Tirage présentant des lignes claires ou foncées.....	314

Tirage flou ou maculé	315
Tirage estompé ou comportant des vides	316
Tirage granuleux.....	317
Les couleurs du tirage sont incorrectes	318
Résolution des problèmes de numérisation	319
Le logiciel de numérisation ne fonctionne pas correctement	319
Impossible de lancer Epson Scan	320
Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée.....	321
L'image ne consiste que de quelques points	321
Une ligne de points apparaît dans toutes les images numérisées	322
Les lignes droites d'une image apparaissent courbées	322
L'image est déformée ou floue.....	322
Les couleurs de l'image sont inégales sur les bords.....	323
L'image est trop sombre	323
Le verso du document original apparaît sur l'image numérisée.....	323
Des motifs d'ondulation apparaissent dans l'image	323
Les couleurs des images numérisées ne correspondent pas aux couleurs d'origine.....	324
La zone de numérisation n'est pas réglable lorsque vous utilisez l'aperçu Miniature.....	324
Les bords de l'image numérisée sont rognés	325
Résolution des problèmes de télécopie.....	325
Impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies.....	325
Impossible de recevoir des télécopies avec un téléphone connecté à votre produit.....	326
Résoudre les problèmes de carte mémoire.....	326
La carte mémoire ne s'insère pas dans la fente.....	327
Impossible de voir ou d'imprimer des photos depuis une carte mémoire.....	327
Impossible de transférer des photos vers ou depuis une carte mémoire	327
Impossible d'accéder à une carte mémoire depuis un Mac en réseau.....	328
Quand désinstaller le logiciel du produit	328
Réinstallation des logiciels du produit - Windows	328
Réinstallation des logiciels du produit - Mac OS X.....	330
Comment obtenir de l'aide.....	330
Caractéristiques techniques	332
Configuration requise Windows.....	332

Configuration requise Mac	333
Caractéristiques de l'impression.....	333
Caractéristiques de la numérisation	334
Caractéristiques du chargeur automatique de documents (ADF).....	334
Caractéristiques de télécopie	335
Caractéristiques du papier	335
Caractéristiques de la zone d'impression	336
Caractéristiques des cartouches d'encre	338
Caractéristiques des dimensions	338
Caractéristiques électriques	339
Caractéristiques environnementales	339
Caractéristiques de l'interface	340
Caractéristiques des périphériques USB externes.....	340
Caractéristiques des cartes mémoire	340
Caractéristiques de l'interface réseau	341
Caractéristiques de normes et de conformité	342
Avis.....	343
Déclaration de conformité avec la FCC	343
Avis concernant les logiciels.....	346
Marques de commerce.....	348
Avis sur les droits d'auteur.....	349
Accord pour le logiciel LibTIFF	349
Note concernant l'utilisation responsable du matériel protégé par les lois sur les droits d'auteur	350
Temps d'attente par défaut pour l'économie d'énergie pour des produits Epson.....	350
Attribution des droits réservés	350

Guide de l'utilisateur WF-3540

Bienvenue au *Guide de l'utilisateur* de l'appareil WF-3540.

Notions de base concernant le produit

Consultez ces sections pour en savoir plus sur les fonctionnalités de base de votre produit.

[Réglage du panneau de commande](#)

[Emplacement des pièces du produit](#)

[Numériser, imprimer, copier et télécopier à partir de l'écran tactile](#)

[Utilisation du mode éco](#)

[Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus](#)

[Utilisation d'AirPrint](#)

[Utilisation de Google Cloud Print](#)

Réglage du panneau de commande

Consultez les sections suivantes pour régler le panneau de commande pour votre utilisation.


[Boutons et témoins du panneau de commande](#)

[Modification de la langue d'affichage de l'écran ACL](#)

[Désactivation des sons de l'écran tactile](#)

Sujet parent: [Notions de base concernant le produit](#)

Boutons et témoins du panneau de commande

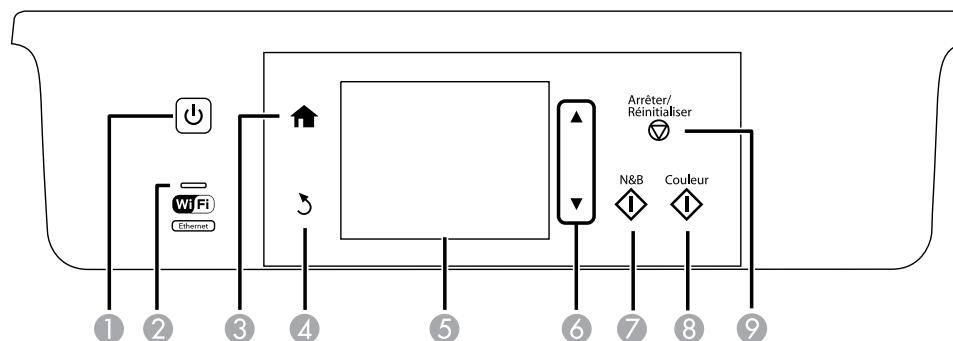

1 Bouton \odot d'alimentation et témoin \odot d'alimentation

2 Témoin WiFi

- 3 Bouton  d'accueil
- 4 Bouton  de retour
- 5 Écran ACL
- 6 Boutons fléchés
- 7 Bouton  N&B
- 8 Bouton  Couleur
- 9 Bouton  Arrêter/Réinitialiser

Sujet parent: [Réglage du panneau de commande](#)

Modification de la langue d'affichage de l'écran ACL

Vous pouvez modifier la langue d'affichage utilisée sur l'écran ACL.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Appuyez sur les boutons fléchés, puis sélectionnez **Config..**
3. Sélectionnez **Configuration imprimante**.
4. Appuyez sur le bouton fléché vers le bas et sélectionnez **Langue/Language**.
5. Sélectionnez une langue.
6. Appuyez sur le bouton  d'accueil pour quitter.

Sujet parent: [Réglage du panneau de commande](#)

Désactivation des sons de l'écran tactile

Vous pouvez désactiver le son émis lorsque vous appuyez sur les boutons de l'écran tactile.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Appuyez sur les boutons fléchés, puis sélectionnez **Config..**
3. Sélectionnez **Configuration imprimante**.
4. Sélectionnez **Son**.

5. Sélectionnez l'une de ces options du paramètre **Son**, puis sélectionnez **Désactivé** pour désactiver le son :
 - **Pression bouton**
 - **Notification d'erreur**
 - **Avis d'achèvement**
6. Pour régler le volume sonore, sélectionnez **Volume**, ensuite, sélectionnez **Haut**, **Moyen** ou **Faible**.
7. Appuyez sur le bouton  d'accueil pour quitter.

Sujet parent: [Réglage du panneau de commande](#)

Emplacement des pièces du produit

Consultez ces sections afin d'identifier les pièces de votre produit.

[Pièces du produit - Dessus et avant](#)


[Pièces du produit - Circuit papier](#)

[Pièces du produit - Intérieur](#)


[Pièces du produit - Arrière](#)

Sujet parent: [Notions de base concernant le produit](#)

Pièces du produit - Dessus et avant

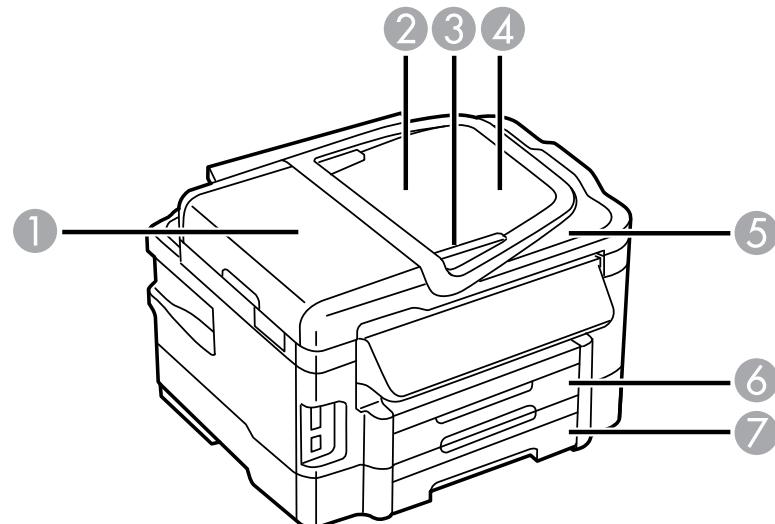

- 1 Couvercle ADF
- 2 Chargeur automatique de documents (ADF)
- 3 Guide-papier
- 4 Plateau d'entrée ADF
- 5 Plateau de sortie du chargeur automatique de documents (ADF)
- 6 Bac papier 1
- 7 Bac papier 2

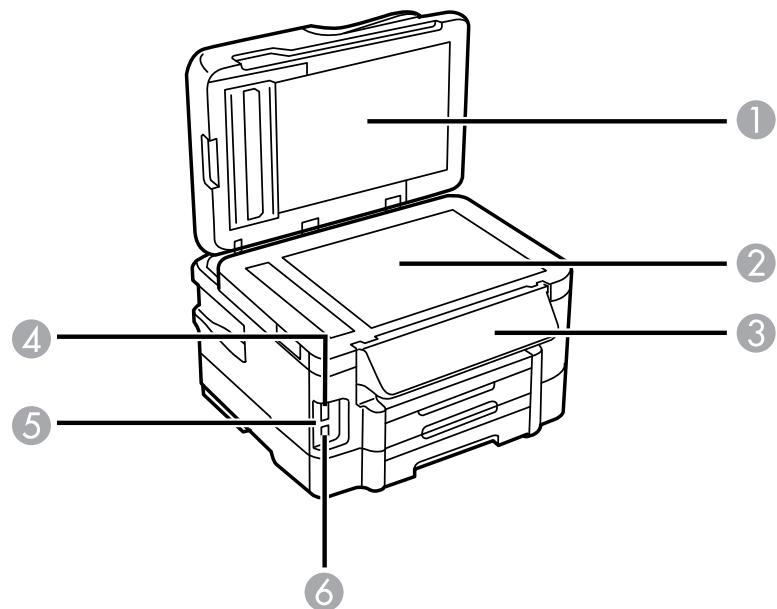


- 1 Capot du scanner
- 2 Vitre d'exposition
- 3 Panneau de commande
- 4 Logement pour cartes mémoire
- 5 Témoin de carte mémoire

6  Port USB de type A pour les dispositifs externes

Sujet parent: [Emplacement des pièces du produit](#)


Pièces du produit - Circuit papier

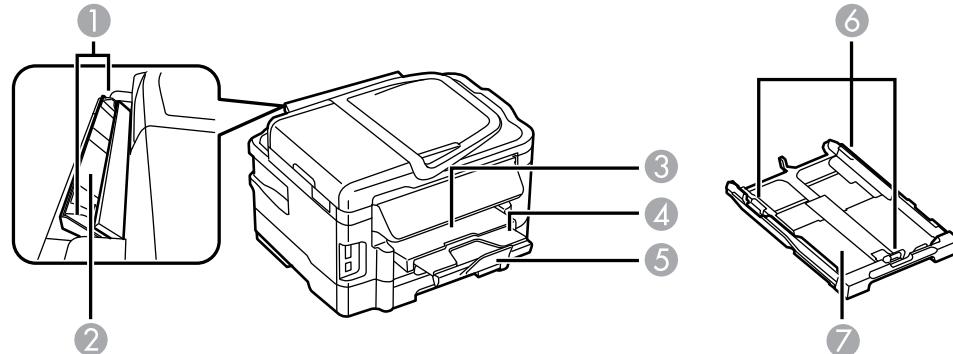

- 1 Guide-papier
- 2 Fente d'alimentation de papier arrière
- 3 Plateau de sortie
- 4 Rallonge du plateau de sortie
- 5 Butoir
- 6 Guide-papier
- 7 Bac papier

Sujet parent: [Emplacement des pièces du produit](#)


Pièces du produit - Intérieur

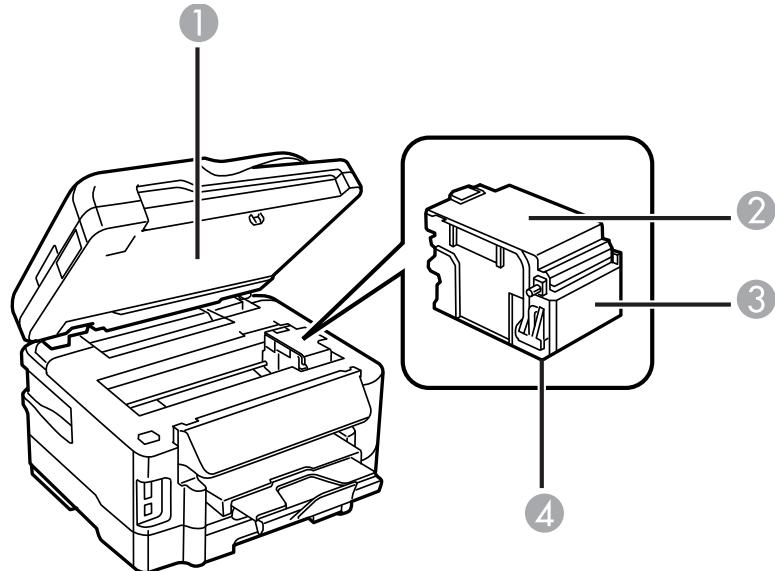

- 1 Unité du scanner
- 2 Couvercle des cartouches d'encre
- 3 Logement des cartouches d'encre
- 4 Tête d'impression (ne pas retirer)

Sujet parent: [Emplacement des pièces du produit](#)

Pièces du produit - Arrière

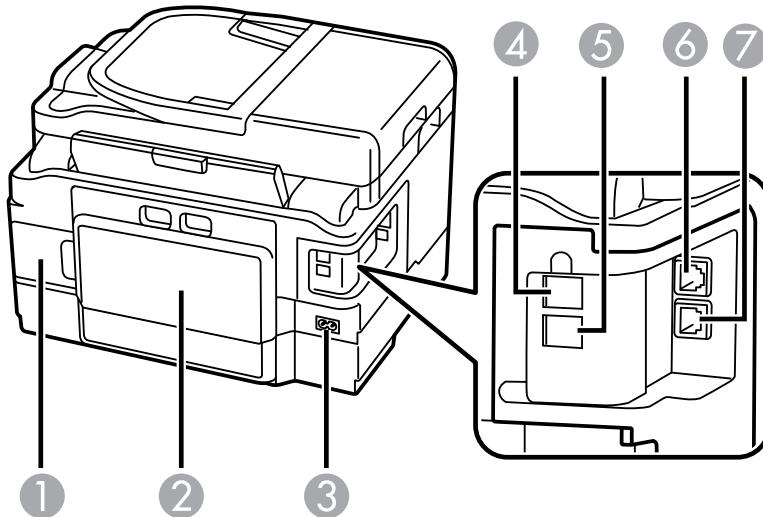

- 1 Boîte de maintenance
- 2 Unité recto verso (couvercle arrière)
- 3 Entrée CA
- 4 Port **LINE**
- 5 Port **EXT**
- 6 Port **LAN**
- 7 Port **USB**

Sujet parent: [Emplacement des pièces du produit](#)

Numériser, imprimer, copier et télécopier à partir de l'écran tactile

Vous pouvez numériser, imprimer, copier et télécopier à partir de l'écran tactile de votre produit.

- Utilisez l'écran tactile afin de numériser rapidement une photo ou un document et l'enregistrer sur votre ordinateur ou sur une carte mémoire. Vous pouvez même numériser et envoyer le fichier vers un service en ligne ou vers une imprimante à distance.

- Vous pouvez insérer la carte mémoire de votre appareil photo numérique, brancher l'appareil photo directement dans votre produit ou insérer une clé USB contenant des photos. Utilisez l'écran tactile pour sélectionner les photos que vous voulez et ensuite, imprimez-les selon différentes mises en page.
- Votre produit fonctionne aussi comme un photocopieur. Vous pouvez placer une photo ou un document sur la vitre d'exposition ou charger jusqu'à 30 pages dans le chargeur automatique de documents (ADF).
- Pour la télécopie, vous devez d'abord brancher un cordon téléphonique tel que décrit sur la feuille *Point de départ*. Ensuite, chargez le document et utilisez l'écran tactile pour saisir un numéro de téléphone ou sélectionner un numéro à partir de la liste de composition abrégée.

Sujet parent: [Notions de base concernant le produit](#)

Tâches associées

[Lancement d'une numérisation à partir de l'écran tactile du produit](#)

Sujets reliés

[Utilisation de cartes mémoire avec votre produit](#)

[Copie](#)

[Envoi et réception de télécopies](#)

Utilisation du mode éco

Le produit passe automatiquement en mode de mise en veille et l'écran ACL s'éteint s'il n'est pas utilisé pendant une certaine période de temps. Vous pouvez réduire la période de temps et sélectionner d'autres options pour économiser de l'énergie et des fournitures.

[Modification du paramètre du minuteur de mise en veille à partir de l'écran tactile](#)

[Modification du paramètre de minuterie de mise en veille - Windows](#)

[Modification du paramètre de la minuterie de mise en veille - Mac OS X](#)

[Sélection des autres paramètres de mode éco à partir de l'écran tactile](#)

Sujet parent: [Notions de base concernant le produit](#)

Modification du paramètre du minuteur de mise en veille à partir de l'écran tactile

Vous pouvez utiliser l'écran tactile du produit pour modifier la période de temps avant que le produit ne passe en mode de mise en veille.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Mode éco**.

3. Sélectionnez **Minuteur de mise en veille**.



4. Sélectionnez la période de temps que vous souhaitez.
5. Appuyez sur le bouton  d'accueil pour quitter.

Sujet parent: [Utilisation du mode éco](#)

Modification du paramètre de minuterie de mise en veille - Windows

Vous pouvez utiliser le logiciel d'impression pour modifier le délai avant que l'imprimante ne passe en mode de veille.


1. Effectuez l'une des étapes suivantes :

- **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Panneau de configuration**. Sélectionnez **Afficher les périphériques et imprimantes**, cliquez à droite sur le nom de votre produit et sélectionnez **Options d'impression**.
- **Windows 7** : Cliquez sur  et sélectionnez **Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom du produit et sélectionnez **Options d'impression**.
- **Windows Vista** : Cliquez sur  et sélectionnez **Panneau de configuration**. Cliquez sur **Imprimante** sous **Matériel et audio**, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom de votre produit, puis sélectionnez **Options d'impression**.
- **Windows XP** : Cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**. (Ou ouvrez le **Panneau de configuration**, sélectionnez **Imprimantes et autres périphériques**, au besoin, et

sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**.) Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom de votre produit et sélectionnez **Options d'impression**.

2. Cliquez sur l'onglet **Utilitaire**.
3. Cliquez sur le bouton **Informations imprimante et options**.

L'écran d'informations imprimante et options s'affiche :

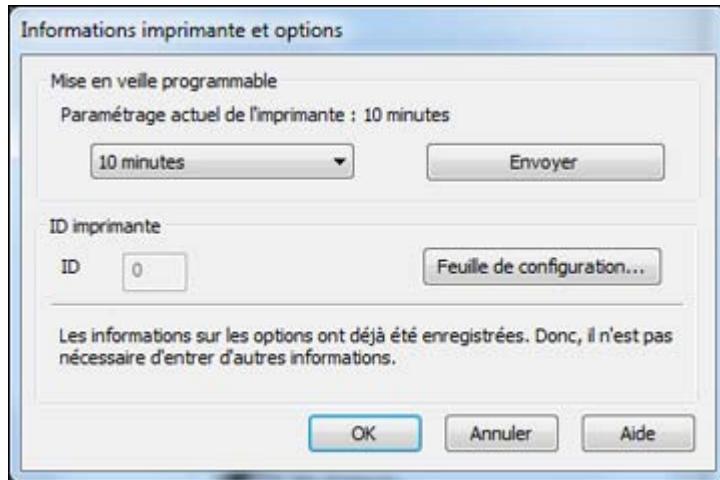

4. Sélectionnez la période de temps que vous souhaitez comme paramètre **Mise en veille programmable** et cliquez sur **Envoyer**.
5. Cliquez sur **OK** pour fermer les fenêtres ouvertes du programme.

Sujet parent: [Utilisation du mode éco](#)

Modification du paramètre de la minuterie de mise en veille - Mac OS X

Vous pouvez utiliser le logiciel d'impression pour modifier le délai avant que l'imprimante ne passe en mode de veille.

1. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - **Mac OS X 10.6/10.7/10.8** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, sélectionnez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.

- **Mac OS X 10.5** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax**, sélectionnez votre produit et sélectionnez **Ouvrir la liste d'attente d'impression** ou **Liste d'attente**. Sélectionnez **Utilitaire**.
- 2. Sélectionnez **Paramètres imprimante**.

L'écran suivant s'affiche :



3. Sélectionnez le délai souhaité pour le paramètre **Mise en veille programmable**.
4. Cliquez sur **Appliquer**.
5. Lorsque le message de confirmation apparaît, cliquez sur **Oui**, puis fermez la fenêtre des Paramètres de l'imprimante.

Sujet parent: [Utilisation du mode éco](#)

Sélection des autres paramètres de mode éco à partir de l'écran tactile

Vous pouvez utiliser l'écran tactile du produit pour sélectionner la copie recto verso ou pour voir un rappel indiquant que la fonction d'aperçu permettra d'économiser du papier et de l'encre.

Remarque: Si vous activez l'impression recto verso, la copie recto verso sera automatiquement sélectionnée.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Mode éco**.
3. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - Sélectionnez **Impression recto verso**, et ensuite, sélectionnez **Activé**.
 - Sélectionnez **Affichage avant impression**, ensuite, lisez le rappel qui s'affiche sur l'écran ACL.
4. Appuyez sur le bouton  d'accueil pour quitter.

Sujet parent: [Utilisation du mode éco](#)

Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus

Vous pouvez imprimer des documents, des photos, des courriels et des pages Web depuis votre domicile, votre bureau ou même à travers le monde entier. Vous pouvez utiliser votre téléphone intelligent, votre tablette ou votre ordinateur. Epson offre ces solutions pour imprimer et numériser où que vous soyez : Epson Email Print, l'application Epson iPrint Mobile, Epson Remote Print et Epson Numériser vers Cloud.

[Utilisation de l'utilitaire Epson Email Print](#)

[Utilisation de l'application mobile Epson iPrint](#)

[Utilisation d'Epson Remote Print](#)

[Utilisation de la numérisation vers Cloud Epson](#)

Sujet parent: [Notions de base concernant le produit](#)

Utilisation de l'utilitaire Epson Email Print

Avec l'utilitaire Epson Email Print, vous pouvez imprimer à partir de n'importe quel dispositif pouvant envoyer un courriel, tel qu'un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur portable. Vous n'avez qu'à activer l'adresse courriel unique de votre produit. Lorsque vous souhaitez imprimer, joignez un PDF, un document Microsoft Office ou une photo et envoyez un courriel à votre produit.

1. Configurez votre produit pour l'impression réseau tel que décrit dans ce manuel. Consultez le lien ci-dessous.
2. Si vous n'avez pas déjà installé l'utilitaire Email Print lors de l'installation du logiciel de votre produit, visitez le site Web epson.com/connect pour en apprendre davantage sur l'utilitaire Email Print, vérifier la compatibilité et obtenir des instructions de configuration détaillées (site Web présenté en anglais seulement).

3. Envoyez un courriel avec des pièces jointes à l'adresse courriel Email Print de votre produit.

Remarque: Le courriel ainsi que les pièces jointes s'imprimeront par défaut. Vous pouvez modifier les options d'impression en vous connectant à votre compte Epson Connect.

Sujet parent: [Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus](#)

Utilisation de l'application mobile Epson iPrint

Utilisez cette application Apple et Android gratuite pour imprimer avec des produits Epson qui sont près de vous et qui sont connectés à un réseau. L'application mobile Epson iPrint vous permet d'imprimer des PDF, des documents Microsoft Office, des photos et des pages Web via un réseau sans fil. Vous pouvez même numériser et sauvegarder un fichier sur votre appareil, l'envoyer sous forme de courriel ou le téléverser vers un service en ligne tel que Box, Dropbox, Evernote ou Google Drive.

1. Configurez votre produit sur un réseau tel que décrit dans ce manuel. Consultez le lien ci-dessous.
2. Visitez epson.com/connect pour en apprendre davantage sur Epson iPrint et pour vérifier la compatibilité de votre dispositif mobile.
3. Téléchargez Epson iPrint dans l'App Store d'Apple ou sur Google Play.
4. Connectez votre dispositif mobile au même réseau sans fil que votre produit.
5. Imprimez depuis votre dispositif mobile avec votre produit Epson.

Sujet parent: [Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus](#)

Utilisation d'Epson Remote Print

Lorsque le logiciel Epson Remote Print est installé sur votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, vous pouvez imprimer depuis un produit ayant une adresse courriel Epson n'importe où dans le monde.

1. Configurez votre produit pour l'impression réseau tel que décrit dans ce manuel. Consultez le lien ci-dessous.
2. Visitez le site Web epson.com/connect pour en apprendre davantage sur Remote Print et pour les instructions de téléchargement du logiciel.
3. Téléchargez et installez le logiciel Remote Print.
4. Obtenez l'adresse courriel et la clé d'accès optionnelle du produit Epson que vous souhaitez utiliser pour l'impression et entrez l'adresse pendant la configuration du logiciel Remote Print.
5. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application et choisissez le pilote Remote Print pour votre produit Epson.

Sujet parent: [Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus](#)

Utilisation de la numérisation vers Cloud Epson

Le service de numérisation vers Cloud Epson envoie vos fichiers numérisés vers une destination que vous avez enregistrée avec Epson Connect.

1. Configurez votre produit pour l'impression réseau tel que décrit dans ce manuel. Consultez le lien ci-dessous.
2. Visitez le site Web epson.com/connect pour des instructions sur la façon de créer un compte et d'enregistrer votre produit sur Epson Connect.
3. Après avoir créé un compte, ouvrez une session sur la page Web d'Epson Connect avec l'adresse courriel et le mot de passe que vous avez sélectionnés.
4. Sélectionnez **Liste de destinations** pour utiliser le service de numérisation vers Cloud.
5. Cliquez sur **Ajouter**, puis suivez les instructions à l'écran pour créer votre liste de destinations.
6. Lorsque vous êtes prêt à numériser, sélectionnez le paramètre de numérisation vers Cloud sur le panneau de commande de votre produit.

Sujet parent: [Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus](#)

Utilisation d'AirPrint

AirPrint vous permet d'imprimer sans fil vers votre produit configuré avec l'application AirPrint à partir d'un iPhone, iPad et iPod possédant la plus récente version d'iOS.

1. Configurez votre produit pour l'impression sans fil tel que décrit dans ce manuel. Consultez le lien ci-dessous.
2. Connectez votre dispositif Apple au même réseau sans fil que votre produit.
3. Imprimez à partir de votre iPad, iPhone ou iPod touch vers votre produit.

Sujet parent: [Notions de base concernant le produit](#)

Utilisation de Google Cloud Print

Si vous avez un compte Google, vous pouvez imprimer avec un produit Epson depuis votre appareil Apple ou Android. Vous pouvez également imprimer depuis Chromebook et le navigateur Google Chrome sans avoir besoin de pilotes ou de câbles.

Configurez votre produit Epson pour l'impression réseau tel que décrit dans ce manuel. Consultez le lien ci-dessous.

Remarque: Assurez-vous que votre imprimante Epson et votre ordinateur sont connectés au même réseau avant de commencer le paramétrage de Google Cloud Print.

Si votre produit est déjà connecté à votre réseau, suivez les étapes suivantes :

1. Connectez votre dispositif au même réseau que votre produit Epson.
2. Imprimez une feuille d'état réseau.
3. Repérez l'adresse IP de votre produit sur la feuille d'état réseau.
4. Entrez l'adresse IP dans la barre d'adresse d'un navigateur Web.
5. Sélectionnez l'option **Services Google Cloud Print**.

Remarque: Si vous ne voyez pas l'option **Services Google Cloud Print**, éteignez votre produit, puis rallumez-le. Si l'option n'apparaît toujours pas, sélectionnez l'option **Mettre à jour le micrologiciel** et suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour votre produit.

6. Cliquez sur **Enregistrer**.
7. Cochez la case pour accepter les conditions d'utilisation et cliquez sur **Suivant**.
8. Cliquez sur **OK** pour accéder à la page d'ouverture d'une session.
Une nouvelle fenêtre de votre navigateur s'ouvrira.
9. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google et cliquez sur **Sign in**, ou, si vous n'avez pas de compte, cliquez sur **Sign up for a new Google Account** et suivez les instructions à l'écran.
10. Cliquez sur **Finish printer registration** pour terminer la configuration et imprimer une page test.

Votre produit est maintenant lié à votre compte Google et vous pouvez y accéder depuis Chromebook, un ordinateur, un appareil Apple ou un appareil Android avec un accès Internet. Visitez le site de [soutien Epson](#) pour plus de détails sur la façon d'utiliser Google Cloud Print, ou le site de [Google Cloud Print](#) pour une liste des [applications compatibles](#) (site Web en anglais seulement).

Sujet parent: [Notions de base concernant le produit](#)

Tâches associées

[Impression d'une feuille d'état réseau](#)

Réseau Wi-Fi

Consultez ces sections pour utiliser votre produit sur un réseau Wi-Fi.

[Sélection des paramètres de réseau sans fil à partir de l'écran tactile](#)

[Activation du mode Wi-Fi Direct](#)

[Désactivation et réactivation des fonctionnalités Wi-Fi](#)


Sélection des paramètres de réseau sans fil à partir de l'écran tactile

Vous pouvez sélectionner ou modifier les paramètres de réseau sans fil en utilisant l'écran tactile du produit.

Pour installer votre produit sur un réseau sans fil, suivez les instructions sur l'affiche *Point de départ* et installez le logiciel nécessaire à partir du CD du produit. Le programme d'installation vous guidera à travers la configuration réseau.

Remarque: Le bris ou la réparation de ce produit peut causer la perte des données et des paramètres de télécopie et de réseau. Epson n'est pas responsable de la copie de sauvegarde ni de la restauration des paramètres et des données au cours de la période de garantie ni après. Nous vous recommandons de faire votre propre copie de sauvegarde de vos paramètres et données réseau et/ou de télécopie ou de les imprimer.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Config Wi-Fi**.

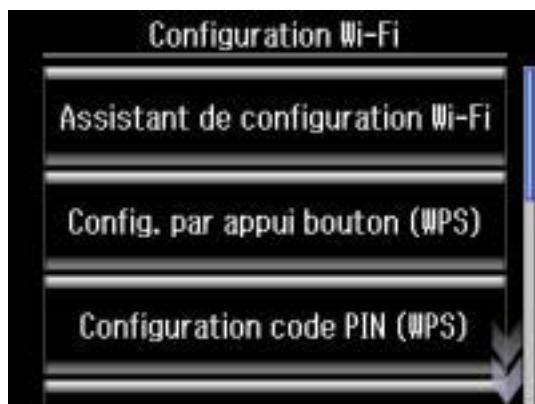

3. Sélectionnez **Assistant de configuration Wi-Fi**.

Remarque: Si vous devez désactiver le réseau sans fil afin de configurer le produit sur un réseau Ethernet, faites défiler vers le bas et sélectionnez plutôt **Désactiver Wi-Fi**. Ensuite, suivez les instructions sur l'affiche *Point de départ* pour configurer le produit sur un réseau câblé et installez le logiciel nécessaire à partir du CD du produit. Le programme d'installation vous guidera à travers la configuration réseau.

4. Sélectionnez le nom de votre réseau sans fil ou saisissez manuellement le nom.

Remarque: Pour saisir manuellement le nom du réseau sans fil, faites défiler vers le bas et ensuite, sélectionnez **Autres réseaux**. Utilisez le clavier affiché pour saisir le nom du réseau, tel que décrit à l'étape suivante.

5. Saisissez le mot de passe sans fil (ou le nom du réseau et ensuite le mot de passe) en utilisant le clavier affiché.



Remarque: Le nom du réseau et le mot de passe sont sensibles à la casse. Assurez-vous de saisir correctement les lettres majuscules, les lettres minuscules et les caractères numériques ou spéciaux.

- Appuyez sur les boutons de l'écran tactile à plusieurs reprises afin de faire défiler les caractères.
- Appuyez sur **←** ou **→** pour déplacer le curseur.
- Appuyez sur **1 Symb.** pour saisir des symboles.

- Appuyez sur  pour supprimer le caractère précédent.
6. Appuyez sur **Term.** lorsque vous avez terminé de saisir le mot de passe.
 7. Confirmez les paramètres de réseau affichés et appuyez sur **Poursuivre** pour les sauvegarder.

Remarque: Si vous devez modifier un paramètre, appuyez sur le bouton  de retour.

8. Si vous voulez imprimer un rapport de configuration réseau, appuyez sur l'un des boutons . (Sinon, appuyez sur le bouton  **Arrêter/Réinitialiser.**)
9. Appuyez sur le bouton  d'accueil pour quitter.

Le témoin WiFi devrait maintenant être allumé, mais il ne devrait pas clignoter.

Remarque: Si le témoin WiFi est éteint, il est possible que vous ayez sélectionné un nom de réseau incorrect ou saisi un mot de passe incorrect. Répétez ces étapes pour essayer de nouveau.

Sujet parent: [Réseau Wi-Fi](#)


Activation du mode Wi-Fi Direct

Vous pouvez activer le mode Wi-Fi Direct pour permettre la communication entre votre produit et votre ordinateur ou d'autres dispositifs sans un routeur ou un point d'accès sans fil.

Remarque: Si l'imprimante est déjà connectée à un routeur ou point d'accès sans fil, vous devez désactiver la connexion Wi-Fi sur l'imprimante avant de pouvoir utiliser la connexion Wi-Fi Direct.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Config WiFi.**

L'écran suivant s'affiche :

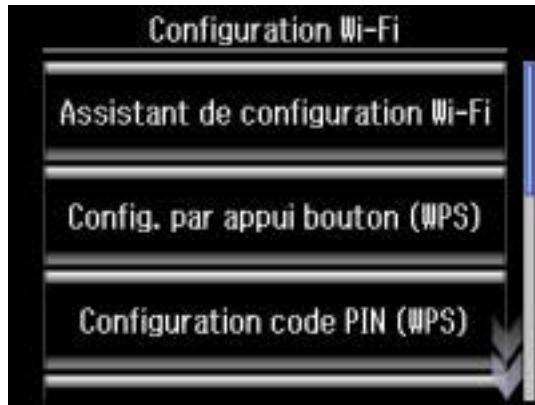

3. Faites défiler le menu et sélectionnez **Config. de la connex. Wi-Fi Direct**.
4. Sélectionnez **Poursuivre**.
5. Lorsqu'un message vous invitant à sélectionner le réseau Wi-Fi s'affiche, faites défiler le menu pour voir le SSID (nom du réseau Wi-Fi) et le mot de passe.
6. Sélectionnez **Change mot de passe** et sélectionnez **Poursuivre**.

Remarque: Si vous avez déjà connecté des dispositifs et des ordinateurs à votre produit via Wi-Fi Direct, ils seront déconnectés lorsque vous modifiez le mot de passe.

7. Entrez un mot de passe Wi-Fi Direct.

Remarque: Le mot de passe doit avoir un minimum de 8 caractères et un maximum de 22 caractères.



- Appuyez sur les boutons de l'écran tactile à plusieurs reprises afin de faire défiler les caractères.
 - Appuyez sur ou pour déplacer le curseur.
 - Appuyez sur **1 Symb.** pour saisir des symboles.
 - Appuyez sur pour supprimer le caractère précédent.
8. Appuyez sur **Term.** lorsque vous avez terminé de saisir le mot de passe.
 9. Faites défiler le menu vers le bas pour voir le SSID (le nom du réseau Wi-Fi) et le mot de passe.
 10. Sélectionnez **Poursuivre**.
 11. Utilisez votre ordinateur ou votre dispositif sans fil pour sélectionner le nom du réseau Wi-Fi (SSID) affiché à l'écran ACL, puis saisissez le mot de passe affiché.
 12. Appuyez sur le bouton d'accueil pour quitter.

Vous verrez un symbole de connexion **AP** (point d'accès) sur l'écran ACL et vous devriez être en mesure d'imprimer directement vers le produit à partir de votre ordinateur ou votre dispositif.

Remarque: Si le symbole de connexion **AP** (point d'accès) n'est pas affiché sur l'écran ACL, le mode Wi-Fi Direct n'est pas activé. Répétez ces étapes pour essayer de nouveau.

Sujet parent: [Réseau Wi-Fi](#)

Tâches associées

[Désactivation et réactivation des fonctionnalités Wi-Fi](#)


Désactivation et réactivation des fonctionnalités Wi-Fi

Il est possible que vous deviez désactiver les fonctionnalités Wi-Fi de votre produit si vous modifiez le type de connexion réseau ou si vous devez résoudre un problème avec votre connexion réseau.

Remarque: Avant de désactiver les fonctionnalités Wi-Fi, assurez-vous de noter le SSID (nom de réseau) et le mot de passe de votre produit ainsi que tous les paramètres réseau sélectionnés pour les services Epson Connect que vous utilisez.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Config WiFi**.

L'écran suivant s'affiche :

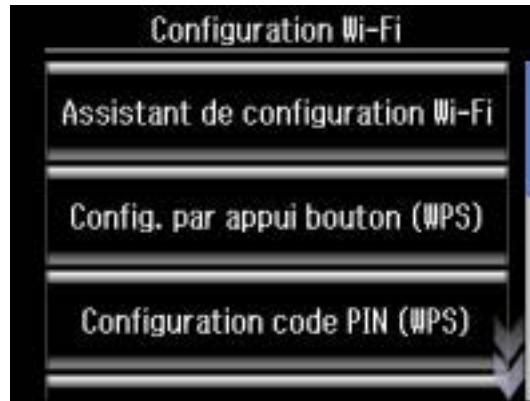

3. Faites défiler le menu vers le bas et sélectionnez **Désactiver Wi-Fi**.
4. Sélectionnez **Oui**.
5. Lorsque le message de confirmation apparaît, cliquez sur **OK**.

Remarque: Pour réactiver Wi-Fi et effectuez de nouveau une connexion au réseau, sélectionnez **Config WiFi > Assistant de configuration Wi-Fi**, puis sélectionnez **Oui**.

Sujet parent: [Réseau Wi-Fi](#)

Chargement du papier

Avant d'imprimer, chargez le papier qui convient à votre travail d'impression.

[Chargement du papier pour documents dans le bac papier](#)

[Chargement du papier pour photos dans le bac papier](#)

[Chargement d'enveloppes dans le bac papier](#)

[Chargement de papier et d'enveloppes dans la fente d'alimentation de papier arrière](#)

[Capacité de chargement du papier](#)

[Papiers Epson disponibles](#)

[Compatibilité des types de papier sans marges](#)


[Paramètres Type ou Support](#)

Chargement du papier pour documents dans le bac papier


Vous pouvez imprimer des documents sur une variété de types et de formats de papier différents.

Remarque: Vous pouvez charger la plupart des types de papier pour documents dans l'un ou l'autre des bacs.


1. Fermez le butoir et le plateau de sortie, au besoin.

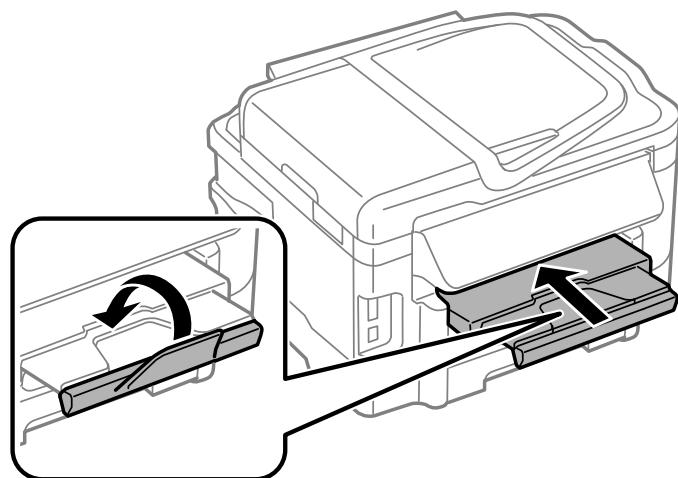


2. Sortez le bac papier en tirant.

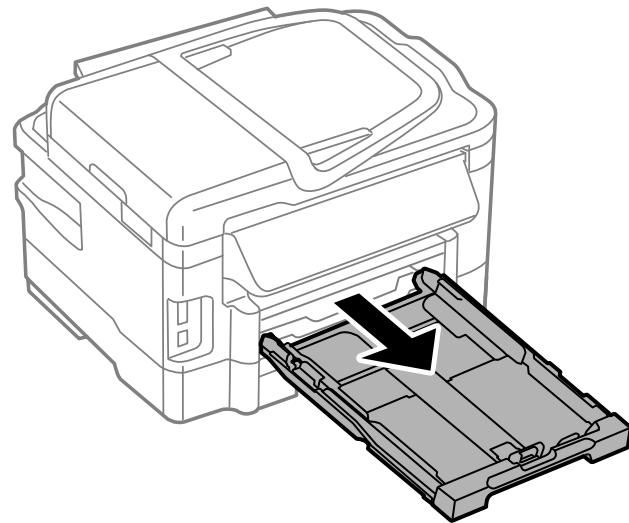


3. Faites glisser les guide-papier vers les côtés.

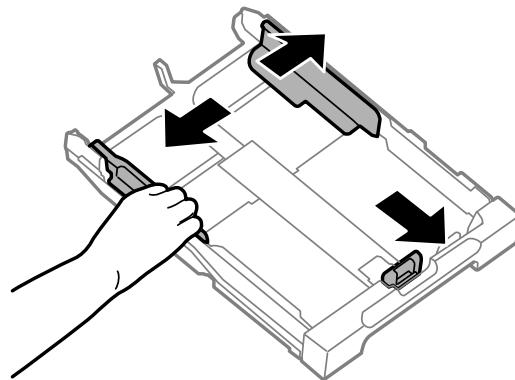


Remarque: Si vous utilisez du papier format légal ou plus large, appuyez sur l'onglet et agrandissez le bac papier.

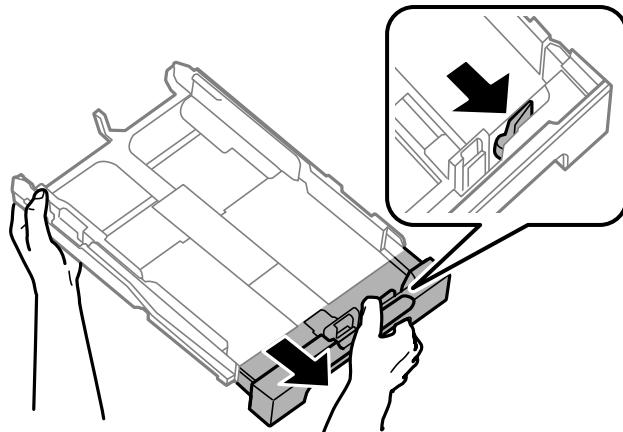

4. Faites glisser le guide-papier jusqu'à la taille de votre papier.

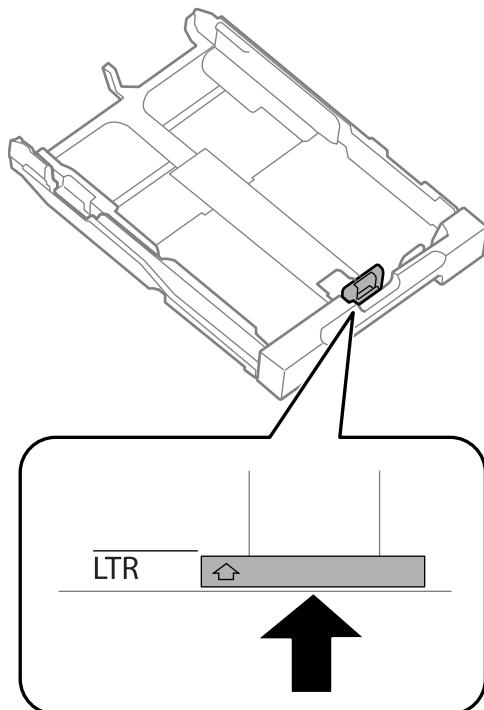


5. Chargez une pile de papier, face d'impression vers le bas, contre le guide-papier, tel qu'indiqué.

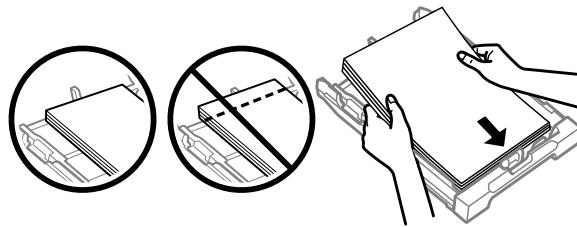

Remarque: Assurez-vous que le papier se trouve bien contre le guide-papier et ne dépasse pas l'extrémité du bac papier.


6. Faites glisser les guide-papier contre le papier, sans trop serrer.

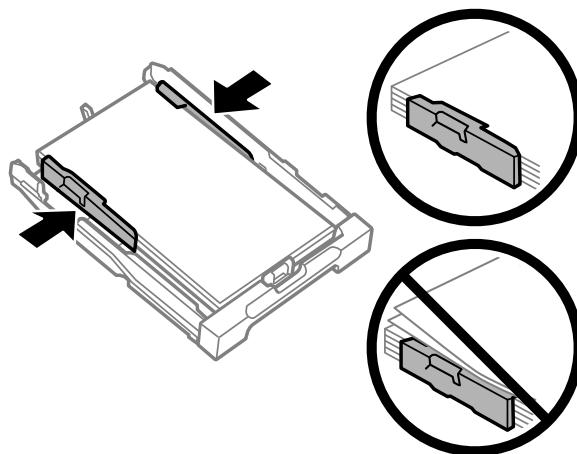

Remarque: Assurez-vous que le papier est bien en dessous des bords supérieurs des guides.


Mise en garde: Pour éviter des problèmes d'alimentation, assurez-vous que vous ne chargez pas trop de papier dans le bac papier.

7. Insérez délicatement le bac papier.

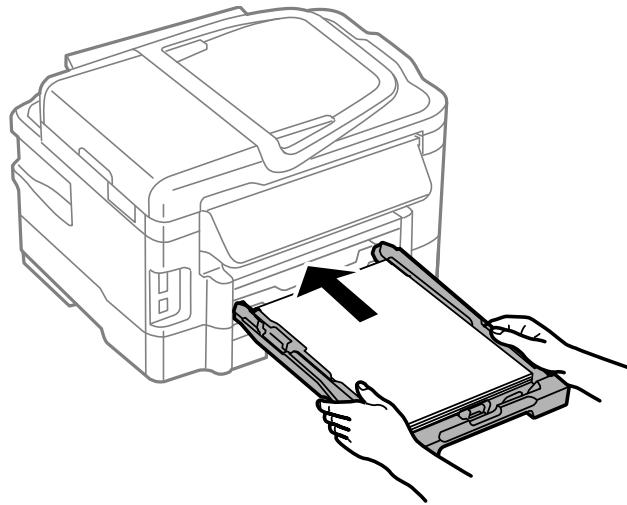

Remarque: Le papier pourrait glisser légèrement vers l'avant lorsque vous replacez le bac. C'est normal.

8. Tirez les rallonges du plateau de sortie vers l'extérieur et levez le butoir.

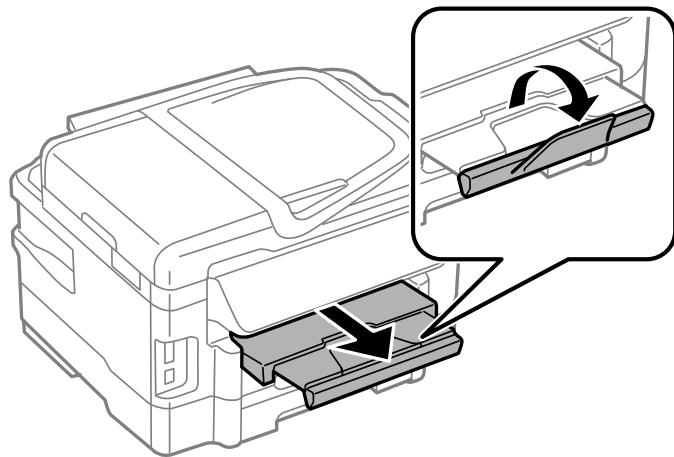

Remarque: Si vous utilisez du papier de format légal ou du papier plus long, ne levez pas le butoir. Ne retirez pas ou n'insérez pas le bac papier pendant l'impression.

Suivez toujours ces directives de chargement du papier :

- Ne chargez que le nombre de feuilles recommandé.
- Chargez le papier côté court en premier, peu importe l'orientation de votre document.
- Chargez le papier avec la face d'impression vers le bas.
- Chargez le papier à en-tête ou préimprimé bord supérieur en premier.
- Ne chargez pas de support au-dessus de la flèche à l'intérieur du guide-papier.
- Consultez l'emballage du papier pour des directives de chargement supplémentaires.

Sujet parent: [Chargement du papier](#)

Références associées

[Capacité de chargement du papier](#)

Tâches associées


[Chargement de papier et d'enveloppes dans la fente d'alimentation de papier arrière](#)

[Chargement d'enveloppes dans le bac papier](#)


Chargement du papier pour photos dans le bac papier

Vous pouvez imprimer des photos sur une variété de types et de formats de papier différents. Vous pouvez seulement charger du papier photo de format 4 x 6 po (102 x 152 mm), 5 x 7 po (127 x 178 mm) ou 8 x 10 po (203 x 254 mm) dans le bac 1.


1. Fermez le butoir et le plateau de sortie, au besoin.

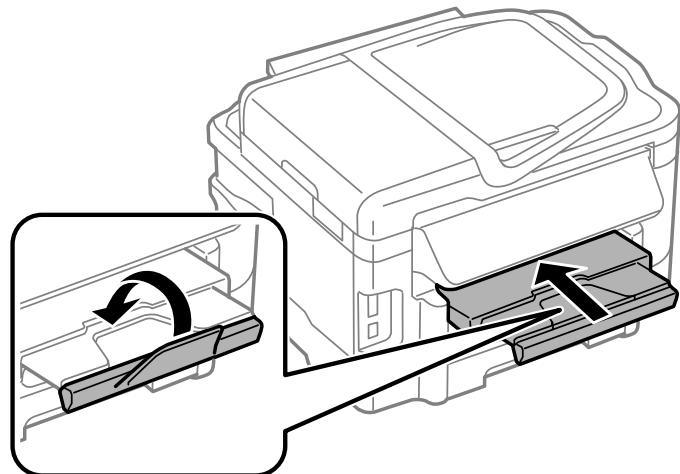


2. Sortez le bac papier en tirant.

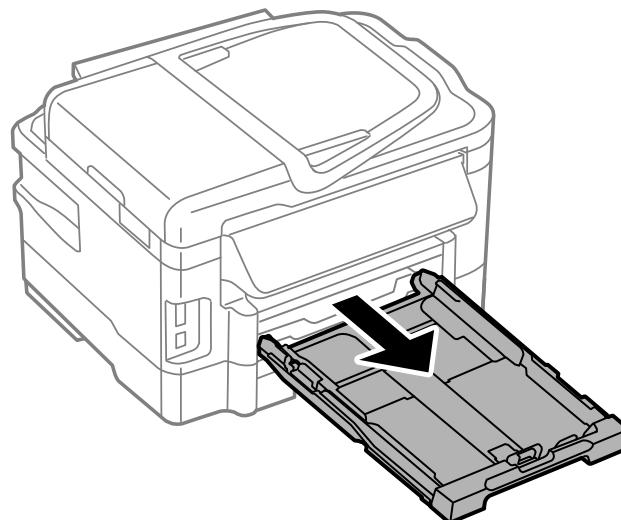


3. Faites glisser les guide-papier vers les côtés.

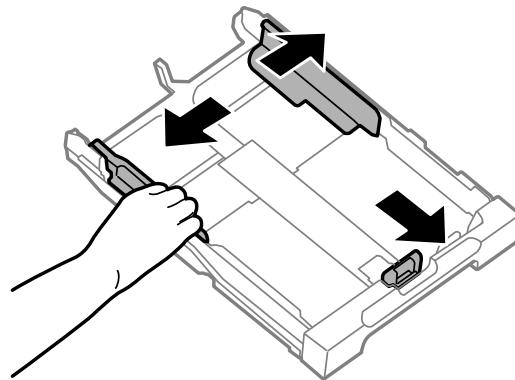

4. Faites glisser le guide-papier jusqu'à la taille de votre papier.

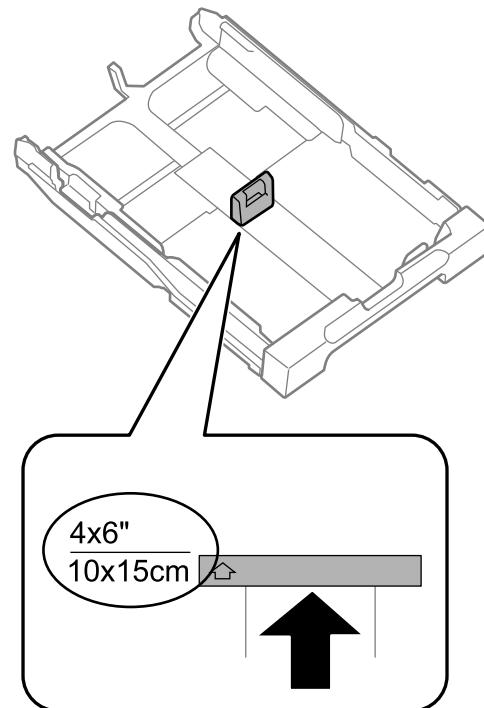


5. Chargez le papier photo, face d'impression vers le bas, contre le guide-papier, tel qu'indiqué.

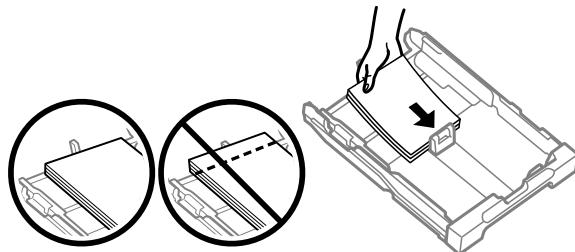

Remarque: Assurez-vous que le papier se trouve bien contre le guide-papier et ne dépasse pas l'extrémité du bac papier.


6. Faites glisser les guide-papier contre le papier, sans trop serrer.

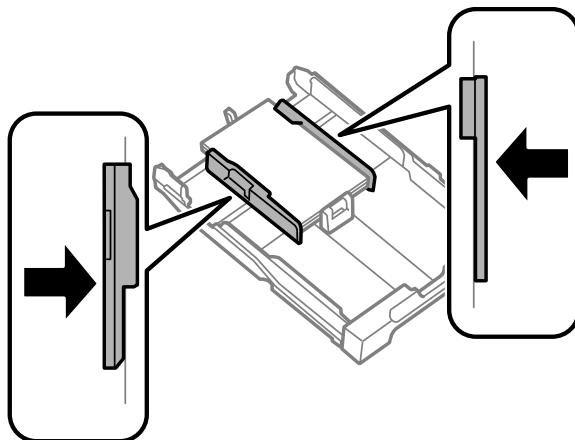

Remarque: Assurez-vous que le papier est bien en dessous des bords supérieurs des guides.


Mise en garde: Pour éviter des problèmes d'alimentation, assurez-vous que vous ne chargez pas trop de papier dans le bac papier.

7. Insérez délicatement le bac papier.

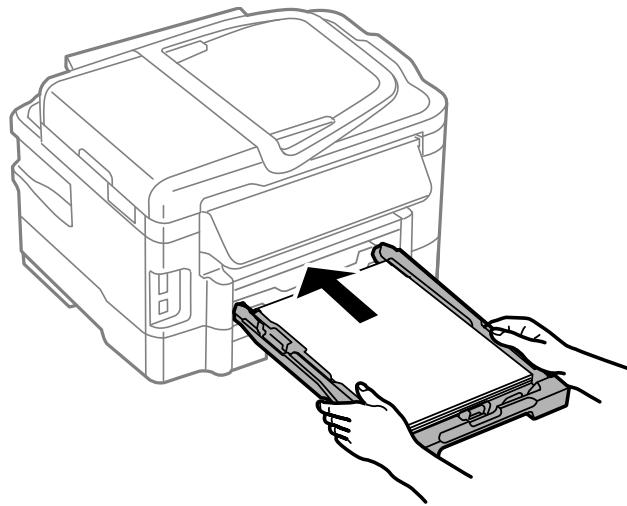

Remarque: Le papier pourrait glisser légèrement vers l'avant lorsque vous replacez le bac. C'est normal.

8. Tirez les rallonges du plateau de sortie vers l'extérieur et levez le butoir.

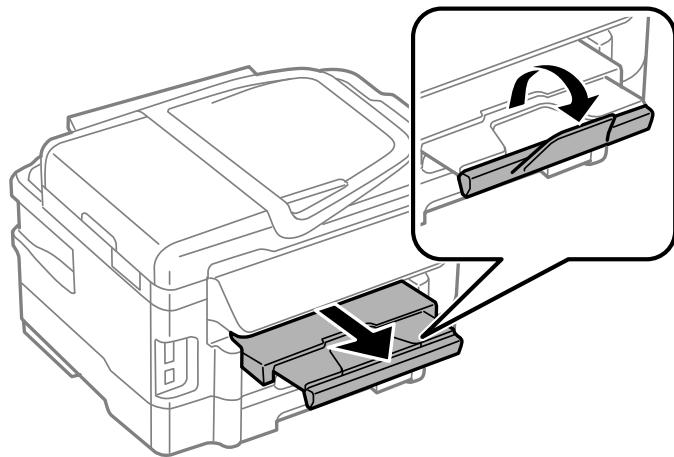

Remarque: Si vous utilisez du papier de format légal ou du papier plus long, ne levez pas le butoir. Ne retirez pas ou n'insérez pas le bac papier pendant l'impression.

Suivez toujours ces directives de chargement du papier :

- Ne chargez que le nombre de feuilles recommandé.
- Chargez le papier côté court en premier, peu importe l'orientation de votre document.
- Chargez le papier avec la face d'impression vers le bas.
- Ne chargez pas de papier au-dessus de la flèche à l'intérieur du guide-papier.
- Consultez l'emballage du papier pour des directives de chargement supplémentaires.

Sujet parent: [Chargement du papier](#)


Références associées

[Capacité de chargement du papier](#)


Chargement d'enveloppes dans le bac papier

Vous pouvez imprimer sur des enveloppes de papier ordinaire de format : N° 10 (4,1 x 9,5 po [105 x 241 mm]). Vous pouvez charger seulement des enveloppes de format No. 10 dans le bac 1.


1. Fermez le butoir et le plateau de sortie, au besoin.

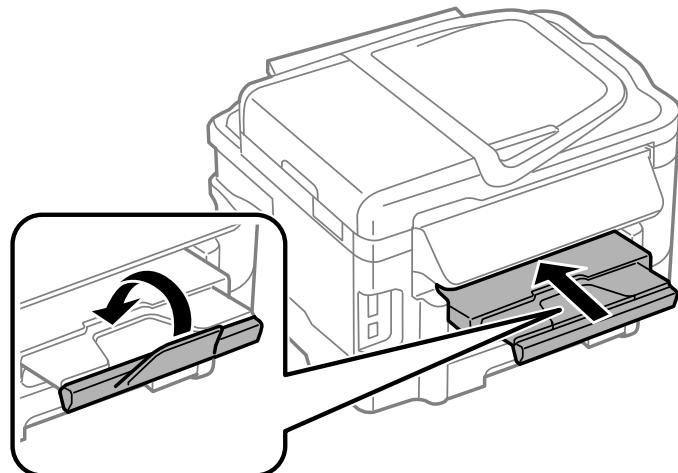


2. Sortez le bac papier en tirant.

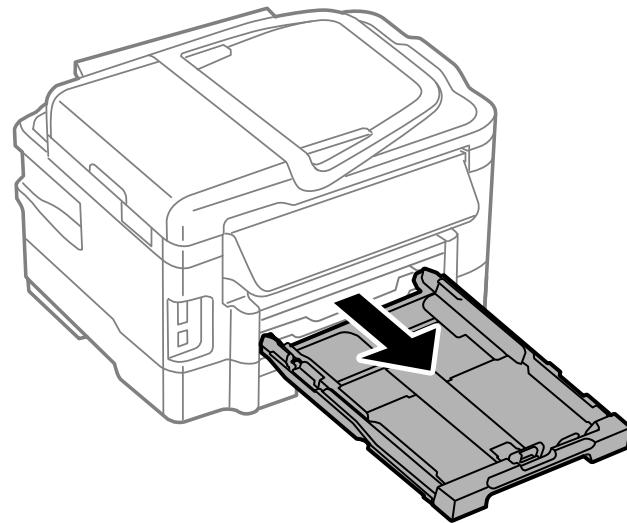


3. Faites glisser les guide-papier vers les côtés.

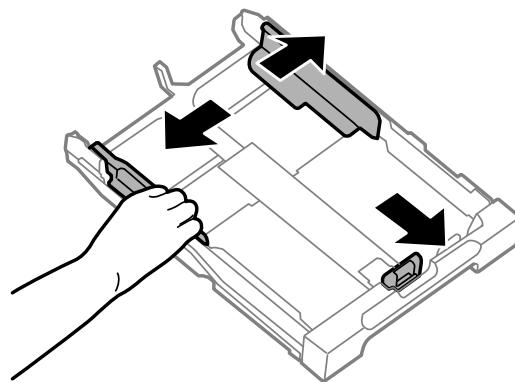

4. Chargez les enveloppes avec la face imprimable vers le bas et le rabat vers la droite tel qu'illustré.

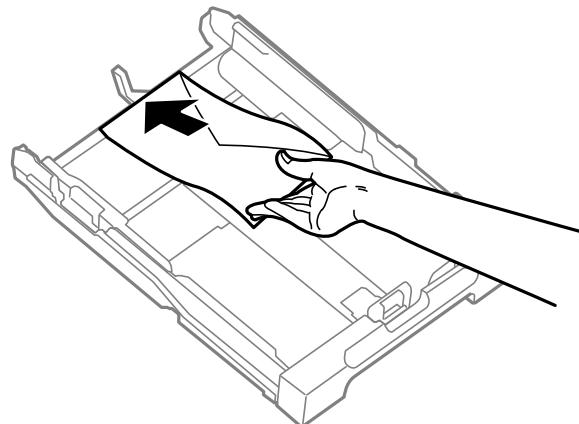


5. Faites glisser les guide-papier contre les enveloppes, sans trop serrer.

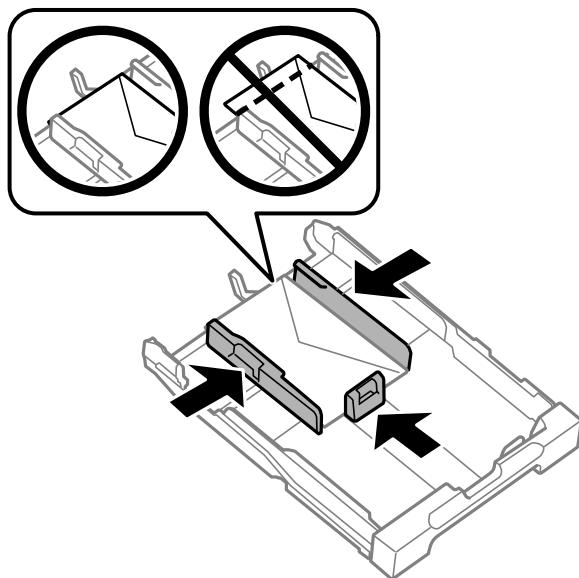

Remarque: Assurez-vous que les enveloppes se trouvent bien contre le guide-papier et ne dépassent pas l'extrémité du bac papier.


Mise en garde: Pour éviter des problèmes d'alimentation, assurez-vous que vous ne chargez pas trop d'enveloppes dans le bac papier.

6. Insérez délicatement le bac papier.

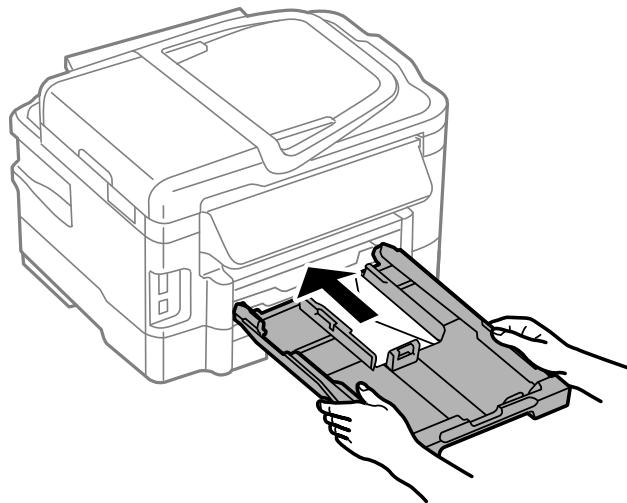

Remarque: Les enveloppes pourraient glisser légèrement vers l'avant lorsque vous replacez le bac. C'est normal.

7. Tirez les rallonges du plateau de sortie vers l'extérieur et levez le butoir.

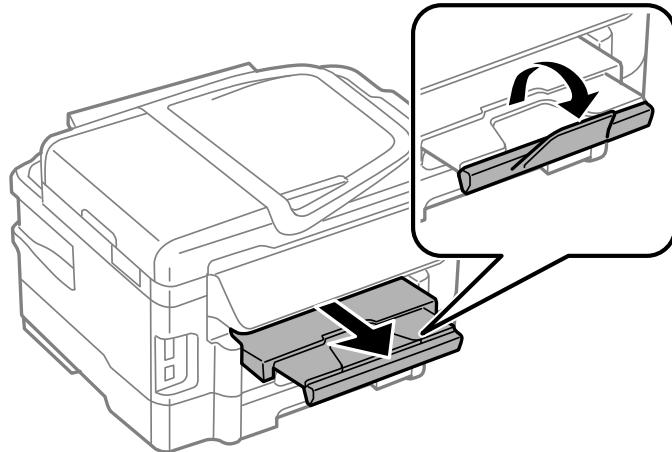

Suivez toujours ces directives de chargement du papier :

- Si vous avez de la difficulté à charger une pile d'enveloppes, pressez chaque enveloppe afin de la rendre lisse avant de la charger ou chargez une seule enveloppe à la fois.
- Si la qualité d'impression diminue lors de l'impression de plusieurs enveloppes, essayez de charger une seule enveloppe à la fois.
- Ne chargez pas d'enveloppes courbées, pliées ou trop minces.

Sujet parent: [Chargement du papier](#)

Références associées

[Capacité de chargement du papier](#)

Tâches associées

[Chargement du papier pour documents dans le bac papier](#)

[Chargement de papier et d'enveloppes dans la fente d'alimentation de papier arrière](#)


Chargement de papier et d'enveloppes dans la fente d'alimentation de papier arrière

Vous pouvez charger une enveloppe ou une feuille de papier de formats suivants dans la fente d'alimentation de papier arrière :

- Une enveloppe de ce format : N° 10 (4,1 x 9,5 po [105 x 241 mm])
- Une feuille de papier de l'un de ces formats :


- Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm])
- A4 (8,3 x 11,7 po [210 x 297 mm])
- Légal (8,5 x 14 po [216 x 357 mm])

1. Tirez les rallonges du plateau de sortie vers l'extérieur et levez le butoir.

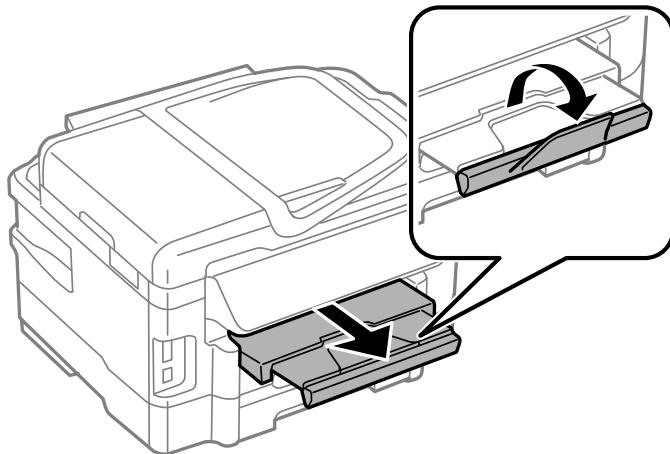


Remarque: Si vous utilisez du papier de format légal ou du papier plus long, ne levez pas le butoir.


2. Ouvrez la fente d'alimentation de papier arrière et poussez-la vers l'arrière.

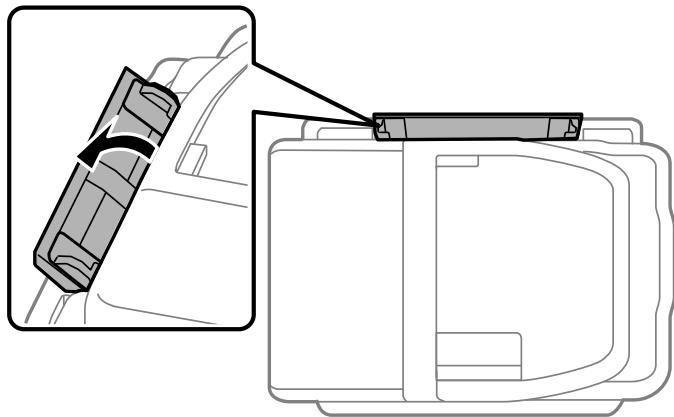


3. Tenez une feuille de papier avec la face imprimable vers le haut et faites glisser les guide-papier contre le papier, sans trop serrer.

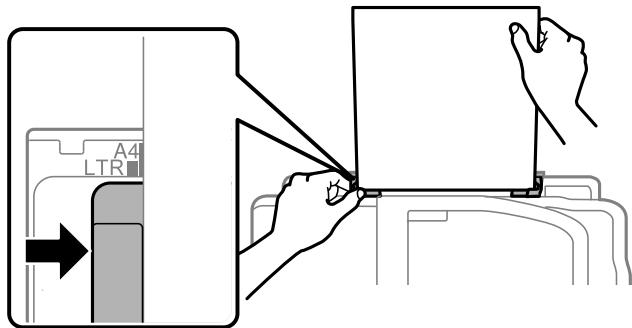

Remarque: Chargez les enveloppes côté court en premier, avec le rabat vers le bas et vers la droite.

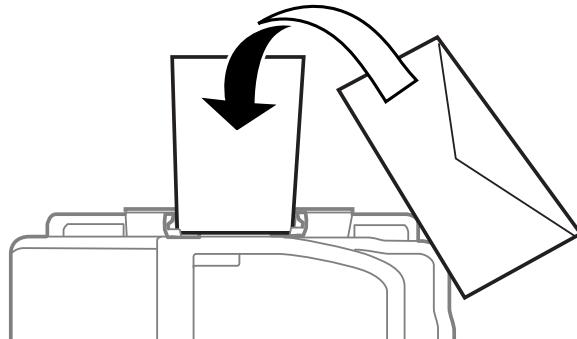

4. Insérez le papier ou l'enveloppe dans la fente jusqu'à ce qu'il ou elle soit alimenté(e) automatiquement par l'imprimante.

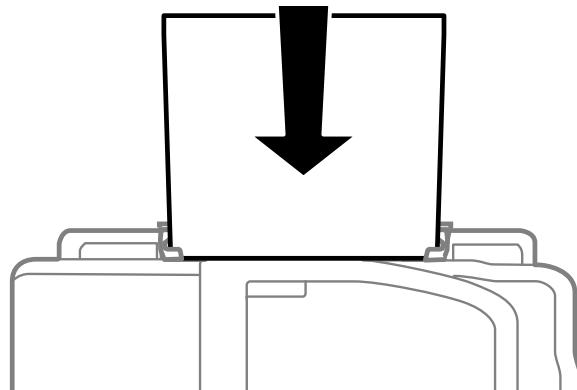

Suivez toujours ces directives de chargement du papier :

- Chargez une seule feuille ou enveloppe à la fois.
- Chargez le papier côté court en premier, peu importe l'orientation de votre document.
- Chargez le papier avec la face imprimable vers le haut.
- Chargez le papier à en-tête ou préimprimé bord supérieur en premier.
- Consultez l'emballage du papier pour des directives de chargement supplémentaires.

Remarque: Vous pouvez charger une feuille de papier perforée dans la fente d'alimentation de papier arrière, mais seulement pour imprimer sur un côté depuis votre ordinateur.

Sujet parent: [Chargement du papier](#)

Références associées

[Capacité de chargement du papier](#)

Tâches associées

[Chargement du papier pour documents dans le bac papier](#)

[Chargement d'enveloppes dans le bac papier](#)

Capacité de chargement du papier

Vous pouvez charger une enveloppe ou une feuille de papier des tailles suivantes dans la fente d'alimentation de papier arrière :

- N° 10 (4,1 x 9,5 po [105 x 241 mm]) enveloppe
- Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm])
- A4 (8,3 x 11,7 po [210 x 297 mm])
- Légal (8,5 x 14 po [216 x 357 mm])

Vous pouvez charger du papier des tailles suivantes dans le ou les bac(s) papier :

Type de support	Capacité de chargement par format de papier	
	Bac papier	Bac papier inférieur (si disponible)
Papier ordinaire , Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm])	250 feuilles	250 feuilles
Papier ordinaire , Légal (8,5 x 14 po [216 x 357 mm])	30 feuilles	30 feuilles
Taille personnalisée	1 feuille	1 feuille
Papier blanc brillant Epson	200 feuilles	200 feuilles
Papier pour présentation – Mat Epson	80 feuilles	—

Type de support	Capacité de chargement par format de papier	
	Bac papier	Bac papier inférieur (si disponible)
Papier pour présentation haute qualité – Mat Epson	20 feuilles	—
Papier pour présentation haute qualité – Mat Recto verso Epson		
Papier pour présentation ultra haute qualité – Mat Epson		
Papier pour brochure et dépliant Mat Recto verso Epson		
Papier photo – Glacé Epson		
Papier photo haute qualité – Glacé Epson		
Papier photo ultra haute qualité – Glacé Epson		
Papier photo haute qualité – Semi-glacé Epson		
Enveloppes	10 enveloppes	—

Sujet parent: [Chargement du papier](#)

Papiers Epson disponibles

Vous pouvez acheter des cartouches d'encre et du papier d'origine Epson au Epson Supplies Central à epson.com/ink3 (États-Unis) ou epson.ca (Canada). Vous pouvez également vous procurer d'autres fournitures auprès d'un revendeur Epson autorisé. Composez le 1 800 463-7766 pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus proche.

Remarque: Les papiers/supports disponibles varient selon le pays.

Type de support	Dimensions	Numéro du produit	Nombre de feuilles
Papier blanc brillant Epson	Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm])	S041586	500
Papier pour brochure et dépliant Mat Recto verso Epson	Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm])	S042384	150

Type de support	Dimensions	Numéro du produit	Nombre de feuilles
Papier pour présentation ultra haute qualité – Mat Epson	Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm])	S041341	50
Papier pour présentation haute qualité – Mat Recto verso Epson	Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm])	S041568	50
Papier pour présentation haute qualité – Mat Epson	8 x 10 po (203 x 254 mm)	S041467	50
	Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm])	S041257 S042180	50 100
Papier pour présentation – Mat Epson	Légal (8,5 x 14 po [216 x 357 mm])	S041067	100
	Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm])	S041062	100
Papier photo – Glacé Epson	4 x 6 po (102 x 152 mm)	S041809 S042038	50 100
	Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm])	S041141 S041649 S041271	20 50 100
	4 x 6 po (102 x 152 mm)	S041808 S041727	40 100
	5 x 7 po (127 x 178 mm)	S041464	20
Papier photo haute qualité – Glacé Epson	8 x 10 po (203 x 254 mm)	S041465	20
	Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm])	S042183 S041667	25 50

Type de support	Dimensions	Numéro du produit	Nombre de feuilles
Papier photo ultra haute qualité – Glacé Epson	4 x 6 po (102 x 152 mm)	S042181	60
		S042174	100
	5 x 7 po (127 x 178 mm)	S041945	20
	8 x 10 po (203 x 254 mm)	S041946	20
	Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm])	S042182 S042175	25 50
Papier photo haute qualité – Semi-glacé Epson	4 x 6 po (102 x 152 mm)	S041982	40
	Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm])	S041331	20
Feuilles autocollantes de qualité photo Epson	A4 (8,3 x 11,7 po [210 x 297 mm])	S041106	10
Papier décalque au fer chaud Epson	Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm])	S041153	10

Sujet parent: [Changement du papier](#)

Compatibilité des types de papier sans marges

Vous pouvez imprimer des photos sans marges sur des types et formats de papier compatibles :

Types de papier sans marges

- Papier pour brochure et dépliant Mat Recto verso Epson
- Papier pour présentation ultra haute qualité – Mat Epson
- Papier pour présentation haute qualité – Mat Epson
- Papier pour présentation haute qualité – Mat Recto verso Epson
- Papier photo ultra haute qualité – Glacé Epson
- Papier photo haute qualité – Semi-glacé Epson
- Papier photo haute qualité – Glacé Epson
- Papier photo – Glacé Epson

Formats de papier sans marges

- 4 x 6 po (102 x 152 mm)
- 5 x 7 po (127 x 178 mm)
- 8 x 10 po (203 x 254 mm)
- Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm])
- Rapport 16:9 (4 x 7,1 po [102 x 181 mm])
- A4 (8,3 x 11,7 po [210 x 297 mm])

Sujet parent: [Changement du papier](#)

Paramètres Type ou Support

Pour ce papier :	Sélectionnez ce paramètre Type ou Support :
Papier ordinaire	Papier ordinaire/Papier blanc brillant
Papier blanc brillant Epson	
Papier pour présentation – Mat Epson	
Feuilles autocollantes de qualité photo Epson	
Papier décalque au fer chaud Epson	
Papier photo ultra haute qualité – Glacé Epson	Papier photo ultra haute qualité Glacé
Papier photo haute qualité – Glacé Epson	Papier photo haute qualité Glacé
Papier photo – Glacé Epson	Papier photo Glacé
Papier photo haute qualité – Semi-glacé Epson	Papier photo haute qualité Semi-glacé
Papier pour présentation haute qualité – Mat Epson	Papier pour présentation haute qualité Mat
Papier pour présentation haute qualité – Mat Recto verso Epson	
Papier pour brochure et dépliant Mat Recto verso Epson	
Papier pour présentation ultra haute qualité – Mat Epson	
Enveloppes	Enveloppe

Sujet parent: [Changement du papier](#)

Positionnement des originaux sur le produit

Suivez ces instructions pour placer des documents originaux ou des photos sur le produit.

Mise en garde: Ne placez rien sur le dessus de votre produit et n'utilisez pas son capot comme surface d'écriture afin d'éviter de l'endommager.


[Positionnement des originaux sur la vitre d'exposition du scanner](#)

[Positionnement des originaux dans le chargeur automatique de documents](#)

Positionnement des originaux sur la vitre d'exposition du scanner

Les originaux que vous placez sur la vitre d'exposition du scanner ne doivent pas dépasser la taille des formats suivants : Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm]) ou A4 (8,3 x 11,7 po [210 x 297 mm]).

1. Soulevez le capot.
2. Placez l'original face vers le bas sur la vitre d'exposition du scanner avec le bord supérieur orienté tel qu'indiqué. Faites glisser l'original près des bords du coin indiqué.

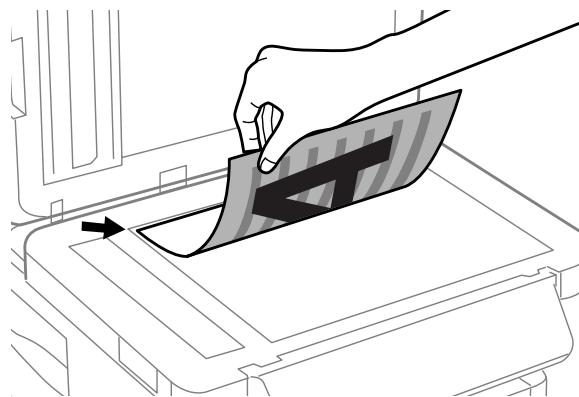

Remarque: Vous pouvez placer plusieurs originaux sur la vitre d'exposition du scanner. Assurez-vous qu'ils sont à au moins 0,2 po (5 mm) l'un de l'autre.

3. Fermez doucement le capot afin d'éviter de déplacer l'original.

Sujet parent: [Positionnement des originaux sur le produit](#)

Sujets reliés

[Copie](#)

[Numérisation](#)


[Envoi et réception de télécopies](#)

Positionnement des originaux dans le chargeur automatique de documents


Vous pouvez placer des documents de plusieurs pages dans le chargeur automatique de documents (ADF). Assurez-vous que les originaux répondent aux spécifications du chargeur automatique de documents avant de les charger.

Mise en garde: Assurez-vous que vos originaux ne sont ni froissés ni pliés, et qu'ils ne contiennent pas de trous, d'agrafes, de ruban adhésif ou d'autres matériaux qui pourraient coincer le chargeur.


1. Faites glisser les guide-papier vers l'extérieur.

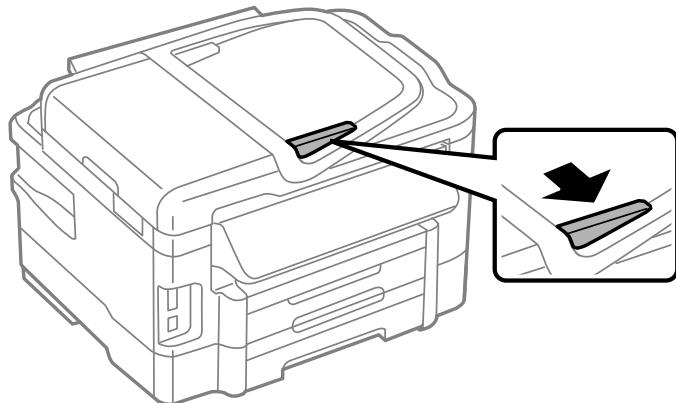


2. Aérez votre pile de papier et taquez-la contre une surface plate pour en aligner les bords.

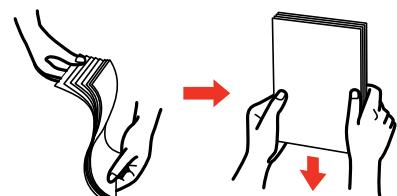



3. Insérez les originaux dans le chargeur automatique, face vers le haut, bord haut en premier.

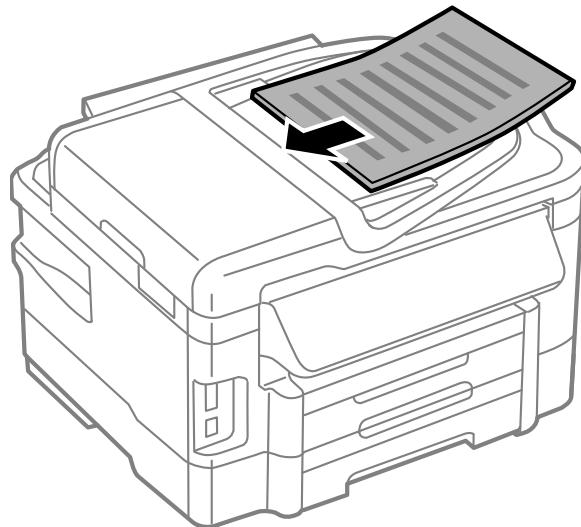

4. Faites glisser le guide-papier du chargeur automatique contre le papier, sans trop serrer.

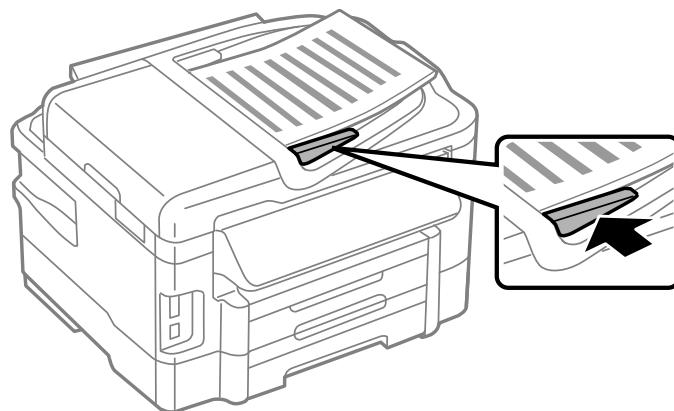

Remarque: Si vous copiez deux originaux sur une seule feuille, assurez-vous que les originaux sont chargés comme illustré :

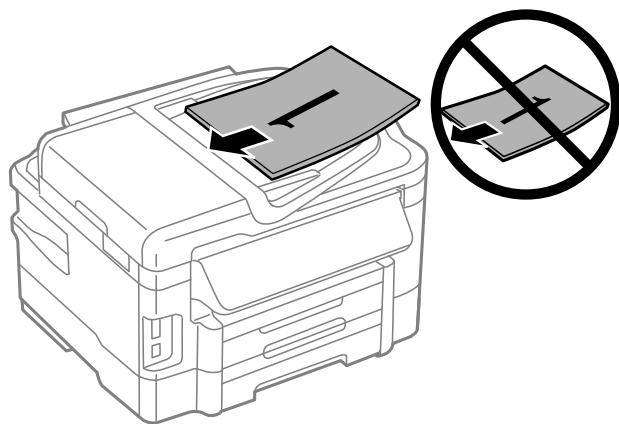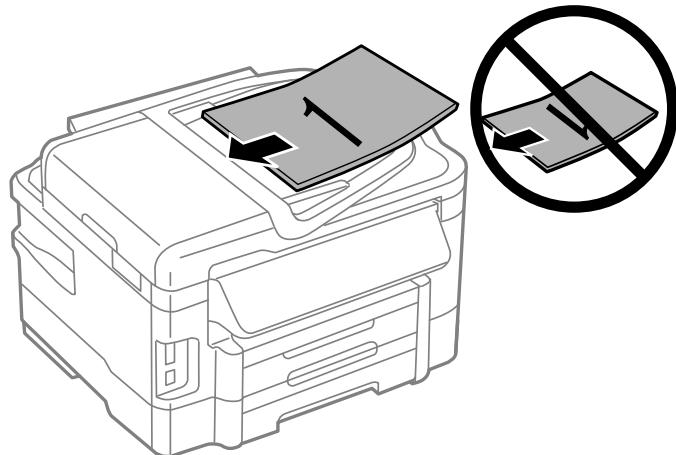

Sujet parent: [Positionnement des originaux sur le produit](#)

Références associées

[Caractéristiques du chargeur automatique de documents \(ADF\)](#)

Sujets reliés

[Copie](#)

[Numérisation](#)

[Envoi et réception de télécopies](#)

Copie

Consultez les informations suivantes pour copier des documents ou photos à l'aide de votre produit.

Remarque: Il se peut que la taille des copies ne soit pas identique à celle du document original.

[Copie de documents](#)

[Copie et restauration de photos](#)

[Copie de cartes d'identité](#)

[Paramètres de type papier - Copie](#)

[Paramètres de format papier - Copie](#)

[Options de copie](#)

Copie de documents

Vous pouvez copier des documents sur du papier ordinaire ou des papiers spéciaux EPSON.

Remarque: L'option **Impr recto verso** pourrait être sélectionnée par défaut, mais vous pouvez la changer si nécessaire.

1. Placez l'original de votre photo ou de votre document sur la vitre du scanner, ou placez vos documents de plusieurs pages dans le chargeur automatique.
2. Chargez le papier sur lequel vous souhaitez imprimer.

Remarque: Ne chargez que le nombre de feuilles recommandé.

3. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
4. Sélectionnez **Copie**.

L'écran suivant s'affiche :



5. Pour imprimer plus d'une copie, appuyez sur + ou – pour sélectionner le nombre désiré (jusqu'à 99).
6. Pour avoir un aperçu de votre copie, sélectionnez **Prévis..**
7. Si vous devez régler la clarté de votre copie, appuyez sur les boutons fléchés de droite ou de gauche pour modifier le paramètre **Densité**.
8. Faites défiler l'écran vers le bas pour voir et modifier des paramètres additionnels, au besoin.
9. Lorsque vous êtes prêt à copier, appuyez sur l'un des boutons \diamond .

Remarque: Pour annuler l'impression, sélectionnez **Annuler**.

Sujet parent: [Copie](#)

Références associées

[Capacité de chargement du papier](#)

[Papiers Epson disponibles](#)

[Paramètres de type papier - Copie](#)

[Paramètres de format papier - Copie](#)

[Options de copie](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

Copie et restauration de photos


Au besoin, vous pouvez copier des photos et restaurer les couleurs.

1. Chargez du papier dans le produit.
2. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
3. Sélectionnez **Fonctions suite**.
4. Sélectionnez **Copier/restaurer photos**.



5. Sélectionnez **Activé** ou **Désactivé**.

L'écran suivant s'affiche :

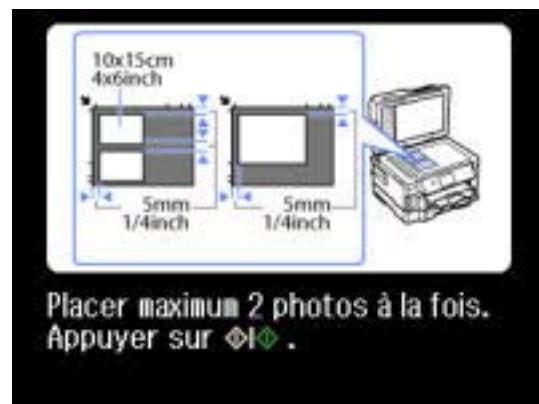

6. Placez jusqu'à deux photos originales sur le produit et positionnez-les tel qu'illustré.
7. Appuyez sur l'un des boutons .
Votre photo ou vos photos sont numérisées et un aperçu est affiché.
8. Appuyez sur  pour sélectionner le nombre de copies que vous souhaitez faire (jusqu'à 99).
9. Si vous avez placé deux originaux sur le scanner, appuyez sur les boutons fléchés de droite ou de gauche pour voir le deuxième document original, puis appuyez sur  pour sélectionner le nombre de copies.
10. Pour modifier les paramètres d'impression et de copie, effectuez l'une ou plusieurs des étapes suivantes si nécessaire :
 - Pour modifier les paramètres d'impression, sélectionnez **Paramètres d'impression** et sélectionnez les paramètres nécessaires.
 - Pour modifier l'image de la copie, sélectionnez **Modifier > Ajustements photo** et sélectionnez les paramètres.
 - Pour rogner ou faire un zoom vers l'avant, sélectionnez **Modifier > Découper/Zoom**, et ensuite, appuyez sur les icônes affichées à l'écran ACL pour rogner votre image.
11. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur le bouton  **Couleur**.

Remarque: Pour annuler l'impression, sélectionnez **Annuler**.

Sujet parent: [Copie](#)

Références associées

[Capacité de chargement du papier](#)

[Papiers Epson disponibles](#)

[Paramètres de type papier - Copie](#)

[Paramètres de format papier - Copie](#)

[Options de copie](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

Copie de cartes d'identité

Vous pouvez copier les deux côtés d'une carte d'identité sur une seule feuille de papier.

1. Chargez du papier ordinaire dans l'un des bacs papier.
2. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
3. Sélectionnez **Fonctions suite**.
4. Sélectionnez **Copie de carte d'identité**.



5. Pour imprimer plus d'une copie, appuyez sur  pour sélectionner le nombre désiré (jusqu'à 99).
 6. Faites défiler l'écran vers le bas pour sélectionner le format et la source du papier que vous avez chargé.
 7. Appuyez sur l'un des boutons .
- Des instructions apparaîtront à l'écran. Faites défiler l'écran vers le bas pour savoir comment placer votre carte.
8. Placez votre carte d'identité sur le produit comme indiqué, face vers le bas.
 9. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur l'un des boutons .
 10. Suivez les instructions à l'écran pour retourner la carte, puis appuyez sur l'un des boutons .

Remarque: Pour annuler l'impression, sélectionnez **Annuler**.

Sujet parent: [Copie](#)

Références associées

[Capacité de chargement du papier](#)

[Papiers Epson disponibles](#)

[Paramètres de type papier - Copie](#)
[Paramètres de format papier - Copie](#)
[Options de copie](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)
[Positionnement des originaux sur le produit](#)

Paramètres de type papier - Copie

Sélectionnez un paramètre qui correspond au papier que vous avez chargé.

Type de papier chargé	Paramètre de type de papier
Papier ordinaire	Papier ordinaire
Papier blanc brillant Epson	
Papier pour présentation – Mat Epson	
Papier décalque au fer chaud Epson	
Feuilles autocollantes de qualité photo Epson	
Papier pour présentation haute qualité – Mat Epson	Mat
Papier pour présentation haute qualité – Mat Recto verso Epson	
Papier pour présentation ultra haute qualité – Mat Epson	
Papier pour brochure et dépliant Mat Recto verso Epson	
Papier photo haute qualité – Glacé Epson	Glacé Prem.
Papier photo haute qualité – Semi-glacé Epson	
Papier photo ultra haute qualité – Glacé Epson	Ultra-glacé
Papier photo – Glacé Epson	Glacé

Sujet parent: [Copie](#)

Paramètres de format papier - Copie

Sélectionnez le paramètre **Taille de papier** qui correspond au papier que vous avez chargé.

Remarque: Vous pouvez copier des photos uniquement sur ces formats de papier.

- 4 x 6 po (102 x 152 mm)
- 5 x 7 po (127 x 178 mm)
- 8 x 10 po (203 x 254 mm)
- Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm])
- Légal (8,5 x 14 po [216 x 357 mm])
- A4 (8,3 x 11,7 po [210 x 297 mm])

Sujet parent: [Copie](#)

Options de copie

Sélectionnez les options de copie que vous voulez utiliser pour vos copies.

Remarque: Certaines options pourraient ne pas être disponibles, selon les autres paramètres de copie sélectionnés.

Option de copie	Paramètres disponibles	Description
Densité	Divers niveaux	Ajuste la clarté des copies.
Impr recto verso	R>RV	Utilise l'unité recto verso et le chargeur automatique de documents pour faire des copies recto verso.
	RV>RV	
	R>RV	
	RV>RV	
Trier copie	Activé/Désactivé	Indique l'ordre des pages lors de la copie de documents de plusieurs pages.

Option de copie	Paramètres disponibles	Description
Mise en page	Avec bordures	Laisse une petite bordure autour de l'image.
	Sans bordure	Agrandit l'image jusqu'aux bords du papier (l'image pourrait être légèrement rognée).
	Copie A4, 2 images	Copie deux originaux sur une seule feuille de format A4.
	Copie lettre, 2 im	Copie deux originaux sur une seule feuille de format lettre.
Réduire/Agrandir	Taille person.	Redimensionne automatiquement l'image selon le pourcentage sélectionné.
	Taille réelle	Copie à 100 % de la taille.
	Ajust page auto	Redimensionne automatiquement l'image pour qu'elle tienne sur le format de papier sélectionné.
	Lettre->4x6po et autres conversion	Convertit automatiquement d'un format à l'autre.
Taille du papier	Différents formats	Sélectionne le format de papier pour la copie.
Type de papier	Pap. ordinaire	Ajuste les paramètres d'impression pour le type de papier sélectionné.
	Mat	
	Prem. Prem.	
	Ultra-glacé	
	Glacé	
Source du papier	Bac 1	Copie sur le papier chargé dans le bac 1 (bac supérieur).
	Bac 2	Copie sur le papier chargé dans le bac 2 (bac inférieur).
	Bac 1>Bac 2	Passe automatiquement à l'autre bac lorsque le bac 1 est vide (papier ordinaire seulement).

Option de copie	Paramètres disponibles	Description
Qualité	Brouillon	Fournit une qualité inférieure pour des copies brouillon (seulement sur du papier ordinaire).
	Qualité standard	Offre une bonne qualité pour la plupart des copies.
	Meilleur	Fournit la meilleure qualité pour les copies spéciales.
Orientation du document	Portrait	Indique l'orientation de vos copies recto verso (disponible uniquement lorsque la deuxième option RV>RV ou R>RV est sélectionnée).
	Paysage	
Sens de la reliure	Bord gauche	Indique l'orientation de vos copies recto verso (disponible uniquement lorsque la deuxième option RV>RV est sélectionnée).
	Bord sup	
Marge intérieure	Bord gauche	Indique l'orientation de vos copies recto verso (disponible uniquement lorsque la deuxième option R>RV est sélectionnée).
	Bord sup	
Extension	Standard	Règle l'étendue de l'expansion pour l'impression des photos sans marges.
	Médium	
	Minimum	
Temps de séchage	Standard	Offre un temps de séchage plus long pour les copies recto verso si des bavures ou des marques apparaissent sur le recto du papier lorsque vous imprimez sur le verso.
	Long	
	Plus long	

Sujet parent: [Copie](#)

Impression depuis un ordinateur

Avant d'imprimer depuis votre ordinateur, assurez-vous que vous avez configuré votre produit et installé les logiciels tel que décrit sur l'affiche *Point de départ*.

Remarque: Si vous avez une connexion Internet, nous vous recommandons de visiter régulièrement le site Web de soutien d'Epson pour voir s'il existe des mises à jour du logiciel d'impression pour votre produit. Si un écran de mise à jour du logiciel apparaît, cliquez sur **Activer la vérification automatique** et cliquez sur **OK**. La mise à jour parcourra votre ordinateur pour s'assurer que vous possédez la version la plus récente du logiciel. Suivez les instructions à l'écran.

[Impression sous Windows](#)

[Impression sous Mac OS X](#)

[Annulation de l'impression en utilisant un bouton du produit](#)

Impression sous Windows

Vous pouvez imprimer avec votre produit au moyen de n'importe quelle application d'impression Windows, tel que décrit dans les sections qui suivent.

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows](#)

[Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

[Sélection des présélections d'impression - Windows](#)

[Impression de documents ou de photos - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression par défaut - Windows](#)

[Modification des options de mises à jour automatiques](#)

Sujet parent: [Impression depuis un ordinateur](#)

Sélection des paramètres d'impression de base - Windows

Sélectionnez les paramètres de base pour le document ou la photo que vous souhaitez imprimer.

1. Ouvrez une photo ou un document pour l'impression.


2. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.

Remarque: Vous devrez peut-être sélectionner une icône sur votre écran, l'option **Imprimer** du menu **Fichier**, ou une autre commande. Consultez l'utilitaire d'aide de votre application pour plus de détails.

3. Au besoin, sélectionnez le nom de votre produit comme imprimante que vous souhaitez utiliser.

Remarque: Vous pourriez aussi devoir sélectionner **Propriétés** ou **Préférences** pour voir les paramètres d'impression.

Vous verrez l'onglet Principal de la fenêtre des paramètres d'impression :

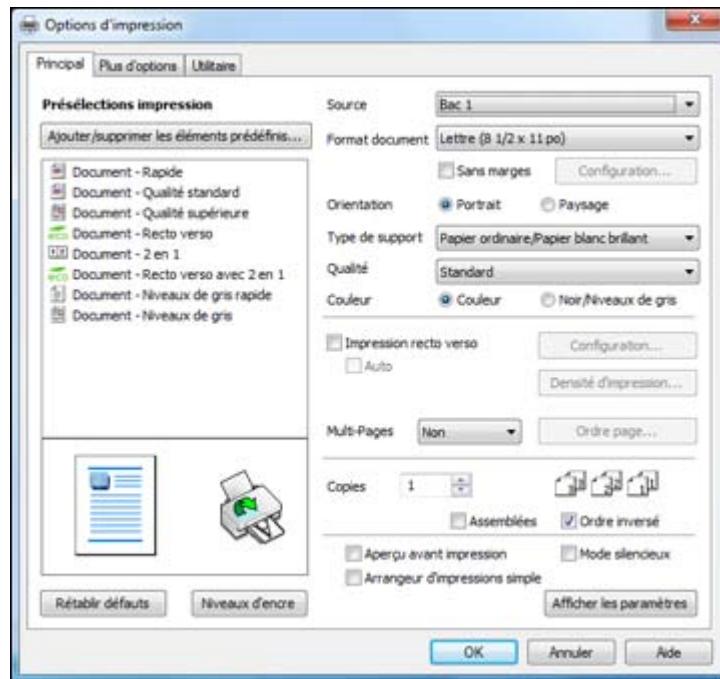

4. Pour le paramètre **Source**, sélectionnez où vous avez chargé le papier sur lequel vous désirez imprimer.

5. Sélectionnez la taille du papier que vous avez chargé pour le paramètre **Format document**.

Remarque: Vous pouvez aussi sélectionner **Personnalisé(e)** pour créer un format de papier personnalisé, mais vous ne pourrez pas utiliser le paramètre **Sans marge**.

6. Si vous imprimez une photo sans marge, sélectionnez **Sans marge**. Vous pouvez cliquer sur **Configuration** pour accéder à des options additionnelles de l'impression sans marge.

Remarque: Vous devez sélectionner un type et une taille de papier sans marge compatibles pour l'impression sans marge. Consultez la liste de compatibilité des papiers sans marge pour obtenir plus de détails.

7. Sélectionnez l'orientation de votre document.

Remarque: Pour l'impression sur une enveloppe, sélectionnez **Paysage**.

8. Au paramètre **Type de support**, indiquez le type de papier que vous avez chargé.

Remarque: Le nom du paramètre pourrait ne pas correspondre exactement au nom du papier. Vérifiez la liste des paramètres de type de papier pour plus de détails.

9. Sélectionnez le paramètre **Qualité** qui correspond à la qualité d'impression que vous souhaitez utiliser.

10. Sélectionnez une option de couleur :

- Pour imprimer un document couleur ou une photo, sélectionnez le paramètre **Couleur**.
- Pour imprimer du texte et des graphiques en noir ou en nuances de gris, sélectionnez le paramètre **Noir/Niveaux de gris**.

11. Pour imprimer sur les deux côtés du papier, cochez la case **Impression recto verso** et sélectionnez les options souhaitées.

12. Pour imprimer plusieurs pages sur une seule feuille ou une seule image sur plusieurs feuilles, sélectionnez l'un des paramètres du menu **Multi-Pages** et sélectionnez les options souhaitées pour votre travail d'impression.

13. Pour imprimer plusieurs copies et déterminer l'ordre d'impression, sélectionnez les options correspondantes dans le menu **Copies**.

14. Pour prévisualiser votre travail avant d'imprimer, sélectionnez **Aperçu avant impression**.

15. Pour enregistrer votre travail d'impression comme un projet qui peut être modifié et combiné à d'autres travaux d'impression, sélectionnez **Arrangeur d'impressions simple**.
16. Pour réduire le bruit lors de l'impression lorsque vous sélectionnez **Papier ordinaire/Papier blanc brillant**, sélectionnez **Mode silencieux**.

[Options de source papier - Windows](#)

[Options de qualité d'impression - Windows](#)

[Options d'impression multi-pages - Windows](#)

Sujet parent: [Impression sous Windows](#)

Références associées

[Paramètres Type ou Support](#)

[Compatibilité des types de papier sans marges](#)

Tâches associées

[Impression de documents ou de photos - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows](#)

Options de source papier - Windows

Vous pouvez sélectionner l'une des options disponibles dans le menu Source pour imprimer sur le papier chargé dans cette source.

Bac 1

Sélectionne le papier dans le bac 1 comme source de papier.

Bac 2

Sélectionne le papier dans le bac 2 comme source de papier.

Bac 1 > Bac 2

Sélectionne le papier dans le bac papier 1 comme source de papier, puis sélectionne automatiquement le bac papier 2 lorsque le bac papier 1 est vide.

Fente d'alim. man. arr.

Sélectionne le papier dans la fente d'alimentation de papier arrière comme source de papier.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

Options de qualité d'impression - Windows

Vous pouvez sélectionner l'une des options de qualité d'impression disponibles pour affiner la qualité de votre impression. Certains paramètres peuvent ne pas être disponibles, selon les paramètres de type de papier et de marges que vous avez choisis.

Brouillon

Pour l'impression d'un brouillon sur papier ordinaire.

Standard

Pour l'impression quotidienne de texte et d'images.

Haute

Pour l'impression de photos et de graphiques avec une qualité d'impression élevée.

Plus d'options

Ouvre une fenêtre qui permet de choisir parmi plusieurs niveaux de vitesse et de qualité.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

Options d'impression multi-pages - Windows

Vous pouvez sélectionner l'une des options disponibles dans le menu Multi-Pages pour configurer votre travail d'impression multi-pages.

2 en 1 et 4 en 1

Imprime 2 ou 4 pages sur une feuille de papier. Cliquez sur le bouton **Ordre page** pour sélectionner la mise en page et les options de reliure.


Poster 2 x 1, Poster 2 x 2, Poster 3 x 3, Poster 4 x 4

Imprime une image sur plusieurs feuilles de papier pour créer un grand poster. Cliquez sur le bouton **Configuration** pour sélectionner la mise en page de l'image et les options directrices.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows


Vous pouvez imprimer sur les deux faces du papier en cochant la case **Impression recto verso** de l'onglet Principal.

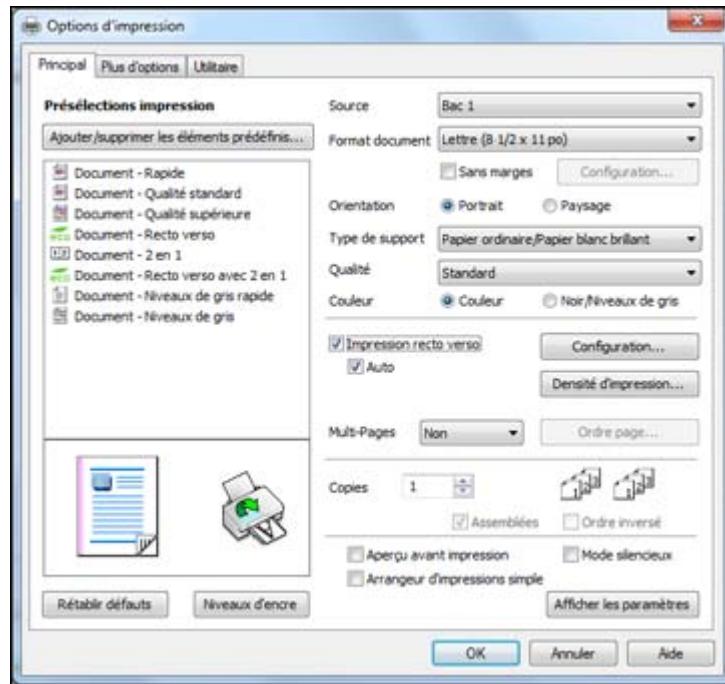

Remarque: Certaines options peuvent être présélectionnées ou peuvent ne pas être disponibles selon les autres paramètres que vous avez choisis ou si vous accédez au produit par réseau.


1. Cochez la case **Impression recto verso**.
2. Si la case **Auto** n'est pas cochée automatiquement, effectuez l'une des étapes suivantes :
 - Cochez la case **Auto** pour imprimer automatiquement votre travail d'impression recto verso.
 - Décochez la case **Auto** pour imprimer votre travail d'impression recto verso manuellement en imprimant une face d'abord, puis en retournant la feuille pour imprimer l'autre face (recommandé pour les types de papier avec lesquels on ne peut utiliser l'impression recto verso automatique).
3. Cliquez sur le bouton **Configuration**.

Cette fenêtre s'affiche :

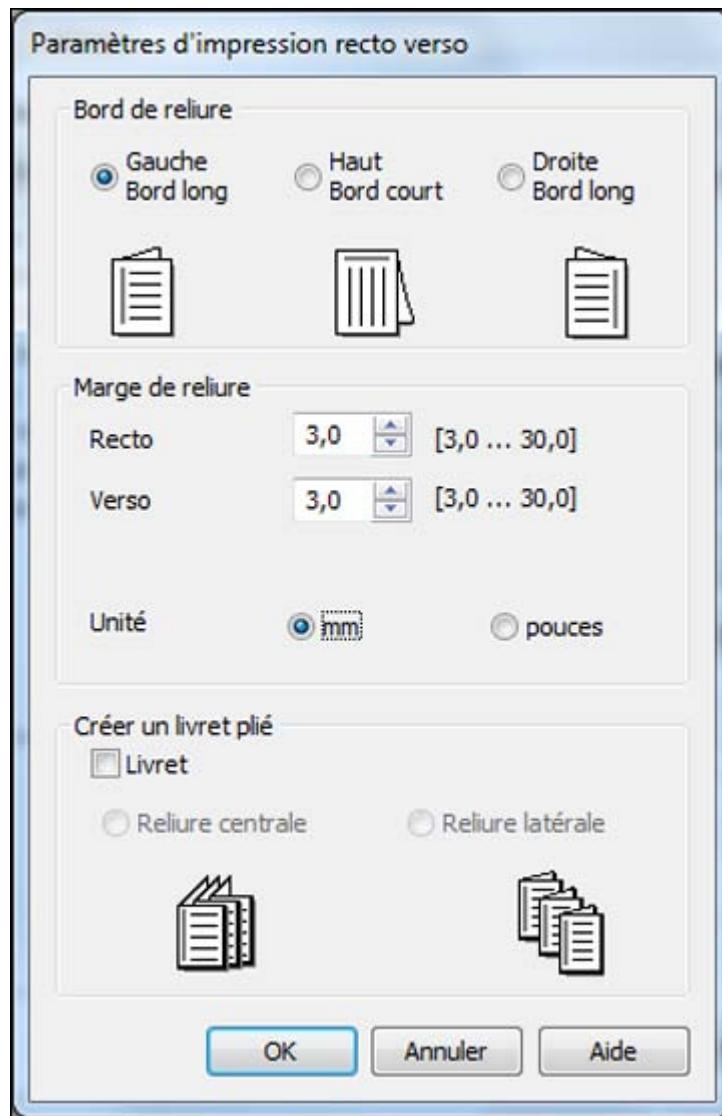

4. Sélectionnez les options d'impression recto verso que vous voulez utiliser.
5. Cliquez sur **OK** pour retourner à l'onglet Principal.
6. Cliquez sur le bouton **Densité d'impression**.

Cette fenêtre s'affiche :

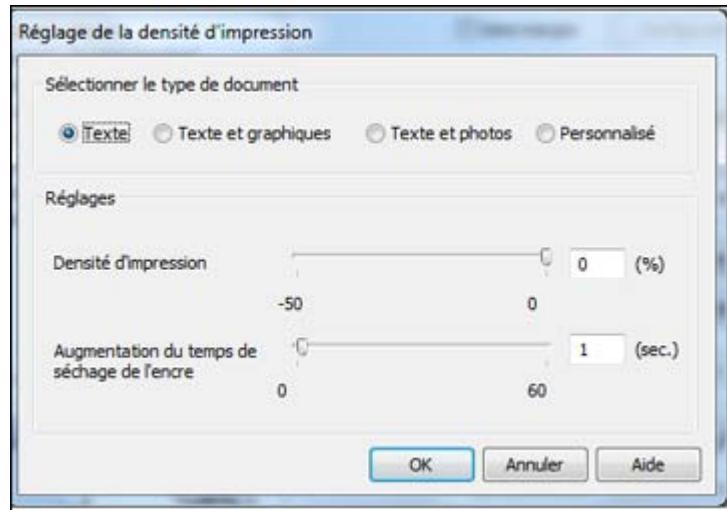

7. Sélectionnez le type de document que vous imprimez pour le paramètre Sélectionner le type de document. Le logiciel règle automatiquement les options du paramètre **Réglages** en fonction du type de document.
8. Au besoin, sélectionnez les options **Réglages** que vous souhaitez utiliser.
9. Cliquez sur **OK** pour retourner à l'onglet Principal.
10. Imprimez une copie d'essai de votre document recto verso pour tester les paramètres sélectionnés.
11. Suivez les instructions pouvant s'afficher à l'écran pendant l'impression.

[Options d'impression recto verso - Windows](#)

[Ajustements de la densité d'impression - Windows](#)

Sujet parent: [Impression sous Windows](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

Options d'impression recto verso - Windows

Vous pouvez sélectionner n'importe laquelle des options disponibles dans la fenêtre Paramètres d'impression recto verso pour configurer les impressions recto verso.

Bord de reliure

Sélectionnez un paramètre pour orienter la reliure de l'impression recto verso dans la direction souhaitée.

Marge de reliure

Sélectionnez des options pour définir une marge plus large afin de permettre la reliure.

Options Créer un livret plié

Sélectionnez la case à cocher **Livret** et une option de reliure pour imprimer les pages recto verso sous forme de livret.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows](#)

Ajustements de la densité d'impression - Windows

Vous pouvez choisir n'importe laquelle des options disponibles dans la fenêtre Réglage de la densité d'impression pour ajuster la qualité d'impression recto verso.

Densité d'impression

Définit le niveau de couverture d'encre pour l'impression recto verso.


Augmentation du temps de séchage de l'encre

Définit le temps requis pour le séchage de l'encre après l'impression sur un côté du papier avant l'impression de l'autre côté lors de l'impression recto verso pour empêcher l'encre de s'estomper.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows](#)

Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows

Vous pouvez sélectionner parmi plusieurs options additionnelles de mise en page et d'impression pour votre document ou votre photo sous l'onglet Plus d'options.

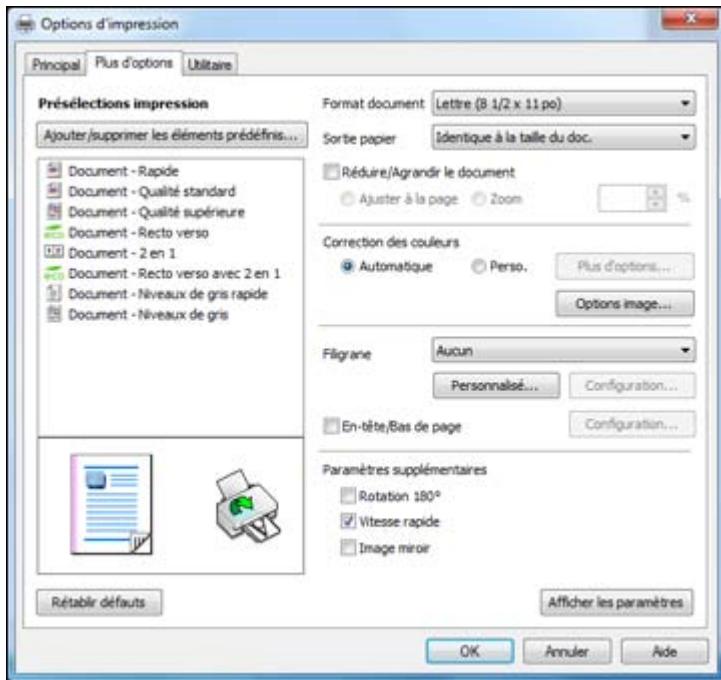

1. Pour redimensionner le document ou la photo à l'impression, cochez la case **Réduire/Agrandir le document** et sélectionnez l'un de ces paramètres de taille :
 - Sélectionnez l'option **Ajuster à la page** pour ajuster la taille de votre image en fonction du papier chargé. Sélectionnez la taille du document ou de la photo pour le paramètre **Format document**, et la taille de votre papier pour le paramètre **Sortie papier**.
 - Sélectionnez l'option **Zoom** pour réduire ou agrandir le document ou la photo d'un pourcentage spécifique. Sélectionnez le pourcentage dans la case %.
2. Sélectionnez l'une des options de Correction des couleurs suivantes :
 - Sélectionnez **Automatique** pour ajuster automatiquement la netteté, la luminosité, le contraste et la saturation des couleurs de votre image.
 - Sélectionnez **Perso.** et cliquez sur le bouton **Plus d'options** pour ajuster manuellement les paramètres de correction des couleurs ou pour désactiver la gestion des couleurs dans le logiciel de votre imprimante.
 - Sélectionnez **Options image** pour accéder aux paramètres additionnels permettant d'améliorer les images imprimées.

3. Pour ajouter un filigrane à votre impression, sélectionnez un paramètre Filigrane.
4. Pour ajouter un en-tête ou un titre de bas de page à votre document, sélectionnez **En-tête/Bas de page**, et ensuite, sélectionnez **Configuration** pour personnaliser le texte et l'emplacement.
5. Sélectionnez l'un des paramètres additionnels pour personnaliser votre impression.

[Options de correction des couleurs personnalisées - Windows](#)

[Options d'image et paramètres additionnels - Windows](#)

[Paramètres d'en-tête et de bas de page - Windows](#)


Sujet parent: [Impression sous Windows](#)

Tâches associées

[Impression de documents ou de photos - Windows](#)

Options de correction des couleurs personnalisées - Windows

Vous pouvez sélectionner l'une des options disponibles dans la fenêtre Correction des couleurs pour personnaliser les couleurs de l'image de votre travail d'impression.

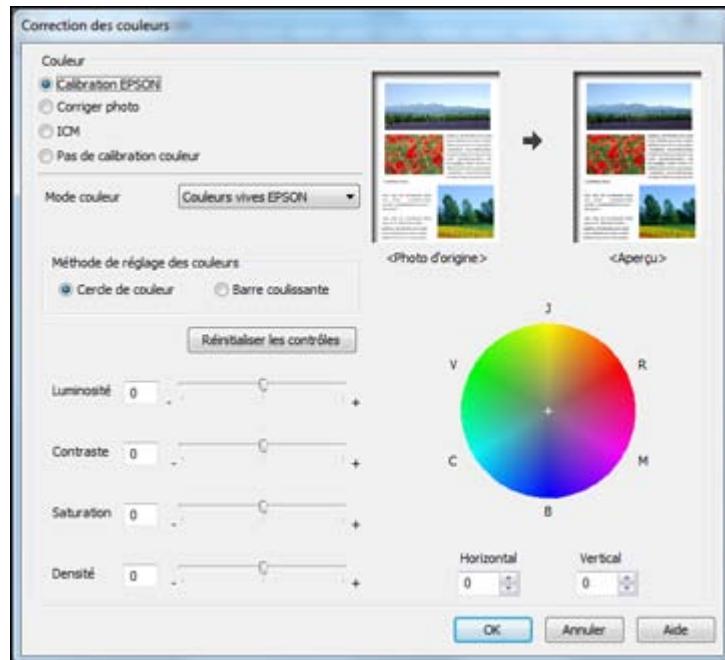

Calibration EPSON

Permet de sélectionner un paramètre **Mode couleur**, des paramètres individuels de **Luminosité**, **Contraste**, **Saturation** et **Densité** et des tonalités de couleur individuelles. Selon le mode couleur sélectionné, vous pouvez aussi régler la densité des demi-tons en utilisant le paramètre **Gamma**.

Corriger photo

Améliore la couleur, le contraste et la netteté des photos avec défauts.

Remarque: La fonction Corriger photo utilise une technologie de reconnaissance des visages avancée afin d'optimiser les photos comportant des visages. Pour que le réglage fonctionne, les deux yeux et le nez de la personne doivent être visibles. Si votre photo comprend un visage avec une dominante de couleur intentionnelle, comme une statue, il convient de désactiver l'option **Corriger photo** pour que les effets de couleur spéciaux soient conservés.

Pas de calibration couleur

Désactive les réglages couleur effectués par le logiciel d'impression afin que vous puissiez n'utiliser que les réglages couleur de votre application.

Sujet parent: [Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

Options d'image et paramètres additionnels - Windows

Vous pouvez sélectionner l'une des options d'image ou l'un des paramètres additionnels pour personnaliser votre impression. Certaines options peuvent être présélectionnées ou peuvent ne pas être disponibles selon les autres paramètres que vous avez choisis.

Options d'image

Contour lissé

Bords dentelés et lissés dans les images à basse résolution telles que les saisies d'écran ou les images provenant du Web.

Corriger yeux rouges

Réduit ou supprime les yeux rouges des photos.

Options de paramètres additionnels - Windows

Rotation 180°

Imprime l'image avec une rotation de 180° par rapport à son orientation d'origine.

Vitesse rapide

Accélère l'impression, mais peut réduire la qualité d'impression.

Image miroir


Inverse l'image imprimée de gauche à droite.

Sujet parent: Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows

Paramètres d'en-tête et de bas de page - Windows

Vous pouvez sélectionner n'importe quel des paramètres d'en-tête/de bas de page pour ajouter des en-têtes ou bas de page lorsque vous imprimez. Les éléments sont disponibles pour l'impression dans le haut ou le bas de vos pages, soit à gauche, à droite ou dans le centre de la page.

Remarque: Ces paramètres ne sont pas enregistrés avec votre document.

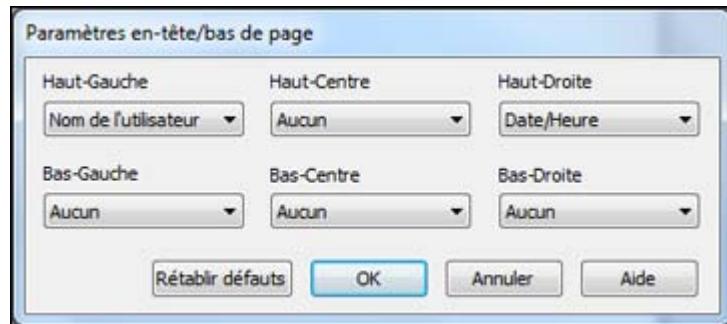

Vous pouvez choisir d'imprimer l'information suivante (provenant du panneau de commande Windows sur votre ordinateur) :

- Nom de l'utilisateur
- Nom de l'ordinateur
- Date
- Date/Heure

Sujet parent: Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows


Selection des présélections d'impression - Windows

Pour un accès rapide aux réglages d'impression les plus courants, vous pouvez sélectionner une présélection d'impression depuis l'onglet Principal ou l'onglet Plus d'options.

Remarque: Vous pouvez créer votre propre élément prédéfini en cliquant sur le bouton **Ajouter/supprimer les éléments prédéfinis**.

1. Cliquez sur l'onglet **Principal** ou sur l'onglet **Plus d'options**.

Vous apercevez les options **Présélections impression** disponibles s'affichent à gauche :

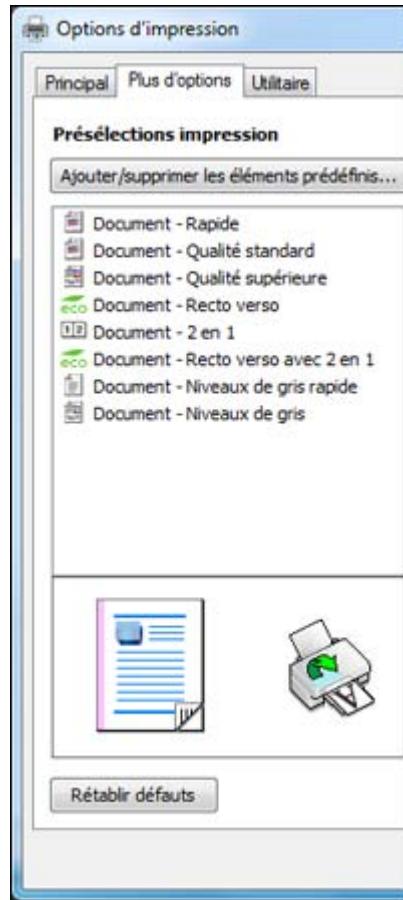

2. Placez votre curseur sur l'une des options **Présélections impression** pour afficher la liste de ses paramètres.
3. Utilisez l'une des options disponibles à l'écran pour contrôler vos présélections d'impression.
4. Pour choisir une option pour l'impression, sélectionnez-la.
5. Cliquez sur **OK**.


Sujet parent: [Impression sous Windows](#)

Impression de documents ou de photos - Windows

Une fois que vous avez sélectionné vos paramètres d'impression, vous êtes prêt à sauvegarder vos paramètres et à imprimer.

1. Cliquez sur **OK** pour sauvegarder vos paramètres.

Une fenêtre d'impression de l'application semblable à celle-ci s'affiche :

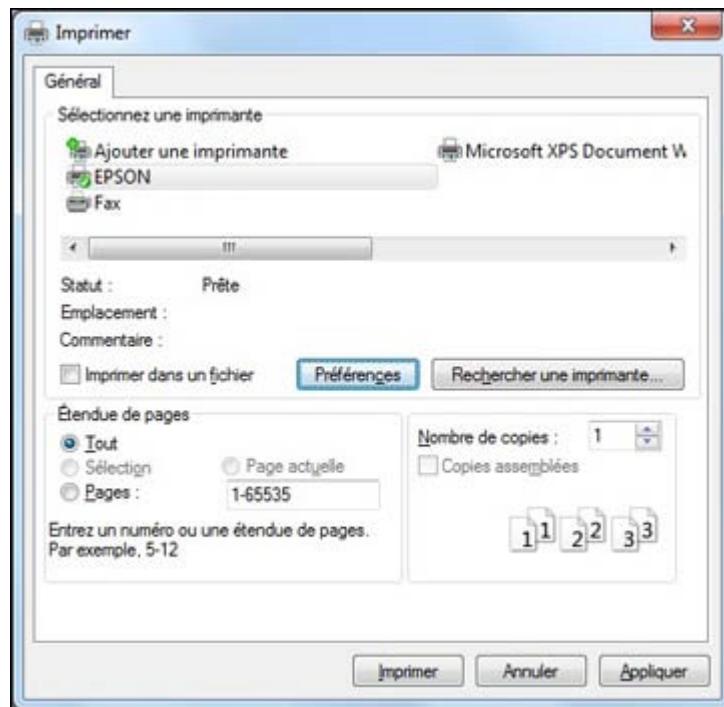

2. Cliquez sur **OK** ou **Imprimer** pour lancer l'impression.

Sujet parent: [Impression sous Windows](#)

Sélection des paramètres d'impression par défaut - Windows

Lorsque vous modifiez vos paramètres d'impression dans un programme, les modifications s'appliquent uniquement lorsque vous imprimez durant cette session. Si vous souhaitez modifier les paramètres d'impression que vous utilisez dans tous les programmes Windows, vous pouvez sélectionner de nouveaux paramètres d'impression par défaut.

1. Accédez au bureau de Windows et cliquez à droite sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows.
2. Sélectionnez **Paramètres imprimante**.

La fenêtre des paramètres de l'imprimante s'affiche :



3. Sélectionnez les options d'impression que vous souhaitez utiliser comme paramètres par défaut dans tous vos programmes Windows.
4. Cliquez sur **OK**.

Ces paramètres sont désormais les valeurs par défaut sélectionnées pour l'impression. Vous pourrez encore les modifier au besoin lors d'une session d'impression dans un programme.

[Modification de la langue d'affichage des écrans du logiciel d'impression](#)


Sujet parent: [Impression sous Windows](#)

Modification de la langue d'affichage des écrans du logiciel d'impression

Vous pouvez modifier la langue d'affichage utilisée pour les écrans du logiciel d'impression sous Windows.

1. Accédez au bureau de Windows et cliquez à droite sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows.
2. Sélectionnez **Paramètres imprimante**.
La fenêtre des paramètres de l'imprimante s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Utilitaire**.

Vous verrez les options de maintenance :

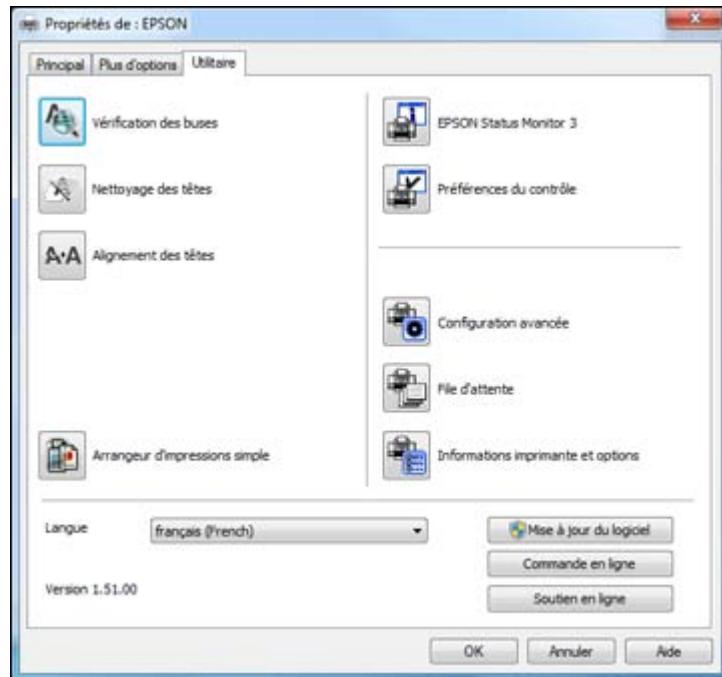

4. Sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser comme paramètre **Langue**.
5. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre du logiciel d'impression.


Les écrans du logiciel d'impression s'afficheront dans la langue que vous avez choisie la prochaine fois que vous accéderiez au logiciel d'impression.

Modification des options de mises à jour automatiques

Le logiciel d'impression de Windows vérifie automatiquement si des mises à jour sont disponibles pour le logiciel du produit. Vous pouvez modifier la fréquence selon laquelle le logiciel vérifie si des mises à jour sont disponibles. Vous pouvez également désactiver cette fonction.

1. Accédez au bureau de Windows et cliquez à droite sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows.
2. Sélectionnez **Configuration de la mise à jour des logiciels**.

Cette fenêtre s'affiche :

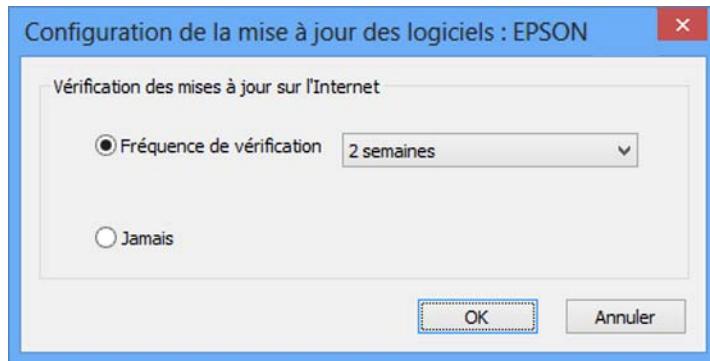

3. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - Pour modifier la fréquence selon laquelle le logiciel doit vérifier si des mises à jour sont disponibles, sélectionnez un paramètre dans le menu **Fréquence de vérification**.
 - Pour désactiver la fonction des mises à jour automatiques, sélectionnez l'option **Jamais**.
4. Cliquez sur **OK** pour quitter.

Remarque: Si vous choisissez de désactiver la fonction de mises à jour automatiques, vous pouvez tout de même vérifier manuellement si des mises à jour sont disponibles.

Sujet parent: [Impression sous Windows](#)

Tâches associées

[Vérification des mises à jour du logiciel d'impression](#)

Impression sous Mac OS X

Vous pouvez imprimer avec votre produit au moyen de n'importe quelle application d'impression Mac OS X, tel que décrit dans les sections qui suivent.

Remarque: Si vous avez une connexion Internet, nous vous recommandons de visiter régulièrement le site Web de soutien d'Epson pour voir s'il existe des mises à jour du logiciel d'impression pour votre produit.

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X](#)

[Sélection des paramètres du format d'impression - Mac OS X](#)

[Sélection des options de mise en page - Mac OS X](#)

[Sélection des paramètres d'impression recto verso - Mac OS X](#)

[Gestion des couleurs - Mac OS X](#)

[Sélection des préférences d'impression - Mac OS X](#)

[Impression de documents ou de photos - Mac OS X](#)

Sujet parent: [Impression depuis un ordinateur](#)


Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X

Selectionnez les paramètres de base pour le document ou la photo que vous souhaitez imprimer.

1. Ouvrez une photo ou un document pour l'impression.
2. Selectionnez la commande d'impression dans votre application.


Remarque: Vous devrez peut-être sélectionner une icône d'impression à l'écran, l'option **Imprimer** dans le menu Fichier ou une autre commande. Consultez l'utilitaire d'aide de votre application pour plus de détails.

3. Selectionnez votre produit pour le paramètre **Imprimante**.

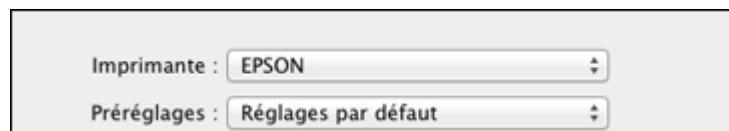

4. Au besoin, cliquez sur la flèche à côté du paramètre **Imprimante** ou sur le bouton **Afficher les détails** afin d'agrandir la fenêtre d'impression.

La fenêtre agrandie des paramètres d'impression pour votre produit s'affiche :

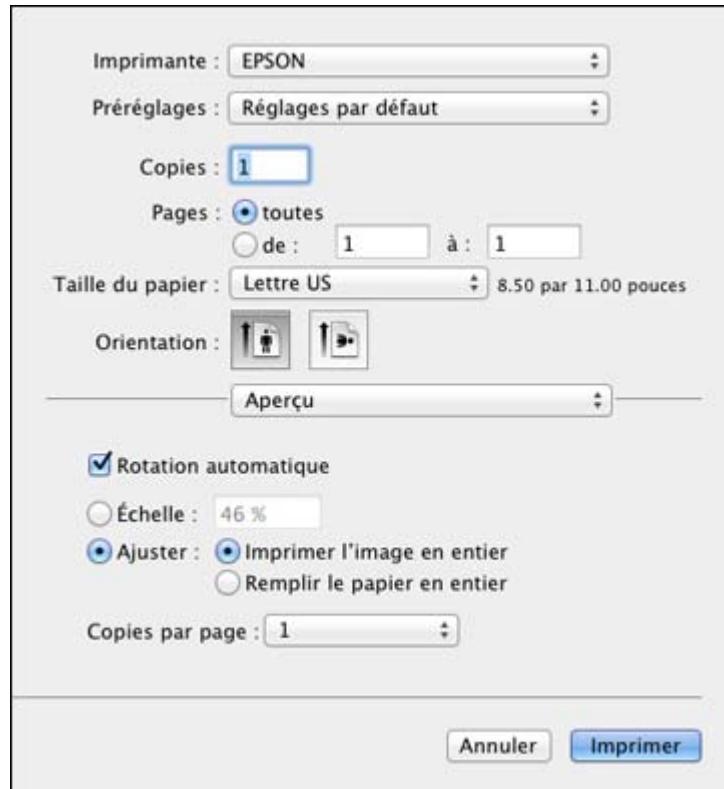

Remarque: La fenêtre d'impression peut être différente selon la version de Mac OS X et l'application que vous utilisez.


5. Sélectionnez les paramètres **Copies** et **Pages** au besoin.

Remarque: Si vous ne voyez pas ces paramètres dans la fenêtre d'impression, vérifiez s'ils apparaissent dans votre application avant d'imprimer.


6. Sélectionnez les options de mise en page : **Taille du papier** et **Orientation**.

Remarque: Si vous ne voyez pas ces paramètres dans la fenêtre d'impression, vérifiez s'ils apparaissent dans votre application avant d'imprimer. Ils peuvent être accessibles en sélectionnant **Format d'impression** à partir du menu Fichier.

7. Sélectionnez les paramètres propres à l'application qui apparaissent à l'écran tels que ceux illustrés dans l'image ci-dessus pour l'application Aperçu.
8. Sélectionnez **Configuration imprimante** à partir du menu contextuel.

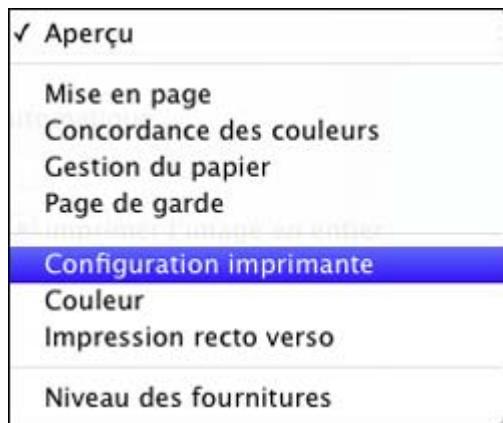

Vous verrez ces paramètres :

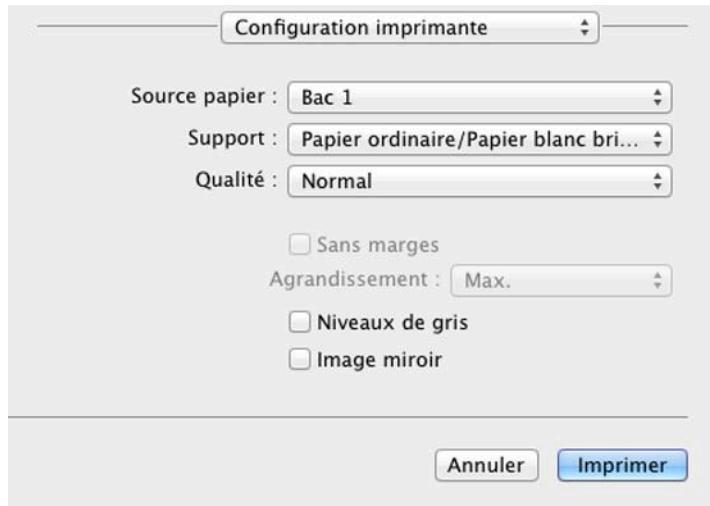

9. Sélectionnez la **Source papier** à partir de laquelle vous souhaitez imprimer.
10. Sélectionnez le type de papier que vous avez chargé pour le paramètre **Support**.

Remarque: Le nom du paramètre pourrait ne pas correspondre exactement au nom du papier. Vérifiez la liste des paramètres de type de papier pour plus de détails.

11. Sélectionnez le paramètre **Qualité** que vous souhaitez utiliser.
12. Sélectionnez l'une des options d'impression disponibles.

[Options de source papier - Mac OS X](#)

[Options de qualité d'impression - Mac OS X](#)

[Options d'impression - Mac OS X](#)

Sujet parent: [Impression sous Mac OS X](#)

Références associées

[Paramètres Type ou Support](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres du format d'impression - Mac OS X](#)

[Impression de documents ou de photos - Mac OS X](#)

Options de source papier - Mac OS X

Vous pouvez sélectionner l'une des options disponibles dans le menu Source pour imprimer sur le papier chargé dans cette source.

Bac 1

Sélectionne le papier dans le bac 1 comme source de papier.

Bac 2

Sélectionne le papier dans le bac 2 comme source de papier.

Fente d'alim. man. arr.

Sélectionne le papier dans la fente d'alimentation de papier arrière comme source de papier.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X](#)

Options de qualité d'impression - Mac OS X

Vous pouvez sélectionner l'une des options de qualité d'impression disponibles pour affiner la qualité de votre impression. Certains paramètres peuvent ne pas être disponibles, selon les paramètres de type de papier et de marges que vous avez choisis.

Économie rapide

Pour l'impression la plus rapide avec une qualité brouillon.

Économie

Pour l'impression rapide avec une qualité réduite.

Normal

Pour l'impression quotidienne de texte et d'images.

Fin

Pour l'impression de texte et de graphiques avec une bonne qualité et vitesse d'impression.

Qualité

Pour l'impression de photos et de graphiques avec une bonne qualité et vitesse d'impression.

Qualité supérieure

Pour l'impression de photos et de graphiques avec une qualité d'impression élevée.

Qualité optimale

Pour la meilleure qualité d'impression, mais la vitesse d'impression la plus lente.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X](#)

Options d'impression - Mac OS X

Vous pouvez sélectionner l'une des options d'impression pour personnaliser votre impression. Certaines options peuvent ne pas être disponibles selon les autres paramètres que vous avez choisis.

Agrandissement

Si vous avez choisi un paramètre de taille de papier sans marges, cette option règle les paramètres d'agrandissement de l'image pour contrôler l'impression sur les bords des travaux d'impression sans marges.

Niveaux de gris

Imprime le texte et les graphiques en noir ou en nuances de gris.

Image miroir


Permet de retourner l'image imprimée horizontalement.

Remarque: Si vous sélectionnez l'option **Min.** pour le paramètre Agrandissement, il est possible que des bordures blanches apparaissent sur votre photo.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X](#)

Sélection des paramètres du format d'impression - Mac OS X

Selon l'application que vous utilisez, il est possible que vous puissiez sélectionner les paramètres de taille et d'orientation du papier à partir de la fenêtre d'impression.

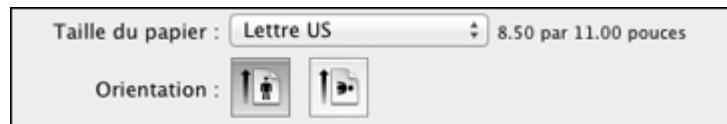

Remarque: Si vous ne voyez pas ces paramètres dans la fenêtre d'impression, vérifiez s'ils apparaissent dans votre application avant d'imprimer. Ils peuvent être accessibles en sélectionnant **Format d'impression** à partir du menu Fichier.

1. Au paramètre **Taille du papier**, indiquez la taille du papier que vous avez chargé. Si vous imprimez une photo sans marges, cochez la case **Sans marges** ou sélectionnez une taille de papier avec une option **Sans marges**. Vous pouvez aussi sélectionner un paramètre personnalisé pour créer une taille de papier personnalisée.

Remarque: Vous devez sélectionner un type et une taille de papier sans marges compatibles pour l'impression sans marges. Consultez la liste de compatibilité des papiers sans marges pour obtenir plus de détails.

2. Sélectionnez l'orientation de votre document ou photo comme indiqué dans la fenêtre d'impression.

Remarque: Pour l'impression sur une enveloppe, sélectionnez l'icône .

Remarque: Vous pouvez réduire ou agrandir la taille de l'image imprimée en sélectionnant **Gestion du papier** dans le menu contextuel et en sélectionnant une option de report à l'échelle.


Sujet parent: [Impression sous Mac OS X](#)

Références associées

[Compatibilité des types de papier sans marges](#)

Sélection des options de mise en page - Mac OS X

Vous pouvez sélectionner parmi différentes options de mise en page pour votre document ou photo en sélectionnant **Mise en page** à partir du menu contextuel de la fenêtre d'impression.

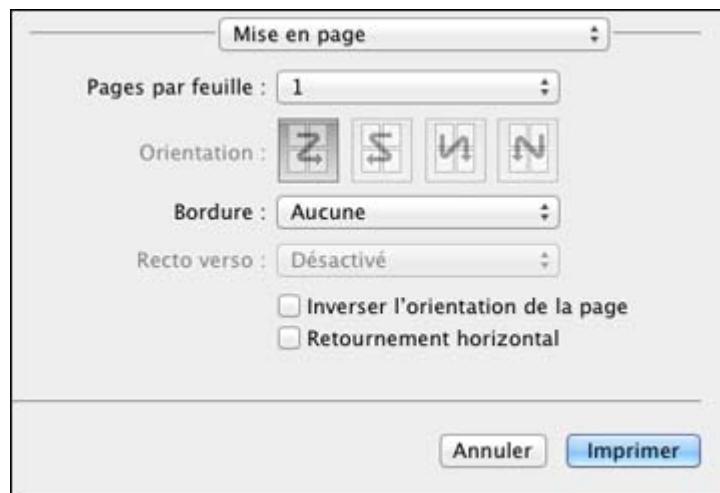

- Pour imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier, sélectionnez le nombre de pages dans le menu contextuel **Pages par feuille**. Déterminez l'ordre dans lequel les pages sont imprimées sur la feuille en réglant le paramètre **Orientation**.
- Pour imprimer une bordure autour de chaque page, sélectionnez l'un des paramètres de ligne dans le menu contextuel **Bordure**.

- Vous pouvez inverser ou faire pivoter l'image en sélectionnant **Inverser l'orientation de la page** ou **Retournement horizontal**.

Sujet parent: [Impression sous Mac OS X](#)

Sélection des paramètres d'impression recto verso - Mac OS X

Vous pouvez imprimer sur les deux faces du papier en sélectionnant **Impression recto verso** à partir du menu déroulant de la fenêtre d'impression.



Remarque: Certaines options peuvent être présélectionnées ou peuvent ne pas être disponibles selon les autres paramètres que vous avez choisis ou si vous accédez au produit par réseau. Cet écran peut varier selon la version de Mac OS X que vous utilisez.

1. Sélectionnez une des options du paramètre **Impression recto verso**.

2. Sélectionnez le type de document que vous imprimez pour le paramètre **Type de document**. Le logiciel règle automatiquement les options d'Ajustements en fonction du type de document.



3. Si nécessaire, personnalisez les paramètres d'Ajustements en suivant les instructions à l'écran.
4. Imprimez une copie d'essai de votre document recto verso pour tester les paramètres sélectionnés.
5. Suivez les instructions pouvant s'afficher à l'écran pendant l'impression.

[Options et ajustements d'impression recto verso - Mac OS X](#)

Sujet parent: [Impression sous Mac OS X](#)

Options et ajustements d'impression recto verso - Mac OS X

Vous pouvez sélectionner n'importe laquelle des options disponibles dans le menu déroulant **Impressions recto verso** ou **Paramètres de sortie** pour configurer les impressions recto verso.

Options d'impression recto verso

Bord long de reliure

Oriente les pages imprimées recto verso afin qu'elles soient reliées par le bord long du papier.

Bord court de reliure

Oriente les pages imprimées recto verso afin qu'elles soient reliées par le bord court du papier.

Ajustements**Densité d'impression**

Définit le niveau de couverture d'encre pour l'impression recto verso.

Augmentation du temps de séchage de l'encre


Définit le temps requis pour le séchage de l'encre après l'impression sur un côté du papier avant l'impression de l'autre côté lors de l'impression recto verso.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression recto verso - Mac OS X](#)

Gestion des couleurs - Mac OS X


Vous pouvez modifier les paramètres de Concordance des couleurs et de Couleur afin d'affiner les couleurs de vos impressions. Vous pouvez aussi désactiver la gestion des couleurs dans le logiciel d'impression.

1. Sélectionnez **Concordance des couleurs** à partir du menu contextuel de la fenêtre d'impression.

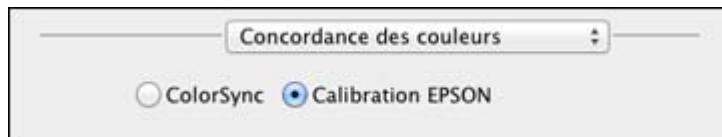

2. Sélectionnez l'une des options disponibles.

3. Sélectionnez **Couleur** à partir du menu contextuel de la fenêtre d'impression.

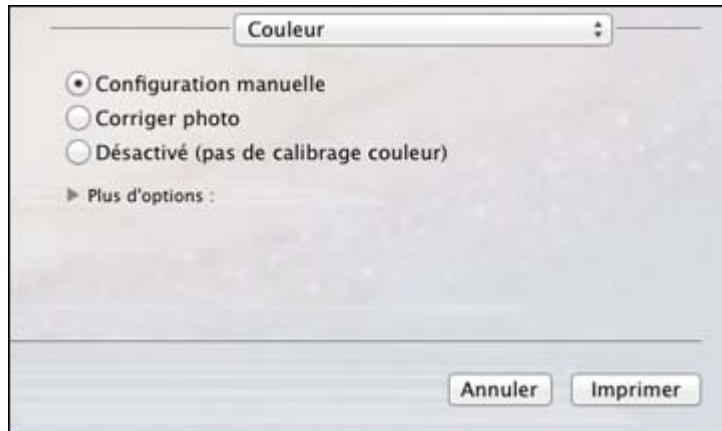

Remarque: Les paramètres disponibles dans le menu Couleur dépendent de l'option que vous avez sélectionnée dans le menu Concordance des couleurs.

4. Sélectionnez l'une des options disponibles suivantes.

[Options de couleurs et de concordance des couleurs - Mac OS X](#)

Sujet parent: [Impression sous Mac OS X](#)

Options de couleurs et de concordance des couleurs - Mac OS X

Vous pouvez sélectionner parmi ces paramètres dans les menus **Concordance des couleurs** et **Options couleur**.

Paramètres de concordance des couleurs

Calibration EPSON

Permet de gérer la couleur en utilisant les commandes dans votre logiciel d'impression ou de désactiver la gestion des couleurs.

ColorSync

Imprime en utilisant des profils de couleur standard pour le produit et le papier afin de faire concorder les couleurs de l'image. Vous pouvez personnaliser la méthode de conversion et les paramètres de filtrage depuis le menu contextuel ColorSync dans la fenêtre d'impression.

Paramètres des options de couleurs

Configuration manuelle

Permet de sélectionner des réglages de couleur manuels. Cliquez sur la flèche à côté de **Plus d'options** et sélectionnez les paramètres de **Luminosité**, **Contraste**, **Saturation** et les tons de couleur individuels. Vous pouvez également sélectionner un paramètre de couleur **Mode** pour l'impression de photos et de graphiques, et le paramètre **Correction yeux rouges** pour réduire ou supprimer les yeux rouges dans les photos. Selon le mode couleur sélectionné, vous pouvez aussi régler la densité des demi-tons en utilisant le paramètre **Gamma**.

Corriger photo

Améliore la couleur, le contraste et la netteté des photos avec défauts. Cliquez sur la flèche près de **Plus d'options** et sélectionnez le paramètre **Corriger yeux rouges** pour réduire ou supprimer les yeux rouges dans les photos.

Remarque: La fonction Corriger photo utilise une technologie de reconnaissance des visages avancée afin d'optimiser les photos comportant des visages. Pour que le réglage fonctionne, les deux yeux et le nez de la personne doivent être visibles. Si votre photo comprend un visage avec une dominante de couleur intentionnelle, comme une statue, il convient de désactiver l'option **Corriger photo** pour que les effets de couleur spéciaux soient conservés.

Désactivé (pas de calibrage couleur)

Désactive les réglages couleur effectués par le logiciel d'impression afin que vous puissiez n'utiliser que les réglages couleur de votre application.

Sujet parent: [Gestion des couleurs - Mac OS X](#)

Sélection des préférences d'impression - Mac OS X

Vous pouvez sélectionner parmi plusieurs préférences d'impression qui s'appliqueront à tous les travaux d'impression que vous envoyez à votre produit.

1. Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**.
2. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, sélectionnez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**.
3. Sélectionnez **Pilote**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



4. Sélectionnez parmi les préférences d'impression disponibles.
5. Cliquez sur **OK**.

[Préférences d'impression - Mac OS X](#)

Sujet parent: [Impression sous Mac OS X](#)

Préférences d'impression - Mac OS X

Vous pouvez choisir parmi ces paramètres sous l'onglet Gestionnaire.

Sauter les pages blanches

Permet de configurer le produit afin qu'il n'imprime pas les pages sans texte ou image.

Mode silencieux

Réduit le bruit lors de l'impression lorsque vous sélectionnez **Papier ordinaire/Papier blanc brillant** pour le paramètre Type ou Support de papier.

Autoriser l'impression en noir temporaire

Permet d'imprimer en utilisant de l'encre noire lorsqu'une cartouche d'encre couleur est épuisée.

Commutation auto. des bacs

Bascule automatiquement à l'autre bac lorsque l'un des bacs ne contient plus de papier.

Impression vitesse rapide

Accélère l'impression, mais peut réduire la qualité d'impression.

Supprimer la bordure blanche

Permet de supprimer la bordure blanche qui pourrait apparaître lorsque vous imprimez des photos sans marges.

Notifications d'alerte


Permet de choisir de recevoir ou non les notifications d'avertissement du logiciel d'impression lorsque le niveau d'encre est bas.

Sujet parent: [Sélection des préférences d'impression - Mac OS X](#)

Impression de documents ou de photos - Mac OS X

Une fois que vous avez sélectionné vos paramètres d'impression, vous êtes prêt à imprimer.

Cliquez sur **Imprimer** dans le bas de la fenêtre d'impression.

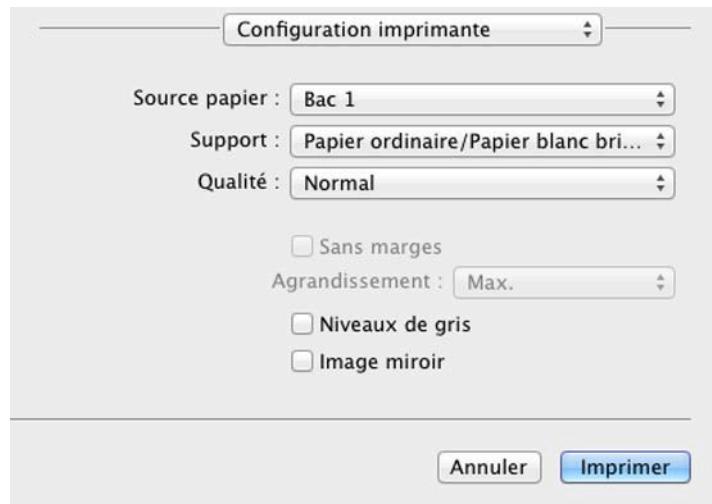

[Vérification de l'état de l'impression - Mac OS X](#)


Sujet parent: [Impression sous Mac OS X](#)

Vérification de l'état de l'impression - Mac OS X

Pendant l'impression, vous pouvez suivre la progression du travail d'impression, contrôler l'impression et vérifier les niveaux d'encre.

1. Cliquez sur l'icône de l'imprimante lorsqu'elle s'affiche sur le Dock.

La fenêtre d'état d'impression s'affiche :

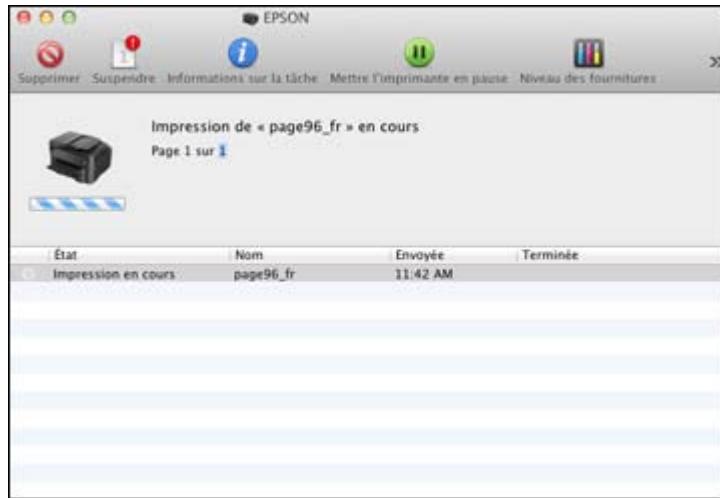

2. Sélectionnez, au besoin, les options suivantes :

Mac OS X 10.5/10.6/10.7 :

- Pour annuler l'impression, cliquez sur le travail d'impression et cliquez sur **Supprimer**.
- Pour mettre en pause une impression, cliquez dessus, puis cliquez sur l'icône **Suspendre**. Pour reprendre l'impression d'un travail interrompu, cliquez sur le travail marqué « En attente », puis cliquez sur l'icône **Reprendre**.
- Pour suspendre tous les travaux d'impression dans la file d'attente, cliquez sur l'icône **Mettre l'imprimante en pause**.
- Pour vérifier les niveaux d'encre, cliquez sur l'icône **Niveau des fournitures**.

Mac OS X 10.8 :

- Pour annuler l'impression, cliquez sur le bouton à côté du travail d'impression.
- Pour mettre en pause une impression, cliquez sur le bouton à côté du travail d'impression. Pour reprendre l'impression d'un travail interrompu, cliquez sur le bouton .
- Pour suspendre tous les travaux d'impression dans la file d'attente, cliquez sur le bouton **Pause**.

- Pour vérifier les niveaux d'encre, cliquez sur l'icône **Paramètres**, puis cliquez sur **Niveau des fournitures** tab.

Sujet parent: [Impression de documents ou de photos - Mac OS X](#)

Annulation de l'impression en utilisant un bouton du produit

Si vous devez annuler l'impression, appuyez sur le bouton  **Arrêter/Réinitialiser** sur votre produit.

Sujet parent: [Impression depuis un ordinateur](#)

Numérisation

Vous pouvez numériser les originaux de vos documents et photos et les enregistrer sous forme de fichiers numériques.

[Lancement d'une numérisation](#)

[Sélection des paramètres Epson Scan](#)

[Numérisation avec OS X en utilisant Transfert d'images](#)

[Numérisation de projets spéciaux](#)

Lancement d'une numérisation

Après avoir placé vos documents ou vos photos d'origine sur votre produit pour la numérisation, lancez la numérisation en utilisant l'une de ces méthodes.

[Lancement d'une numérisation à partir de l'écran tactile du produit](#)

[Lancement d'une numérisation en utilisant l'icône Epson Scan](#)

[Lancement d'une numérisation à partir d'un programme de numérisation](#)

Sujet parent: [Numérisation](#)

Sujets reliés

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

Lancement d'une numérisation à partir de l'écran tactile du produit

Vous pouvez numériser une image sur votre ordinateur en utilisant l'écran tactile de votre produit.

Votre produit sélectionne automatiquement les paramètres de numérisation par défaut appropriés, mais vous pouvez les voir ou les changer au besoin.

1. Assurez-vous d'avoir installé les logiciels du produit et d'avoir relié le produit à l'ordinateur ou au réseau.
2. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
3. Sélectionnez **Balayer**.

Les options de numérisation s'affichent :



4. Sélectionnez une option de numérisation.

- La fonction **Numériser vers carte mém** sauvegarde votre fichier numérisé sur une carte mémoire et vous permet de sélectionner le format, la qualité et d'autres paramètres du fichier.
- La fonction **Numériser vers Cloud** envoie vos fichiers numérisés vers une destination que vous avez enregistrée avec Epson Connect.
- La fonction **Numériser vers PC** sauvegarde votre numérisation en fichier JPEG sur votre ordinateur ou comme saisie d'image sur Mac OS X 10.6/10.7/10.8.
- La fonction **Numériser vers PC (PDF)** sauvegarde votre numérisation en fichier PDF sur votre ordinateur ou comme saisie d'image sur Mac OS X 10.6/10.7/10.8.
- La fonction **Numériser vers PC (email)** numérisé votre original et le met en pièce jointe d'un message dans votre programme de courriel. Vous pouvez sélectionner le programme courriel que vous désirez utiliser et changer la taille de la photo, si nécessaire, à partir d'un écran d'options sur votre ordinateur.

Remarque: Cette option fonctionne avec les courriels de type Mapi, comme Microsoft Outlook, Windows Live Mail, Mac Mail et Entourage, mais pas avec les courriels sur Internet comme Gmail.

- La fonction **Numériser vers PC (WSD)** vous permet de gérer la numérisation réseau sous Windows 7 ou Windows Vista (en anglais seulement). Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez d'abord activer WSD (Services Web pour appareils) sur l'ordinateur.

- Pour numériser vers votre ordinateur, vous devez d'abord choisir la façon dont vous avez connecté votre produit à l'ordinateur :
 - S'il est connecté directement à l'aide d'un câble USB, sélectionnez **Connexion USB** pour lancer la numérisation.
 - S'il est connecté à votre ordinateur par un réseau, sélectionnez le nom de l'ordinateur dans la liste pour lancer la numérisation.

[Options de numérisation vers une carte mémoire](#)

[Modification des paramètres par défaut des boutons de numérisation](#)

Sujet parent: [Lancement d'une numérisation](#)

Tâches associées

[Utilisation de la numérisation vers Cloud Epson](#)

Options de numérisation vers une carte mémoire

Sélectionnez les options **Numériser vers carte mém** que vous voulez utiliser.

Paramètre de numérisation vers une carte mémoire	Options disponibles	Description
Balayage recto verso	Désactivé	Vous permet de numériser des originaux recto verso placés dans le chargeur automatique de documents.
	Activé	
Zone de numérisation	Lettre	Sélectionnez la taille des documents.
	Légal	
	A4	
	Recadrage automatique	Sélectionnez cette option pour les photos avec des bords sombres.
	Zone max.	Sélectionnez cette option pour la plupart des photos.
Document	Texte	Sélectionnez le type d'original que vous numérissez.
	Photographie	

Paramètre de numérisation vers une carte mémoire	Options disponibles	Description
Résolution	200 dpi	Sélectionnez cette option pour les documents.
	300 dpi	Sélectionnez cette option pour les photos.
	600 dpi	Sélectionnez cette option pour l'impression de la meilleure qualité.
Orientation du document	Portrait	Détermine l'orientation des documents PDF.
	Paysage	
Sens de reliure	Bord gauche	Détermine l'orientation des documents PDF recto verso.
	Bord sup	
Contraste	-4 à +4	Règle le contraste pour les images numérisées. Les réglages négatifs rendent les images plus claires et les réglages positifs les rendent plus foncées.

Sujet parent: [Lancement d'une numérisation à partir de l'écran tactile du produit](#)

Modification des paramètres par défaut des boutons de numérisation

Vous pouvez voir ou modifier les paramètres de numérisation par défaut utilisés par votre produit lorsque vous numérissez vers votre ordinateur en utilisant les boutons du produit. Pour ce faire, utilisez le programme Event Manager.

1. Effectuez l'une des étapes suivantes pour ouvrir Event Manager :
 - **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Event Manager**.
 - **Windows (autres versions)** : Cliquez sur  ou **Démarrer > Tous les programmes ou Programmes > EPSON Software > Event Manager**.
 - **Mac OS X** : Ouvrez le dossier **Applications**, cliquez sur **Epson Software** et cliquez sur **Event Manager**.
2. Ouvrez la liste déroulante **Scanner** (Windows) ou **Sélectionner le scanner** (Mac OS X) et sélectionnez votre produit, si nécessaire.

3. Cliquez sur **Définir les paramètres du travail**.
4. Ouvrez la liste déroulante **Modifier les paramètres du travail** et sélectionnez les paramètres de bouton de numérisation que vous souhaitez voir ou modifier.
5. Sélectionnez les paramètres selon vos besoins.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Cliquez sur **Fermer** pour fermer la fenêtre d'Event Manager.

Sujet parent: [Lancement d'une numérisation à partir de l'écran tactile du produit](#)


Lancement d'une numérisation en utilisant l'icône Epson Scan

Vous pouvez lancer le programme Epson Scan pour sélectionner les paramètres de numérisation et enregistrer l'image numérisée dans un fichier.

- **Windows** : Double-cliquez sur l'icône **EPSON Scan** sur le bureau Windows.
- **OS X** : Ouvrez le dossier **Applications**, ouvrez le dossier **Epson Software** et double-cliquez sur l'icône **EPSON Scan**.

Remarque: Avec OS X 10.6, 10.7, 10.8 ou 10.9, en plus de numériser avec Transfert d'images, vous pouvez télécharger et installer le logiciel Epson Scan. Epson Scan offre des ajustements d'image et des fonctions de correction de photo additionnels pour améliorer les images numérisées, et offre également une interface pour les logiciels de numérisation ROC conformes au protocole TWAIN, tels qu'ABBYY FineReader. Pour télécharger Epson Scan, visitez le site de téléchargement des pilotes d'Epson ([téléchargements des É.-U.](#) ou [téléchargements du Canada](#)).

Une fenêtre d'Epson Scan comme celle-ci s'affiche :

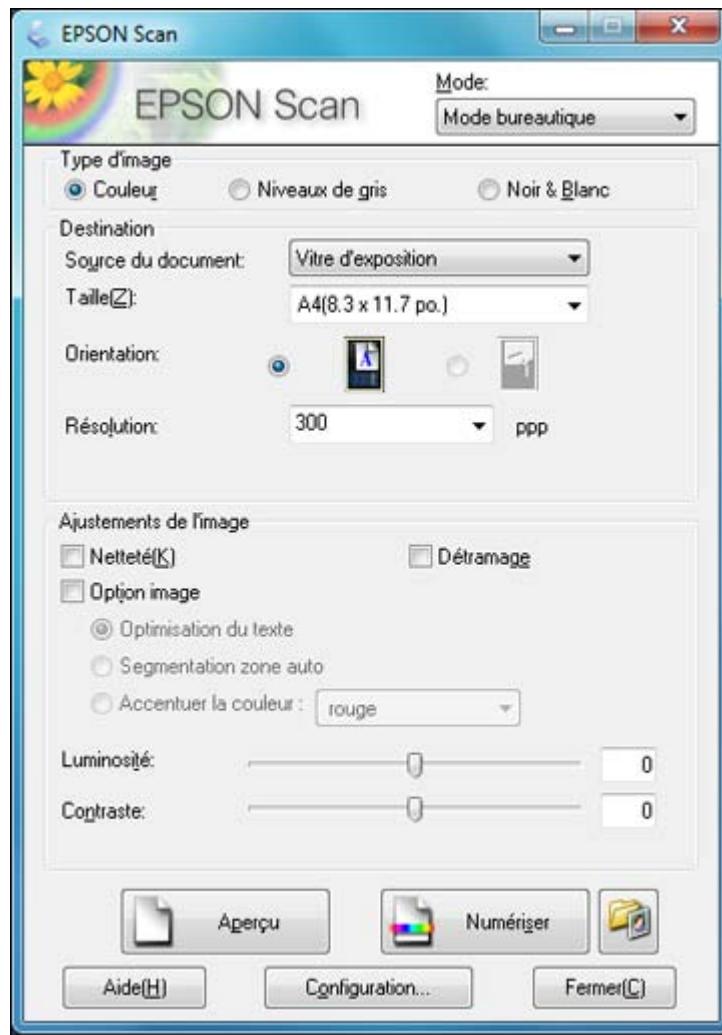

Sujet parent: [Lancement d'une numérisation](#)

Tâches associées

[Numérisation avec OS X en utilisant Transfert d'images](#)

Sujets reliés

[Sélection des paramètres Epson Scan](#)

Lancement d'une numérisation à partir d'un programme de numérisation


Vous pouvez lancer Epson Scan à partir d'un programme de numérisation pour sélectionner les paramètres de numérisation, numériser et ouvrir l'image numérisée dans le programme.

Remarque: Avec OS X 10.6, 10.7, 10.8 ou 10.9, en plus de numériser avec Transfert d'images, vous pouvez télécharger et installer le logiciel Epson Scan. Epson Scan offre des ajustements d'image et des fonctions de correction de photo additionnels pour améliorer les images numérisées, et offre également une interface pour les logiciels de numérisation ROC conformes au protocole TWAIN, tels qu'ABBYY FineReader. Pour télécharger Epson Scan, visitez le site de téléchargement des pilotes d'Epson ([téléchargements des É.-U.](#) ou [téléchargements du Canada](#)).

1. Ouvrez votre programme de numérisation et sélectionnez son option de numérisation. (Consultez l'aide de votre programme de numérisation pour obtenir les instructions.)
2. Sélectionnez votre produit.

Remarque: Dans certains programmes, vous pourriez devoir d'abord choisir votre produit comme la « source ». Si vous voyez une option **Sélectionner la source**, choisissez la source et sélectionnez votre produit. Sous Windows, ne sélectionnez pas une option **WIA** pour votre produit; cela ne fonctionnera pas correctement.

Une fenêtre d'Epson Scan comme celle-ci s'affiche :

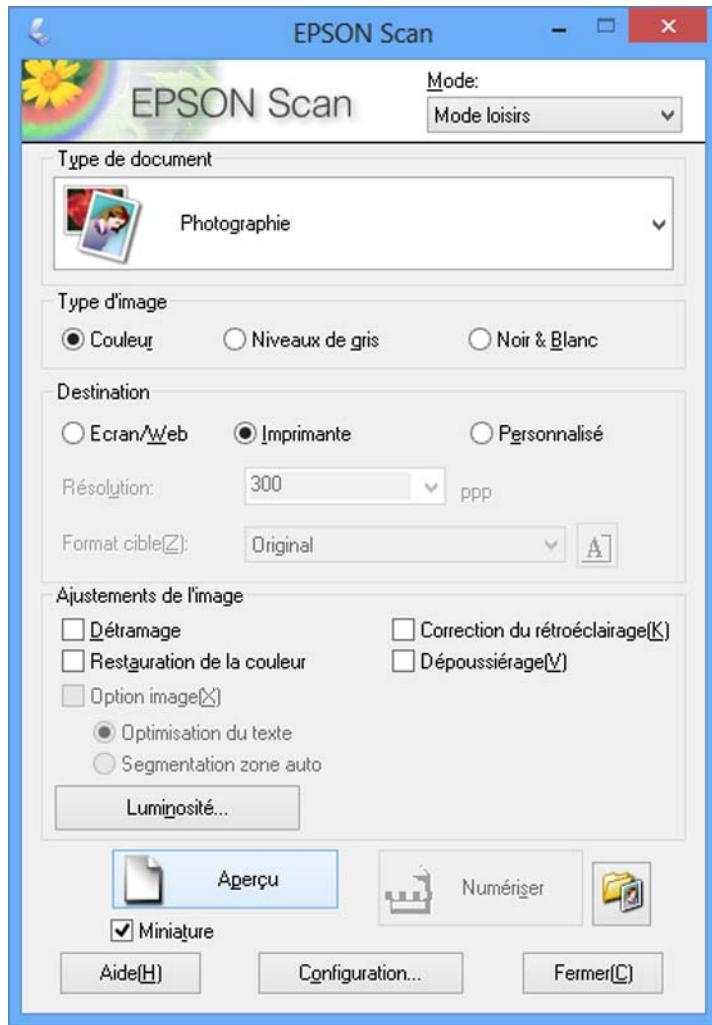

Remarque: Il est possible qu'Epson Scan soit lancé dans un mode différent lorsque vous y accédez pour la première fois.

Sujet parent: [Lancement d'une numérisation](#)

Sélection des paramètres Epson Scan

Après avoir lancé Epson Scan, vous pouvez sélectionner des paramètres dans les différents modes afin de personnaliser la numérisation.

[Modes de numérisation](#)

[Sélection du mode de numérisation](#)

[Numérisation en Mode bureautique](#)

[Numérisation en Mode loisirs](#)

[Numérisation en Mode professionnel](#)

[Directives pour l'aperçu des images](#)

[Directives pour modifier la résolution de la numérisation](#)

[Réglage des paramètres de fichier numérisé](#)

Sujet parent: [Numérisation](#)

Modes de numérisation

Epson Scan offre un choix de modes de numérisation avec différents niveaux de contrôle sur vos paramètres.

Mode bureautique

Vous pouvez numériser rapidement des documents avec texte et les modifier dans un écran d'aperçu. Vous pouvez également sélectionner différentes options de réglage de l'image et prévisualiser votre image numérisée.

Mode loisirs

Vous pouvez sélectionner des groupes de réglages selon le type de contenu que vous souhaitez numériser. Vous pouvez également sélectionner différentes options de réglage de l'image et prévisualiser et redimensionner votre image numérisée.

Mode professionnel

Vous pouvez personnaliser manuellement tous les paramètres disponibles et prévisualiser et redimensionner votre image numérisée.


Sujet parent: [Sélection des paramètres Epson Scan](#)

Tâches associées

[Sélection du mode de numérisation](#)

Sélection du mode de numérisation

Selectionnez le mode Epson Scan que vous souhaitez utiliser dans le menu déroulant Mode dans le coin supérieur droit de la fenêtre Epson Scan :

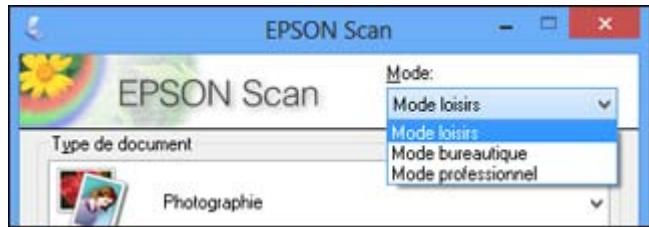


Sujet parent: [Sélection des paramètres Epson Scan](#)

Numérisation en Mode bureautique

Quand vous numérissez en Mode bureautique, Epson Scan enregistre automatiquement le fichier numérisé en format JPG dans le dossier Images ou Mes images, ou alors, votre fichier sera affiché dans un programme de numérisation. Vous pouvez sélectionner les paramètres, prévisualiser et modifier les paramètres du fichier numérisé, au besoin.

1. Lancez Epson Scan et sélectionnez **Mode bureautique** pour le paramètre Mode.

Cette fenêtre s'affiche :

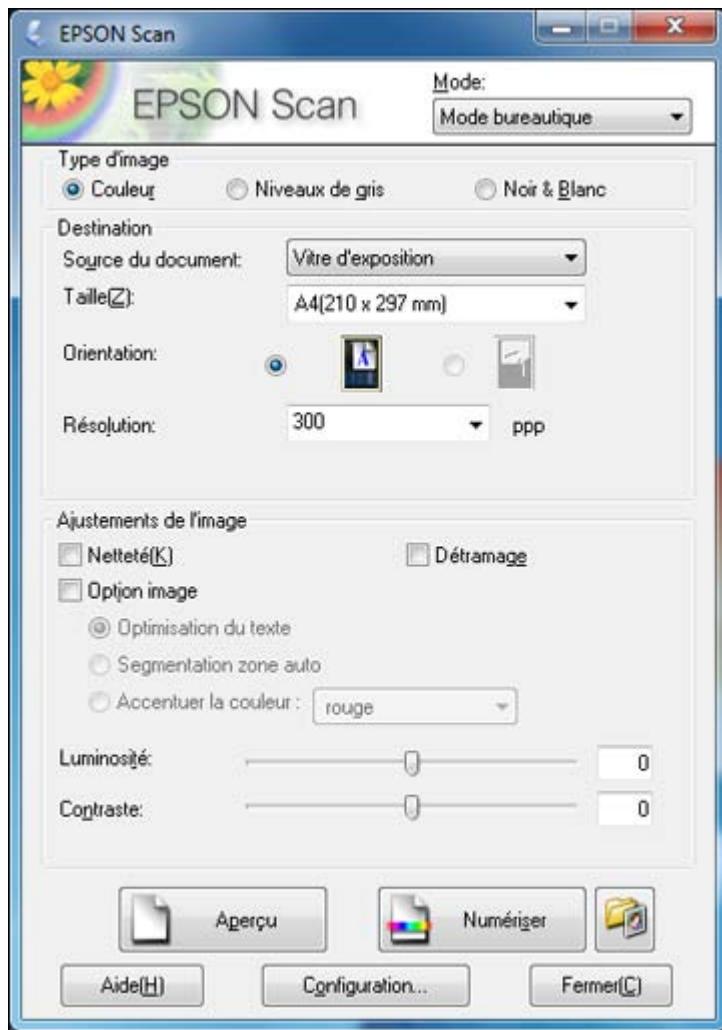

2. Sélectionnez le paramètre **Type d'image** qui correspond à votre original.
3. Sélectionnez le paramètre **Source du document** indiquant où vous avez placé votre original. Pour numériser un document recto verso dans l'unité recto verso, sélectionnez **Chargeur - double**.

Remarque: Si vous utilisez le chargeur automatique (ADF), retirez tous les documents sur la vitre d'exposition du scanner.

4. Sélectionnez les paramètres **Taille** et **Orientation** qui correspondent à votre original.
5. Sélectionnez le paramètre **Résolution** que vous souhaitez utiliser pour la numérisation.
6. Cliquez sur le bouton **Aperçu**.
Epson Scan permet de prévisualiser l'original et d'afficher le résultat dans une autre fenêtre d'aperçu distincte.
7. Si vous utilisez le chargeur automatique de documents, réinsérez votre original dans le chargeur automatique de documents.
8. Au besoin, vous pouvez tracer un rectangle de sélection autour de la zone à numériser dans la fenêtre d'aperçu.

Remarque: Vous ne pouvez pas choisir une zone de numérisation si vous avez sélectionné l'option **Chargeur - double** pour le paramètre **Source du document**.

9. Sélectionnez les paramètres de réglage de l'image que vous voulez utiliser. Avant de faire des ajustements, cliquez sur l'image ou la zone de numérisation dans la fenêtre Aperçu.

10. Cliquez sur **Numériser**.

La fenêtre Enregistrement des fichiers s'affiche.

11. Modifiez les paramètres d'enregistrement des fichiers au besoin et cliquez sur **OK**.

Epson Scan numérisé votre original et sauvegarde le fichier dans le dossier sélectionné ou l'ouvre dans votre programme de numérisation. Si le fichier a été sauvegardé directement sur votre ordinateur, vous verrez le fichier dans l'explorateur Windows ou le Finder de OS X, où vous pouvez visualiser et imprimer l'image, si désiré.

[Paramètres Source du document disponibles - Mode bureautique](#)

[Sélection de la zone de numérisation - Mode bureautique](#)

[Réglages de l'image disponibles - Mode bureautique](#)

Sujet parent: [Sélection des paramètres Epson Scan](#)

Concepts associés

[Directives pour l'aperçu des images](#)

[Directives pour modifier la résolution de la numérisation](#)

Tâches associées

[Numérisation en Mode loisirs](#)

[Numérisation en Mode professionnel](#)

[Réglage des paramètres de fichier numérisé](#)

Paramètres Source du document disponibles - Mode bureautique

Vous pouvez sélectionner ces paramètres Source du document dans le Mode bureautique d'Epson Scan.

Détection automatique

Déetecte automatiquement où les originaux sont placés sur votre produit pour la numérisation.

Chargeur - simple

Sélectionne le chargeur automatique de documents comme endroit où les originaux sont placés sur votre produit pour la numérisation sur un côté.

Chargeur - double

Sélectionne le chargeur automatique de documents comme endroit où les originaux sont placés sur votre produit pour la numérisation recto verso.

Vitre du scanner

Sélectionne la vitre d'exposition comme endroit où les originaux sont placés sur votre produit pour la numérisation.


Sujet parent: Numérisation en Mode bureautique

Sélection de la zone de numérisation - Mode bureautique

Vous pouvez sélectionner une zone spécifique de l'aperçu de l'image que vous souhaitez inclure dans votre image numérisée. Vous pouvez sélectionner l'image entière ou une partie. Vous pouvez même sélectionner plusieurs zones de numérisation afin de créer plusieurs images numérisées pour différentes zones.

Vous pouvez aussi utiliser la zone de numérisation pour sélectionner des paramètres d'ajustement de l'image spécifiques pour l'image numérisée. Assurez-vous de cliquer à l'intérieur de la zone de numérisation avant de sélectionner les paramètres.

1. Dans la fenêtre d'aperçu Normal, cliquez sur l'icône  de cadrage automatique pour créer un rectangle de sélection (lignes pointillées) sur l'aperçu de l'image.

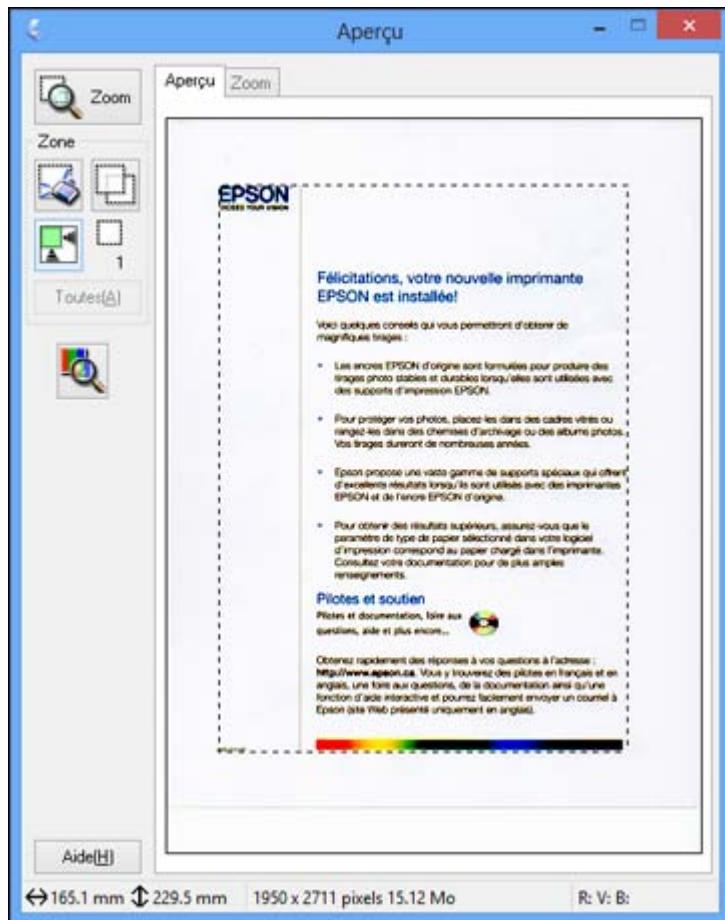

2. Effectuez les étapes suivantes, au besoin, pour utiliser la zone de numérisation sélectionnée :
 - Si le rectangle de sélection est correct, passez à l'étape suivante.
 - Pour déplacer le rectangle de sélection, cliquez à l'intérieur de la zone de numérisation et faites glisser le rectangle de sélection où vous le souhaitez.

- Pour redimensionner la zone de numérisation, placez le curseur sur le bord ou le coin du rectangle de sélection, puis cliquez et faites glisser les bords où vous le souhaitez. (Maintenez la touche **Majuscule** enfoncée pendant que vous redimensionnez le rectangle de sélection.)
- Pour créer d'autres rectangles de sélection (jusqu'à 50, si disponible), cliquez sur l'icône  de copie pour copier un rectangle de sélection existant et le coller sur l'aperçu de l'image.

Remarque: Si vous dessinez plusieurs rectangles de sélection, assurez-vous de sélectionner le bouton **Toutes** dans la fenêtre Aperçu avant de numériser. Sinon, seule la zone à l'intérieur du rectangle de sélection actuel sera numérisée.

- Pour supprimer un rectangle de sélection, cliquez sur ce dernier, puis cliquez sur l'icône  de suppression.
3. Cliquez à l'intérieur de chaque zone de numérisation et effectuez les réglages nécessaires dans la fenêtre Epson Scan.

Sujet parent: [Numérisation en Mode bureautique](#)

Concepts associés

[Directives pour l'aperçu des images](#)

[Directives pour modifier la résolution de la numérisation](#)

Tâches associées

[Réglage des paramètres de fichier numérisé](#)

Réglages de l'image disponibles - Mode bureautique

Vous pouvez sélectionner ces ajustements de l'image dans le Mode bureautique d'Epson Scan. Il est possible que certains paramètres ne soient pas disponibles, selon les autres paramètres sélectionnés.



Remarque: Cochez la case **Option image** si vous devez régler certains des ajustements de l'image inaccessibles (en gris) sous la case.

Netteté

Accentue les bords de différentes zones de votre image. Désactivez ce paramètre pour atténuer les bords.

Détramage

Supprime l'effet d'ondulation qui caractérise parfois les zones d'image subtilement ombrées, p. ex., les tons chair. Cette option améliore également les résultats lors de la numérisation d'images provenant de magazines ou de journaux. (Les résultats du détramage n'apparaissent que dans l'image numérisée et non à l'aperçu.)

Optimisation du texte

Améliore l'apparence des lettres dans les documents contenant du texte.

Segmentation zone auto

Rend les images en niveaux de gris plus claires et la reconnaissance de texte plus précise en séparant le texte des graphiques.

Accentuer la couleur

Améliore les tons de rouge, de vert ou de bleu de l'image numérisée.

Luminosité

Règle les paramètres de luminosité et d'assombrissement de l'image.

Contraste

Règle la différence entre les zones claires et sombres de l'image.

Seuil Noir/Blanc

Règle le niveau de délimitation des zones noires du texte et du dessin au trait, et améliore ainsi la reconnaissance des caractères des applications de ROC (reconnaissance optique de caractères).

Sujet parent: [Numérisation en Mode bureautique](#)


Numérisation en Mode loisirs

Quand vous numérissez en Mode loisirs, Epson Scan enregistre automatiquement le fichier numérisé en format JPG dans le dossier Images ou Mes images, ou alors, votre fichier sera affiché dans un programme de numérisation. Vous pouvez sélectionner les paramètres, prévisualiser et modifier les paramètres du fichier numérisé, au besoin.

Remarque: Vous devez placer votre original sur la vitre d'exposition du scanner lorsque vous utilisez le **Mode loisirs**.

1. Lancez Epson Scan et sélectionnez **Mode loisirs** pour le paramètre Mode.

Cette fenêtre s'affiche :

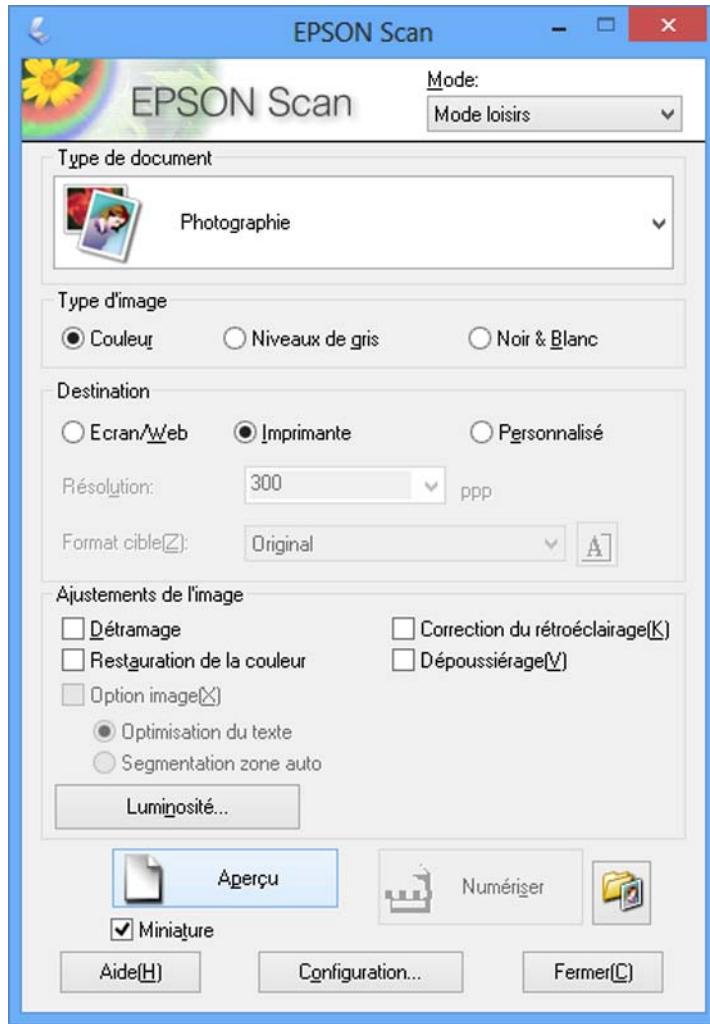

2. Sélectionnez le paramètre **Type de document** qui correspond à votre original, tel que **Photographie** ou **Texte/Mode trait**.
3. Sélectionnez le paramètre **Type d'image** qui correspond à votre original.

4. Sélectionnez un paramètre **Destination** selon l'utilisation prévue de l'image numérisée. (Le paramètre de résolution est sélectionné automatiquement selon le paramètre de destination que vous avez choisi.)
 - **Ecran/Web** : sélectionnez cette option pour les images qui seront envoyées par courrier électronique, affichées sur l'écran d'un ordinateur ou publiées sur le Web.
 - **Imprimante** : sélectionnez cette option pour les images destinées à l'impression ou les documents qui seront convertis en texte modifiable (à l'aide d'une application de ROC).
 - **Personnalisé** : sélectionnez cette option afin de choisir une résolution personnalisée pour votre image.
5. Si vous avez sélectionné **Personnalisé** à l'étape précédente, sélectionnez le paramètre **Résolution** que vous souhaitez utiliser pour la numérisation.
6. Cliquez sur le bouton **Aperçu**.

Epson Scan permet de prévisualiser l'original et d'afficher le résultat dans une autre fenêtre d'aperçu distincte.

7. Au besoin, vous pouvez tracer un rectangle de sélection autour de la zone à numériser dans la fenêtre d'aperçu.
8. Sélectionnez les paramètres d'ajustement de l'image que vous voulez utiliser. Avant de faire des ajustements, cliquez sur l'image ou la zone de numérisation dans la fenêtre Aperçu.
9. Si vous souhaitez réduire ou agrandir l'image à numériser, sélectionnez le paramètre **Format cible** que vous souhaitez utiliser.

10. Cliquez sur **Numériser**.

La fenêtre Enregistrement des fichiers s'affiche.

11. Modifiez les paramètres d'enregistrement des fichiers au besoin et cliquez sur **OK**.

Epson Scan numérisé votre original et sauvegarde le fichier dans le dossier sélectionné ou l'ouvre dans votre programme de numérisation. Si le fichier a été sauvegardé directement sur votre ordinateur, vous verrez le fichier dans l'explorateur Windows ou le Finder de OS X, où vous pouvez visualiser et imprimer l'image, si désiré.

[Sélection de la zone de numérisation - Mode loisirs](#)

[Réglages de l'image disponibles - Mode loisirs](#)

[Sélection de la taille de l'image numérisée - Mode loisirs](#)

Sujet parent: [Sélection des paramètres Epson Scan](#)

Concepts associés

[Directives pour l'aperçu des images](#)

Directives pour modifier la résolution de la numérisation

Tâches associées

Numérisation en Mode bureautique

Numérisation en Mode professionnel

Réglage des paramètres de fichier numérisé


Sélection de la zone de numérisation - Mode loisirs

Vous pouvez sélectionner une zone spécifique de l'aperçu de l'image que vous souhaitez inclure dans votre image numérisée. Vous pouvez sélectionner l'image entière ou une partie. Vous pouvez même sélectionner plusieurs zones de numérisation afin de créer plusieurs images numérisées pour différentes zones (en mode d'aperçu Normal seulement).


Vous pouvez aussi utiliser la zone de numérisation pour sélectionner des paramètres d'ajustement de l'image spécifiques pour l'image numérisée. Assurez-vous de cliquer à l'intérieur de la zone de numérisation avant de sélectionner les paramètres.

1. Effectuez l'une des étapes suivantes pour sélectionner la zone de numérisation dans l'image
Aperçu :

- **Aperçu Miniature** : la zone de numérisation est sélectionnée automatiquement, mais vous pouvez la modifier. Placez le pointeur dans un coin de la zone de numérisation souhaitée, puis enfoncez le bouton de la souris et déplacez le pointeur jusqu'au coin opposé pour créer le rectangle de sélection (lignes pointillées) sur l'aperçu de l'image.

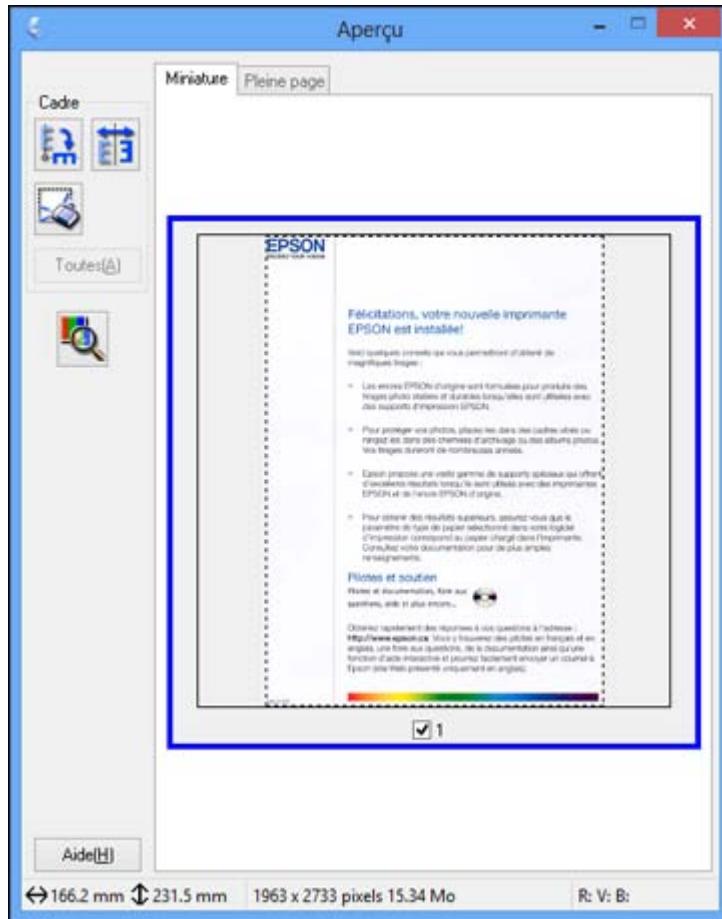

- **Aperçu Normal** : cliquez sur l'icône  de cadrage automatique pour créer un rectangle de sélection (lignes pointillées) sur l'aperçu de l'image.

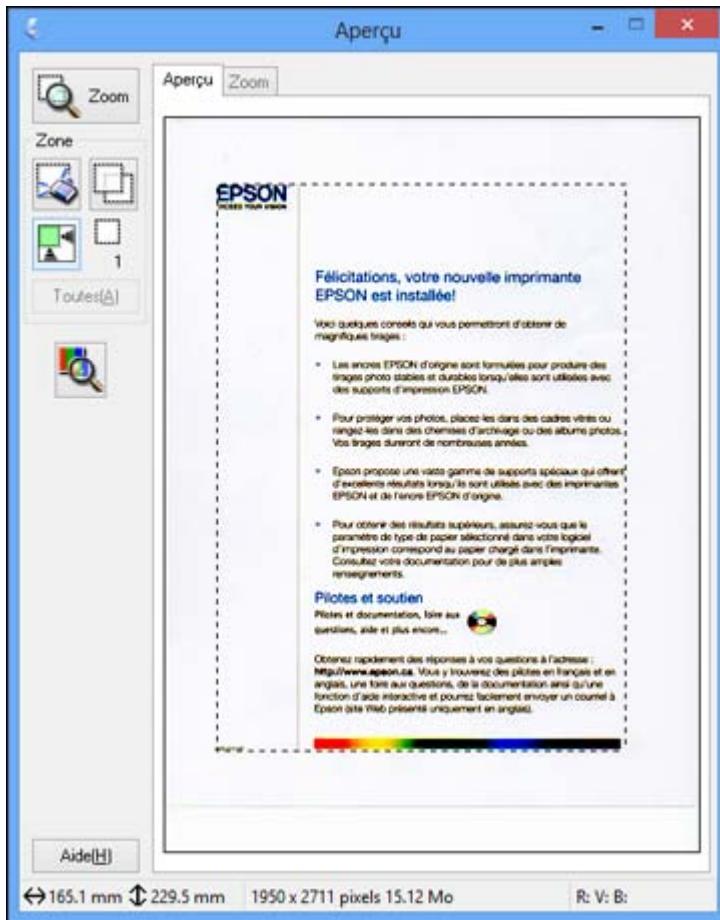

- Effectuez les étapes suivantes, au besoin, pour utiliser la zone de numérisation sélectionnée :
 - Si le rectangle de sélection est correct, passez à l'étape suivante.
 - Pour déplacer le rectangle de sélection, cliquez à l'intérieur de la zone de numérisation et faites glisser le rectangle de sélection où vous le souhaitez.
 - Pour redimensionner la zone de numérisation, placez le curseur sur le bord ou le coin du rectangle de sélection, puis cliquez et faites glisser les bords où vous le souhaitez. (Maintenez la touche **Majuscule** enfoncée pendant que vous redimensionnez le rectangle de sélection.)

- **Aperçu Normal** : pour créer d'autres rectangles de sélection (jusqu'à 50), cliquez sur l'icône  de copie pour copier un rectangle de sélection existant et le coller sur l'aperçu de l'image.


Remarque: Si vous dessinez plusieurs rectangles de sélection, assurez-vous de sélectionner le bouton **Toutes** dans la fenêtre Aperçu avant de numériser. Sinon, seule la zone à l'intérieur du rectangle de sélection actuel sera numérisée.

- Pour supprimer un rectangle de sélection, cliquez sur ce dernier, puis cliquez sur l'icône  de suppression.
3. Cliquez à l'intérieur de la zone de numérisation et effectuez les réglages nécessaires dans la fenêtre Epson Scan.

Sujet parent: [Numérisation en Mode loisirs](#)

Réglages de l'image disponibles - Mode loisirs

Vous pouvez sélectionner ces ajustements de l'image dans le Mode loisirs d'Epson Scan.

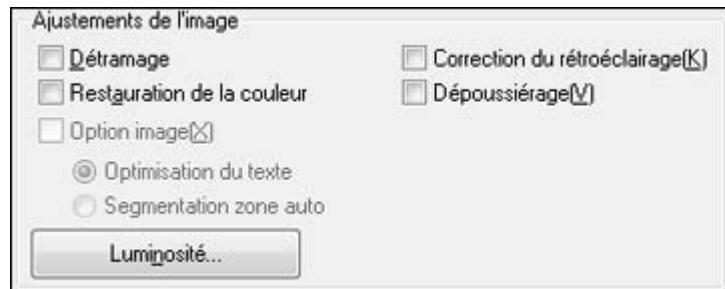

Remarque: Cochez la case **Option image** si vous devez régler certains des ajustements de l'image inaccessibles (en gris). Il est possible que certains paramètres ne soient pas disponibles, selon le Type de document et le Type d'image sélectionnés. Cliquez sur le bouton **Luminosité** pour accéder à des paramètres additionnels.

Détramage

Supprime l'effet d'ondulation qui caractérise parfois les zones d'image subtilement ombrées, p. ex., les tons chair. Cette option améliore également les résultats lors de la numérisation d'images provenant de magazines ou de journaux. (Les résultats du détramage n'apparaissent que dans l'image numérisée et non à l'aperçu.)

Restauration de la couleur

Rétablit automatiquement les couleurs des photos décolorées.

Correction du rétroéclairage

Supprime les ombres des photos ayant un arrière-plan trop lumineux.

Dépoussiérage

Supprime automatiquement les traces de poussière des originaux.

Optimisation du texte

Améliore l'apparence des lettres dans les documents contenant du texte.

Segmentation zone auto

Rend les images en niveaux de gris plus claires et la reconnaissance de texte plus précise en séparant le texte des graphiques.

Luminosité

Règle les paramètres de luminosité et d'assombrissement de l'image.

Contraste

Règle la différence entre les zones claires et sombres de l'image.


Seuil Noir/Blanc

Règle le niveau de délimitation des zones noires du texte et du dessin au trait, et améliore ainsi la reconnaissance des caractères des applications de ROC (reconnaissance optique de caractères).

Sujet parent: [Numérisation en Mode loisirs](#)**Sélection de la taille de l'image numérisée - Mode loisirs**


Vous pouvez réduire ou agrandir les images pendant la numérisation. Vous pouvez également préciser une taille de numérisation telle que 4×6 po (102 x 152 mm) pour les photos. Un rectangle de sélection (ligne pointillée) de dimension proportionnelle s'affiche sur l'aperçu de l'image et vous pouvez l'utiliser afin de rogner l'image dans des proportions correctes.

1. Cliquez sur le bouton **Aperçu** pour voir un aperçu de votre image.
2. Dans la fenêtre Epson Scan, sélectionnez la taille souhaitée à partir de la liste **Format cible**.

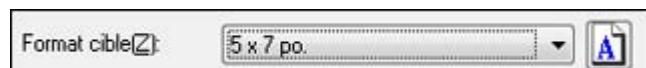

Remarque: Si vous souhaitez faire pivoter le format cible pour votre image, cliquez sur l'icône d'orientation.

Un rectangle de sélection (ligne pointillée) de dimension proportionnelle s'affiche sur l'aperçu de l'image.

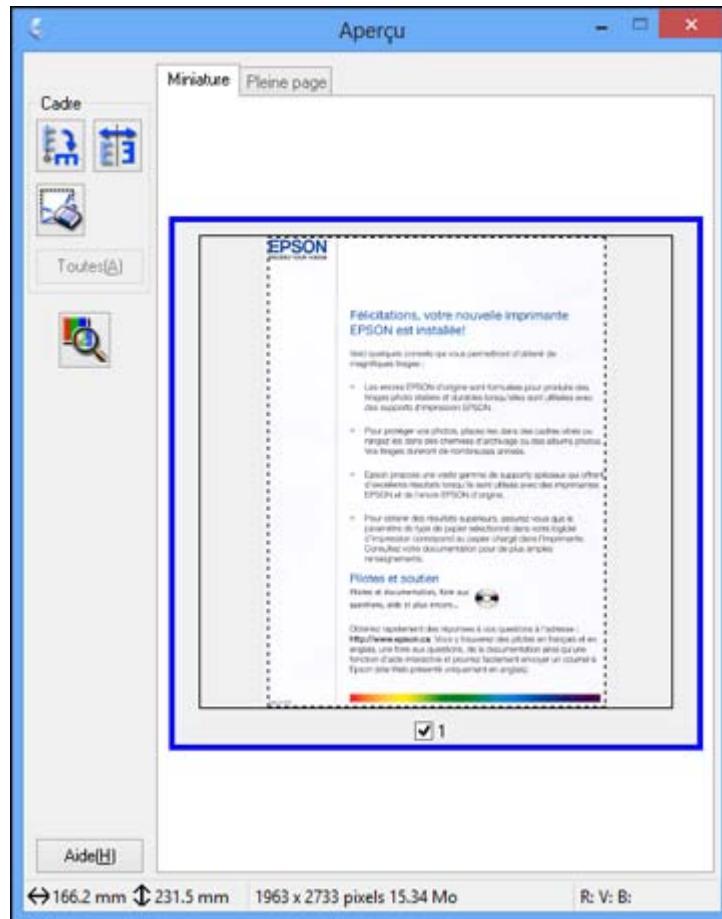


3. Effectuez les étapes suivantes, au besoin, pour utiliser la zone de numérisation sélectionnée :
 - Pour déplacer le rectangle de sélection, cliquez à l'intérieur de la zone de numérisation et faites glisser le rectangle de sélection où vous le souhaitez.

- Pour redimensionner la zone de numérisation, placez le curseur sur le bord ou le coin du rectangle de sélection, puis cliquez et faites glisser le bord où vous le souhaitez.

Remarque: Ajuster manuellement le rectangle de sélection ne modifiera pas le format cible du fichier numérisé. Le rectangle de sélection indique seulement la zone de l'image qui sera numérisée.

4. Pour définir une taille de numérisation qui ne figure pas sur la liste Format cible, cliquez sur l'option **Personnaliser**.

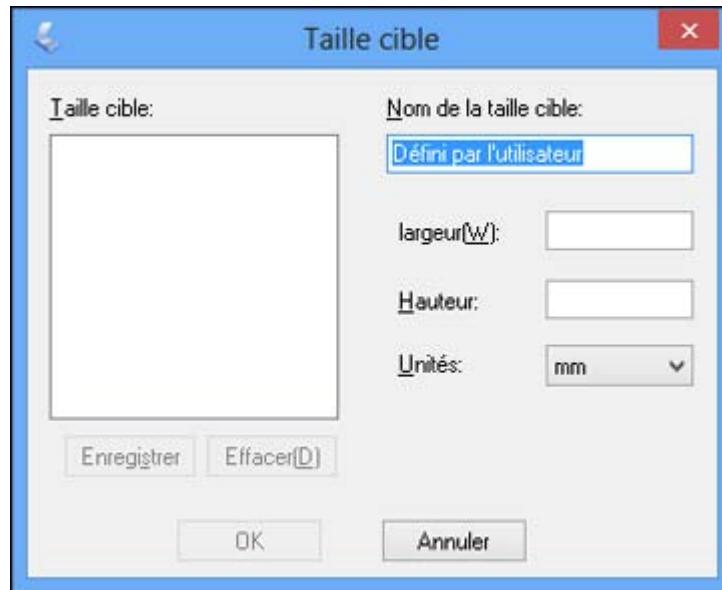

5. Nommez la taille personnalisée, entrez la taille, cliquez sur **Enregistrer** et cliquez sur **OK**. Créez ensuite un rectangle de sélection sur l'image en aperçu.

Les proportions du rectangle sont automatiquement conservées pendant l'opération.

Sujet parent: [Numérisation en Mode loisirs](#)


Numérisation en Mode professionnel

Quand vous numérissez en Mode professionnel, Epson Scan enregistre automatiquement le fichier numérisé en format JPG dans le dossier Images ou Mes images, ou alors, votre fichier sera affiché dans

un programme de numérisation. Vous pouvez sélectionner les paramètres, prévisualiser et modifier les paramètres du fichier numérisé, au besoin.

1. Lancez Epson Scan et sélectionnez **Mode professionnel** pour le paramètre Mode.

Cette fenêtre s'affiche :

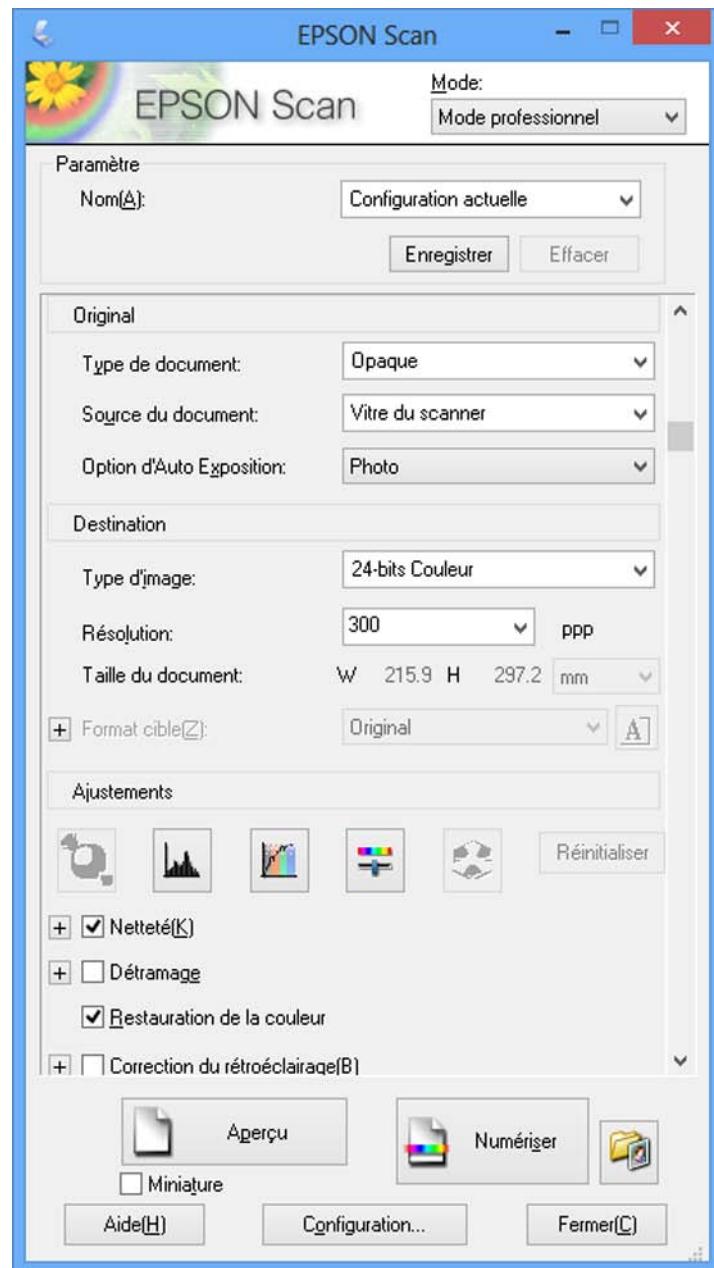

2. Sélectionnez le paramètre **Type de document** qui correspond à votre original, tel que **Opaque** pour les documents et les photos.
3. Sélectionnez le paramètre **Source du document** indiquant où vous avez placé votre original. Pour numériser un document recto verso placé dans le chargeur automatique, sélectionnez **Chargeur - double**.

Remarque: Si vous utilisez le chargeur automatique (ADF), retirez tous les documents sur la vitre d'exposition du scanner.

4. Sélectionnez le type de document précis que vous numérisez pour le paramètre **Option d'Auto Exposition : Document ou Photo**.
5. Sélectionnez les détails de votre original et la méthode de numérisation comme paramètre **Type d'image**.
6. Sélectionnez le paramètre **Résolution** que vous souhaitez utiliser pour la numérisation.
7. Cliquez sur le bouton **Aperçu**.

Epson Scan permet de prévisualiser l'original et d'afficher le résultat dans une autre fenêtre d'aperçu distincte.

8. Si vous utilisez le chargeur automatique de documents, réinsérez votre original dans le chargeur automatique de documents.
9. Au besoin, vous pouvez tracer un rectangle de sélection autour de la zone à numériser dans la fenêtre d'aperçu.

Remarque: Vous ne pouvez pas choisir une zone de numérisation si vous avez sélectionné l'option **Chargeur - double** pour le paramètre **Source du document**.

10. Sélectionnez les paramètres de réglage de l'image que vous voulez utiliser. Avant de faire des ajustements, cliquez sur l'image ou la zone de numérisation dans la fenêtre Aperçu.
11. Si vous souhaitez réduire ou agrandir l'image à numériser, sélectionnez le paramètre **Format cible** que vous souhaitez utiliser.

Remarque: Vous ne pouvez pas choisir un format cible si vous avez sélectionné l'option **Chargeur - double** pour le paramètre **Source du document**.

12. Cliquez sur **Numériser**.

La fenêtre Enregistrement des fichiers s'affiche.

13. Modifiez les paramètres d'enregistrement des fichiers au besoin et cliquez sur **OK**.

Epson Scan numérise votre original et sauvegarde le fichier dans le dossier sélectionné ou l'ouvre dans votre programme de numérisation. Si le fichier a été sauvegardé directement sur votre ordinateur, vous verrez le fichier dans l'explorateur Windows ou le Finder de OS X, où vous pouvez visualiser et imprimer l'image, si désiré.

[Paramètres Source du document disponibles - Mode professionnel](#)

[Types d'image disponibles - Mode professionnel](#)

[Sélection de la zone de numérisation - Mode professionnel](#)

[Réglages de l'image disponibles - Mode professionnel](#)

[Sélection de la taille de l'image numérisée - Mode professionnel](#)

Sujet parent: [Sélection des paramètres Epson Scan](#)

Concepts associés

[Directives pour l'aperçu des images](#)

[Directives pour modifier la résolution de la numérisation](#)

Tâches associées

[Numérisation en Mode bureautique](#)

[Numérisation en Mode loisirs](#)

[Réglage des paramètres de fichier numérisé](#)

Paramètres Source du document disponibles - Mode professionnel

Vous pouvez sélectionner ces paramètres Source du document dans le Mode professionnel d'Epson Scan.

Vitre du scanner

Sélectionne la vitre d'exposition comme endroit où les originaux sont placés sur votre produit pour la numérisation.

Chargeur - simple

Sélectionne le chargeur automatique de documents comme endroit où les originaux sont placés sur votre produit pour la numérisation sur un côté.

Chargeur - double

Sélectionne le chargeur automatique de documents comme endroit où les originaux sont placés sur votre produit pour la numérisation recto verso.

Sujet parent: [Numérisation en Mode professionnel](#)

Types d'image disponibles - Mode professionnel

Vous pouvez sélectionner ces options de Type d'image dans le Mode professionnel d'Epson Scan.

24-bits Couleur

Sélectionnez ce paramètre pour des photos en couleur.

Lissage des couleurs

Sélectionnez ce paramètre pour les graphiques en couleur (comme les tableaux ou diagrammes).

8-bits Gris

Sélectionnez ce réglage pour des photos en noir et blanc.

Noir & Blanc

Sélectionnez ce paramètre pour les documents comportant du texte noir ou les dessins au trait.

Sujet parent: [Numérisation en Mode professionnel](#)

Sélection de la zone de numérisation - Mode professionnel


Vous pouvez sélectionner une zone spécifique de l'aperçu de l'image que vous souhaitez inclure dans votre image numérisée. Vous pouvez sélectionner l'image entière ou une partie. Vous pouvez même sélectionner plusieurs zones de numérisation afin de créer plusieurs images numérisées pour différentes zones (en mode d'aperçu Normal seulement).

Vous pouvez aussi utiliser la zone de numérisation pour sélectionner des paramètres d'ajustement de l'image spécifiques pour l'image numérisée. Assurez-vous de cliquer à l'intérieur de la zone de numérisation avant de sélectionner les paramètres.


Remarque: En Mode professionnel, le mode d'Aperçu par défaut est le mode Normal. Pour utiliser le mode d'aperçu Miniature, cochez la case **Miniature** située sous le bouton Aperçu (si disponible), puis cliquez sur le bouton **Aperçu** pour prévisualiser l'image de nouveau.

1. Effectuez l'une des étapes suivantes pour sélectionner la zone de numérisation dans l'image Aperçu :

- **Aperçu Normal** : cliquez sur l'icône  de cadrage automatique pour créer un rectangle de sélection (lignes pointillées) sur l'aperçu de l'image.

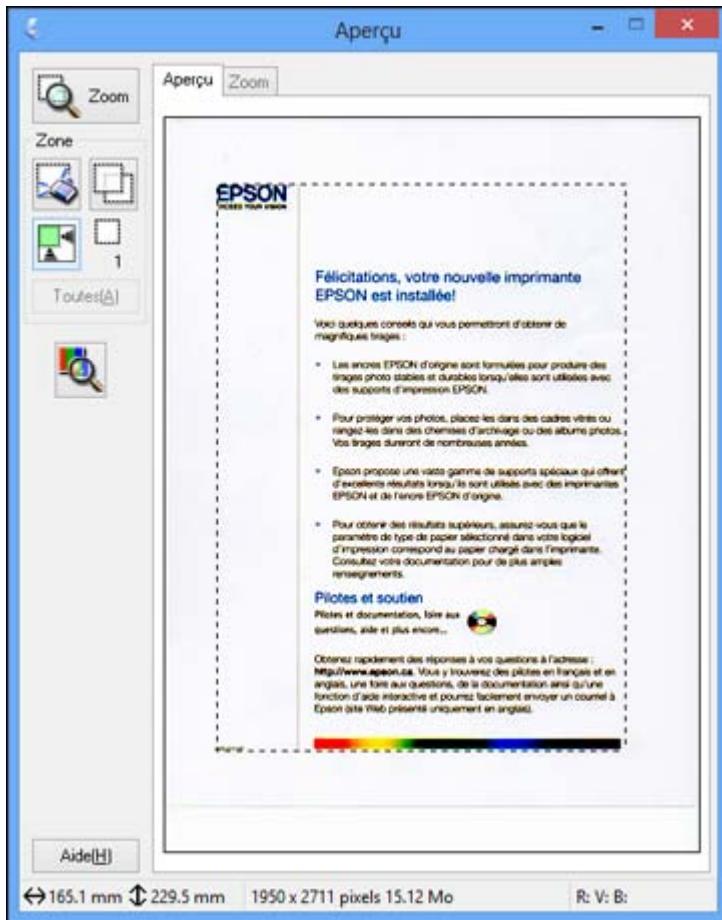

- **Aperçu Miniature** : la zone de numérisation est sélectionnée automatiquement, mais vous pouvez la modifier. Placez le pointeur dans un coin de la zone de numérisation souhaitée, puis enfoncez le bouton de la souris et déplacez le pointeur jusqu'au coin opposé pour créer le rectangle de sélection (lignes pointillées) sur l'aperçu de l'image.

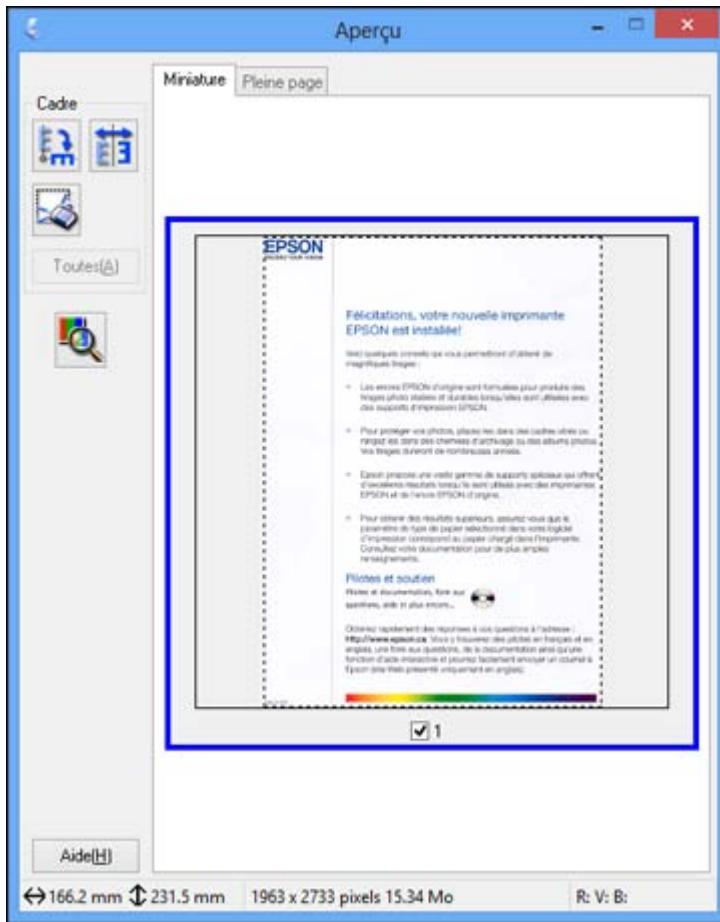

2. Effectuez les étapes suivantes, au besoin, pour utiliser la zone de numérisation sélectionnée :
 - Si le rectangle de sélection est correct, passez à l'étape suivante.
 - Pour déplacer le rectangle de sélection, cliquez à l'intérieur de la zone de numérisation et faites glisser le rectangle de sélection où vous le souhaitez.
 - Pour redimensionner la zone de numérisation, placez le curseur sur le bord ou le coin du rectangle de sélection, puis cliquez et faites glisser les bords où vous le souhaitez. (Maintenez la touche **Majuscule** enfoncée pendant que vous redimensionnez le rectangle de sélection.)

- **Aperçu Normal** : pour créer d'autres rectangles de sélection (jusqu'à 50, si disponible), cliquez sur l'icône  de copie pour copier un rectangle de sélection existant et le coller sur l'aperçu de l'image.
- Pour supprimer un rectangle de sélection, cliquez sur ce dernier, puis cliquez sur l'icône  de suppression.


Remarque: Si vous dessinez plusieurs rectangles de sélection, assurez-vous de sélectionner le bouton **Toutes** dans la fenêtre Aperçu avant de numériser. Sinon, seule la zone à l'intérieur du rectangle de sélection actuel sera numérisée.

3. Cliquez à l'intérieur de la zone de numérisation et effectuez les réglages nécessaires dans la fenêtre Epson Scan.

Sujet parent: [Numérisation en Mode professionnel](#)

Réglages de l'image disponibles - Mode professionnel

Vous pouvez sélectionner ces ajustements de l'image dans le Mode professionnel d'Epson Scan. Il est possible que certains paramètres ne soient pas disponibles, selon les autres paramètres sélectionnés.

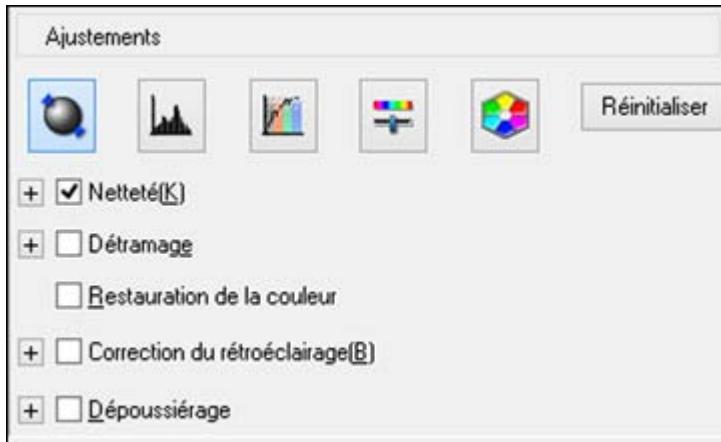

Cliquez sur  l'icône d'ajustement de l'image pour accéder à d'autres paramètres.

Cliquez sur l'icône + (Windows) ou ► (OS X) à côté d'un paramètre pour modifier le niveau d'ajustement.

Netteté

Accentue les bords de différentes zones de votre image. Désactivez ce paramètre pour atténuer les bords.

Détramage

Supprime l'effet d'ondulation qui caractérise parfois les zones d'image subtilement ombrées, p. ex., les tons chair. Cette option améliore également les résultats lors de la numérisation d'images provenant de magazines ou de journaux. (Les résultats du détramage n'apparaissent que dans l'image numérisée et non à l'aperçu.)

Restauration de la couleur

Rétablit automatiquement les couleurs des photos décolorées.

Correction du rétroéclairage

Supprime les ombres des photos ayant un arrière-plan trop lumineux.

Dépoussiérage

Supprime automatiquement les traces de poussière des originaux.

Exposition automatique

Ajuste automatiquement les réglages de l'exposition de l'image lorsque vous cliquez sur l'icône  d'exposition automatique. Pour activer en continu l'exposition automatique, cliquez sur le bouton **Configuration**, cliquez sur l'onglet **Couleur** et sélectionnez **Appliquer automatiquement l'exposition automatique**. Vous pouvez régler le niveau d'exposition automatique en utilisant le curseur.

Ajustement de l'histogramme

Fournit une interface graphique permettant de régler individuellement le niveau lumineux, le niveau d'ombrage et le niveau gamma. (Pour les utilisateurs avertis uniquement.) Cliquez sur l'icône  d'ajustement de l'histogramme pour accéder aux paramètres.

Correction des tonalités

Fournit une interface graphique permettant de régler individuellement les niveaux des tons. (Pour les utilisateurs avertis uniquement.) Cliquez sur l'icône  de correction des tonalités pour accéder aux paramètres.

Luminosité

Règle les paramètres de luminosité et d'assombrissement de l'image.

Contraste

Règle la différence entre les zones claires et sombres de l'image.

Saturation

Règle la densité des couleurs de l'image.

Balance des couleurs

Règle l'équilibre des couleurs de l'image dans son ensemble.

Palette de couleurs

Fournit une interface graphique permettant de régler les demi-tons, comme les tons chair, sans nuire aux zones lumineuses et ombrées de l'image. (Pour les utilisateurs avertis uniquement.) Cliquez sur l'icône  de palette de couleurs pour accéder aux paramètres.

Seuil Noir/Blanc

Règle le niveau de délimitation des zones noires du texte et du dessin au trait, et améliore ainsi la reconnaissance des caractères des applications de ROC (reconnaissance optique de caractères).

Sujet parent: [Numérisation en Mode professionnel](#)

Sélection de la taille de l'image numérisée - Mode professionnel


Vous pouvez réduire ou agrandir les images pendant la numérisation. Vous pouvez également préciser une taille de numérisation telle que 4×6 po (102 x 152 mm) pour les photos. Un rectangle de sélection (ligne pointillée) de dimension proportionnelle s'affiche sur l'aperçu de l'image et vous pouvez l'utiliser afin de rogner l'image dans des proportions correctes.

1. Cliquez sur le bouton **Aperçu** pour voir un aperçu de votre image.
2. Dans la fenêtre Epson Scan, sélectionnez la taille souhaitée à partir de la liste **Format cible**.



Remarque: Si vous souhaitez faire pivoter le format cible pour votre image, cliquez sur l'icône  d'orientation.

Un rectangle de sélection (ligne pointillée) de dimension proportionnelle s'affiche sur l'aperçu de l'image.

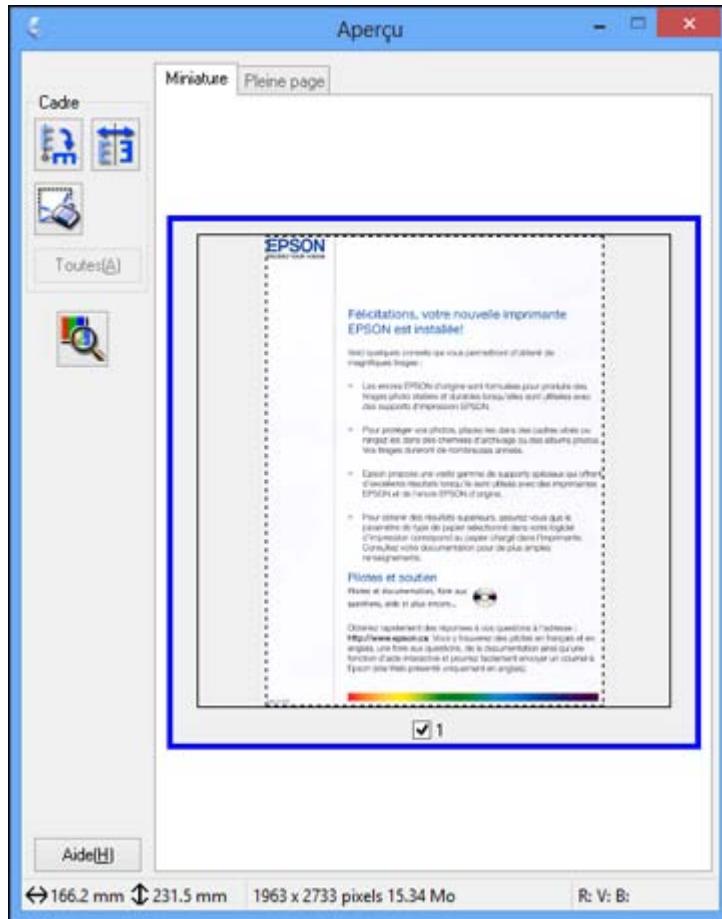


3. Effectuez les étapes suivantes, au besoin, pour utiliser la zone de numérisation sélectionnée :


- Pour déplacer le rectangle de sélection, cliquez à l'intérieur de la zone de numérisation et faites glisser le rectangle de sélection où vous le souhaitez.
- Pour redimensionner la zone de numérisation, placez le curseur sur le bord ou le coin du rectangle de sélection, puis cliquez et faites glisser le bord où vous le souhaitez.

Remarque: Ajuster manuellement le rectangle de sélection ne modifiera pas le format cible du fichier numérisé. Le rectangle de sélection indique seulement la zone de l'image qui sera numérisée.

4. Pour définir une taille de numérisation qui ne figure pas sur la liste Format cible, cliquez sur l'option **Personnaliser**.

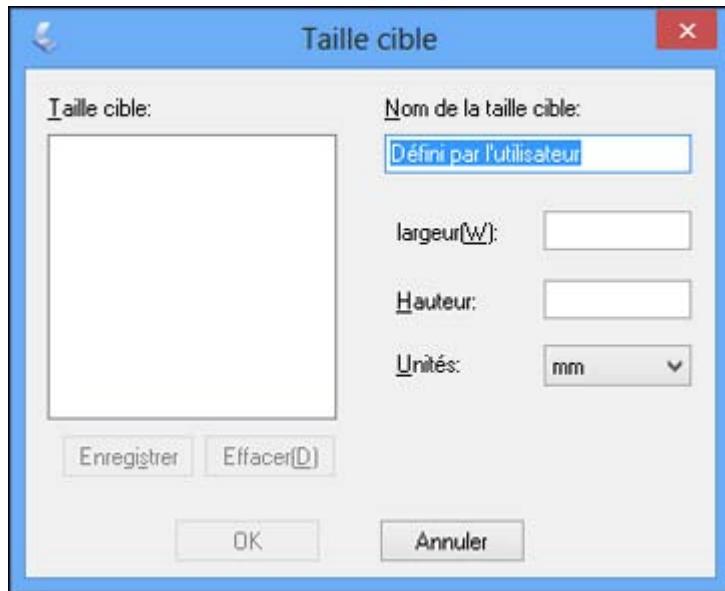

5. Nommez la taille personnalisée, entrez la taille, cliquez sur **Enregistrer** et cliquez sur **OK**. Créez ensuite un rectangle de sélection sur l'image en aperçu. Les proportions du rectangle sont automatiquement conservées pendant l'opération.
6. Pour accéder à des outils supplémentaires, cliquez sur l'icône + (Windows) ou ► (OS X) à côté du paramètre Format cible et sélectionnez les options souhaitées.

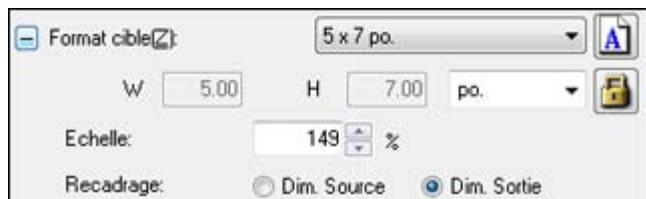

- **Echelle** : réduit ou agrandit l'image selon le pourcentage précisé.

- **Recadrage** : active ou désactive le rognage automatique de l'image.
-  Icône de déverrouillage : déverrouille les proportions largeur/hauteur de l'image numérisée afin que vous puissiez modifier la taille à votre guise.

Sujet parent: [Numérisation en Mode professionnel](#)

Directives pour l'aperçu des images

Vous pouvez prévisualiser l'image numérisée afin de pouvoir ajuster les paramètres de numérisation en utilisant l'aperçu comme un guide. Deux types d'aperçu sont disponibles, dépendant du mode de numérisation et des paramètres sélectionnés :

Miniature

L'aperçu Miniature affiche des versions miniatures des images, et la zone de numérisation et l'exposition sont sélectionnées automatiquement. Lorsque la case **Miniature** est cochée, un aperçu des miniatures est affiché quand vous cliquez sur le bouton **Aperçu**.

Normal

L'aperçu Normal affiche les images au complet afin que vous puissiez sélectionner manuellement la zone de numérisation et d'autres paramètres. Lorsque la case **Miniature** n'est pas cochée, un aperçu normal s'affiche quand vous cliquez sur le bouton **Aperçu**.

Sujet parent: [Sélection des paramètres Epson Scan](#)

Directives pour modifier la résolution de la numérisation

Si vous prévoyez agrandir l'image afin de l'imprimer en plus grand format, il vous faudra peut-être augmenter la résolution par défaut réglée par Epson Scan. Suivez ces directives afin de déterminer le paramètre de résolution nécessaire :

- Vous agrandirez l'image pendant sa numérisation.

Si vous pensez agrandir l'image dans Epson Scan au moyen du paramètre Format cible (en Mode loisirs et en Mode professionnel seulement), vous n'avez pas à augmenter la valeur du paramètre Résolution.

- Vous numériserez l'image à sa taille originale, mais l'agrandirez plus tard dans une application de retouche d'images.

Vous devez augmenter le paramètre Résolution d'Epson Scan. Augmentez la résolution proportionnellement au facteur d'agrandissement de la taille de l'image pour conserver une qualité d'image élevée. Par exemple, si la résolution est de 300 ppp (points par pouce) et que vous souhaitez doubler la taille de l'image, augmentez alors le paramètre Résolution à 600 ppp.

- Vous numériserez l'image à 100 % ou à une taille plus petite.


Ajustez la Résolution dans Epson Scan selon l'utilisation prévue de l'image numérisée :

- Envoi par courriel, affichage sur un écran d'ordinateur ou affichage sur le Web : 96 à 150 ppp
- Impression/conversion en texte modifiable (ROC) : 300 ppp
- Télécopieur : 200 ppp

Sujet parent: [Sélection des paramètres Epson Scan](#)

Réglage des paramètres de fichier numérisé

Sélectionnez l'emplacement, le nom et le format du fichier numérisé à enregistrer dans la fenêtre Enregistrement des fichiers. Vous pouvez aussi sélectionner différents paramètres en option qui contrôlent la façon dont se comporte Epson Scan lorsque vous numérissez et sauvegardez les fichiers.

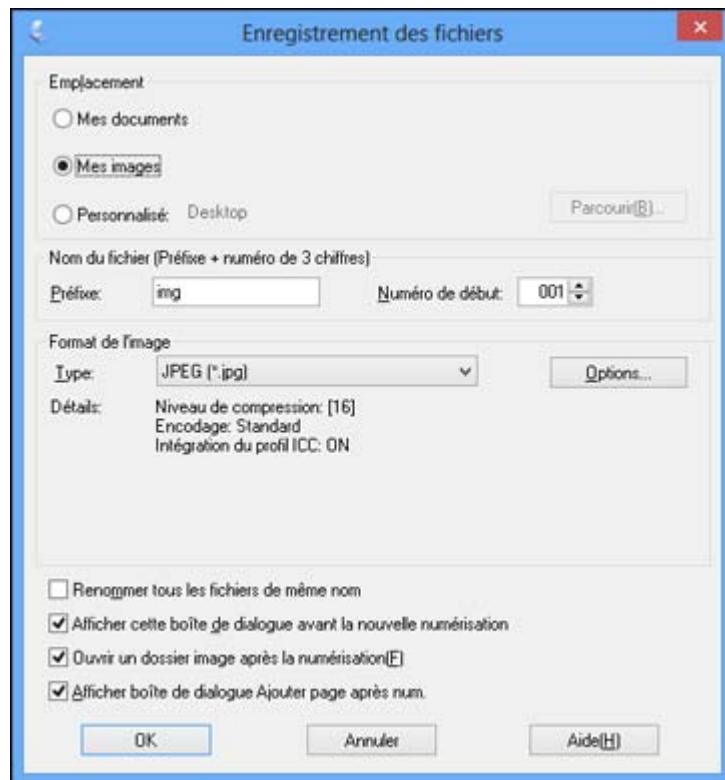

La fenêtre Enregistrement des fichiers peut apparaître après avoir cliqué sur **Numériser** sur la fenêtre de numérisation Epson Scan. Vous pourrez peut-être aussi accéder à la fenêtre en cliquant sur l'icône  sur la fenêtre Epson Scan.

1. Effectuez l'une des étapes suivantes pour sélectionner le dossier dans lequel vous voulez enregistrer votre image numérisée :
 - Sélectionnez l'un des dossiers affichés dans la section Emplacement.
 - Sélectionnez **Personnalisé**, cliquez sur **Parcourir** ou **Choisir** et sélectionnez un dossier.
2. Définissez un préfixe de nom de fichier dans le champ **Préfixe**. Ce nom est utilisé avec des numéros afin de nommer automatiquement vos fichiers numérisés.
3. Si vous le souhaitez, sélectionnez un numéro différent comme paramètre **Numéro de début**.
4. Sélectionnez le format de fichier que vous souhaitez utiliser dans le menu **Type** de la section Format de l'image.
5. Si votre format de fichier offre des paramètres optionnels, cliquez sur le bouton **Options** pour les sélectionner.
6. Choisissez l'un des paramètres optionnels que vous souhaitez utiliser en cochant les cases correspondantes.
7. Cliquez sur **OK**.

[Types de fichiers numérisés et paramètres en option disponibles](#)

Sujet parent: [Sélection des paramètres Epson Scan](#)

Types de fichiers numérisés et paramètres en option disponibles

Vous pouvez choisir parmi plusieurs types de fichiers numérisés et de paramètres en option dans la fenêtre Enregistrement des fichiers dans Epson Scan.

Formats de fichier

BITMAP (*.bmp)

Format de fichier d'image standard pour la plupart des applications Windows.

JPEG (*.jpg)

Ce format permet de compresser davantage les données d'image. Toutefois, plus le taux de compression est élevé, plus la qualité de l'image diminue. (Le format TIFF est recommandé lorsque des modifications et des retouches sont requises.)

Multi-TIFF (*.tif)

Un format TIFF qui permet d'enregistrer plusieurs pages dans le même fichier et de modifier les images dans une application prenant en charge ce type de fichier.

PDF (*.pdf)

Format de document pouvant être lu sur les systèmes Windows et OS X au moyen d'Adobe Reader, d'Acrobat ou d'autres programmes. Les documents à pages multiples peuvent être enregistrés dans un seul fichier PDF.

PICT (*.pct)

Format de fichier d'image standard pour la plupart des applications OS X.

PRINT Image Matching II (*.jpg ou *.tif)

Formats de fichier incluant les données de qualité améliorée et la palette de couleurs élargie d'Epson PRINT Image Matching II (n'a aucune incidence sur l'image telle qu'affichée à l'écran).

TIFF (*.tif)

Format de fichier créé pour échanger des données entre plusieurs applications telles que des logiciels graphiques et d'édition.

Paramètres en option**Renommer tous les fichiers de même nom**

Sélectionnez cette option pour remplacer les fichiers antérieurs enregistrés sous des noms identiques.

Afficher cette boîte de dialogue avant la nouvelle numérisation

Sélectionnez cette option si vous désirez que la fenêtre Enregistrement des fichiers s'affiche automatiquement avant chaque numérisation.

Ouvrir un dossier image après la numérisation

Sélectionnez cette option pour que l'explorateur Windows ou le Finder de OS X ouvre automatiquement le dossier où l'image numérisée a été enregistrée après la numérisation.

Afficher boîte de dialogue Ajouter page après num.

Si vous numérissez un document de plusieurs pages en format PDF ou Multi-Tiff, sélectionnez cette option pour qu'une boîte de dialogue vous invite à numériser des pages supplémentaires après la numérisation de la première.

Sujet parent: [Réglage des paramètres de fichier numérisé](#)

Numérisation avec OS X en utilisant Transfert d'images

Avec OS X 10.6/10.7/10.8, vous pouvez numériser avec votre produit en utilisant une application d'édition d'images telle que Transfert d'images.


Remarque: Avec OS X 10.6, 10.7, 10.8 ou 10.9, en plus de numériser avec Transfert d'images, vous pouvez télécharger et installer le logiciel Epson Scan. Epson Scan offre des ajustements d'image et des fonctions de correction de photo additionnels pour améliorer les images numérisées, et offre également

une interface pour les logiciels de numérisation ROC conformes au protocole TWAIN, tels qu'ABBYY FineReader. Pour télécharger Epson Scan, visitez le site de téléchargement des pilotes d'Epson ([téléchargements des É.-U.](#) ou [téléchargements du Canada](#)).

1. Ouvrez une application d'édition d'images, telle que Transfert d'images.
2. Sélectionnez votre produit Epson parmi la liste **APPAREILS** ou **PARTAGÉS** au besoin. (Il est possible que vous deviez faire glisser la souris sur **APPAREILS** ou **PARTAGÉS**, cliquez sur **Afficher** et sélectionnez votre produit.)
3. Si le bouton **Afficher les détails** apparaît, cliquez dessus.

Si vous numérissez quelque chose sur la vitre du scanner, votre imprimante démarrera une prévisualisation.

4. Sélectionnez le paramètre **Mode de numérisation** indiquant où vous avez placé votre original (si disponible). Sélectionnez tout autre paramètre de numérisation au besoin.

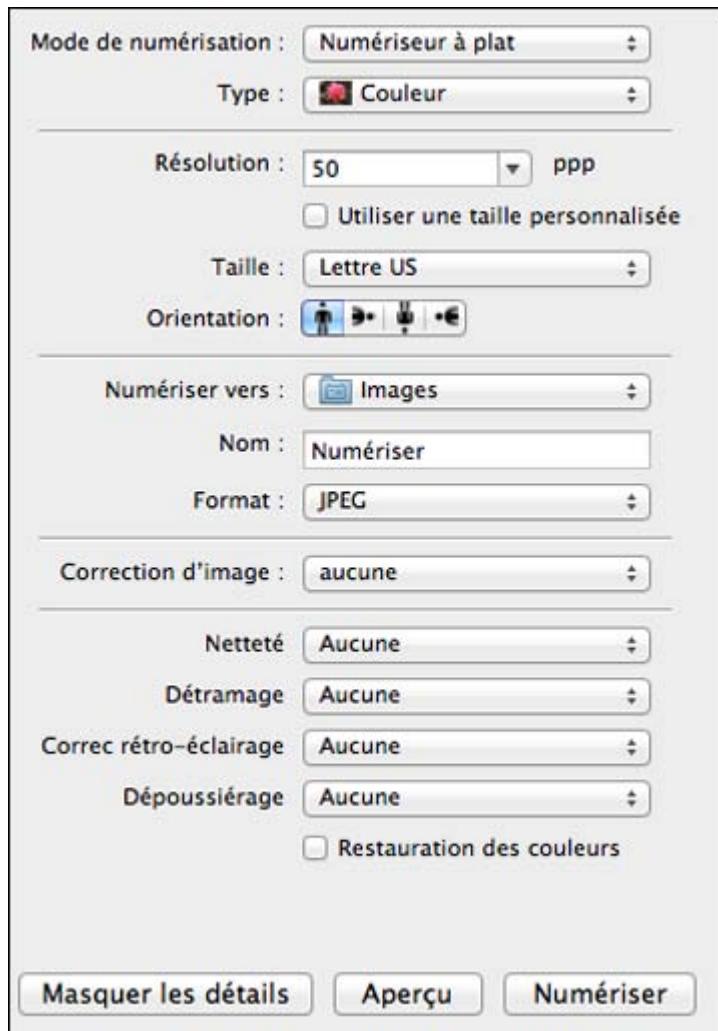

5. Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez sauvegarder le fichier numérisé dans le menu contextuel **Numériser vers**.
6. Cliquez sur **Numériser**.

Votre fichier sera sauvegardé dans le dossier que vous avez sélectionné.

Sujet parent: [Numérisation](#)

Numérisation de projets spéciaux

Le logiciel de numérisation de votre produit offre différentes options pour vous aider à compléter rapidement la numérisation de projets spéciaux.

[Numérisation vers un fichier PDF](#)

[Restauration de la couleur des photos pendant la numérisation](#)


[Conversion d'un document numérisé en texte modifiable \(ROC\)](#)

Sujet parent: [Numérisation](#)

Numérisation vers un fichier PDF


À l'aide d'Epson Scan, vous pouvez numériser un document à pages multiples et l'enregistrer dans un seul fichier PDF (Portable Document Format [format de document portable]) sur votre ordinateur.

1. Placez votre original sur votre produit pour la numérisation.
2. Lancez Epson Scan.
3. Sélectionnez le mode de numérisation que vous voulez utiliser.
4. Sélectionnez les paramètres de numérisation pour votre numérisation.
5. Prévisualisez votre image.
6. Lorsque vous avez terminé de sélectionner tous les paramètres, cliquez sur **Numériser**.
La fenêtre Enregistrement des fichiers s'affiche.

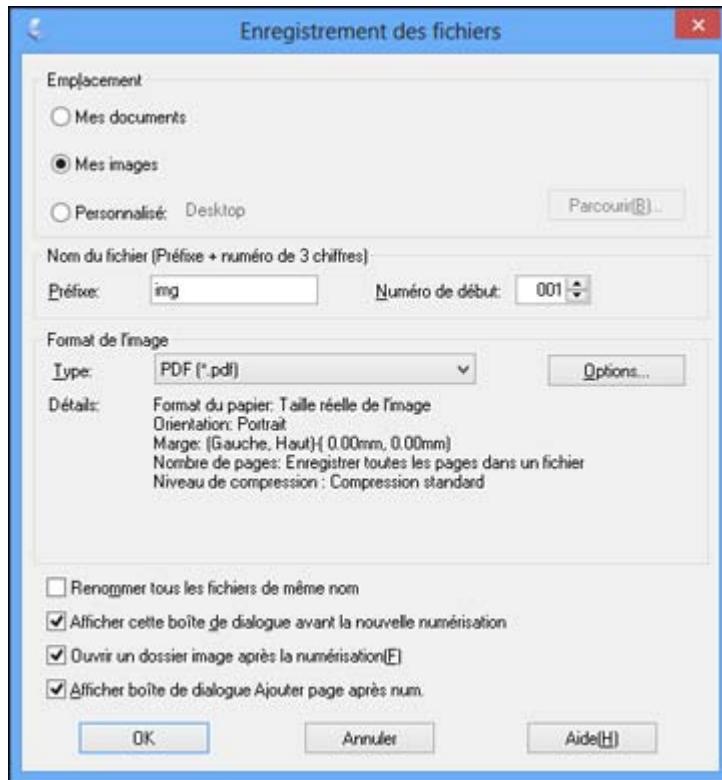

7. Sélectionnez **PDF** comme paramètre Type.
8. Sélectionnez tout autre paramètre que vous souhaitez utiliser dans la fenêtre Enregistrement des fichiers. Cliquez sur le bouton **Options** pour accéder à des paramètres additionnels.
9. Cliquez sur **OK**.

Epson Scan numérisé votre document et cette fenêtre s'affiche :

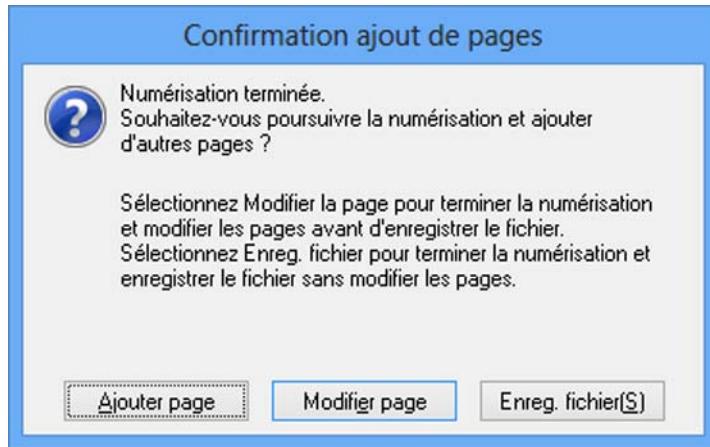

10. Choisissez l'une des options suivantes à l'écran :

- Si vous numérissez une seule page, cliquez sur **Enreg. fichier**.
- Si vous devez numériser des pages additionnelles dans un document, cliquez sur **Ajouter page**. Placez les pages additionnelles sur le produit pour la numérisation, cliquez sur **Numériser** et répétez l'opération pour chaque page supplémentaire à numériser. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Enreg. fichier**.
- Pour supprimer des pages ou en modifier l'ordre, cliquez sur **Modifier page**. Vous pouvez supprimer ou modifier l'ordre des pages en utilisant les icônes qui apparaissent dans le bas de la fenêtre d'édition. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **OK**.

Remarque: Si vous avez installé un programme de ROC (reconnaissance optique des caractères), il est possible qu'un écran s'affiche indiquant que le programme est en train de convertir la page en texte. Patientez jusqu'à ce que le programme numérisse la page de nouveau et fermez le programme, au besoin.

11. Cliquez sur **Fermer** pour quitter la fenêtre d'Epson Scan, au besoin.

Epson Scan numérisé votre original et sauvegarde le fichier PDF dans le dossier sélectionné ou l'œuvre dans votre programme de numérisation. Si le fichier a été sauvegardé directement sur votre ordinateur, vous verrez le fichier dans l'explorateur Windows ou le Finder de Mac OS X, où vous pouvez visualiser et imprimer le document, si désiré.

Sujet parent: [Numérisation de projets spéciaux](#)

Tâches associées

[Lancement d'une numérisation en utilisant l'icône Epson Scan](#)

[Sélection du mode de numérisation](#)

[Réglage des paramètres de fichier numérisé](#)

Sujets reliés


[Positionnement des originaux sur le produit](#)

Restauration de la couleur des photos pendant la numérisation

Vous pouvez rétablir les couleurs des photos décolorées pendant la numérisation au moyen de la fonction Restauration de la couleur. Vous pouvez sélectionner ce paramètre dans l'un des modes de numérisation disponibles.

Remarque: Restauration de la couleur n'est pas disponible en Mode bureautique, si Epson Scan offre ce mode.

1. Placez votre original sur votre produit pour la numérisation.
2. Lancez Epson Scan.
3. Sélectionnez le mode de numérisation que vous voulez utiliser.
4. Sélectionnez les paramètres de numérisation pour votre numérisation.
5. Prévisualisez votre image.
6. Localisez ou accédez aux paramètres de réglage de l'image.
7. Cochez la case **Restauration de la couleur**.

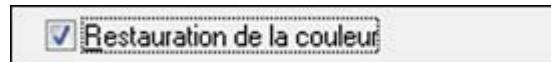

8. Lorsque vous avez terminé de sélectionner tous les paramètres, cliquez sur **Numériser**.

9. Cliquez sur **Fermer** pour quitter la fenêtre d'Epson Scan, au besoin.

Epson Scan numérisé votre original et sauvegarde le fichier avec les couleurs restaurées dans le dossier sélectionné ou l'ouvre dans votre programme de numérisation. Si le fichier a été sauvegardé directement sur votre ordinateur, vous verrez le fichier dans l'explorateur Windows ou le Finder de Mac OS X, où vous pouvez visualiser et imprimer l'image, si désiré.

Sujet parent: [Numérisation de projets spéciaux](#)

Tâches associées

[Lancement d'une numérisation en utilisant l'icône Epson Scan](#)

[Sélection du mode de numérisation](#)

Sujets reliés

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

[Sélection des paramètres Epson Scan](#)

Conversion d'un document numérisé en texte modifiable (ROC)

Vous pouvez numériser un document et le convertir en texte que vous pourrez modifier en utilisant une application de traitement de texte, un tableur ou un logiciel d'édition HTML. Ce processus s'appelle ROC (reconnaissance optique des caractères).

Pour numériser et utiliser la fonction de reconnaissance optique des caractères, il vous faut une application de ROC comme ABBYY FineReader.

Vous pouvez utiliser ABBYY FineReader pour convertir les documents numérisés en texte modifiable sous Mac OS X 10.6/10.7/10.8 en utilisant d'abord une application telle que Transfert d'images.

Numérisez et enregistrez votre document dans Transfert d'images, puis ouvrez ABBYY FineReader, ouvrez le menu contextuel **Obtenir des images de** et sélectionnez **Fichier**. Sélectionnez l'option de conversion que vous souhaitez utiliser et ensuite, sélectionnez le fichier numérisé et suivez les instructions à l'écran.

Remarque: Avec OS X 10.6, 10.7, 10.8 ou 10.9, en plus de numériser avec Transfert d'images, vous pouvez télécharger et installer le logiciel Epson Scan. Epson Scan offre des ajustements d'image et des fonctions de correction de photo additionnels pour améliorer les images numérisées, et offre également une interface pour les logiciels de numérisation ROC conformes au protocole TWAIN, tels qu'ABBYY FineReader. Pour télécharger Epson Scan, visitez le site de téléchargement des pilotes d'Epson ([téléchargements des É.-U.](#) ou [téléchargements du Canada](#)).

[Numérisation à l'aide d'un logiciel de reconnaissance optique des caractères \(ROC\) - Windows](#)
[Numérisation à l'aide d'un logiciel de reconnaissance optique des caractères \(ROC\) - Mac OS X](#)

Sujet parent: [Numérisation de projets spéciaux](#)


Numérisation à l'aide d'un logiciel de reconnaissance optique des caractères (ROC) - Windows

Vous pouvez utiliser le programme de ROC ABBYY FineReader pour convertir des documents numérisés en texte modifiable.

1. Placez votre original sur votre produit pour la numérisation.

2. Effectuez l'une des étapes suivantes pour ouvrir ABBYY FineReader :
 - **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **ABBYY FineReader 9.0 Sprint**.
 - **Windows (autres versions)** : Cliquez sur  ou **Démarrer > Tous les programmes ou Programmes > ABBYY FineReader 9.0 Sprint > ABBYY FineReader 9.0 Sprint**.

Cette fenêtre s'affiche :

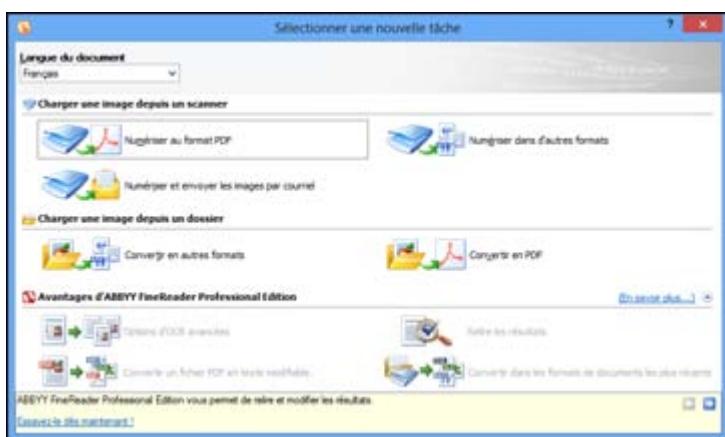

3. Sélectionnez la langue utilisée dans le document que vous allez numériser pour le paramètre **Langue du document**.
4. Cliquez sur l'icône **Numériser dans d'autres formats** ou l'icône qui correspond au programme avec lequel vous souhaitez numériser.
5. Si la fenêtre de sélection du scanner s'affiche, sélectionnez votre produit et cliquez sur **OK**.

Remarque: Ne sélectionnez pas une option **WIA** pour votre produit; cela ne fonctionnera pas correctement.

La fenêtre des paramètres de numérisation s'affiche.

6. Sélectionnez vos paramètres de numérisation.
7. Cliquez sur **Aperçu** et réglez la zone que vous souhaitez numériser, au besoin.

8. Cliquez sur **Numériser**.

Remarque: Pour numériser plusieurs pages, sélectionnez les paramètres dans la section de numérisation multi-pages et cliquez sur **Numériser** pour chaque page.

9. Lorsque vous avez terminé la numérisation, cliquez sur **Fermer**.

Votre document est numérisé et converti en texte modifiable, puis la fenêtre Enregistrer sous s'affiche.

10. Sélectionnez un nom et un format de fichier pour votre document et cliquez sur **Enregistrer**.

Le fichier est sauvegardé, puis ouvert dans l'application associée au type de fichier sélectionné, si disponible sur votre système.

Sujet parent: [Conversion d'un document numérisé en texte modifiable \(ROC\)](#)

Sujets reliés

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

Numérisation à l'aide d'un logiciel de reconnaissance optique des caractères (ROC) - Mac OS X

Vous pouvez utiliser le programme de ROC ABBYY FineReader pour convertir des documents numérisés en texte modifiable.

Vous pouvez utiliser ABBYY FineReader pour convertir les documents numérisés en texte modifiable sous Mac OS X 10.6/10.7/10.8 en utilisant d'abord une application telle que Transfert d'images.

Numérisez et enregistrez votre document dans Transfert d'images, puis ouvrez ABBYY FineReader, ouvrez le menu contextuel **Obtenir des images de** et sélectionnez **Fichier**. Sélectionnez l'option de conversion que vous souhaitez utiliser et ensuite, sélectionnez le fichier numérisé et suivez les instructions à l'écran.

Remarque: Avec OS X 10.6, 10.7, 10.8 ou 10.9, en plus de numériser avec Transfert d'images, vous pouvez télécharger et installer le logiciel Epson Scan. Epson Scan offre des ajustements d'image et des fonctions de correction de photo additionnels pour améliorer les images numérisées, et offre également une interface pour les logiciels de numérisation ROC conformes au protocole TWAIN, tels qu'ABBYY FineReader. Pour télécharger Epson Scan, visitez le site de téléchargement des pilotes d'Epson ([téléchargements des É.-U.](#) ou [téléchargements du Canada](#)).


1. Placez votre original sur votre produit pour la numérisation.

2. Ouvrez le dossier **Applications** et cliquez sur l'icône **ABBYY FineReader Sprint**.

Cette fenêtre s'affiche :



3. Ouvrez le menu contextuel **Obtenir des images de** et sélectionnez votre produit.
4. Sélectionnez la langue utilisée dans le document que vous allez numériser pour le paramètre **Langue du document**.
5. Sélectionnez le type de document que vous souhaitez numériser.
Epson Scan sera lancé dans le dernier mode de numérisation que vous avez utilisé.
6. Sélectionnez les paramètres de numérisation et cliquez sur **Numériser**.
Votre document numérisé et la fenêtre Epson Scan s'affichent pendant que votre document est converti en texte modifiable.
7. Cliquez sur **Fermer** pour fermer la fenêtre Epson Scan et la fenêtre d'Aperçu, au besoin.
La fenêtre Enregistrer le fichier converti sous s'affiche :

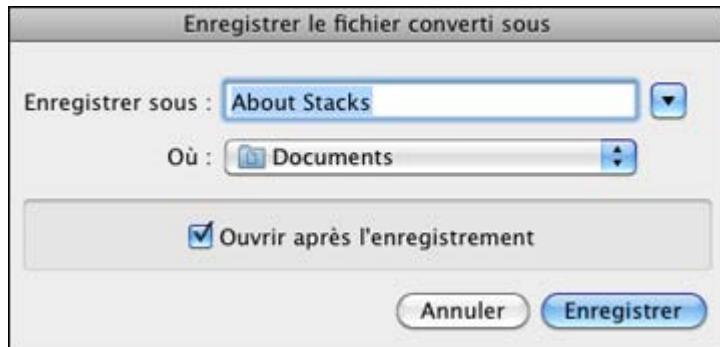

8. Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

Le fichier est sauvegardé, puis ouvert dans l'application associée au type de fichier sélectionné, si disponible sur votre système.

Sujet parent: [Conversion d'un document numérisé en texte modifiable \(ROC\)](#)

Tâches associées

[Numérisation avec OS X en utilisant Transfert d'images](#)

Sujets reliés

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

Envoi et réception de télécopies

Consultez ces sections pour utiliser votre produit afin d'envoyer et recevoir des télécopies.

Remarque: Ce produit vous permet de stocker des noms, des numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que des données dans sa mémoire, même lorsque l'appareil est éteint. Assurez-vous de restaurer tous les paramètres par défaut si vous donnez ou jetez ce produit. Cela effacera tous vos paramètres réseau et les données de télécopie.


[Connexion d'un téléphone ou d'un répondeur](#)
[Configuration des fonctions de télécopie](#)
[Configuration des listes de numéros abrégés et groupés](#)
[Envoi de télécopies](#)
[Réception de télécopies](#)

Connexion d'un téléphone ou d'un répondeur

Vous devez connecter votre produit à une prise téléphonique murale pour envoyer ou recevoir des télécopies. Si vous voulez utiliser la même ligne téléphonique pour recevoir des appels, vous pouvez connecter un téléphone ou un répondeur à votre produit en utilisant un câble téléphonique supplémentaire.


Remarque: Si vous ne connectez pas de téléphone au produit, assurez-vous de bien activer le mode Réponse auto. Autrement, vous ne pourrez pas recevoir de télécopies.

1. Branchez un câble téléphonique à votre prise téléphonique murale et au port **LINE** de votre produit.

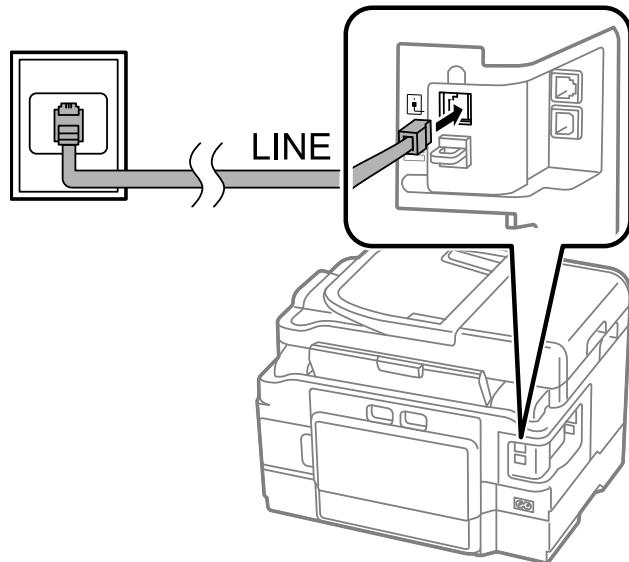


Remarque: Si vous avez une connexion DSL ou ISDN, vous devez connecter le filtre DSL, l'adaptateur de terminal ou le routeur ISDN approprié à la prise murale pour être en mesure d'utiliser la ligne pour les appels vocaux ou les télécopies par l'entremise de votre produit. Communiquez avec votre fournisseur d'accès DSL ou ISDN pour savoir quel équipement est nécessaire.

Connexion DSL

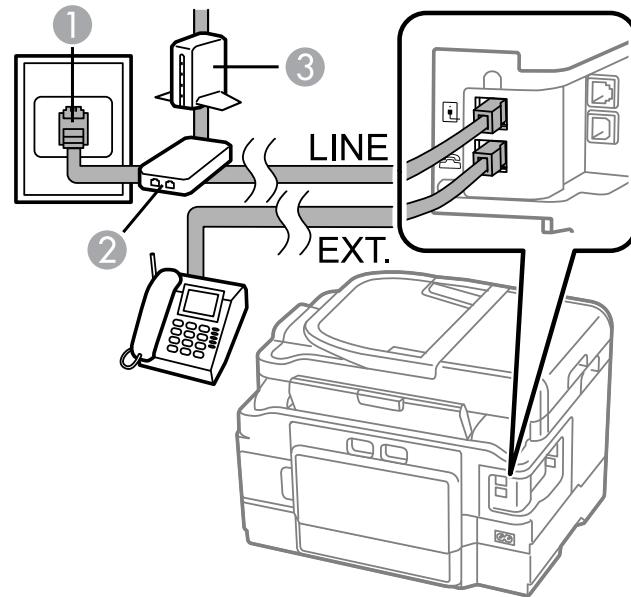


- 1 Prise téléphonique murale
- 2 Filtre DSL
- 3 Modem DSL

Connexion ISDN (un numéro de téléphone)

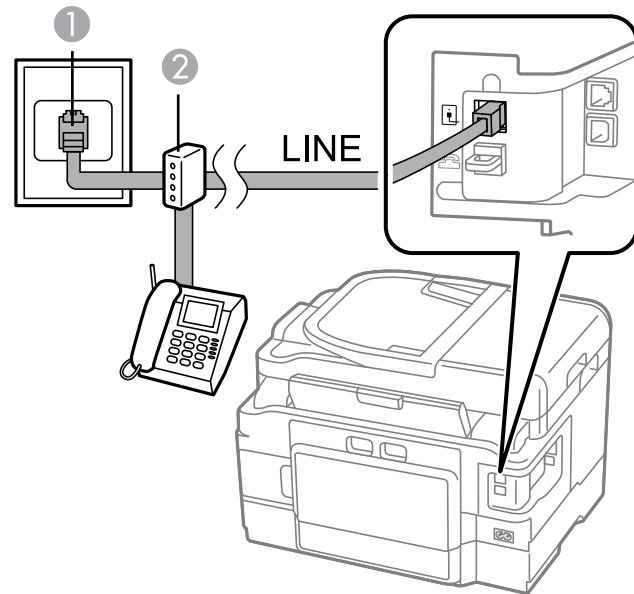


- 1 Prise murale ISDN
- 2 Adaptateur de terminal ou routeur ISDN

Connexion ISDN (deux numéros de téléphone)

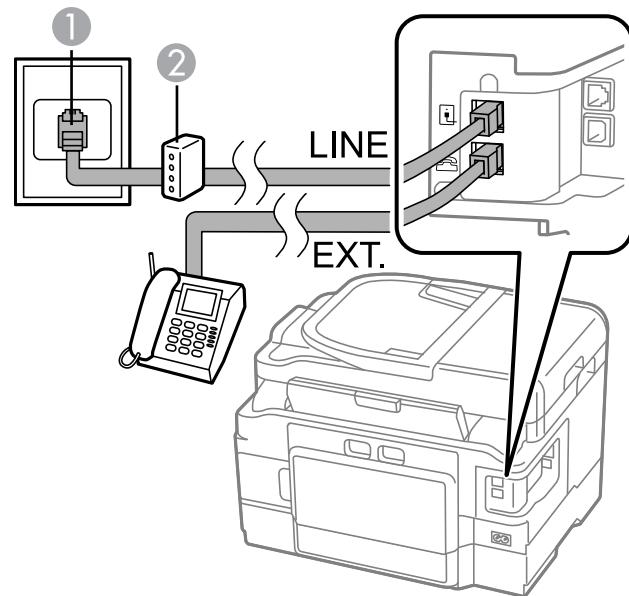


- 1 Prise murale ISDN
- 2 Adaptateur de terminal ou routeur ISDN

2. Si vous connectez un téléphone ou un répondeur à votre produit à l'aide d'un second câble de téléphone, retirez le bouchon du port **EXT** de votre produit.

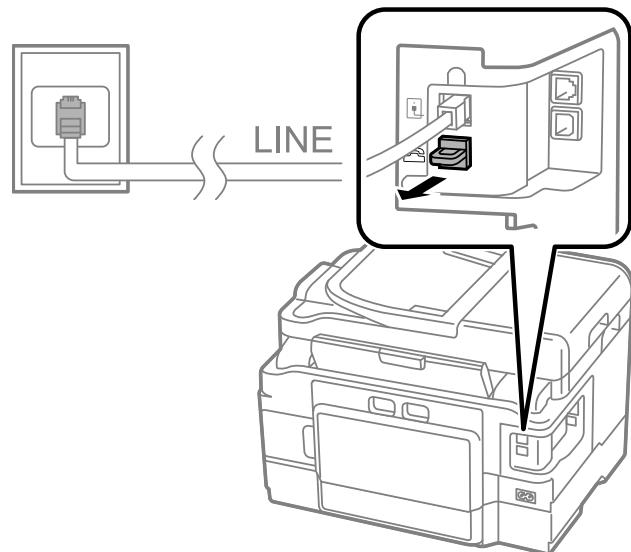

3. Branchez un câble téléphonique à votre prise téléphonique murale et au port **EXT** de votre produit.

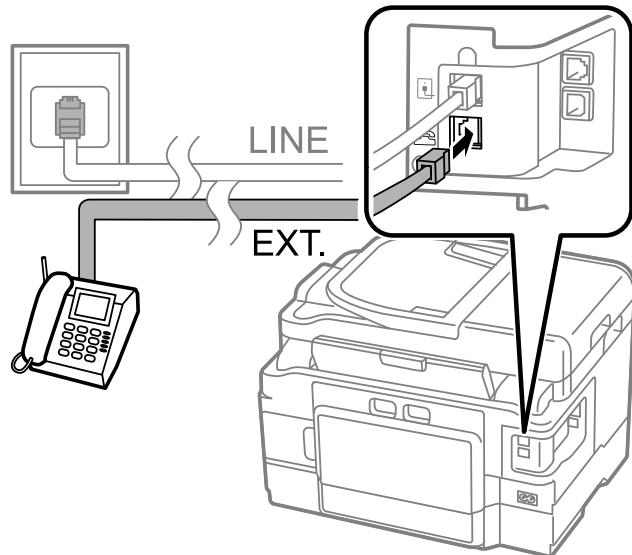

Remarque: Si vous connectez un répondeur et que le mode Réponse auto est activé, réglez le nombre de sonneries avant que votre produit réponde à un nombre plus élevé que celui du pramètre pour le nombre de sonneries de votre répondeur.

Les téléphones et les répondeurs, quels qu'ils soient, doivent être branchés au port **EXT** pour que votre produit détecte un appel de télécopie entrant lorsque le téléphone est déclenché. Epson ne peut pas garantir la compatibilité avec la voix sur IP, les systèmes de téléphonie par câble ou les services numériques à fibres optiques tels que FIOS.

Sujet parent: [Envoi et réception de télécopies](#)

Tâches associées

[Réception automatique des télécopies \(réponse automatique\)](#)

Configuration des fonctions de télécopie

Avant d'envoyer des télécopies avec votre produit, configurez votre en-tête de télécopie et sélectionnez les fonctions de télécopie que vous souhaitez utiliser.

Remarque: Si vous laissez votre produit débranché pendant une longue période, il peut être nécessaire de réinitialiser les paramètres de date et d'heure pour les télécopies.

[Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)

[Configuration des fonctions de télécopie avec Fax Utility - Windows](#)

[Configuration des fonctions de télécopie avec Fax Utility - Mac OS X](#)

Sujet parent: [Envoi et réception de télécopies](#)

Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit

Consultez ces sections pour configurer le télécopieur avec le panneau de commande du produit.

[Sélection de votre pays ou région](#)

[Sélection de la date et de l'heure](#)

[Saisie des informations d'en-tête de télécopie](#)

[Saisie des chiffres et des caractères pour envoyer des télécopies](#)

[Sélection des paramètres d'envoi et de réception des télécopies](#)

[Sélection des paramètres de communication du télécopieur](#)

[Impression de rapports de télécopie](#)

[Restauration des paramètres de télécopie par défaut](#)

[Options d'envoi de télécopies](#)

[Options de réception de télécopies](#)

[Options de communication du télécopieur](#)

[Options de rapport fax](#)

[Options de restauration des paramètres par défaut](#)

Sujet parent: [Configuration des fonctions de télécopie](#)

Tâches associées

[Configuration des fonctions de télécopie avec Fax Utility - Windows](#)

[Configuration des fonctions de télécopie avec Fax Utility - Mac OS X](#)

Sélection de votre pays ou région

Avant d'envoyer des télécopies, sélectionnez le pays ou la région où vous utilisez votre produit.

Remarque: Si vous changez ce pays ou cette région, les paramètres de votre télécopieur reviennent à leurs valeurs par défaut et vous devez les sélectionner à nouveau.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Appuyez sur les boutons fléchés de gauche ou de droite et sélectionnez **Config..**
3. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Configuration imprimante**.



4. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Pays/Région**.
5. Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis sélectionnez votre pays ou région.
Un écran de confirmation s'affiche.
6. Si le réglage est correct, cliquez sur **Oui**. (S'il n'est pas correct, sélectionnez **Non** et essayez de nouveau.)

Remarque: Changer le pays ou la région restaure les paramètres par défaut du télécopieur.

Sujet parent: [Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)

Sélection de la date et de l'heure

Avant de télécopier, sélectionnez la date, l'heure, et l'heure d'été ou d'hiver de votre région, puis choisissez votre format de date et d'heure préféré.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Appuyez sur les boutons fléchés de gauche ou de droite et sélectionnez **Config..**

3. Sélectionnez **Configuration imprimante**.



4. Sélectionnez **Heure d'été**.
5. Sélectionnez les paramètres qui s'appliquent à votre région :
 - **L'hiver** : c'est l'hiver ou votre région ne suit pas l'heure d'été
 - **L'été** : c'est le printemps ou l'été et votre région est à l'heure d'été.

Après avoir fait votre sélection, vous retournez à l'écran **Configuration imprimante**.

Remarque: Si votre région suit l'heure d'été, vous devez modifier ce paramètre pour correspondre à la saison. Quand vous passez de **L'hiver** à **L'été**, votre produit avance automatiquement son horloge d'une heure. Quand vous passez de **L'été** à **L'hiver**, il recule l'horloge d'une heure.

6. Sélectionnez **Date/Heure**.



7. Sélectionnez le format de date que vous souhaitez utiliser.
8. Utilisez le pavé numérique pour entrer la date actuelle, puis appuyez sur **Term..**
9. Sélectionnez le format d'heure que vous souhaitez utiliser.
10. Utilisez le pavé numérique pour entrer l'heure actuelle, sélectionnez **AM** ou **PM** si vous avez sélectionné un format de 12 heures, puis appuyez sur **Term..**

Vous retournez à l'écran **Configuration imprimante**.

Sujet parent: [Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)

Saisie des informations d'en-tête de télécopie

Avant de télécopier, ajoutez votre nom d'expéditeur et votre numéro de télécopie à l'en-tête pour permettre au destinataire d'identifier la source des télécopies que vous envoyez.

1. Appuyez sur le bouton d'accueil, si nécessaire.
2. Appuyez sur les boutons fléchés de gauche ou de droite et sélectionnez **Config..**

3. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Paramètres de télécopie**.



4. Sélectionnez **Communication**.
5. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **En-tête**.
6. Sélectionnez **En-tête télécopie**.



7. Utilisez le pavé numérique pour entrer le nom de l'expéditeur des télécopies, tel que votre nom ou un nom commercial. Vous pouvez saisir jusqu'à 40 caractères.
8. Sélectionnez **Term..**

Vous retournez à l'écran **En-tête**.

9. Sélectionnez **Votre numéro téléphone**.



10. Utilisez le pavé numérique pour entrer votre numéro de télécopieur, jusqu'à 20 caractères. Pour les numéros internationaux qui exigent l'utilisation d'un symbole +, appuyez sur la touche #.

Remarque: Lorsque vous entrez un numéro de téléphone, la touche * ne fonctionne pas.

11. Sélectionnez **Term..**

Vous retournez à l'écran **En-tête**.

Sujet parent: [Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)

Tâches associées

[Saisie des chiffres et des caractères pour envoyer des télécopies](#)

Saisie des chiffres et des caractères pour envoyer des télécopies

Suivez ces directives pour entrer des chiffres et des caractères pour la télécopie et la configuration de vos paramètres de télécopie.



- Pour entrer du texte ou des caractères, appuyez sur les touches du pavé numérique jusqu'à ce que le caractère ou le numéro désiré apparaisse.
- Pour entrer des symboles, appuyez sur la touche **1 Symb.** jusqu'à ce que le symbole désiré s'affiche.
- Pour entrer un symbole pause (–) dans les numéros de téléphone nécessitant une brève pause pendant la numérotation, appuyez sur **–**.
- Pour déplacer le curseur sur la prochaine case, appuyez sur **→**.
- Pour supprimer le caractère précédent, appuyez sur **←**.

Sujet parent: Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit

Sélection des paramètres d'envoi et de réception des télécopies

Vous pouvez sélectionner la qualité des télécopies et d'autres paramètres pour les télécopies entrantes et sortantes.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Appuyez sur les boutons fléchés de gauche ou de droite et sélectionnez **Config..**
3. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Paramètres de télécopie**.



4. Sélectionnez **Paramètres d'envoi** ou **Paramètres de réception**.
5. Modifiez n'importe lesquels des paramètres disponibles.
6. Appuyez sur le bouton  d'accueil pour quitter.

Sujet parent: [Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)

Références associées

[Options d'envoi de télécopies](#)

[Options de réception de télécopies](#)

Sélection des paramètres de communication du télécopieur

Vous pouvez personnaliser la façon dont votre produit envoie et reçoit les télécopies sur votre ligne téléphonique.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Appuyez sur les boutons fléchés de gauche ou de droite et sélectionnez **Config..**

3. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Paramètres de télécopie**.



4. Sélectionnez **Communication**.
5. Modifiez n'importe lesquels des paramètres disponibles.
6. Appuyez sur le bouton  d'accueil pour quitter.

Sujet parent: [Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)

Références associées

[Options de communication du télécopieur](#)

Impression de rapports de télécopie

Vous pouvez exécuter de nombreux rapports sur vos transmissions par télécopie et imprimer vos listes de n° abrégés et de n° groupés.

Remarque: Vous pouvez également choisir d'imprimer un rapport automatiquement après l'envoi d'une télécopie en accédant à **Config > Paramètres de télécopie > Paramètres d'envoi > Dern. rapp. transmission**.

1. Assurez-vous d'avoir chargé du papier format lettre ou plus grand dans votre produit.
2. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.

3. Sélectionnez **Télécopie**.



4. Sélectionnez **Options avancées**.
5. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Rapport de télécopie**.



6. Sélectionnez l'un des rapports disponibles.
7. Appuyez sur l'un des boutons \diamond pour imprimer le rapport.

Sujet parent: [Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)


[Références associées](#)

[Options de rapport fax](#)

Restauration des paramètres de télécopie par défaut

Vous pouvez restaurer vos paramètres de télécopie à leurs options par défaut, si nécessaire.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Appuyez sur les boutons fléchés de gauche ou de droite et sélectionnez **Config..**
3. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Restaurer param. défaut.**

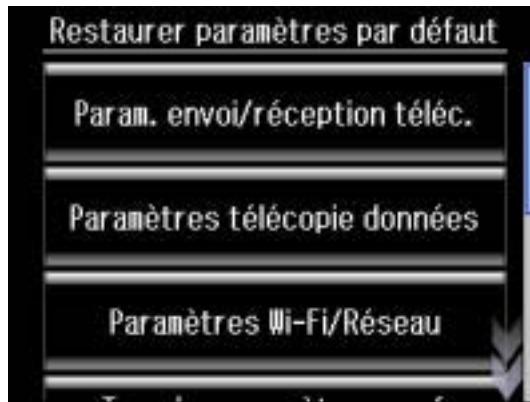

4. Sélectionnez l'une des options disponibles.

Un écran de confirmation s'affiche.

5. Sélectionnez **Oui** ou **Non**.

Sujet parent: [Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)

[Références associées](#)

[Options de restauration des paramètres par défaut](#)

Options d'envoi de télécopies

Sélectionnez les options **Paramètres d'envoi** que vous désirez utiliser pour les télécopies sortantes.

Réglage	Options	Description
Résolution	Standard	Offre une bonne résolution de numérisation et une bonne qualité d'impression pour la plupart des télécopieurs.
	Fin	Offre la meilleure résolution de numérisation et la meilleure qualité d'impression pour l'envoi par télécopie de lettres en petits caractères et de dessins au trait.
	Photo	Offre la meilleure résolution de numérisation et la meilleure qualité d'impression pour les photos envoyées par télécopie.
Contraste	à -4 a +4	Règle le contraste pour les télécopies. Les réglages négatifs rendent les télécopies plus claires et les réglages positifs les rendent plus foncées.
Télécopie recto verso	Désactivé	Vous laisse télécopier des originaux recto verso placés dans le chargeur automatique de documents.
	Activé	
Dern. rapp. transmission	Erreur	Imprime un rapport sur la dernière télécopie transmise seulement si une erreur de transmission se produit (réglage par défaut).
	Envoi	Imprime un rapport sur la dernière télécopie envoyée après chaque télécopie envoyée.
	Désactivé	N'imprime pas un rapport sur la dernière télécopie transmise après l'envoi d'une télécopie.

Sujet parent: Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit

Options de réception de télécopies

Définissez les options d'impression que vous voulez utiliser pour les télécopies entrantes.

Réglage	Options	Description
Réponse automatique	Désactivé	Vous permet de confirmer si une télécopie entrante devrait être imprimée. (Un téléphone doit être branché au produit.)
	Activé	

Réglage	Options	Description
Taille du papier	Lettre	Définit la taille du papier chargé pour les télécopies entrantes.
	Légal	
	A4	
Source du papier	Bac 1	Imprime les télécopies sur le papier chargé dans le bac 1 (bac supérieur).
	Bac 2	Imprime les télécopies sur le papier chargé dans le bac 2 (bac inférieur).
	Bac 1>Bac 2	Passe automatiquement à l'autre bac lorsque le bac 1 est vide (papier ordinaire seulement).
Réduction automatique	Activé	Réduit la taille des télécopies entrantes pour qu'elles tiennent sur le papier correspondant à la Taille du papier sélectionnée.
	Désactivé	Imprime les télécopies dans leur taille originale ou sur plusieurs pages si le format du papier chargé est trop petit.

Sujet parent: [Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)

Options de communication du télécopieur

Définissez les options de communication que vous souhaitez utiliser pour la télécopie sur votre ligne téléphonique.

Réglage	Options	Description
DRD	Tout	Si vous utilisez un service de sonnerie distincte sur votre ligne téléphonique, votre compagnie de téléphone peut assigner deux ou trois numéros de plus à la même ligne et des sonneries distinctes à chacun d'entre eux. Si vous utilisez ce service, sélectionnez le nombre de sonneries pour votre numéro de télécopieur comme paramètre DRD afin que votre produit puisse recevoir des télécopies après le nombre correct de sonneries. Tout est le réglage par défaut et fonctionne pour les lignes téléphoniques qui n'utilisent pas ce service.
	Simple	
	Double	
	Triple	
	Double et triple	

Réglage	Options	Description
ECM	Activé	Active le mode de correction d'erreur (ECM) pour demander automatiquement une nouvelle transmission des télécopies reçues avec des erreurs détectées (paramètre par défaut).
	Désactivé	Désactive le mode de correction d'erreur (ECM).
Vites. Fax	Vite (33,600bps)	Transmet les télécopies à 33,6 Kbps.
	Moy. (14,400bps)	Transmet les télécopies à 14,4 Kbps (paramètre par défaut).
	Lent (9,600bps)	Transmet les télécopies à 9,6 Kbps.
Sonneries avant réponse	1 à 9	Définit le nombre de sonneries qui retentissent avant que votre produit ne reçoive une télécopie. Le paramètre par défaut est 4 Si la réponse automatique est activée et qu'un répondeur est connecté au produit, assurez-vous que cette option est réglée à un nombre de sonneries plus élevé que celui au bout duquel votre répondeur se déclenche.
Détection de tonalité	Activé	Compose automatiquement le numéro de téléphone que vous entrez pour envoyer une télécopie lorsque l'appareil détecte une tonalité sur la ligne.
	Désactivé	Désactive la détection automatique de tonalité. Ceci est nécessaire si vous avez connecté votre produit à une ligne téléphonique sur un autocommutateur privé (PBX) ou un adaptateur de terminal (TA).
En-tête	En-tête télécopie	Vous permet de configurer les informations d'en-tête pour les télécopies sortantes.
	Votre numéro de téléphone	

Sujet parent: Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit

Options de rapport fax

Sélectionnez le rapport fax ou la liste que vous souhaitez imprimer.

Journal télécopie

Affichez ou imprimez un rapport sur les transmissions par télécopie récentes.

Dernière transmission

Imprimez un rapport sur votre dernière transmission de télécopie.

Liste de contacts

Imprimez une liste de vos contacts.

Liste des numéros abrégés

Imprimez une liste de vos entrées de numéros abrégés.

Liste de numérotation groupée

Imprimez une liste de vos entrées de numéros groupés.

Réimpression des télécopies

Réimprimez la télécopie entrante la plus récente.

Trace protocole

Imprimez le suivi de protocole de votre dernière transmission par télécopieur.

Sujet parent: [Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)

Options de restauration des paramètres par défaut

Selectionnez le paramètre du produit que vous souhaitez restaurer.

Param. envoi/réception téléc.

Restaure tous les paramètres de télécopie par défaut des écrans **Paramètres d'envoi**, **Paramètres de réception**, et **Communication**.

Paramètres télécopie données

Efface la Liste des numéros abrégés, la Liste de numérotation groupée, l'En-tête et le Journal télécopie

Paramètres Wi-Fi/Réseau

Rétablit tous les paramètres réseau par défaut.

Tous les paramètres sauf Wi-Fi/Réseau et télécopie

Rétablit tous les paramètres par défaut du panneau de commande, sauf les paramètres réseau et télécopie.

Tous les paramètres

Rétablit tous les paramètres par défaut du panneau de commande.

Sujet parent: [Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)

Configuration des fonctions de télécopie avec Fax Utility - Windows

Vous pouvez configurer votre en-tête de télécopie et sélectionner les paramètres de télécopie en utilisant FAX Utility pour Windows.


1. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Démarrer**.
 - **Windows (autres versions)** : Cliquez sur  ou **Démarrer > Programmes ou Tous les programmes > EPSON Software**.
2. Sélectionnez **FAX Utility**.

Cette fenêtre s'affiche :



3. Sélectionnez **Paramètres fax pour l'imprimante**. (Sélectionnez votre produit, si besoin.)

Cette fenêtre s'affiche :

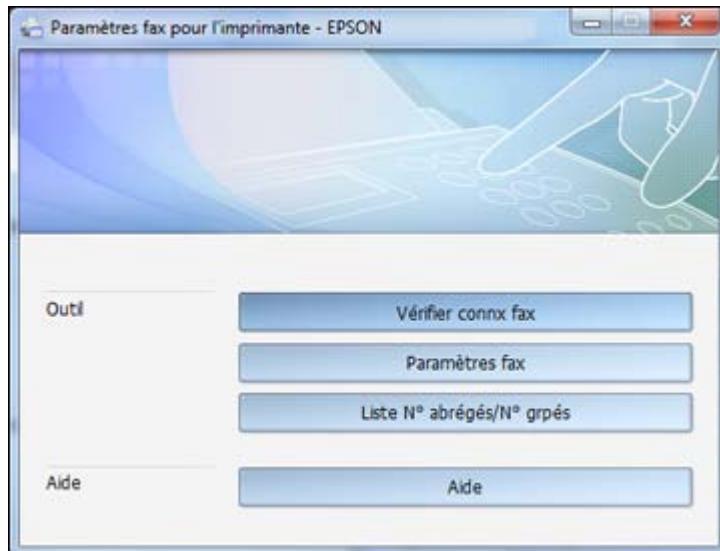

4. Sélectionnez **Paramètres fax**.
5. Suivez les invites qui apparaissent à l'écran pour saisir les renseignements d'en-tête et sélectionner vos paramètres de télécopie.

Remarque: Pour plus de détails, sélectionnez l'option **Aide** de FAX Utility.

Sujet parent: [Configuration des fonctions de télécopie](#)

Sujets reliés

[Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)

Configuration des fonctions de télécopie avec Fax Utility - Mac OS X

Vous pouvez configurer votre en-tête de télécopie et sélectionner les paramètres de télécopie en utilisant FAX Utility de Mac OS X.

1. Effectuez l'une des étapes suivantes :

- **Mac OS X 10.6/10.7/10.8** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, sélectionnez l'option **FAX** pour votre produit, puis sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.

- **Mac OS X 10.5** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** et sélectionnez l'option **FAX** pour votre produit, puis sélectionnez **Ouvrir la liste d'attente d'impression**. Sélectionnez **Utilitaire**.
- 2. Double-cliquez sur **FAX Utility**, au besoin.

Cette fenêtre s'affiche :



3. Sélectionnez votre produit **FAX** dans la liste Imprimante.
4. Sélectionnez **Paramètres fax**.
5. Suivez les invites qui apparaissent à l'écran pour saisir les renseignements d'en-tête et sélectionner vos paramètres de télécopie.

Remarque: Pour obtenir de l'information détaillée, sélectionnez l'icône ? de FAX Utility.

Sujet parent: [Configuration des fonctions de télécopie](#)

Sujets reliés

[Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)

Configuration des listes de numéros abrégés et groupés

Vous pouvez configurer une liste de numéros abrégés, afin de pouvoir les sélectionner pour un envoi de télécopie rapide. Vous pouvez également créer une liste de numéros groupés pour envoyer un message par télécopie à plusieurs numéros abrégés.

Consultez ces sections pour configurer les listes de numéros abrégés et de numéros groupés.

[Configuration des listes de numéros abrégés et groupés](#)

[Configuration des listes de numéros abrégés et groupés avec Fax Utility - Windows](#)

[Configuration des listes de numéros abrégés et groupés avec Fax Utility - Mac OS X](#)

Sujet parent: [Envoi et réception de télécopies](#)

Configuration des listes de numéros abrégés et groupés

Vous pouvez configurer vos listes de numéros abrégés et groupés en utilisant le panneau de commande de votre produit.

[Création de listes de numéros abrégés](#)

[Impression de votre liste de numéros abrégés](#)

[Créations d'entrées de listes de numéros groupés](#)

[Impression de votre liste de numéros groupés](#)

Sujet parent: [Configuration des listes de numéros abrégés et groupés](#)

Tâches associées

[Configuration des listes de numéros abrégés et groupés avec Fax Utility - Windows](#)

[Configuration des listes de numéros abrégés et groupés avec Fax Utility - Mac OS X](#)

Création de listes de numéros abrégés

Vous pouvez créer une liste de numéros abrégés afin d'envoyer des télécopies rapidement.


Remarque: Vous pouvez créer jusqu'à 60 entrées (combinées) de numéros abrégés et groupés.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.

2. Sélectionnez **Télécopie**.



3. Sélectionnez **Contacts**.
4. Sélectionnez **Ajouter/Éditer Contacts**.
5. Sélectionnez **Config. numérotation rapide**.

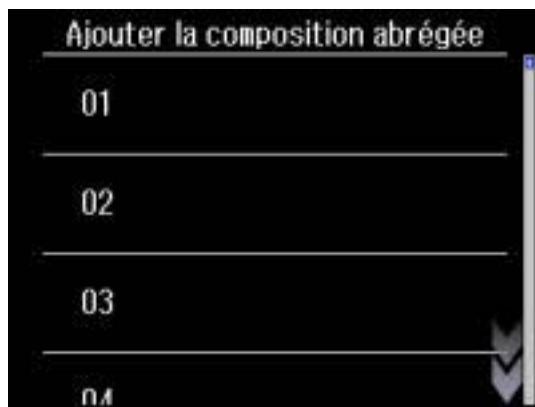

6. Sélectionnez le numéro que vous souhaitez utiliser pour le numéro que vous ajoutez.
7. Utilisez le pavé numérique pour entrer le numéro du télécopieur. Vous pouvez saisir jusqu'à 64 caractères.
8. Sélectionnez **Term..**

L'écran suivant s'affiche :



9. Utilisez le pavé numérique pour entrer un nom pour l'entrée de numéro abrégé. Vous pouvez saisir jusqu'à 30 caractères.

10. Sélectionnez **Term..**

Vous retourerez à l'écran Ajouter/Éditer Contacts.

11. Effectuez les étapes suivantes, au besoin :

- Pour créer des entrées supplémentaires, sélectionnez **Config. numérotation rapide** et répétez les étapes ci-dessus.
- Pour modifier une entrée existante, sélectionnez **Edit. Contacts**, sélectionnez l'entrée et changez l'information.
- Pour effacer une entrée, sélectionnez **Supp. Contacts**, sélectionnez l'entrée, sélectionnez **Poursuivre** et confirmez la suppression.

Sujet parent: [Configuration des listes de numéros abrégés et groupés](#)

Tâches associées

[Impression de votre liste de numéros abrégés](#)

Impression de votre liste de numéros abrégés

Vous pouvez imprimer votre liste de numéros groupés pour vous y référer facilement.

1. Chargez du papier dans votre produit.
2. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.

3. Sélectionnez **Télécopie**.



4. Sélectionnez **Options avancées**.
5. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Rapport de télécopie**.



6. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Liste des numéros abrégés**.
7. Appuyez sur l'un des boutons \diamond pour imprimer le rapport.

Sujet parent: [Configuration des listes de numéros abrégés et groupés](#)

Créations d'entrées de listes de numéros groupés

Vous pouvez créer une liste de numéros groupés après avoir créé une liste de composition abrégée. Chaque liste de composition de groupe peut comprendre jusqu'à 30 numéros de télécopieurs.

Remarque: Vous pouvez créer jusqu'à 60 entrées (combinées) de composition abrégée et de composition de groupe.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Télécopie**.



3. Sélectionnez **Contacts**.
4. Sélectionnez **Ajouter/Éditer Contacts**.
5. Sélectionnez **Config. numérotation groupe**.
6. Sélectionnez le numéro que vous voulez assigner à l'entrée de numéros groupés.
7. Utilisez le pavé numérique pour entrer un nom pour l'entrée de numéros groupés. Vous pouvez saisir jusqu'à 30 caractères.
8. Sélectionnez **Term..**
9. Sélectionnez l'entrée de composition abrégée que vous voulez ajouter au groupe et appuyez sur pour la sélectionner.
10. Continuez de sélectionner des entrées de composition abrégée, si nécessaire.
11. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Fait**.

Vous retournez à l'écran Ajouter/Éditer Contacts.

12. Effectuez les étapes suivantes, au besoin :

- Pour créer des entrées supplémentaires, sélectionnez **Config. numérotation groupe** et répétez les étapes ci-dessus.
- Pour modifier une entrée existante, sélectionnez **Edit. Contacts**, sélectionnez l'entrée et changez l'information.
- Pour effacer une entrée, sélectionnez **Supp. Contacts**, sélectionnez l'entrée, sélectionnez **Poursuivre** et confirmez la suppression.

Sujet parent: [Configuration des listes de numéros abrégés et groupés](#)

Tâches associées

[Création de listes de numéros abrégés](#)

[Impression de votre liste de numéros groupés](#)

Impression de votre liste de numéros groupés

Vous pouvez imprimer votre liste de numéros groupés pour vous y référer facilement.

1. Chargez du papier dans votre produit.
2. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
3. Sélectionnez **Télécopie**.



4. Sélectionnez **Options avancées**.

5. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Rapport de télécopie**.



6. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Liste de numérotation groupée**.
7. Appuyez sur l'un des boutons \diamond pour imprimer le rapport.

Sujet parent: [Configuration des listes de numéros abrégés et groupés](#)

Configuration des listes de numéros abrégés et groupés avec Fax Utility - Windows

Vous pouvez configurer vos listes de numéros abrégés et de numéros groupés en utilisant Fax Utility pour Windows. Cet utilitaire vous permet d'importer des numéros de télécopie à partir du carnet d'adresses Windows et de sauvegarder des numéros de télécopie dans la mémoire de votre produit.

Remarque: Vous pouvez créer jusqu'à 60 entrées (combinées) de composition abrégée et de composition de groupe.


1. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Démarrer**.
 - **Windows (autres versions)** : Cliquez sur  ou **Démarrer > Programmes ou Tous les programmes > EPSON Software**.

2. Sélectionnez **FAX Utility**.

Cette fenêtre s'affiche :




3. Sélectionnez **Paramètres fax pour l'imprimante**. (Sélectionnez votre produit, si besoin.)
Cette fenêtre s'affiche :

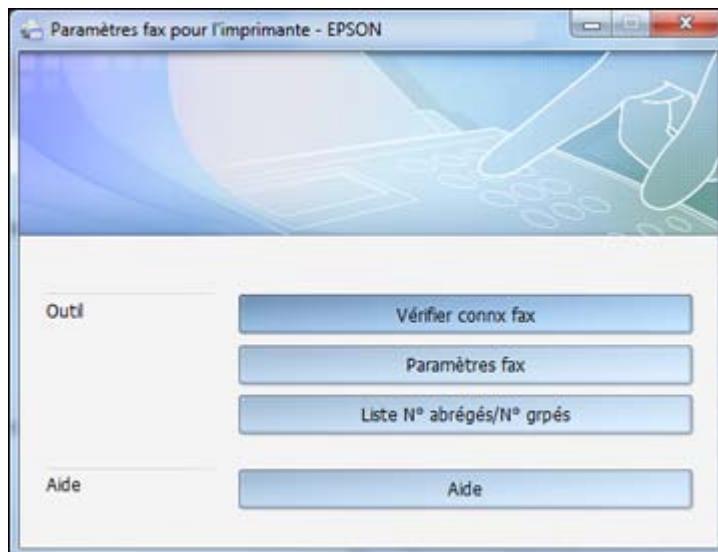

4. Sélectionnez **Liste N° abrégés/N° grpés**.

Cette fenêtre s'affiche :

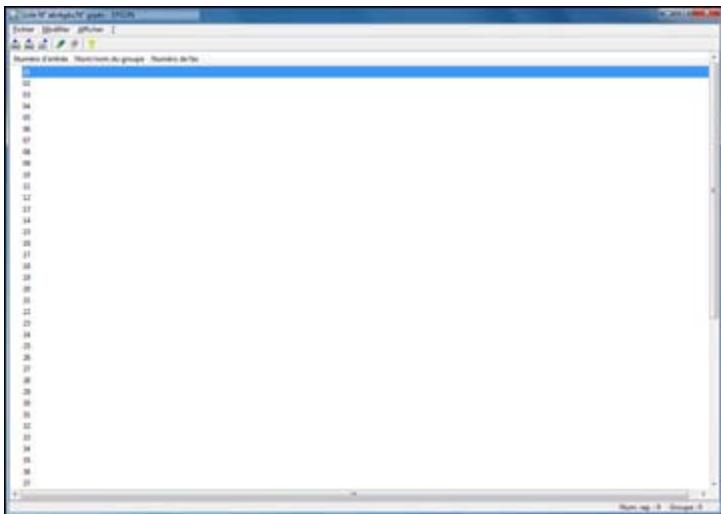

5. Sélectionnez une entrée vide et cliquez sur l'icône .

Remarque: Pour modifier une entrée, sélectionnez-la et cliquez sur l'icône . Pour supprimer une entrée, sélectionnez-la et cliquez sur l'icône .

6. Effectuez l'une des étapes suivantes :

- Pour créer une entrée de numéro abrégé, sélectionnez **Numérotation rapide**, entrez un nom et un numéro de télécopieur, puis cliquez sur **OK**.
- Pour créer une entrée de numéros groupés, sélectionnez **Groupe**, entrez un nom, sélectionnez les numéros de télécopieurs souhaités, puis cliquez sur **OK**.

7. Répétez les étapes précédentes autant de fois que nécessaire pour ajouter toutes vos entrées de numéros abrégés ou groupés.
8. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur l'icône  pour sauvegarder les entrées dans la mémoire de votre produit.

Sujet parent: [Configuration des listes de numéros abrégés et groupés](#)

Sujets reliés

[Configuration des listes de numéros abrégés et groupés](#)

Configuration des listes de numéros abrégés et groupés avec Fax Utility - Mac OS X

Vous pouvez configurer vos listes de numéros abrégés et de numéros groupés en utilisant Fax Utility. Cet utilitaire vous permet également d'importer des numéros de télécopie à partir du carnet d'adresses MacAddress Book et de sauvegarder des numéros de télécopieur dans la mémoire de votre produit.


Remarque: Vous pouvez créer jusqu'à 60 entrées (combinées) de numéros abrégés et groupés.

1. Effectuez l'une des étapes suivantes :

- **Mac OS X 10.6/10.7/10.8** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, sélectionnez l'option **FAX** pour votre produit, puis sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
- **Mac OS X 10.5** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** et sélectionnez l'option **FAX** pour votre produit, puis sélectionnez **Ouvrir la liste d'attente d'impression**. Sélectionnez **Utilitaire**.

2. Double-cliquez sur **FAX Utility**, au besoin.

Cette fenêtre s'affiche :

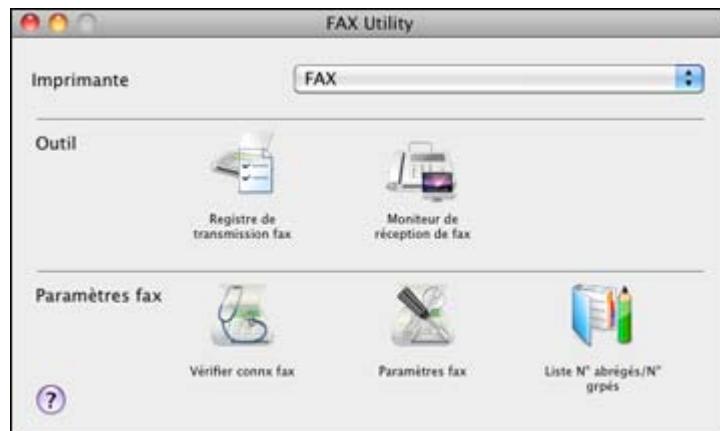

3. Sélectionnez votre produit **FAX** dans la liste **Imprimante**, au besoin.

4. Sélectionnez **Liste N° abrégés/N° grpés**.

Cette fenêtre s'affiche :

5. Pour ajouter une entrée, double-cliquez sur une entrée vide.

Remarque: Pour modifier une entrée, sélectionnez-la et changez l'information. Pour supprimer une entrée, sélectionnez-la et appuyez sur la touche **Suppr** de votre clavier.

6. Effectuez l'une des étapes suivantes :

- Pour créer une entrée de numéro abrégé, sélectionnez **Numérotation groupée**, entrez un nom et un numéro de télécopieur, puis cliquez sur **OK**.
- Pour créer une entrée de numéros groupés, sélectionnez **Numéro groupé**, entrez un nom, sélectionnez les numéros de télécopieurs souhaités, puis cliquez sur **OK**.

7. Répétez les étapes précédentes autant de fois que nécessaire pour ajouter toutes vos entrées de numéros abrégés ou groupés.

8. Pour importer des entrées de votre carnet d'adresses MacAddress, cliquez sur l'icône .

9. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur l'icône  pour sauvegarder les entrées dans la mémoire de votre produit.

Sujet parent: [Configuration des listes de numéros abrégés et groupés](#)

Sujets reliés

[Configuration des listes de numéros abrégés et groupés](#)

Envoi de télécopies

Consultez ces sections pour utiliser votre produit afin d'envoyer des télécopies.

[Envoi de télécopies à partir du panneau de commande](#)

[Envoi de télécopies à l'aide de Fax Utility - Windows](#)

[Envoi de télécopies à l'aide de Fax Utility - Mac OS X](#)

Sujet parent: [Envoi et réception de télécopies](#)

Envoi de télécopies à partir du panneau de commande

Consultez ces sections pour envoyer des télécopies avec le panneau de commande de votre produit.

[Composition manuelle ou recomposition des numéros de télécopieur](#)

[Sélection des numéros de télécopieur à partir d'une liste de numéros abrégés ou groupés](#)

Composition des numéros de télécopieur depuis un téléphone connecté

Diffusion d'une télécopie

Envoi d'une télécopie à une heure spécifique

Options d'envoi de télécopies

Sujet parent: Envoi de télécopies

Composition manuelle ou recomposition des numéros de télécopieur

Vous pouvez envoyer une télécopie depuis le panneau de commande de votre produit en composant le numéro manuellement ou en recomposant le dernier numéro composé.

1. Placez votre original sur le produit pour le télécopier.
2. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
3. Sélectionnez **Télécopie**.



4. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - Sélectionnez la zone **Inscrire num. télécopie** sur l'écran ACL, puis utilisez le pavé numérique pour entrer le numéro de télécopieur. Vous pouvez saisir jusqu'à 64 caractères.
 - Appuyez sur **Recomposer** pour recomposer le dernier numéro de télécopie composé.
5. Si vous avez besoin de changer les paramètres de télécopie, faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez vos paramètres.

Remarque: Si le télécopieur de votre destinataire n'imprime pas en couleur, votre télécopie est automatiquement envoyée en noir et blanc.

6. Appuyez sur l'un des boutons . Si un message vous y invite, sélectionnez l'endroit où vous avez placé votre document (chargeur automatique de documents ou vitre d'exposition du scanner).

Remarque: Pour annuler la télécopie, sélectionnez **Annuler**.

Votre produit numérise votre original et vous invite à placer des pages supplémentaires, si nécessaire.

Après la numérisation de vos originaux, votre produit compose le numéro et envoie la télécopie.

Remarque: Si le numéro est occupé ou s'il y a un problème de communication, votre produit affiche un message de recomposition et recompose le numéro quelques minutes plus tard.

Sujet parent: [Envoi de télécopies à partir du panneau de commande](#)

Références associées

[Options d'envoi de télécopies](#)

Tâches associées

[Saisie des chiffres et des caractères pour envoyer des télécopies](#)

Sujets reliés

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

Sélection des numéros de télécopieur à partir d'une liste de numéros abrégés ou groupés

Vous pouvez envoyer une télécopie depuis le panneau de commande de votre produit en sélectionnant un numéro abrégé ou groupé dans la liste.

1. Placez votre original sur le produit pour le télécopier.
2. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.

3. Sélectionnez **Télécopie**.



4. Sélectionnez **Contacts**.
5. Sélectionnez le numéro abrégé ou groupé que vous voulez utiliser.
6. Si vous avez besoin de changer les paramètres de télécopie, faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez vos paramètres.

Remarque: Si le télécopieur de votre destinataire n'imprime pas en couleur, votre télécopie est automatiquement envoyée en noir et blanc.

7. Appuyez sur l'un des boutons \diamond . Si un message vous y invite, sélectionnez l'endroit où vous avez placé votre document (chargeur automatique de documents ou vitre d'exposition du scanner).

Remarque: Pour annuler la télécopie, sélectionnez **Annuler**.

Votre produit numérise votre original et vous invite à placer des pages supplémentaires, si nécessaire.

Après la numérisation de vos originaux, votre produit compose le numéro et envoie la télécopie.

Remarque: Si le numéro est occupé ou s'il y a un problème de communication, votre produit affiche un message de recomposition et recompose le numéro quelques minutes plus tard.

Sujet parent: [Envoi de télécopies à partir du panneau de commande](#)

Références associées

[Options d'envoi de télécopies](#)

Sujets reliés

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

[Configuration des listes de numéros abrégés et groupés](#)

Composition des numéros de télécopieur depuis un téléphone connecté

Si vous avez connecté un téléphone au port **EXT** de votre produit, vous pouvez envoyer une télécopie en composant le numéro de télécopieur à partir du téléphone connecté.

1. Placez votre original sur le produit pour le télécopier.
2. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
3. Sélectionnez **Télécopie**.



4. Composez le numéro de télécopieur à partir du téléphone connecté.
5. Sélectionnez **Envoyer** à l'écran ACL.

Remarque: Votre produit communique maintenant avec le télécopieur du destinataire. Ne raccrochez pas le téléphone.

6. Si vous avez besoin de changer les paramètres de télécopie, faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez vos paramètres.

Remarque: Si le télécopieur de votre destinataire n'imprime pas en couleur, votre télécopie est automatiquement envoyée en noir et blanc.

7. Appuyez sur l'un des boutons . Si un message vous y invite, sélectionnez l'endroit où vous avez placé votre document (chargeur automatique de documents ou vitre d'exposition du scanner).

Remarque: Pour annuler la télécopie, sélectionnez **Annuler**.

Votre produit numérise votre original et vous invite à placer des pages supplémentaires, si nécessaire.

8. Raccrochez le téléphone.

Après la numérisation de vos originaux, votre produit compose le numéro et envoie la télécopie.

Sujet parent: [Envoi de télécopies à partir du panneau de commande](#)

Références associées

[Options d'envoi de télécopies](#)

[Sujets reliés](#)

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

Diffusion d'une télécopie

Vous pouvez aisément envoyer une télécopie à plusieurs destinataires en même temps à l'aide de la liste de composition abrégée ou de groupe, ou en entrant les numéros de télécopieur. Vous pouvez envoyer la même télécopie à jusqu'à 30 numéros de télécopieur.

Remarque: Si vous utilisez cette option, vous ne pouvez envoyer des télécopies qu'en noir et blanc.

1. Placez votre original sur le produit pour le télécopier.
2. Appuyez sur le bouton d'accueil, si nécessaire.

3. Sélectionnez **Télécopie**.



4. Sélectionnez **Options avancées**.
5. Sélectionnez **Télécopie diffusion**.
6. Sélectionnez **Ajouter nouveau** puis effectuez l'une des étapes suivantes :
 - Sélectionnez **Entrer num. fax**, puis utilisez le pavé numérique pour entrer les numéros de télécopieur manuellement.
 - Sélectionnez **Sélec. des contacts**, puis sélectionnez une liste de numéros abrégés ou de numérotation groupée.
7. Répétez les étapes ci-dessous pour ajouter des numéros de télécopieur additionnels, si nécessaire.
8. Lorsque vous avez fini la sélection des destinataires, sélectionnez **Fini**.
9. Si vous avez besoin de changer les paramètres de télécopie, faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez vos paramètres.
10. Appuyez sur le bouton **◊ N&B**. Si un message vous y invite, sélectionnez l'endroit où vous avez placé votre document (chargeur automatique de documents ou vitre d'exposition du scanner).

Remarque: Pour annuler la télécopie, sélectionnez **Annuler**.

Votre produit numérise votre original et vous invite à placer des pages supplémentaires, si nécessaire.

Après la numérisation de vos originaux, votre produit compose le numéro et envoie la télécopie.

Remarque: Si le numéro est occupé ou s'il y a un problème de communication, votre produit affiche un message de recomposition et recompose le numéro quelques minutes plus tard.

Sujet parent: [Envoi de télécopies à partir du panneau de commande](#)

Références associées

[Options d'envoi de télécopies](#)

Sujets reliés

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

Envoi d'une télécopie à une heure spécifique

Vous pouvez décider de l'heure à laquelle sera envoyée votre télécopie.

Remarque: Si vous utilisez cette option, vous ne pouvez envoyer des télécopies qu'en noir et blanc.

1. Placez votre original sur le produit pour le télécopier.
2. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
3. Sélectionnez **Télécopie**.



4. Entrez un numéro de télécopieur ou sélectionnez un numéro parmi une liste de composition abrégée ou de groupe.
5. Sélectionnez **Options avancées**.
6. Sélectionnez **Envoi différé de télécopie**.

7. Sélectionnez **Activé**, utilisez le pavé numérique pour entrer l'heure désirée, puis sélectionnez **Term..**
8. Si vous avez besoin de changer les paramètres de télécopie, faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez vos paramètres.
9. Appuyez sur le bouton  **N&B**. Si un message vous y invite, sélectionnez l'endroit où vous avez placé votre document (chargeur automatique de documents ou vitre d'exposition du scanner).

Remarque: Pour annuler la télécopie, sélectionnez **Annuler**.

Votre produit numérise votre original et vous invite à placer des pages supplémentaires, si nécessaire.

Après la numérisation de vos originaux, votre produit compose le numéro et envoie la télécopie à l'heure indiquée. Vous ne pourrez pas envoyer de télécopies additionnelles tant que la télécopie prévue n'aura pas été envoyée.

Remarque: Si le numéro est occupé ou s'il y a un problème de communication, votre produit affiche un message de recomposition et recompose le numéro quelques minutes plus tard.

Sujet parent: [Envoi de télécopies à partir du panneau de commande](#)

Options d'envoi de télécopies

Vous pouvez choisir les options suivantes pendant l'envoi d'une télécopie.

Réglage	Options	Description
Résolution	Standard	Offre une bonne résolution de numérisation et une bonne qualité d'impression pour la plupart des télécopieurs.
	Fin	Offre la meilleure résolution de numérisation et la meilleure qualité d'impression pour l'envoi par télécopie de lettres en petits caractères et de dessins au trait.
	Photo	Offre la meilleure résolution de numérisation et la meilleure qualité d'impression pour les photos envoyées par télécopie.

Réglage	Options	Description
Contraste	Différents niveaux	Règle le contraste pour les télécopies. Les réglages négatifs rendent les télécopies plus claires et les réglages positifs les rendent plus foncées.
Télécopie recto verso	Désactivé	Vous laisse télécopier des originaux recto verso placés dans le chargeur automatique de documents.
	Activé	


Sujet parent: [Envoi de télécopies à partir du panneau de commande](#)

Envoi de télécopies à l'aide de Fax Utility - Windows

Vous pouvez envoyer une télécopie à partir de Fax Utility sous Windows. Vous pouvez envoyer par télécopie jusqu'à 100 pages à la fois, feuille de couverture comprise.

1. Ouvrez le fichier que vous souhaitez envoyer par télécopie et sélectionnez la commande d'impression.

Une fenêtre comme celle-ci apparaîtra :

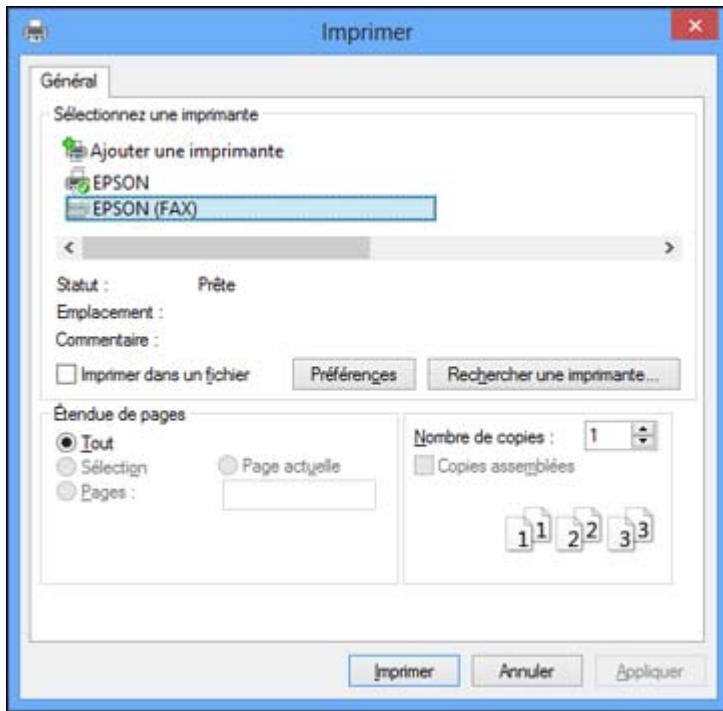


2. Sélectionnez l'option **FAX** de votre produit comme imprimante.
3. Pour changer les paramètres de format du papier, d'orientation, de couleur, de qualité d'image ou de densité des caractères, cliquez sur le bouton **Préférences** ou **Propriétés**.

Remarque: Si vous voyez un bouton **Configuration**, **Imprimante** ou **Options**, cliquez dessus. Cliquez ensuite sur **Préférences** ou **Propriétés** sur l'écran suivant. Pour plus d'information sur la sélection des paramètres d'impression du télécopieur, cliquez sur **Aide**.

4. Sélectionnez la série de pages, au besoin. (Laissez le nombre de copies sur **1**.)
5. Cliquez sur **Imprimer**.

Si c'est la première fois que vous envoyez une télécopie, vous verrez une fenêtre comme celle-ci :

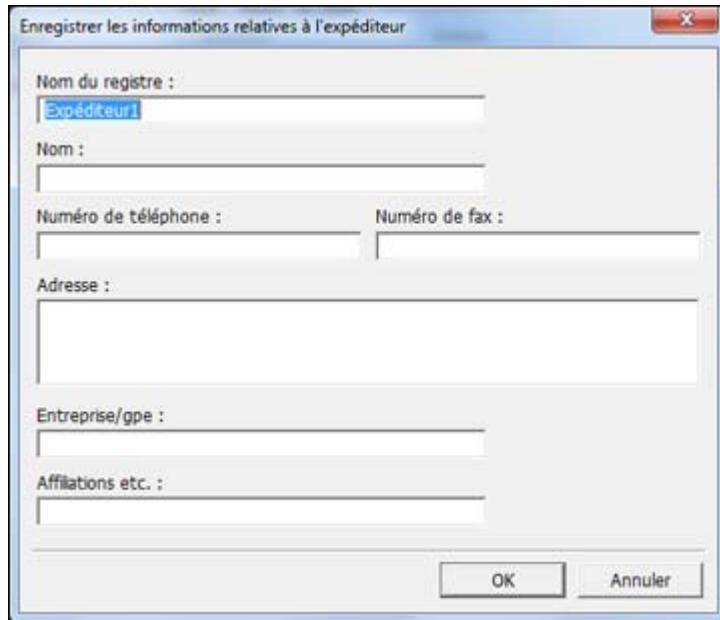

6. Saisissez vos coordonnées d'expéditeur afin que les destinataires puissent identifier l'origine de la télécopie. Cliquez ensuite sur **OK** pour les sauvegarder.
7. Ajoutez une feuille de couverture, entrez un numéro de télécopie ou créez un annuaire téléphonique pour utilisation ultérieure, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarque: Pour des instructions sur l'utilisation de l'utilitaire Epson Fax, cliquez sur **Aide**.

8. Si vous avez ajouté une page de couverture à votre télécopie, sélectionnez un style de feuille de couverture, entrez le sujet et vos commentaires, puis cliquez sur **Suivant**.
9. Cliquez sur **Envoyer** pour transmettre votre télécopie.

Sujet parent: [Envoi de télécopies](#)


Envoi de télécopies à l'aide de Fax Utility - Mac OS X

Vous pouvez envoyer une télécopie à partir de Fax Utility sous Mac OS X en utilisant le programme FAX Utility. Vous pouvez envoyer par télécopie jusqu'à 100 pages à la fois, feuille de couverture comprise.

1. Ouvrez le fichier que vous souhaitez envoyer par télécopie.

2. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.

Remarque: Vous devrez peut-être sélectionner une icône sur votre écran, l'option **Imprimer** du menu **Fichier**, ou une autre commande. Consultez l'utilitaire d'aide de votre application pour plus de détails.

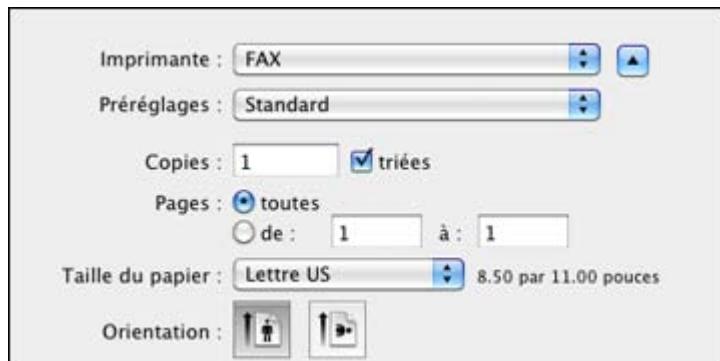

3. Sélectionnez l'option **FAX** de votre produit comme paramètre **Imprimante**.
4. Au besoin, cliquez sur la flèche à côté du paramètre Imprimante ou sur le bouton **Afficher les détails** afin d'agrandir la fenêtre d'impression.
5. Sélectionnez le nombre de pages à télécopier comme paramètre **Pages**.


Remarque: Laissez le paramètre **Copies** sur 1.

6. Sélectionnez **Paramètres du destinataire** dans le menu contextuel.

Cette fenêtre s'affiche :



7. Effectuez l'une des méthodes suivantes pour choisir votre destinataire :
 - Sélectionnez un nom ou un groupe dans la **Liste des destinataires**.
 - Entrez un nom, une entreprise et un numéro de télécopieur, puis cliquez sur le bouton **+**.
 - Cliquez sur l'icône  et sélectionnez un destinataire dans votre carnet d'adresses.
8. Sélectionnez **Paramètres fax** dans le menu contextuel.
Cette fenêtre s'affiche :

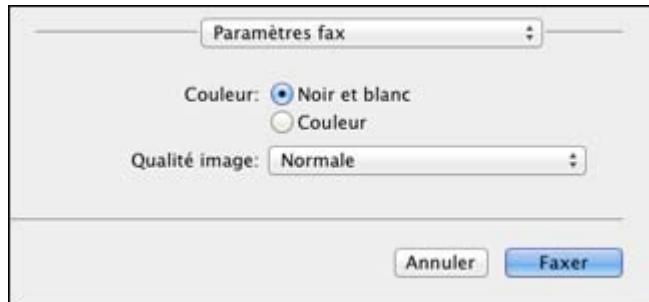

9. Sélectionnez les paramètres **Couleur** et **Qualité image** que vous souhaitez utiliser avec votre télécopieur.
10. Cliquez sur **Faxer**.

Sujet parent: [Envoi de télécopies](#)

Réception de télécopies

Consultez ces sections pour utiliser votre produit afin de recevoir des télécopies.

[Réception de télécopies](#)

[Réception automatique des télécopies \(réponse automatique\)](#)

[Réception manuelle des télécopies](#)

Sujet parent: [Envoi et réception de télécopies](#)

Réception de télécopies

Votre produit reçoit et imprime automatiquement les télécopies quand le mode de réception de télécopie est réglé sur la réponse automatique.

Si vous avez connecté un téléphone à votre produit pour pouvoir utiliser la même ligne téléphonique pour les appels vocaux et les télécopies, vous pouvez aussi régler votre produit pour recevoir les télécopies manuellement. Cela vous permet de vérifier la tonalité de télécopie avec le téléphone et d'appuyer sur un bouton pour recevoir une télécopie.

Veillez à charger du papier dans votre produit et sélectionnez vos paramètres de télécopie avant de recevoir une télécopie.

Remarque: Si vous êtes à court de papier pendant l'impression d'une télécopie, chargez plus de papier et appuyez sur la touche indiquée sur l'écran ACL de votre produit pour continuer.

Sujet parent: [Réception de télécopies](#)

Réception automatique des télécopies (réponse automatique)

Pour recevoir et imprimer automatiquement des télécopies, vous pouvez activer le mode **Réponse automatique**.

Vérifiez le témoin  sur l'écran Accueil de votre produit pour savoir si le mode **Réponse automatique** est activé.



Pour activer ou désactiver le mode **Réponse automatique**, sélectionnez **Config. > Paramètres de télécopie > Paramètres de réception > Réponse automatique**.

Si un répondeur est connecté au produit, assurez-vous que le réglage **Sonneries avant réponse** est réglé sur un nombre de sonneries plus grand que celui au bout duquel votre répondeur se déclenche. Par exemple, si le répondeur est réglé pour décrocher au bout de quatre sonneries, réglez le produit pour décrocher à la cinquième sonnerie ou plus tard.

Si un téléphone est connecté et que vous l'utilisez pour répondre à un appel qui s'avère être une télécopie, attendez que l'écran ACL affiche qu'une connexion est établie avant de raccrocher.

Sujet parent: [Réception de télécopies](#)

Références associées

[Options de réception de télécopies](#)

[Options de communication du télécopieur](#)

Tâches associées

[Réception manuelle des télécopies](#)

Réception manuelle des télécopies

Vous pouvez configurer votre produit afin de recevoir les télécopies manuellement en désactivant le mode **Réponse automatique**. Cela vous permet de vérifier la tonalité de télécopie sur le téléphone connecté avant de recevoir une télécopie.

1. Lorsque le téléphone connecté sonne, répondez à l'appel.
2. Si vous entendez une tonalité de télécopie, sélectionnez **Recevoir** sur l'écran ACL.
3. Appuyez sur l'un des boutons \diamond , puis raccrochez le téléphone.
4. Appuyez sur l'un des boutons \diamond à nouveau pour imprimer la télécopie.

Sujet parent: [Réception de télécopies](#)

Références associées

[Options de réception de télécopies](#)

Tâches associées

[Réception automatique des télécopies \(réponse automatique\)](#)

Utilisation de cartes mémoire avec votre produit

Suivez ces instructions pour utiliser une carte mémoire insérée dans votre produit.

[Insertion d'une carte mémoire](#)


[Impression à partir d'une carte mémoire](#)

[Transfert de photos sur une carte mémoire](#)

Insertion d'une carte mémoire

Insérez une seule carte mémoire à la fois dans un logement de cartes mémoire de votre produit.

1. Assurez-vous que la carte mémoire et les fichiers qu'elle contient sont compatibles avec votre produit avant d'insérer la carte.
2. Insérez votre carte mémoire dans le logement approprié, en veillant à ce que la carte soit orientée correctement.

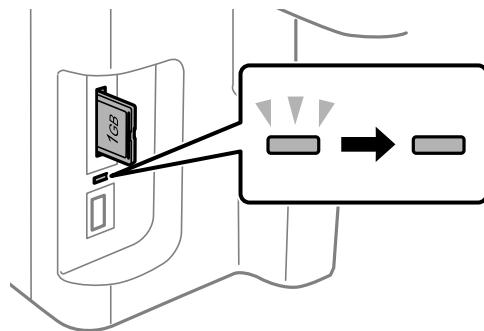

Remarque: Ne poussez pas la carte à fond dans le logement. Insérez-la seulement jusqu'à sentir une résistance.

Le témoin d'accès à la carte mémoire clignote, puis reste allumé.

Mise en garde: Ne retirez pas une carte mémoire et n'éteignez pas votre produit quand le témoin d'accès à la carte mémoire clignote, ou vous risquez de perdre les données de la carte mémoire.

[Types de carte mémoire](#)

[Spécifications des fichiers sur les cartes mémoire](#)

[Retrait d'une carte mémoire](#)

Sujet parent: [Utilisation de cartes mémoire avec votre produit](#)

Types de carte mémoire

Vous pouvez insérer les cartes des types suivants dans votre produit.

Remarque: Il faut un adaptateur pour les cartes marquées d'un astérisque (*); consultez la documentation de votre adaptateur pour des détails sur son utilisation.

- Memory Stick Duo
- Memory Stick PRO Duo
- Memory Stick PRO-HG Duo
- Memory Stick Micro*
- MagicGate Memory Stick Duo
- SDXC
- SDHC
- SD
- miniSDHC*
- miniSD*
- microSDXC*
- microSDHC*
- microSD*

Sujet parent: [Insertion d'une carte mémoire](#)

Spécifications des fichiers sur les cartes mémoire

Vous pouvez insérer dans votre produit des cartes mémoire contenant des fichiers conformes aux spécifications suivantes.

Format de fichier	JPEG avec norme Exif version 2.3
Taille d'image	80 × 80 pixels à 9200 × 9200 pixels
Nombre de fichiers	Jusqu'à 9990


Sujet parent: [Insertion d'une carte mémoire](#)

Retrait d'une carte mémoire

Lorsque vous avez fini d'utiliser une carte mémoire, vous pouvez vérifier si la carte peut être retirée du produit sans risque.

Mise en garde: Ne retirez pas une carte mémoire et n'éteignez pas votre produit quand le témoin d'accès à la carte mémoire clignote, ou vous risquez de perdre les données qui s'y trouvent.

1. Assurez-vous que le témoin d'accès à la carte mémoire ne clignote pas.

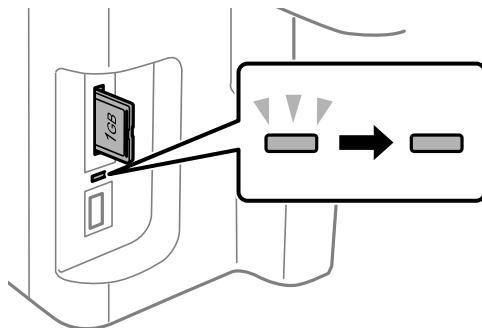

2. Si votre produit est connecté à votre ordinateur via un câble USB, choisissez l'une des options suivantes :
 - **Windows** : Ouvrez **Poste de travail**, **Ordinateur**, **Windows Explorer** ou l'utilitaire **Explorateur de fichiers**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom de votre carte mémoire (apparaissant comme disque amovible) et sélectionnez **Éjecter**.
 - **OS X** : Faites glisser l'icône du disque amovible pour votre carte mémoire du bureau ou de la fenêtre de l'ordinateur vers la corbeille.
3. Retirez la carte mémoire en la tirant hors de son logement.

Sujet parent: [Insertion d'une carte mémoire](#)

Impression à partir d'une carte mémoire

Consultez ces sections pour imprimer des photos à partir d'une carte mémoire insérée dans le produit :
[Affichage et impression des photos](#)

[Impression de feuilles de disposition photo](#)

Sujet parent: [Utilisation de cartes mémoire avec votre produit](#)

Affichage et impression des photos

Pour afficher et imprimer des photos sur votre écran ACL, consultez les sections suivantes.

[Affichage et impression des photos une par une](#)

[Impression de toutes les photos](#)

[Impression de photos par date](#)

[Rognage des photos affichées sur l'écran ACL](#)

[Modification des photos sur l'écran ACL](#)

[Options de réglages photo](#)

[Sélection des paramètres d'impression pour les photos affichées sur l'écran ACL](#)

[Options de paramètres d'impression - Mode photo](#)

Sujet parent: [Impression à partir d'une carte mémoire](#)

Affichage et impression des photos une par une

Vous pouvez choisir des photos particulières, les afficher et les imprimer à partir de l'écran ACL.


1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Fonctions suite**.
3. Sélectionnez **Imprimer photos**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



4. Faites défiler vos photos au besoin et sélectionnez une photo que vous souhaitez imprimer.

Vous pouvez voir l'image agrandie de la photo :

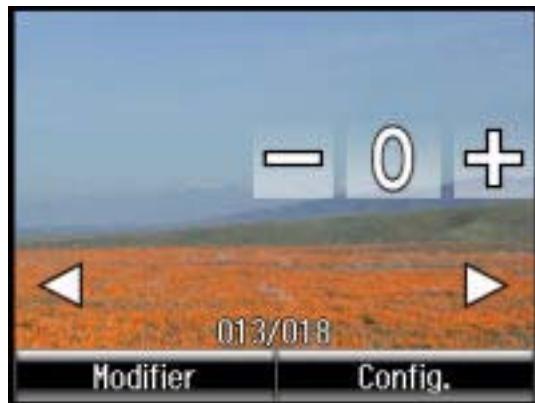

5. Appuyez sur + pour sélectionner la photo à imprimer.
6. Pour modifier les paramètres d'impression et de l'image, effectuez l'une ou plusieurs des étapes suivantes, si nécessaire :
 - Pour imprimer plus d'une copie de la photo, sélectionnez + ou – pour choisir le nombre désiré (jusqu'à 99).
 - Pour modifier les paramètres d'impression, sélectionnez **Config.** et sélectionnez les paramètres nécessaires.
 - Pour modifier l'image de la copie, sélectionnez **Modifier** > **Ajustements photo** et sélectionnez les paramètres.
 - Pour rogner ou faire un zoom vers l'avant, sélectionnez **Modifier** > **Découper/Zoom**, et ensuite, sélectionnez les icônes affichées à l'écran ACL pour rogner votre image.
 - Pour voir plus de photos et en sélectionner d'autres à imprimer, appuyez sur les touches fléchées et répétez les étapes ci-dessus.
7. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur le bouton \diamond **Couleur**.

Remarque: Pour annuler l'impression, sélectionnez **Annuler**.

Sujet parent: [Affichage et impression des photos](#)

Références associées

[Options de réglages photo](#)

[Options de paramètres d'impression - Mode photo](#)

Tâches associées

[Rognage des photos affichées sur l'écran ACL](#)

Impression de toutes les photos

Vous pouvez sélectionner rapidement toutes les photos sur votre carte mémoire ou autre dispositif pour l'impression.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Fonctions suite**.
3. Sélectionnez **Imprimer photos**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



4. Sélectionnez **Options**, et ensuite, choisissez **Sélectionner Photos**.
5. Choisissez **Sélectionner toutes les photos**.

L'écran suivant s'affiche :



6. Sélectionnez + ou – pour régler le nombre de copies que vous souhaitez faire de chaque photo, ensuite, sélectionnez **Fait**.
7. Sélectionnez **Config.**, et choisissez les paramètres d'impression pour toutes vos photos.
8. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur le bouton \diamond **Couleur**.

Remarque: Pour annuler l'impression, sélectionnez **Annuler**.

Sujet parent: [Affichage et impression des photos](#)

Références associées

[Options de réglages photo](#)

[Options de paramètres d'impression - Mode photo](#)

Impression de photos par date

Vous pouvez sélectionner les photos à imprimer suivant la date à laquelle elles ont été prises.

1. Appuyez sur le bouton \blacktriangleleft d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Fonctions suite**.
3. Sélectionnez **Imprimer photos**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



4. Sélectionnez **Options**, et ensuite, choisissez **Sélectionner Photos**.
5. Choisissez **Sélection par date**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



6. Sélectionnez l'une des dates affichées et ensuite, sélectionnez **Poursuivre**.
7. Sélectionnez + ou - pour régler le nombre de copies que vous souhaitez faire de chaque photo, ensuite, sélectionnez **Fait**.
8. Sélectionnez **Config.** et choisissez les paramètres d'impression pour toutes vos photos.

9. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur le bouton  **Couleur**.

Remarque: Pour annuler l'impression, sélectionnez **Annuler**.

Sujet parent: [Affichage et impression des photos](#)

Références associées

[Options de paramètres d'impression - Mode photo](#)

[Options de réglages photo](#)

Rognage des photos affichées sur l'écran ACL

Si vous souhaitez rogner une photo affichée sur l'écran ACL, sélectionnez **Modifier** > **Découper/Zoom** et sélectionnez les options nécessaires.



- Pour rogner la photo, sélectionnez + afin de rapetisser la zone de rognage jaune ou – pour l'agrandir.
- Pour déplacer la zone de rognage, sélectionnez les flèches.
- Pour faire pivoter l'image, sélectionnez la flèche circulaire.
- Pour vérifier l'image rognée, sélectionnez **OK**, et ensuite, sélectionnez **Fait**.

Sujet parent: [Affichage et impression des photos](#)

Modification des photos sur l'écran ACL

Vous pouvez modifier la qualité et l'apparence des photos affichées sur l'écran ACL. Les modifications n'affectent que la copie imprimée de la photo, et non pas le fichier original.

1. Sélectionnez **Modifier**, ensuite, sélectionnez **Ajustements photos**.

L'écran suivant s'affiche :



2. Sélectionnez un paramètre de réglage photo.
3. Sélectionnez une option pour le paramètre.

Remarque: Pour effacer des paramètres précédents, cliquez sur le bouton  Arrêter/Réinitialiser.

4. Quand vous avez fini la sélection des paramètres, appuyez sur le bouton  de retour.

Sujet parent: [Affichage et impression des photos](#)

Références associées

[Options de réglages photo](#)

Options de réglages photo

Sélectionnez les options **Ajustements photo** voulues quand vous regardez et imprimez les photos affichées sur l'écran ACL.

Paramètres de réglages photo	Options disponibles	Description
Correction des photos	Correction des photos activé	Règle automatiquement la luminosité, le contraste et la saturation de la photo selon le paramètre Détection de la scène sélectionné.
	Correction des photos désactivée	Désactive les réglages automatiques; voir la Remarque ci-dessous.
	P.I.M.	Utilise les réglages PRINT Image Matching ou Exif Print de votre appareil photo.
Détection de la scène	Automatique	Optimise les réglages Correction des photos pour certains types de photos en particulier. Sélectionnez l'option qui correspond le mieux au contenu de votre photo.
	Personnages	
	Paysage	
	Scène de nuit	
Correction yeux rouges	Désactivé - Actuelle	Corrige automatiquement les yeux rouges dans les photos.
	Activé - Actuelle	
	Désactivé - Toutes les photos	
	Activé - Toutes les photos	
Filtre	Sépia	Applique un filtre sépia à la photo que vous visionnez ou imprimez (ne modifie pas les données de la photo).
	N&B	Applique un filtre noir et blanc à la photo que vous visionnez ou imprimez (ne modifie pas les données de la photo).
Luminosité	Divers réglages	Règle les qualités individuelles de votre photo.
Contraste		
Netteté		
Saturation		

Remarque: La fonction **Correction des photos** utilise une technologie de reconnaissance des visages avancée afin d'optimiser les photos comportant des visages. Pour que le réglage fonctionne, les deux yeux et le nez de la personne doivent être visibles. Si votre photo comprend un visage avec une

dominante de couleur intentionnelle, comme une statue, il convient de désactiver l'option **Correction des photos** pour que les effets de couleur spéciaux soient conservés.


Sujet parent: [Affichage et impression des photos](#)

Sélection des paramètres d'impression pour les photos affichées sur l'écran ACL

Vous pouvez modifier les paramètres utilisés pour l'impression de photos affichées sur l'écran ACL.

1. Sélectionnez **Config**.

L'écran suivant s'affiche :

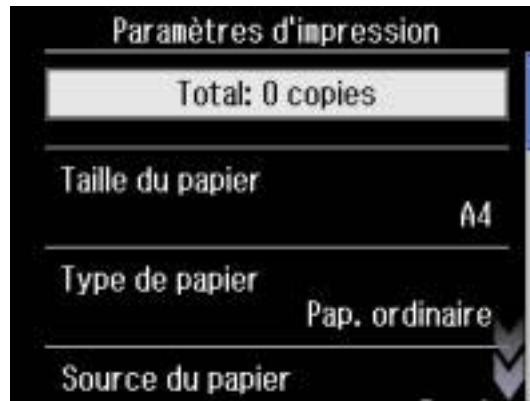

2. Sélectionnez un paramètre d'impression.
3. Sélectionnez une option pour le paramètre.

Remarque: Pour effacer des paramètres précédents, cliquez sur le bouton  **Arrêter/Réinitialiser**.

4. Quand vous avez fini la sélection des paramètres, appuyez sur le bouton  de retour.

Sujet parent: [Affichage et impression des photos](#)

Références associées

[Options de paramètres d'impression - Mode photo](#)

Options de paramètres d'impression - Mode photo

Selectionnez les options de **Paramètres d'impression** que vous voulez utiliser pour imprimer les photos affichées sur l'écran ACL.

Paramètres d'impression	Options disponibles	Description
Taille du papier	Différents formats de papier	Indique le format du papier que vous avez chargé.
Type de papier	Différents types de papier	Indique le type de papier que vous avez chargé. Consultez la liste des types de papier pour la copie (les options disponibles varient selon la Taille du papier).
Source du papier	Bac 1	Imprime sur le papier chargé dans le bac 1 (bac supérieur).
	Bac 2	Imprime sur le papier chargé dans le bac 2 (bac inférieur).
	Bac 1>Bac 2	Passe automatiquement à l'autre bac lorsque le bac 1 est vide (papier ordinaire seulement).
Qualité	Qualité standard	Offre une bonne qualité pour la plupart des impressions.
	Meilleur	Fournit la meilleure qualité pour les impressions spéciales.
Extension	Standard	Agrandit l'image correctement pour la plupart des impressions sans marges.
	Médium	Agrandit l'image un peu moins pour la plupart des impressions sans marges.
	Minimum	Agrandit l'image de façon minimale pour l'impression sans marges (une bordure blanche pourrait apparaître).
Date	Différents formats de date	Imprime la date à laquelle la photo a été prise sur la photo selon le format que vous avez sélectionné.
Adapter au cadre	Activé	Rogne automatiquement la photo afin qu'elle tienne sur la disposition de photos sélectionnée.
	Désactivé	Désactive le rognage automatique.
Bidirectionnelle	Activé	Imprime à la vitesse normale.
	Désactivé	Ralentit l'impression pour améliorer la qualité d'impression.

Sujet parent: [Affichage et impression des photos](#)

Impression de feuilles de disposition photo

Vous pouvez imprimer une ou plusieurs photos affichées sur l'écran ACL dans des formats spéciaux sur différentes tailles de papier photo.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Fonctions suite**.
3. Sélectionnez **Feuil mise page photo**.

L'écran suivant s'affiche :



4. Faites défiler la liste vers le bas pour voir toutes les options et ensuite, sélectionnez la mise en page que vous voulez.
5. Sélectionnez **Taille du papier**, et ensuite, sélectionnez la taille qui correspond au papier que vous avez chargé.
6. Sélectionnez un paramètre **Type de papier** et sélectionnez le type qui correspond au papier que vous avez chargé.
7. Sélectionnez **Poursuivre**.

Selon la disposition que vous avez sélectionnée, vous pourriez voir cet écran :



8. Si vous voyez l'écran ci-dessus, choisissez l'une des options suivantes :
 - Pour laisser votre produit placer les photos automatiquement selon la disposition choisie, sélectionnez **Mise en page automatique**.
 - Pour placer manuellement les photos, sélectionnez **Placez les photos manuellement** et suivez les instructions affichées à l'écran.
9. Sélectionnez les photos que vous souhaitez imprimer.
10. Appuyez sur + ou – pour sélectionner un ou plusieurs exemplaires de chaque photo (jusqu'à 99).
11. Pour sélectionner d'autres photos à imprimer, faites défiler les photos et répétez les étapes ci-dessus. Ensuite, sélectionnez **Poursuivre**.
12. Pour imprimer plus d'une copie de la feuille de mise en page photo, sélectionnez + ou – pour choisir le nombre désiré (jusqu'à 99). Ensuite, sélectionnez **Poursuivre**.
13. Sélectionnez les paramètres d'impression que vous souhaitez pour la feuille de mise en page photo.
14. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur le bouton \diamond **Couleur**.

Remarque: Pour annuler l'impression, sélectionnez **Annuler**.

[Options de disposition des photos](#)

Sujet parent: [Impression à partir d'une carte mémoire](#)

Références associées

[Options de paramètres d'impression - Mode photo](#)

[Options de réglages photo](#)

Tâches associées

[Rognage des photos affichées sur l'écran ACL](#)

Options de disposition des photos

Sélectionnez la disposition que vous voulez utiliser lors de l'impression des photos.

Package image

Imprime une photo en plusieurs formats sur une seule feuille.

2 images, 4 images, 8 images ou 20 images

Imprime 2, 4, 8 ou 20 photos sur une seule feuille.

Moitié supérieure ou Moitié inférieure

Imprime une photo dans la moitié supérieure ou inférieure de la feuille.

Photo d'identité

Imprime 4 photos de format carte d'identité sur une seule feuille.

Sujet parent: [Impression de feuilles de disposition photo](#)

Transfert de photos sur une carte mémoire

Vous pouvez transférer des photos vers et à partir d'une carte mémoire insérée dans les logements de votre produit et un ordinateur qui y est connecté.

[Configuration du partage de fichiers pour les transferts de photo depuis votre ordinateur](#)

[Transfert de photos d'une carte mémoire à votre ordinateur](#)

Sujet parent: [Utilisation de cartes mémoire avec votre produit](#)

Configuration du partage de fichiers pour les transferts de photo depuis votre ordinateur

Avant de transférer des photos depuis un ordinateur vers une carte mémoire insérée dans l'un des logements pour cartes mémoire de votre produit, vous devrez peut-être configurer les paramètres de partage de fichiers de votre produit.

Mise en garde: Retirez la carte mémoire avant de modifier ce paramètre ou vous risquez de perdre les données de la carte mémoire. Ne retirez pas une carte mémoire et n'éteignez pas votre produit quand le témoin d'accès de la carte mémoire clignote, ou vous risquez de perdre les données qui s'y trouvent.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Config..**

3. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Config. partage de fichier**.



4. Sélectionnez votre type de connexion.

Sujet parent: [Transfert de photos sur une carte mémoire](#)

Tâches associées

[Retrait d'une carte mémoire](#)

Transfert de photos d'une carte mémoire à votre ordinateur

Vous pouvez transférer des photos vers et à partir d'une carte mémoire insérée dans un logement de votre produit et un ordinateur qui y est connecté.

Remarque: Ne transférez pas de photos vers ou à partir d'une carte mémoire pendant que vous imprimez des documents depuis cette carte mémoire.

1. Assurez-vous que votre produit est correctement connecté à votre ordinateur.
2. Insérez une carte mémoire dans un logement pour cartes mémoire de votre produit.
3. Suivez l'une des méthodes suivantes pour accéder à vos cartes mémoire à partir de votre ordinateur :
 - **Windows** : Ouvrez **Ordinateur**, **Poste de travail**, **Windows Explorer** ou l'utilitaire **Explorateur de fichiers**, puis sélectionnez l'icône du disque amovible.
 - **Mac OS X avec une connexion USB** : Repérez l'icône du disque amovible sur votre bureau ou votre fenêtre d'ordinateur, puis sélectionnez-la.

- **Mac OS X avec une connexion réseau** : Sélectionnez l'icône du disque dur sur votre bureau ou votre fenêtre d'ordinateur, sélectionnez votre produit dans la section **PARTAGÉS** de la barre latérale (il est possible que vous deviez agrandir la barre latérale pour voir le nom), puis sélectionnez **MEMORYCARD**.
4. Sélectionnez le dossier qui contient vos photos.
 5. Faites glisser les photos que vous souhaitez transférer vers le dossier désiré sur votre ordinateur ou sur la carte mémoire.

Remarque: L'écran ACL de votre produit ne se met pas à jour et n'affiche pas les nouvelles photos transférées à la carte mémoire. Attendez que le témoin d'accès de la carte mémoire cesse de clignoter, puis retirez et réinsérez la carte pour mettre à jour les photos affichées.

Sujet parent: [Transfert de photos sur une carte mémoire](#)

Tâches associées

[Insertion d'une carte mémoire](#)

[Retrait d'une carte mémoire](#)

Utilisation d'un dispositif externe avec votre produit

Suivez les instructions de ces sections pour utiliser votre produit avec un dispositif externe, tel qu'un appareil photo, une clé USB ou un autre dispositif.

[Impression depuis un appareil photo branché à votre produit](#)

[Affichage ou impression depuis une mémoire flash USB ou un dispositif externe](#)

[Chargement d'un dispositif USB avec votre produit](#)

Impression depuis un appareil photo branché à votre produit

Si vous avez un appareil photo numérique qui prend en charge l'impression PictBridge, vous pouvez le brancher à votre produit et imprimer vos photos directement depuis l'appareil photo. Consultez le manuel de l'appareil photo pour savoir s'il est compatible.

Remarque: Vos photos doivent être enregistrées en format JPEG et avoir entre 80 × 80 pixels et 9200 × 9200 pixels. Epson ne peut garantir la compatibilité de votre appareil photo. Il est possible que certaines combinaisons de type, de format de papier et de disposition ne soient pas prises en charge, selon l'appareil photo et les réglages du produit Epson.

[Connexion et impression depuis un appareil photo](#)

[Sélection des paramètres d'impression pour imprimer à partir d'un appareil photo](#)


Sujet parent: [Utilisation d'un dispositif externe avec votre produit](#)

Connexion et impression depuis un appareil photo

Avant de connecter votre appareil photo, assurez-vous que le produit est sous tension mais non en cours d'impression.

1. Retirez toute carte mémoire des logements de l'appareil.
2. Chargez le papier sur lequel vous souhaitez imprimer vos photos.
3. Connectez le câble USB accompagnant l'appareil photo au port USB  situé à l'avant de votre produit.

Remarque: Vous ne pouvez pas utiliser le port USB pour transférer les images de votre appareil photo à votre ordinateur.

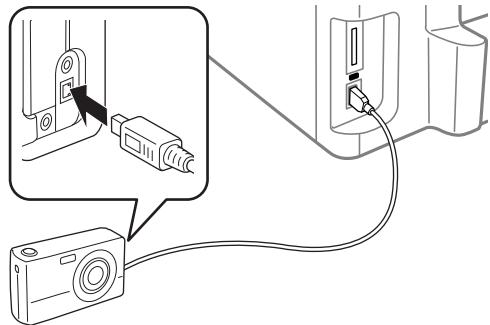

4. Mettez l'appareil photo sous tension.

L'écran suivant s'affiche :



5. Suivez les instructions accompagnant votre appareil photo pour sélectionner les photos et lancer l'impression.

Une fois l'impression terminée, éteignez l'appareil photo et débranchez-le du produit.

Sujet parent: [Impression depuis un appareil photo branché à votre produit](#)

Tâches associées

[Retrait d'une carte mémoire](#)

Sujets reliés


[Chargement du papier](#)

Sélection des paramètres d'impression pour imprimer à partir d'un appareil photo

Avant d'imprimer à partir de votre appareil photo, vous pouvez sélectionner les paramètres d'impression que vous allez utiliser pour l'impression de vos photos.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Config..**
3. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Config. périph externe**.

L'écran suivant s'affiche :

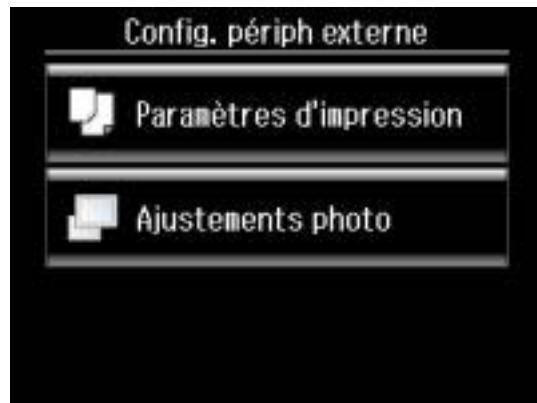

4. Sélectionnez **Paramètres d'impression**.
5. Sélectionnez les paramètres d'impression que vous souhaitez utiliser et ensuite, appuyez sur le bouton  de retour.
6. Sélectionnez **Ajustements photo**.
7. Sélectionnez les réglages photo que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur le bouton  d'accueil pour quitter.

Après avoir sélectionné les paramètres, vous êtes prêt à connecter votre appareil photo et imprimer vos photos.

[Paramètres d'impression - Appareil photo](#)

[Réglages photo - Appareil photo](#)

Sujet parent: [Impression depuis un appareil photo branché à votre produit](#)

Paramètres d'impression - Appareil photo

Sélectionnez les options **Paramètres d'impression** que vous souhaitez utiliser lors de l'impression de photos à partir de votre appareil photo.

Paramètres d'impression	Options disponibles	Description
Taille du papier	Différents formats de papier	Indique le format du papier que vous avez chargé.
Type de papier	Différents types de papier	Indique le type de papier que vous avez chargé. Consultez la liste des types de papier pour la copie (les options disponibles varient selon la Taille du papier).
Source du papier	Bac 1	Imprime sur le papier chargé dans le bac 1 (bac supérieur).
	Bac 2	Imprime sur le papier chargé dans le bac 2 (bac inférieur).
	Bac 1>Bac 2	Passe automatiquement à l'autre bac lorsque le bac 1 est vide (papier ordinaire seulement).
Mise en page	Sans bordure	Agrandit l'image jusqu'aux bords du papier (l'image pourrait être légèrement rognée).
	Avec bordures	Laisse une petite bordure autour de l'image.
	2 images, 4 images, 8 images, 20 images ou 80 images	Imprime 2, 4, 8, 20 ou 80 photos sur une seule feuille.
	Moitié supérieure ou Moitié inférieure	Imprime une photo dans la moitié supérieure ou inférieure de la feuille.
	Photo d'identité	Imprime une photo en plusieurs formats sur une seule feuille.
Qualité	Qualité standard	Offre une bonne qualité pour la plupart des impressions.
	Meilleur	Fournit la meilleure qualité pour les impressions spéciales.

Paramètres d'impression	Options disponibles	Description
Extension	Standard	Agrandit l'image correctement pour la plupart des impressions sans marges.
	Médium	Agrandit l'image un peu moins pour la plupart des impressions sans marges.
	Minimum	Agrandit l'image de façon minimale pour l'impression sans marges (une bordure blanche pourrait apparaître).
Date	Activé/Désactivé	Imprime la date à laquelle la photo a été prise.
Adapter au cadre	Activé	Rogne automatiquement la photo afin qu'elle tienne sur la disposition de photos sélectionnée.
	Désactivé	Désactive le rognage automatique.
Bidirectionnelle	Activé	Imprime à la vitesse normale.
	Désactivé	Ralentit l'impression pour améliorer la qualité d'impression.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression pour imprimer à partir d'un appareil photo](#)

Réglages photo - Appareil photo

Sélectionnez les options **Ajustements photo** que vous souhaitez utiliser lors de l'impression de photos à partir de votre appareil photo.

Paramètres de réglages photo	Options disponibles	Description
Correction des photos	Correction des photos activé	Règle automatiquement la luminosité, le contraste et la saturation de la photo selon le paramètre Détection de la scène sélectionné.
	Correction des photos désactivée	Désactive les réglages automatiques; voir la Remarque ci-dessous.
	P.I.M	Utilise les réglages PRINT Image Matching ou Exif Print de votre appareil photo.

Paramètres de réglages photo	Options disponibles	Description
Détection de la scène	Automatique	Optimise les réglages Correction des photos pour certains types de photos en particulier. Sélectionnez l'option qui correspond le mieux au contenu de votre photo.
	Personnages	
	Paysage	
	Scène de nuit	
Correction yeux rouges	Activé/Désactivé	Corrige automatiquement les yeux rouges dans les photos.
Filtre	Sépia	Applique un filtre sépia à la photo que vous visionnez ou imprimez (ne modifie pas les données de la photo).
	N&B	Applique un filtre noir et blanc à la photo que vous visionnez ou imprimez (ne modifie pas les données de la photo).
Luminosité	Divers réglages	Règle les qualités individuelles de votre photo.
Contraste		
Netteté		
Saturation		

Remarque: La fonction **Correction des photos** utilise une technologie de reconnaissance des visages avancée afin d'optimiser les photos comportant des visages. Pour que le réglage fonctionne, les deux yeux et le nez de la personne doivent être visibles. Si votre photo comprend un visage avec une dominante de couleur intentionnelle, comme une statue, il convient de désactiver l'option **Correction des photos** pour que les effets de couleur spéciaux soient conservés.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression pour imprimer à partir d'un appareil photo](#)

Affichage ou impression depuis une mémoire flash USB ou un dispositif externe

Vous pouvez afficher et imprimer depuis une mémoire flash USB ou un dispositif de stockage externe raccordé à l'appareil, comme une unité de disque dur externe ou un graveur CD/DVD externe.

Remarque: Assurez-vous que les fichiers qui y sont enregistrés sont compatibles avec votre produit.

[Spécifications des fichiers sur dispositifs USB](#)

Connexion et utilisation d'une mémoire flash USB ou d'un dispositif externe

Sujet parent: Utilisation d'un dispositif externe avec votre produit

Spécifications des fichiers sur dispositifs USB

Vous pouvez imprimer des fichiers de dispositifs externes qui répondent à ces spécifications.

Format de fichier	JPEG avec norme Exif version 2.3
Taille d'image	80 × 80 pixels à 9200 × 9200 pixels
Nombre de fichiers	Jusqu'à 9990


Sujet parent: Affichage ou impression depuis une mémoire flash USB ou un dispositif externe

Connexion et utilisation d'une mémoire flash USB ou d'un dispositif externe

Avant de connecter votre clé USB ou dispositif, assurez-vous que le produit est sous tension mais non en cours d'impression.

Remarque: Epson ne peut garantir la compatibilité de votre unité.

1. Retirez les cartes mémoire des logements du produit.
2. Chargez le papier sur lequel vous souhaitez imprimer.
3. Connectez la clé USB ou le câble USB accompagnant votre dispositif au  port USB situé à l'avant de votre produit.

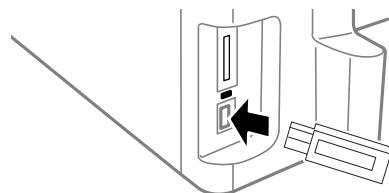

4. Insérez un support de données, comme un CD, dans le lecteur, le cas échéant.
5. Si des dossiers figurent sur votre support de données, sélectionnez le dossier que vous voulez et appuyez sur le bouton **OK**.

Vous pouvez visualiser et imprimer vos photos depuis l'écran ACL.

Une fois l'impression terminée, assurez-vous que le témoin d'accès au dispositif ne clignote pas, puis retirez-le ou débranchez-le du produit.

Mise en garde: Ne retirez pas la clé USB et n'éteignez pas le produit pendant que le témoin d'accès au dispositif de stockage clignote, car vous risquez de perdre les données sur le dispositif.

Sujet parent: [Affichage ou impression depuis une mémoire flash USB ou un dispositif externe](#)

Tâches associées

[Retrait d'une carte mémoire](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)


[Affichage et impression des photos](#)

Chargement d'un dispositif USB avec votre produit

Vous pouvez recharger votre téléphone cellulaire, lecteur de musique ou tout autre dispositif portatif en le branchant dans le produit. Il vous suffit de fournir un câble USB conçu pour votre dispositif.

Mise en garde: Vérifiez que votre dispositif portatif est conforme aux normes USB 2.0. Votre produit Epson pourrait être endommagé par des dispositifs qui utilisent plus de 500 mA. Epson ne peut garantir la compatibilité de votre dispositif. Communiquez avec le fabricant de votre dispositif pour les détails.

1. Mettez le produit sous tension.
2. Branchez votre dispositif portatif au port USB  à l'avant de votre produit.

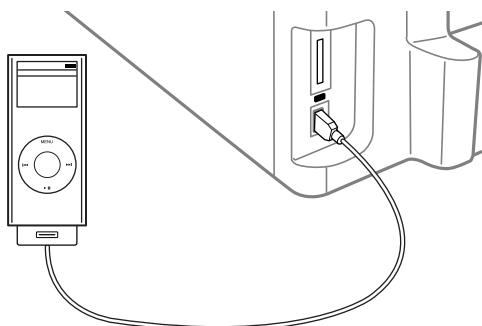

3. Pendant le chargement, laissez votre produit sous tension (le chargement se poursuivra même après le passage en mode de veille).

Remarque: Vous ne pouvez pas utiliser le port USB pour transférer les images de votre dispositif à votre ordinateur. Pour transférer des images, utilisez plutôt les logements pour cartes mémoire. Débranchez le dispositif portatif avant d'insérer une carte mémoire.

Sujet parent: [Utilisation d'un dispositif externe avec votre produit](#)

Impression de projets personnalisés

Vous pouvez imprimer du papier ligné, du papier quadrillé ou du papier à lettres avec une photo en arrière-plan.

[Impression de papier à lettres personnalisé](#)


[Impression de papier ligné ou de papier quadrillé](#)

Impression de papier à lettres personnalisé

Vous pouvez imprimer du papier ligné ou non ligné assorti d'une de vos photos en arrière-plan.

1. Chargez du papier ordinaire de format Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm]) ou A4 (8,3 x 11,7 po [210 x 297 mm]).
2. Insérez une carte mémoire dans le logement pour cartes mémoire de votre produit.
3. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
4. Sélectionnez **Fonctions suite**.
5. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Imprimer sur papier réglé**.

L'écran suivant s'affiche :

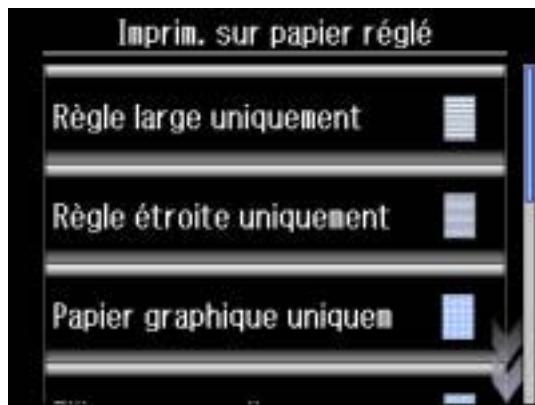

6. Appuyez sur les boutons fléchés et sélectionnez l'une des options **Filigrane** (avec ou sans lignes).
7. Sélectionnez la taille de votre papier.

Vous voyez une image miniature des photos sur votre carte mémoire.

8. Sélectionnez la photo que vous souhaitez utiliser comme image d'arrière-plan.
Vous verrez un aperçu de votre papier à lettres assorti de la photo en arrière-plan.



9. Effectuez l'une des étapes suivantes, au besoin :
 - Pour sélectionner une autre photo, appuyez sur les boutons fléchés pour faire défiler vos photos et sélectionner celle que vous désirez.
 - Pour faire tourner la mise en page, sélectionnez **Tourner**.
10. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Poursuivre**.
Un message vous demandant de charger du papier s'affiche.
11. Sélectionnez **Poursuivre**.
12. Pour imprimer plus d'une feuille, appuyez sur + ou - pour sélectionner le nombre désiré (jusqu'à 99).
13. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur l'un des boutons ☈.

Remarque: Pour annuler l'impression, sélectionnez **Annuler**.

Sujet parent: [Impression de projets personnalisés](#)

Tâches associées

[Insertion d'une carte mémoire](#)

Sujets reliés


[Chargement du papier](#)

Impression de papier ligné ou de papier quadrillé

Vous pouvez imprimer du papier bloc-notes ligné large ou ligné étroit et du papier quadrillé.

1. Chargez du papier ordinaire de format Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm]) ou A4 (8,3 x 11,7 po [210 x 297 mm]).
2. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
3. Sélectionnez **Fonctions suite**.
4. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Imprimer sur papier réglé**.

L'écran suivant s'affiche :

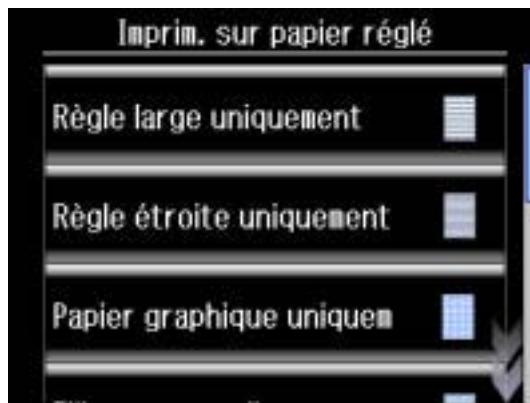

5. Sélectionnez l'une des options illustrées à l'écran.
6. Sélectionnez la taille de votre papier.
7. Lorsque vous voyez un message vous demandant de charger du papier, sélectionnez **Poursuivre**.
8. Pour imprimer plus d'une feuille, appuyez sur + ou - pour sélectionner le nombre désiré (jusqu'à 99).
9. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur l'un des boutons .

Remarque: Pour annuler l'impression, sélectionnez **Annuler**.

Sujet parent: [Impression de projets personnalisés](#)

Sujets reliés

[Changement du papier](#)

Remplacement des cartouches d'encre et des boîtes de maintenance

La boîte de maintenance emmagasine l'encre rincée par le système durant le nettoyage de la tête d'impression. Lorsqu'une cartouche d'encre est vide ou que la boîte de maintenance est à la fin de sa durée de vie, vous devez la remplacer.

Lorsqu'une cartouche d'encre est en place depuis plus de six mois, il peut être nécessaire de la remplacer si la qualité de vos tirages laisse à désirer, même après le nettoyage et l'alignement de la tête d'impression.

Remarque: Veuillez vous défaire des cartouches d'encre usagées et des boîtes de maintenance Epson de façon responsable et conformément à la réglementation locale. Si vous souhaitez envoyer vos cartouches d'encre usagées et vos boîtes de maintenance à Epson pour une élimination appropriée, veuillez consulter le site Web epson.com/recycle pour obtenir plus d'informations. (Site Web disponible en anglais seulement).

[Vérification de l'état des cartouches et de la boîte de maintenance](#)

[Achat de cartouches d'encre et de boîtes de maintenance Epson](#)

[Retrait et installation de cartouches d'encre](#)

[Impression avec l'encre noire et avec les cartouches d'encre couleur épuisées](#)

[Préservation de l'encre noire sous Windows](#)

[Remplacement de la boîte de maintenance](#)

Vérification de l'état des cartouches et de la boîte de maintenance

Votre produit et ses logiciels vous avertiront lorsqu'une cartouche d'encre est faible ou épuisée, ou lorsque la boîte de maintenance doit être remplacée.

[Vérification de l'état des cartouches sur l'écran ACL](#)

[Vérification de l'état des cartouches et de la boîte de maintenance sous Windows](#)

[Vérification de l'état des cartouches et de la boîte de maintenance sous Mac OS X](#)

Sujet parent: [Remplacement des cartouches d'encre et des boîtes de maintenance](#)

Vérification de l'état des cartouches sur l'écran ACL

Vous pouvez vérifier l'état de vos cartouches d'encre en utilisant l'écran ACL de votre produit.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.

2. Sélectionnez **Configuration**.
3. Sélectionnez **Niveaux d'encre**.

L'état des cartouches d'encre est affiché.

Remarque: Les niveaux d'encre indiqués sont approximatifs.

4. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - Pour quitter, sélectionnez **OK**.
 - Si vous devez remplacer une cartouche d'encre, sélectionnez **Remplacement de cartouche** et suivez les instructions à l'écran.

Sujet parent: [Vérification de l'état des cartouches et de la boîte de maintenance](#)

Tâches associées


[Retrait et installation de cartouches d'encre](#)

Vérification de l'état des cartouches et de la boîte de maintenance sous Windows

Un rappel de niveau d'encre faible s'affiche lorsque vous essayez d'imprimer et que le niveau d'encre est bas. Vous pouvez vérifier l'état de la cartouche ou de la boîte de maintenance en tout temps en utilisant un utilitaire sur votre ordinateur Windows.

1. Pour vérifier l'état de la cartouche, accédez au bureau Windows, double-cliquez sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows, puis cliquez sur **Détails**.

Cette fenêtre s'affiche :

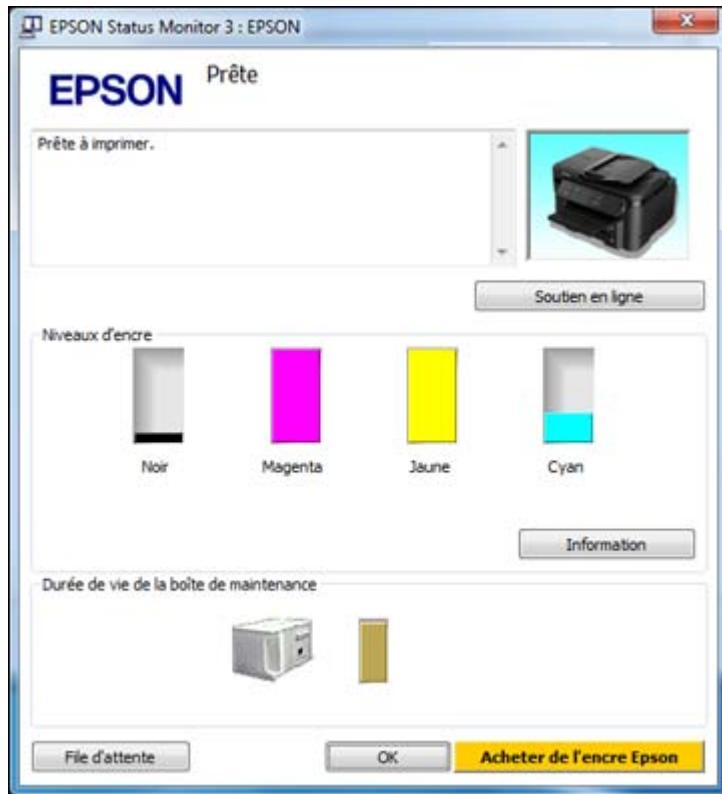


2. Remplacez ou réinstallez la boîte de maintenance ou les cartouches d'encre indiquées à l'écran.

Remarque: Si l'une des cartouches installées dans le produit est brisée, incompatible avec le modèle du produit ou mal installée, Epson Status Monitor ne pourra pas afficher avec précision l'état de la cartouche d'encre.

3. Pour désactiver le rappel de niveau d'encre faible, cliquez avec le bouton droit sur l'icône d'imprimante et sélectionnez **Préférences du contrôle**.

Cette fenêtre s'affiche :

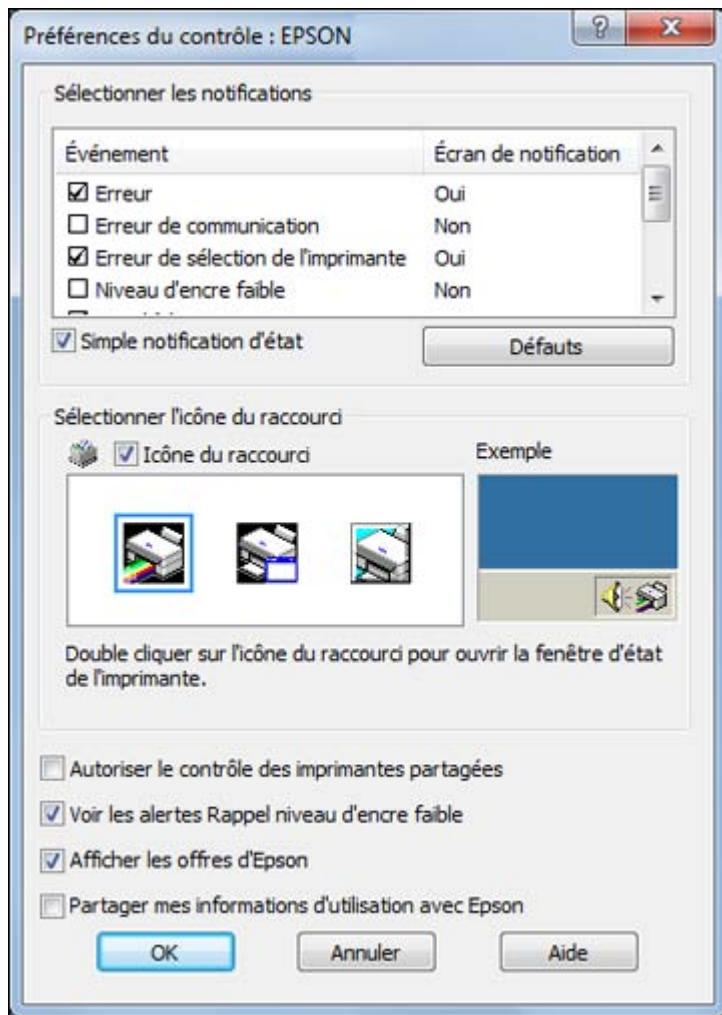

4. Décochez l'option **Voir les alertes Rappel niveau d'encre faible** au bas de la fenêtre.
5. Pour désactiver les offres promotionnelles, décochez la case **Afficher les offres d'Epson**.

Sujet parent: [Vérification de l'état des cartouches et de la boîte de maintenance](#)

Tâches associées

[Retrait et installation de cartouches d'encre](#)

Remplacement de la boîte de maintenance

Vérification de l'état des cartouches et de la boîte de maintenance sous Mac OS X

Vous pouvez vérifier l'état de vos cartouches d'encre et de votre boîte de maintenance en utilisant un utilitaire sur votre ordinateur Mac.

1. Effectuez l'une des étapes suivantes :

- **Mac OS X 10.6/10.7/10.8** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, sélectionnez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
- **Mac OS X 10.5** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax**, sélectionnez votre produit et sélectionnez **Ouvrir la liste d'attente d'impression**. Sélectionnez **Utilitaire**.

2. Sélectionnez **EPSON Status Monitor**.

Cette fenêtre s'affiche :



3. Effectuez les étapes suivantes, au besoin :
 - Pour mettre à jour l'état des cartouches d'encre et de la boîte de maintenance, cliquez sur **Mise à jour**.
 - Remplacez ou réinstallez la boîte de maintenance ou les cartouches d'encre indiquées à l'écran.

Remarque: Si l'une des cartouches installées dans le produit est brisée, incompatible avec le modèle du produit ou mal installée, Epson Status Monitor ne pourra pas afficher avec précision l'état de la cartouche d'encre.

Sujet parent: [Vérification de l'état des cartouches et de la boîte de maintenance](#)

Tâches associées

- [Retrait et installation de cartouches d'encre](#)
- [Remplacement de la boîte de maintenance](#)

Achat de cartouches d'encre et de boîtes de maintenance Epson

Vous pouvez acheter des cartouches d'encre, des boîtes de maintenance et du papier d'origine Epson au Epson Supplies Central à epson.com/ink3 (États-Unis) ou epson.ca (Canada). Vous pouvez également vous procurer d'autres fournitures auprès d'un revendeur Epson autorisé. Composez le 1 800 463-7766 pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus proche.

Remarque: Nous vous recommandons d'utiliser des cartouches Epson d'origine et de ne pas les remplir. L'utilisation d'autres produits peut nuire à la qualité d'impression et risque d'endommager l'imprimante.

L'imprimante est livrée avec des cartouches pleines et une partie de l'encre de ce premier ensemble de cartouches est utilisée pour le chargement de l'encre. Le rendement des cartouches varie considérablement selon les images imprimées, les paramètres d'impression, le type de papier, la fréquence d'utilisation et la température. Pour assurer la qualité des tirages, une petite quantité d'encre reste dans la cartouche après que le témoin de remplacement de cartouche s'allume.

[Numéros de pièces pour les cartouches d'encre et la boîte de maintenance](#)

Sujet parent: [Remplacement des cartouches d'encre et des boîtes de maintenance](#)

Numéros de pièces pour les cartouches d'encre et la boîte de maintenance

Utilisez ces numéros de pièce lorsque vous commandez ou achetez de nouvelles boîtes de maintenance ou cartouches d'encre.

Numéro de produit de la boîte de maintenance : T671000

Remarque: Pour les meilleurs résultats, utilisez les cartouches dans les six mois suivant leur déballage.

Couleur de l'encre	Numéro de pièce	
	Haut rendement	Très haut rendement
Noir	126	127
Cyan	126	127
Magenta	126	127

Couleur de l'encre	Numéro de pièce	
	Haut rendement	Très haut rendement
Jaune	126	127

Sujet parent: [Achat de cartouches d'encre et de boîtes de maintenance Epson](#)

Retrait et installation de cartouches d'encre


Avant de commencer, assurez-vous d'avoir des cartouches de recharge à portée de main. Vous devez installer les cartouches d'encre neuves dès que vous avez retiré les cartouches usées de l'imprimante.

Mise en garde: Laissez les cartouches usées dans l'imprimante jusqu'à ce que vous soyez prêt à les remplacer, sinon, les buses de la tête d'impression risquent de sécher. N'ouvrez pas l'emballage des cartouches d'encre avant d'être prêt à les installer. Les cartouches sont emballées sous vide pour assurer leur fiabilité.


1. Mettez le produit sous tension.

- Si une cartouche d'encre est vide, un message s'affiche sur l'écran ACL. Notez les cartouches que vous devez changer, ensuite, sélectionnez **Poursuivre** et suivez les instructions à l'écran.
- Si vous voulez remplacer une cartouche avant de voir le message à l'écran ACL, appuyez sur le bouton  d'accueil, sélectionnez **Config.**, sélectionnez **Entretien**, ensuite, sélectionnez **Remplacement cartouche encre**.

2. Soulevez l'unité du scanner.

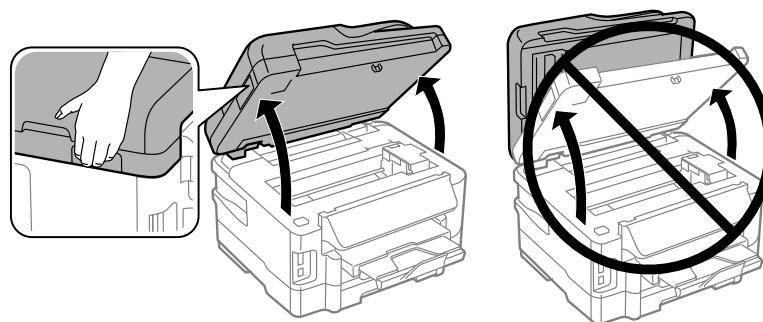


3. Ouvrez le couvercle des cartouches.

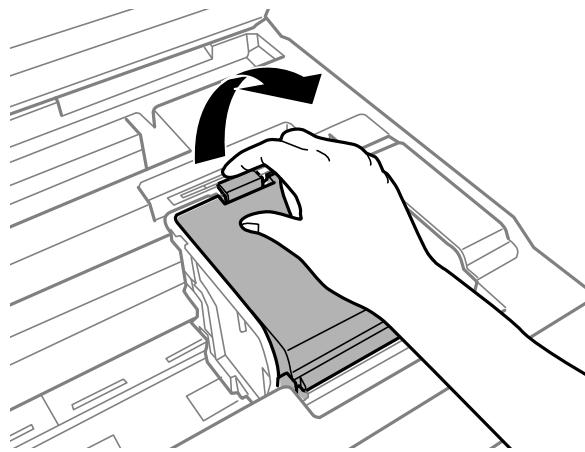


Remarque: Mettez la cartouche au rebut en prenant les précautions nécessaires. Ne démontez pas les cartouches usées et ne tentez pas de les remplir.

Avertissement: Si vous recevez de l'encre sur votre peau, lavez-la soigneusement avec du savon et de l'eau. Si vous recevez de l'encre dans les yeux, rincez-les immédiatement avec de l'eau. Si de l'encre entre dans votre bouche, crachez-la et consultez immédiatement un médecin. Gardez les cartouches d'encre hors de portée des enfants.

4. Appuyez sur la languette de la cartouche et soulevez la cartouche vers le haut pour la sortir de l'imprimante.

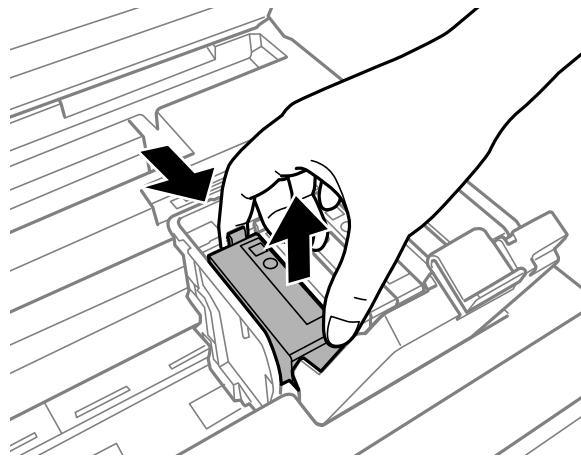


5. Secouez doucement la nouvelle cartouche d'encre quatre ou cinq fois tel qu'illustré. Ensuite, retirez la cartouche de son emballage.

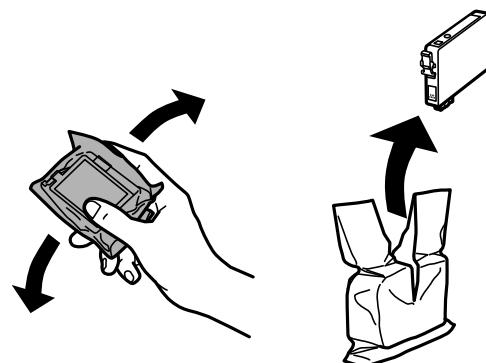


Mise en garde: Ne retirez aucune étiquette ni aucun ruban d'étanchéité, sinon l'encre risque de fuir. Ne touchez pas à la puce verte sur la cartouche. Si une nouvelle cartouche n'est pas installée immédiatement après avoir retiré l'ancienne, il se peut que la tête d'impression s'assèche et ne puisse pas imprimer.


6. Retirez seulement le ruban jaune.

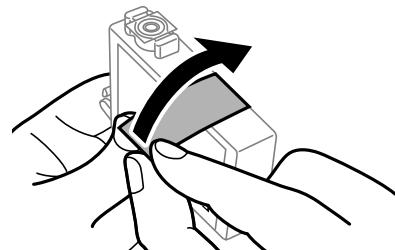

7. Placez la cartouche neuve dans son logement et appuyez dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

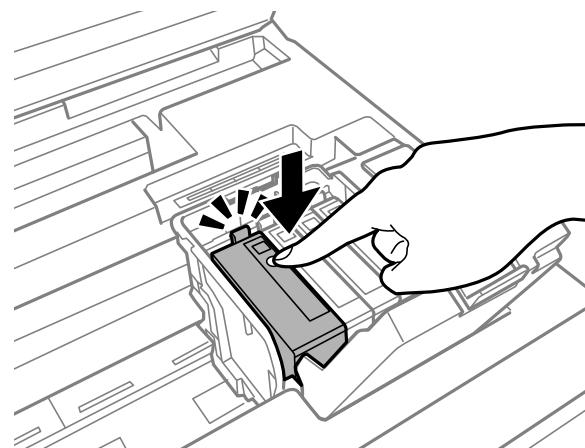

8. Refermez le couvercle des cartouches et appuyez dessus pour l'enclencher.

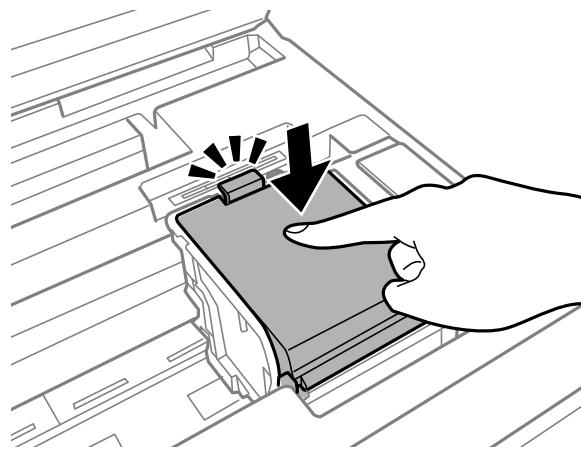

9. Abaissez l'unité du scanner pour que le chargement de l'encre commence.

Mise en garde: Si un message vous indiquant qu'une cartouche d'encre n'est pas installée correctement apparaît à l'écran, soulevez l'unité du scanner, ouvrez le couvercle des cartouches et appuyez sur la cartouche jusqu'à ce qu'elle produise un clic. Puis, refermez le couvercle des cartouches et abaissez l'unité du scanner.

Remarque: N'éteignez pas l'imprimante lors du chargement de l'encre.

Si vous retirez une cartouche vide ou presque vide, vous ne pouvez pas la réinstaller et l'utiliser de nouveau.

Mise en garde: Si vous retirez une cartouche d'encre en vue d'une utilisation ultérieure, protégez le port de distribution d'encre de la saleté et la poussière et rangez la cartouche dans le même environnement que votre imprimante. La valve du port de distribution d'encre est conçue pour contenir tout excédent d'encre, mais ne touchez pas le port de distribution d'encre ou la zone près de ce dernier. Rangez toujours les cartouches d'encre avec l'étiquette vers le haut; ne rangez pas les cartouches d'encre à l'envers.

Sujet parent: [Remplacement des cartouches d'encre et des boîtes de maintenance](#)

Concepts associés

[Achat de cartouches d'encre et de boîtes de maintenance Epson](#)

Impression avec l'encre noire et avec les cartouches d'encre couleur épuisées

Lorsqu'une cartouche d'encre couleur est épuisée, vous pouvez temporairement continuer à imprimer depuis votre ordinateur en utilisant l'encre noire. Remplacez la cartouche d'encre couleur dès que possible pour vos prochaines impressions.

Remarque: Vous ne pouvez pas imprimer à l'aide du panneau de commande de votre produit lorsque des cartouches d'encre sont épuisées.

[Impression avec des cartouches d'encre couleur épuisées - Windows](#)

[Impression avec des cartouches d'encre couleur épuisées - Mac OS X](#)

Sujet parent: [Remplacement des cartouches d'encre et des boîtes de maintenance](#)

Impression avec des cartouches d'encre couleur épuisées - Windows

Si vous voyez un message durant l'impression qui vous indique que vous pouvez imprimer temporairement avec de l'encre noire même si une cartouche couleur est épuisée, vous pouvez annuler le travail d'impression et sélectionner des paramètres pour imprimer sur du papier ordinaire ou une enveloppe.

Remarque: Pour utiliser cette fonction, Epson Status Monitor doit être activé.

1. Cliquez sur **Stop** ou **Annuler impr.** pour annuler le travail d'impression.

Remarque: Si le message s'affiche sur un autre ordinateur sur le réseau, vous devrez peut-être annuler le travail d'impression à l'aide du panneau de commande du produit.

2. Chargez du papier ordinaire ou une enveloppe dans votre produit.
3. Accédez aux paramètres d'impression dans votre application d'impression.
4. Cliquez sur l'onglet **Principal**.
5. Sélectionnez **Papier ordinaire/Papier blanc brillant** ou **Enveloppe** comme paramètre de type de papier.
6. Cochez la case **Noir/Niveaux de gris**.

7. Cliquez sur **OK**.
8. Imprimez votre document.
Epson Status Monitor 3 affiche un message d'impression.
9. Cliquez sur **Imprimer en noir** pour imprimer votre document.

Sujet parent: [Impression avec l'encre noire et avec les cartouches d'encre couleur épuisées](#)

Impression avec des cartouches d'encre couleur épuisées - Mac OS X


Si l'impression cesse, vous pouvez annuler le travail d'impression et sélectionner des paramètres afin d'imprimer temporairement avec de l'encre noire seulement sur du papier ordinaire ou sur une enveloppe.

1. Cliquez sur l'icône de l'imprimante sur le Dock.
2. Si un message indiquant que vous pouvez imprimer avec de l'encre noire seulement apparaît, cliquez sur l'icône **Supprimer** pour annuler le travail d'impression. (**Mac OS X 10.8** : Cliquez sur le bouton  pour annuler le travail d'impression. Si un message d'erreur s'affiche, cliquez sur le bouton **OK**.)

Remarque: Si le message s'affiche sur un autre ordinateur sur le réseau, vous devrez peut-être annuler le travail d'impression à l'aide du panneau de commande du produit.

3. Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**.
4. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, sélectionnez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**.
5. Sélectionnez **Pilote**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

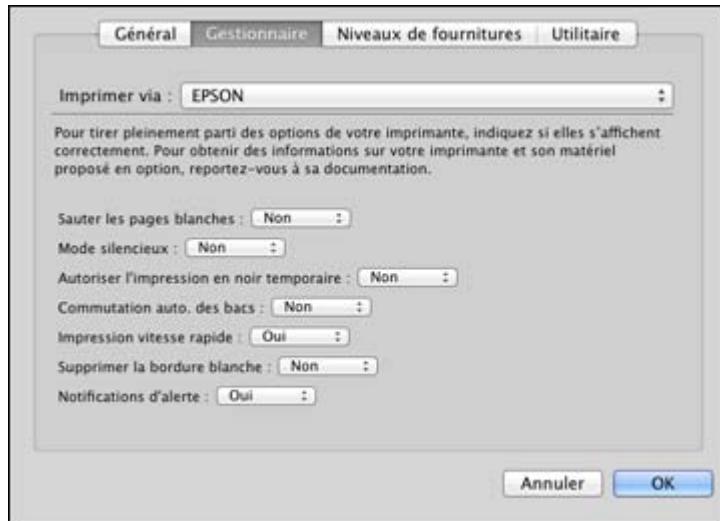

6. Sélectionnez **Oui** au paramètre **Autoriser l'impression en noir temporaire**.
7. Cliquez sur **OK**.
8. Fermez les fenêtres de l'utilitaire.
9. Chargez du papier ordinaire ou une enveloppe dans votre produit.
10. Accédez aux paramètres d'impression dans votre application d'impression.
11. Sélectionnez **Configuration imprimante** à partir du menu contextuel.
12. Sélectionnez **Papier ordinaire/Papier blanc brillant** ou **Enveloppe** comme paramètre de type de papier.
13. Sélectionnez l'option **Niveaux de gris**.
14. Cliquez sur **Imprimer** pour imprimer votre document.

Sujet parent: [Impression avec l'encre noire et avec les cartouches d'encre couleur épuisées](#)

Préservation de l'encre noire sous Windows

La fenêtre ci-dessous s'affiche lorsque le niveau de l'encre noire est faible et que le niveau d'encre couleur est supérieur à celui de l'encre noire.



Remarque: Cette fenêtre s'affiche uniquement lorsque vous avez sélectionné **Papier ordinaire/Papier blanc brillant** comme paramètre de type de papier, selon les autres paramètres d'impression sélectionnés. Pour utiliser cette fonction, Epson Status Monitor doit être activé.

- Cliquez sur **Oui** pour utiliser un mélange d'encre pour créer du noir ou **Non** pour continuer d'utiliser le reste de l'encre noire pour le document que vous imprimez.
- Cliquez sur **Désactiver cette fonction** pour poursuivre l'impression en utilisant l'encre noire restante.

Remarque: Si vous désactivez cette fonction, elle demeure désactivée jusqu'à ce que vous réinstalliez le logiciel d'impression.

Sujet parent: [Remplacement des cartouches d'encre et des boîtes de maintenance](#)

Remplacement de la boîte de maintenance


Assurez-vous d'avoir une boîte de maintenance de remplacement avant de commencer.

Mise en garde: Ne réutilisez pas une boîte de maintenance qui a été retirée et laissée hors du produit pendant plus d'une semaine. Gardez la boîte de maintenance à l'abri des rayons directs du soleil.


1. Appuyez sur le bouton  d'alimentation pour mettre le produit hors tension.
2. Retirez la nouvelle boîte de maintenance de son emballage.

Mise en garde: Ne touchez pas à la puce verte sur la boîte de maintenance.

3. Appuyez sur les languettes et retirez l'unité recto verso (couvercle arrière).

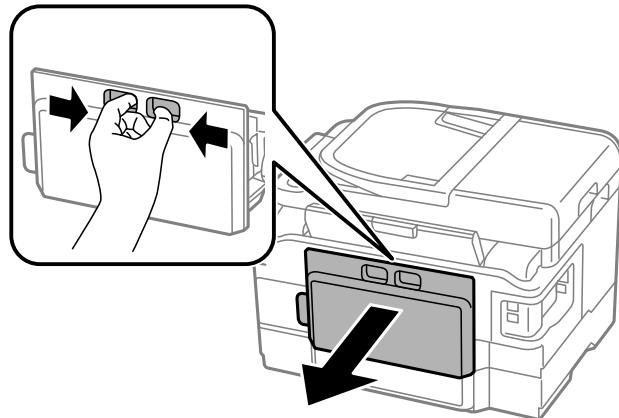

4. Agrippez la boîte de maintenance comme indiqué et retirez-la de son emplacement.

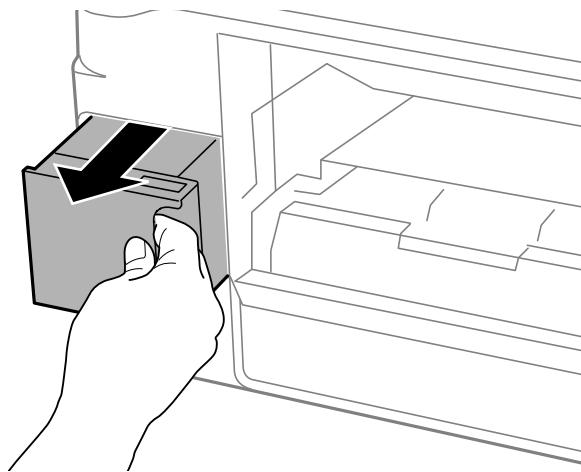


Remarque: N'inclinez pas la boîte de maintenance usée et ne la démontez pas.


Avertissement: Si vous recevez de l'encre sur votre peau, lavez-la soigneusement avec du savon et de l'eau. Si vous recevez de l'encre dans les yeux, rincez-les immédiatement avec de l'eau. Si de

l'encre entre dans votre bouche, crachez-la et consultez immédiatement un médecin. Gardez la boîte de maintenance hors de la portée des enfants et ne buvez pas l'encre.

5. Placez la boîte de maintenance usée dans le sac de plastique fourni avec la nouvelle boîte de maintenance. Scellez le sac et jetez-le en prenant les précautions nécessaires.
6. Insérez la nouvelle boîte de maintenance dans son emplacement et poussez-la jusqu'au fond.

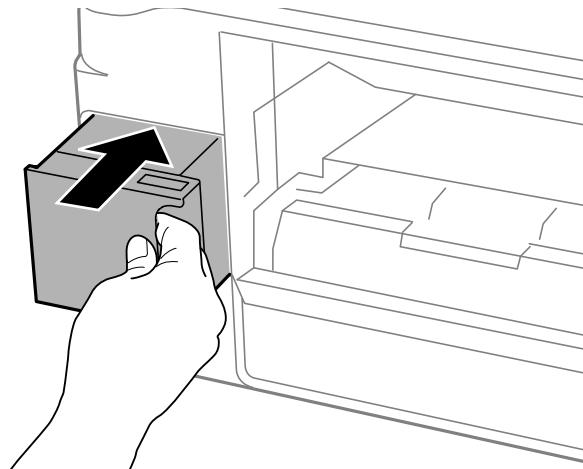

7. Remettez l'unité recto verso en place (couvercle arrière).

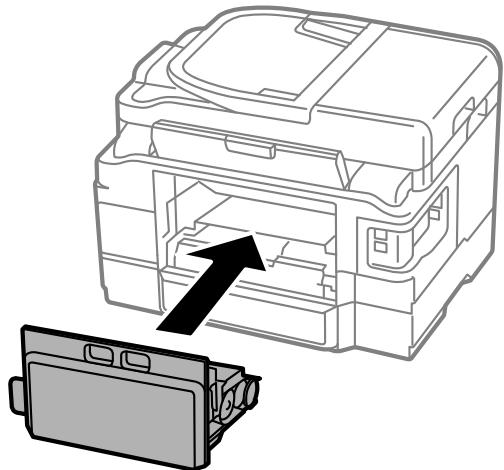

Sujet parent: [Remplacement des cartouches d'encre et des boîtes de maintenance](#)

Concepts associés

[Achat de cartouches d'encre et de boîtes de maintenance Epson](#)

Réglage de la qualité d'impression

Si la qualité d'impression se dégrade, il est peut-être nécessaire d'exécuter un utilitaire de nettoyage ou d'alignement de la tête d'impression.

Si votre problème persiste après exécution de ces utilitaires, il est possible que vous deviez remplacer les cartouches d'encre.

[Entretien de la tête d'impression](#)

[Alignement de la tête d'impression](#)

[Nettoyage du circuit papier](#)

Sujets reliés

[Remplacement des cartouches d'encre et des boîtes de maintenance](#)

Entretien de la tête d'impression

Si vos tirages deviennent estompés ou s'ils présentent des lignes horizontales claires ou foncées, il est peut-être nécessaire de nettoyer les buses de la tête d'impression. N'exécutez un nettoyage des buses que si la qualité d'impression se dégrade, car le processus consomme de l'encre.

Vous pouvez vérifier si les buses sont bouchées avant le nettoyage pour éviter de les nettoyer inutilement.

Remarque: Vous ne pouvez pas nettoyer la tête d'impression si une cartouche d'encre est épuisée et il est possible que vous ne puissiez pas nettoyer la tête d'impression lorsque le niveau d'encre d'une cartouche est bas. Vous devez d'abord remplacer la cartouche.

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

Sujet parent: [Réglage de la qualité d'impression](#)

Sujets reliés

[Remplacement des cartouches d'encre et des boîtes de maintenance](#)

Vérification des buses de la tête d'impression

Vous pouvez imprimer un motif de vérification des buses pour vérifier si les buses sont obstruées.

[Vérification des buses avec le panneau tactile](#)

[Vérification des buses en utilisant un utilitaire de votre ordinateur](#)

Sujet parent: [Entretien de la tête d'impression](#)

Vérification des buses avec le panneau tactile

Vous pouvez vérifier les buses de la tête d'impression en utilisant le panneau tactile de votre produit.

1. Assurez-vous qu'il y a du papier ordinaire chargé dans le bac 1.
2. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
3. Sélectionnez **Config..**
4. Sélectionnez **Entretien**.

L'écran suivant s'affiche :




5. Sélectionnez **Vérification des buses**.


L'écran suivant s'affiche :



6. Appuyez sur l'un des boutons ⚡.
Le motif de vérification des buses s'imprime.
7. Vérifiez le motif imprimé pour voir s'il y a des écarts dans les lignes.
La tête d'impression est propre.

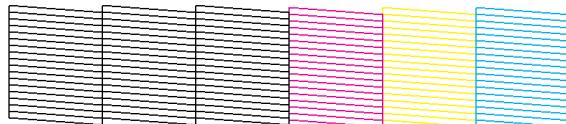

La tête d'impression doit être nettoyée.

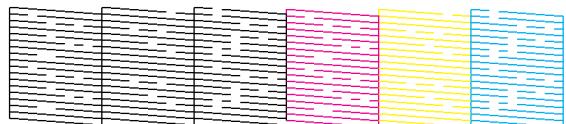

8. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - S'il n'y a pas d'écarts, sélectionnez **Terminé**.
 - S'il y a des écarts ou que le motif est estompé, sélectionnez **Nettoyer la tête d'impr.** et continuez.
9. Suivez les instructions à l'écran pour nettoyer la tête d'impression, vérifier les buses et répéter le processus si nécessaire.

Si vous ne constatez pas d'amélioration après avoir nettoyé la tête d'impression 4 fois, attendez au moins 6 heures. Ensuite, essayez de nettoyer de nouveau la tête d'impression. Si la qualité ne s'est toujours pas améliorée, il se peut que l'une des cartouches d'encre soit ancienne ou endommagée et ait besoin d'être remplacée.

Sujet parent: [Vérification des buses de la tête d'impression](#)

Concepts associés

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

Sujets reliés

[Remplacement des cartouches d'encre et des boîtes de maintenance](#)


[Chargement du papier](#)

Vérification des buses en utilisant un utilitaire de votre ordinateur


Vous pouvez vérifier les buses de la tête d'impression en utilisant un utilitaire sur votre ordinateur Windows ou Mac.

1. Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le bac (ou dans le bac 1 si votre produit contient deux bacs).
2. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - **Windows** : Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône du produit dans la barre de tâches Windows.
 - **Mac OS X 10.6/10.7/10.8** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, sélectionnez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
 - **Mac OS X 10.5** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax**, sélectionnez votre produit et sélectionnez **Ouvrir la liste d'attente d'impression**. Sélectionnez **Utilitaire**.
3. Sélectionnez **Vérification des buses**.


Une fenêtre comme celle-ci apparaîtra :

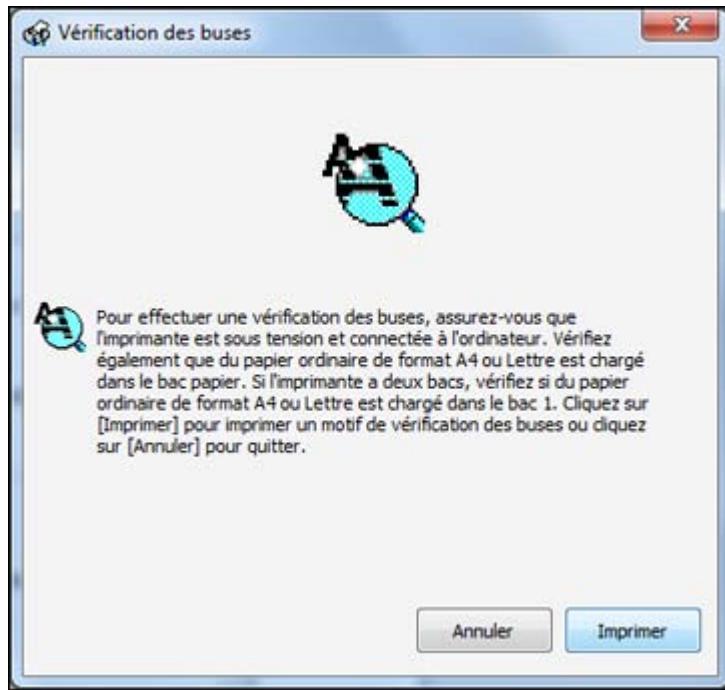

4. Cliquez sur **Imprimer**.
 5. Vérifiez le motif imprimé pour voir s'il y a des écarts dans les lignes.
- La tête d'impression est propre.**

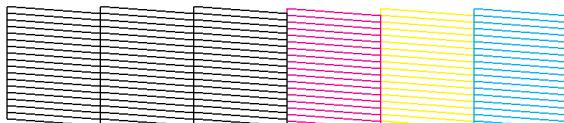

La tête d'impression doit être nettoyée.

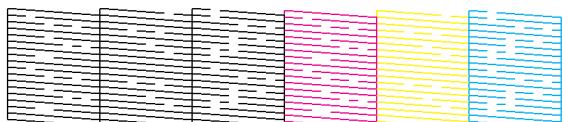

6. S'il n'y a pas d'écart, cliquez sur **Terminé**.

Si le motif est estompé ou présente des écarts, nettoyez la tête d'impression.

Sujet parent: [Vérification des buses de la tête d'impression](#)

Concepts associés

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

Sujets reliés

[Remplacement des cartouches d'encre et des boîtes de maintenance](#)

[Chargement du papier](#)

Nettoyage de la tête d'impression

Si la qualité d'impression s'est détériorée et que le motif de vérification des buses indique que les buses sont bouchées, vous pouvez nettoyer la tête d'impression.

Remarque: Vous ne pouvez pas nettoyer la tête d'impression si une cartouche d'encre est épuisée et il est possible que vous ne puissiez pas nettoyer la tête d'impression lorsque le niveau d'encre d'une cartouche est bas. Vous devez d'abord remplacer la cartouche.

[Nettoyage de la tête d'impression en utilisant le panneau tactile](#)

[Nettoyage de la tête d'impression en utilisant un utilitaire de l'ordinateur](#)

Sujet parent: [Entretien de la tête d'impression](#)

Sujets reliés

[Remplacement des cartouches d'encre et des boîtes de maintenance](#)

Nettoyage de la tête d'impression en utilisant le panneau tactile

Vous pouvez nettoyer la tête d'impression en utilisant le panneau tactile de votre produit.

1. Assurez-vous qu'il y a du papier ordinaire chargé dans le bac 1.
2. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
3. Sélectionnez **Config..**
4. Sélectionnez **Entretien**.

L'écran suivant s'affiche :



5. Sélectionnez **Nettoyage de la tête**.

L'écran suivant s'affiche :



6. Sélectionnez **Poursuivre**.

7. Sélectionnez le cycle de nettoyage que vous souhaitez exécuter.

Remarque: Utilisez le motif de vérification des buses pour déterminer quelles couleurs doivent être nettoyées. Vous pouvez économiser l'encre en nettoyant seulement certaines couleurs.

Une fois le cycle de nettoyage terminé, un message s'affiche à l'écran :

Mise en garde: N'éteignez jamais le produit pendant un cycle de nettoyage ou vous risquez de l'endommager.

8. Sélectionnez **Impr. modèle vérif. buse.**
9. Appuyez sur l'un des boutons \diamond pour confirmer que la tête d'impression est propre.

Si vous ne constatez pas d'amélioration après avoir nettoyé la tête d'impression 4 fois, attendez au moins 6 heures. Ensuite, essayez de nettoyer de nouveau la tête d'impression. Si la qualité ne s'est toujours pas améliorée, il se peut que l'une des cartouches d'encre soit ancienne ou endommagée et ait besoin d'être remplacée.

Sujet parent: [Nettoyage de la tête d'impression](#)

Tâches associées

[Nettoyage de la tête d'impression en utilisant un utilitaire de l'ordinateur](#)

[Vérification des buses avec le panneau tactile](#)

Sujets reliés


[Remplacement des cartouches d'encre et des boîtes de maintenance](#)

Nettoyage de la tête d'impression en utilisant un utilitaire de l'ordinateur

Vous pouvez nettoyer la tête d'impression en utilisant un utilitaire sur votre ordinateur Windows ou Mac.

1. Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le bac (ou dans le bac 1 si votre produit contient deux bacs).
2. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - **Windows** : Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône du produit dans la barre de tâches Windows.
 - **Mac OS X 10.6/10.7/10.8** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, sélectionnez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
 - **Mac OS X 10.5** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax**, sélectionnez votre produit et sélectionnez **Ouvrir la liste d'attente d'impression** ou **Liste d'attente**. Sélectionnez **Utilitaire**.
3. Sélectionnez **Nettoyage des têtes**.

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

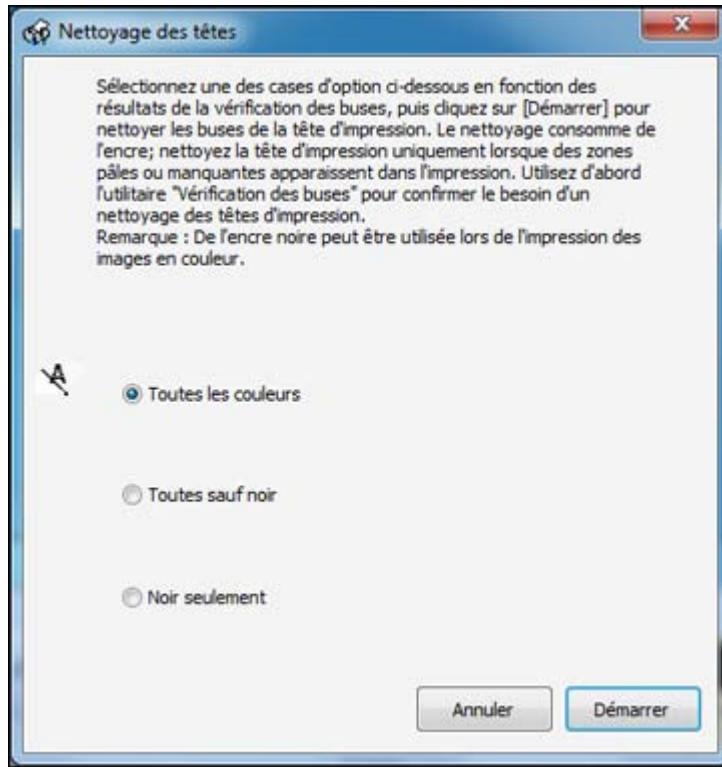


4. Sélectionnez le cycle de nettoyage que vous souhaitez exécuter en vous basant sur le motif de vérification des buses.
5. Cliquez sur **Démarrer** pour lancer le cycle de nettoyage.

Le témoin  d'alimentation clignote durant le cycle de nettoyage et il demeure allumé lorsque le cycle de nettoyage est terminé.


Mise en garde: N'éteignez jamais le produit pendant un cycle de nettoyage ou vous risquez de l'endommager.

6. Lorsque le cycle de nettoyage est terminé, vous pouvez vérifier si les buses sont propres. Cliquez sur **Impression du motif de test des buses**, puis cliquez sur **Imprimer**.
7. Vérifiez le motif imprimé pour voir s'il y a des écarts dans les lignes.

La tête d'impression est propre.

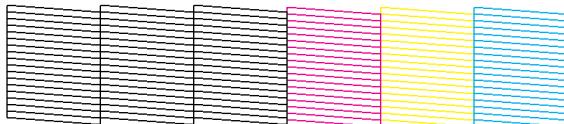

La tête d'impression doit être nettoyée.

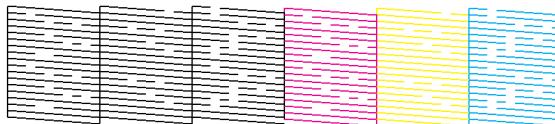

- S'il n'y a pas d'écart, cliquez sur **Terminer**.
- Si le motif est estompé ou présente des écarts, cliquez sur **Nettoyer** pour nettoyer la tête d'impression de nouveau.

Si vous ne constatez pas d'amélioration après avoir nettoyé la tête d'impression 4 fois, attendez au moins 6 heures. Ensuite, essayez de nettoyer de nouveau la tête d'impression. Si la qualité ne s'est toujours pas améliorée, il se peut que l'une des cartouches d'encre soit ancienne ou endommagée et ait besoin d'être remplacée.

Sujet parent: [Nettoyage de la tête d'impression](#)

Tâches associées

[Nettoyage de la tête d'impression en utilisant le panneau tactile](#)

[Vérification des buses avec le panneau tactile](#)

Sujets reliés

[Remplacement des cartouches d'encre et des boîtes de maintenance](#)

Alignment de la tête d'impression

Si vos tirages deviennent flous ou granuleux, ou si vous remarquez un décalage des lignes verticales ou des lignes horizontales claires ou foncées, il peut être nécessaire d'aligner la tête d'impression.

Remarque: Des lignes blanches peuvent également apparaître si les buses de la tête d'impression ont besoin d'être nettoyées.

[Alignment de la tête d'impression en utilisant le panneau tactile](#)

Alignement de la tête d'impression en utilisant un utilitaire de l'ordinateur

Sujet parent: Réglage de la qualité d'impression

Alignement de la tête d'impression en utilisant le panneau tactile

Vous pouvez aligner la tête d'impression en utilisant le panneau tactile de votre produit.


1. Assurez-vous qu'il y a du papier ordinaire chargé dans le bac 1.
2. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
3. Sélectionnez **Config..**
4. Sélectionnez **Entretien**.

L'écran suivant s'affiche :



5. Sélectionnez **Align. tête d'impression**.

L'écran suivant s'affiche :

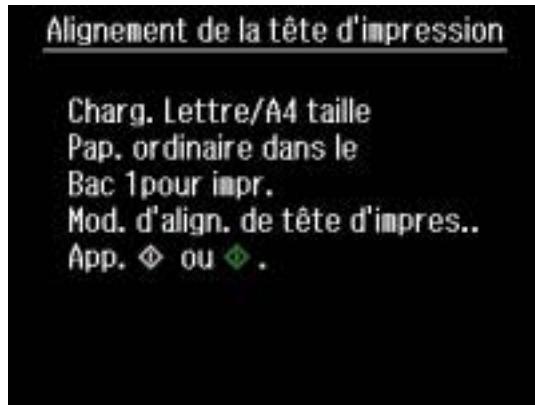

6. Appuyez sur l'un des boutons ⚡ pour imprimer une feuille d'alignement.

Remarque: N'annulez pas l'impression lorsque vous imprimez des motifs d'alignement de la tête.

Après avoir imprimé la feuille d'alignement, vous voyez une série d'écrans vous demandant de sélectionner le meilleur carré de chaque ensemble de motifs.

7. Vérifiez les motifs imprimés et choisissez le chiffre représentant le meilleur carré pour chaque ensemble, ensuite, sélectionnez **Poursuivre**.
8. Après avoir sélectionné le nombre pour les ensembles, sélectionnez **Terminé**.

Sujet parent: [Alignement de la tête d'impression](#)

Alignement de la tête d'impression en utilisant un utilitaire de l'ordinateur


Vous pouvez aligner la tête d'impression en utilisant un utilitaire sur votre ordinateur Windows ou Mac.

1. Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le bac (ou dans le bac 1 si votre produit contient deux bacs).
2. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - **Windows** : Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône du produit dans la barre de tâches Windows.
 - **Mac OS X 10.6/10.7/10.8** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, sélectionnez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.

- **Mac OS X 10.5** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax**, sélectionnez votre produit et sélectionnez **Ouvrir la liste d'attente d'impression**. Sélectionnez **Utilitaire**.
- 3. Sélectionnez **Alignement des têtes**.
- 4. Cliquez sur **Suivant**, puis cliquez sur **Imprimer** pour imprimer une feuille d'alignement.

Remarque: N'annulez pas l'impression lorsque vous imprimez un motif d'alignement de la tête.

Une fenêtre comme celle-ci apparaîtra :

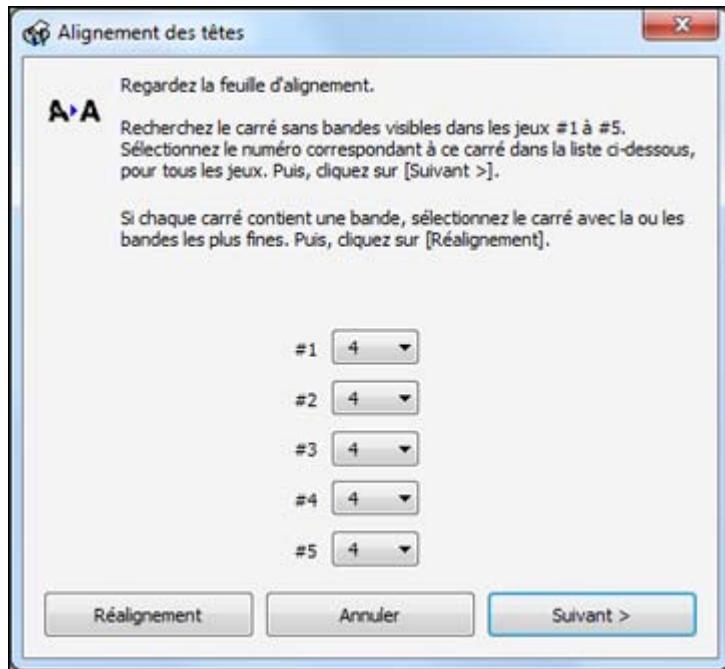

- 5. Vérifiez le motif imprimé et suivez les instructions à l'écran pour choisir le nombre représentant le motif imprimé optimal pour chaque jeu.
 - Après avoir choisi chaque motif, cliquez sur **Suivant**.

- Si aucun des motifs n'est correctement aligné dans l'un ou plusieurs des jeux, sélectionnez le motif le plus près du résultat recherché dans chaque jeu et cliquez sur **Réalignement**. Ensuite, imprimez une autre feuille d'alignement et vérifiez-la.

Remarque: Cliquez sur **Passer** (le cas échéant) pour sauter une feuille d'alignement spécifique.

6. Quand vous avez terminé, cliquez sur **Terminé**.

Sujet parent: [Alignment de la tête d'impression](#)

Nettoyage du circuit papier

Si vous remarquez des traces d'encre au dos de vos tirages, vous pouvez nettoyer le circuit papier afin d'éviter tout excès d'encre.

1. Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le produit.
2. Utilisez le panneau de commande du produit pour faire une copie, mais sans placer de document sur la vitre d'exposition du scanner.
3. Vérifiez le verso du papier éjecté afin de voir s'il est propre.
4. Répétez au besoin jusqu'à ce que le papier ressorte propre.

Sujet parent: [Réglage de la qualité d'impression](#)

Sujets reliés

[Copie](#)

Nettoyage et transport de votre produit

Consultez ces sections si vous devez nettoyer ou transporter votre produit.

[Nettoyage de votre produit](#)

[Transport de votre produit](#)


Nettoyage de votre produit

Pour maintenir votre produit en état de fonctionnement optimal, nettoyez-le plusieurs fois par année.

Mise en garde: N'utilisez jamais une brosse dure ou abrasive, de l'alcool ou un diluant pour nettoyer votre produit, sinon, vous risquez de l'endommager. N'utilisez pas d'huiles ni de lubrifiants dans le produit et ne laissez pas d'eau s'introduire à l'intérieur. Fermez la fente d'alimentation de papier arrière lorsque vous n'utilisez pas le produit afin d'empêcher la poussière d'y entrer.


1. Mettez le produit hors tension.
2. Débranchez le câble d'alimentation.
3. Débranchez tous les câbles connectés.
4. Retirez tout le papier du produit.
5. Nettoyez le ou les bacs papier à l'aide d'une brosse souple.
6. Nettoyez la vitre d'exposition du scanner et la zone vitrée à gauche à l'aide d'un chiffon doux et non pelucheux (un chiffon fait de microfibres est recommandé), imbibé d'un peu de nettoyant pour vitres.

Mise en garde: Ne vaporisez pas de nettoyant pour vitres directement sur la vitre d'exposition et n'appuyez pas sur la vitre d'exposition avec force.

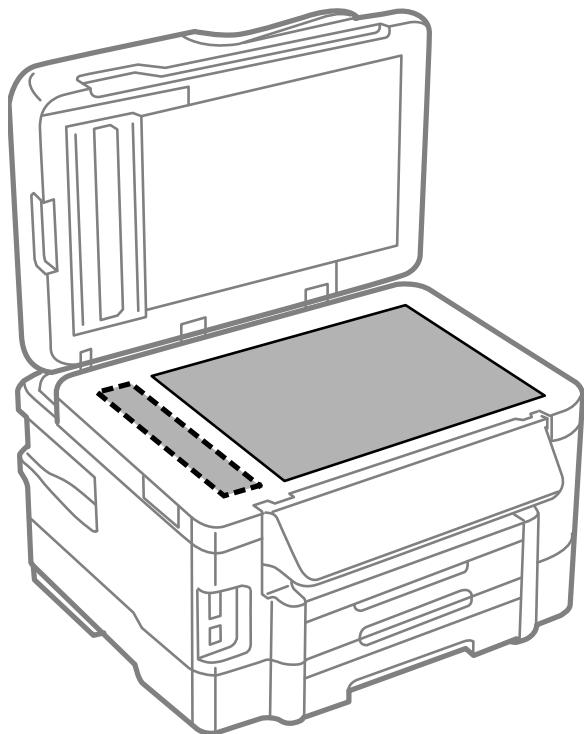

Remarque: Si des lignes apparaissent sur votre tirage ou sur les images numérisées, nettoyez la partie gauche de la vitre d'exposition du scanner avec soin.

7. Ouvrez le capot du chargeur automatique de documents et utilisez un chiffon doux, sec et non pelucheux (un chiffon fait de microfibres est recommandé) pour nettoyer les rouleaux et l'intérieur du chargeur automatique de documents.

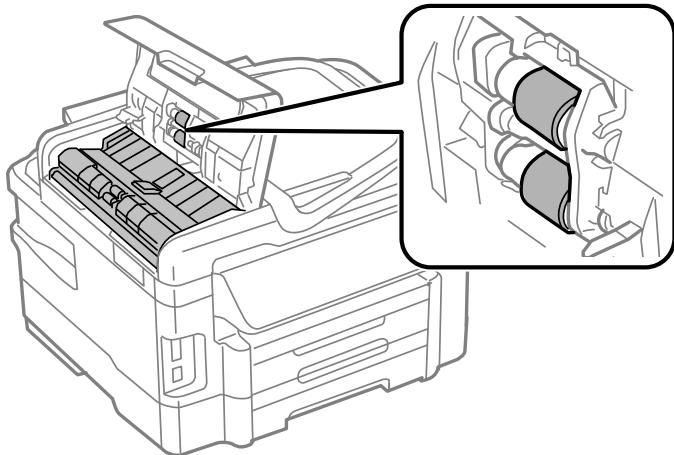

8. Nettoyez le boîtier externe et le panneau de commande au moyen d'un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou chimiques.

Sujet parent: [Nettoyage et transport de votre produit](#)

Transport de votre produit

Si vous devez expédier votre produit ou le déplacer sur une distance importante, préparez-le pour le transport tel que décrit ici.

Mise en garde: Durant le transport et l'entreposage, suivez les directives suivantes :

- Évitez d'incliner le produit, de le placer à la verticale ou à l'envers; sinon l'encre pourrait fuir.
 - Laissez les cartouches d'encre installées. Le retrait des cartouches peut assécher la tête d'impression et empêcher le produit d'imprimer.
1. Mettez le produit hors tension.
 2. Retirez tout le papier du produit.
 3. Débranchez le câble d'alimentation.
 4. Débranchez tous les câbles connectés.
 5. Fermez la fente d'alimentation de papier arrière et le plateau de sortie.

6. Placez le produit dans son emballage d'origine, si possible, ou placez du matériel amortissant équivalent autour du produit. Assurez-vous que la boîte protège adéquatement le panneau de commande du produit.

Gardez le produit de niveau pendant le transport. Si la qualité d'impression n'est plus la même au nouvel emplacement, nettoyez et alignez la tête d'impression.

Sujet parent: [Nettoyage et transport de votre produit](#)

Concepts associés

[Alignement de la tête d'impression](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

Résolution des problèmes

Consultez ces sections pour obtenir des solutions aux problèmes qui pourraient survenir lors de l'utilisation de votre produit.

[Vérification des mises à jour du logiciel d'impression](#)

[Messages d'état du produit](#)

[Exécution d'une vérification du produit](#)

[Réinitialisation des paramètres par défaut du panneau de commande](#)

[Résolution des problèmes de configuration](#)

[Résolution des problèmes de réseau](#)

[Résolution des problèmes de copie](#)

[Résolution des problèmes de papier](#)

[Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur](#)

[Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

[Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

[Résolution des problèmes de numérisation](#)

[Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

[Résolution des problèmes de télécopie](#)

[Résoudre les problèmes de carte mémoire](#)

[Quand désinstaller le logiciel du produit](#)

[Comment obtenir de l'aide](#)

Vérification des mises à jour du logiciel d'impression

Nous vous recommandons de visiter périodiquement le site Web de soutien d'Epson pour voir s'il existe des mises à jour gratuites du logiciel d'impression pour votre produit. Vous pouvez sélectionner

Télécharger les plus récents pilotes à partir du menu d'accueil de ce manuel ou visiter le site de téléchargements des pilotes d'Epson ([Téléchargements pour les États-Unis](#) ou [Téléchargements pour le Canada](#)).

- **Windows** : votre imprimante vérifie automatiquement si des mises à jour sont disponibles. Vous pouvez effectuer une mise à jour manuelle du logiciel d'impression en sélectionnant **Mise à jour du logiciel** :
 - En accédant au bureau de Windows et en cliquant à droite sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows.

- Sous l'onglet **Utilitaire** dans la fenêtre des paramètres de l'imprimante.

Vous pouvez aussi mettre le logiciel à jour en sélectionnant **EPSON Software Updater** dans le groupe de programmes **EPSON** ou **EPSON Software**, accessible à partir du bouton **Démarrer** ou des écrans **Accueil** ou **Applications**, selon votre version de Windows.

- **Mac OS X** : vous pouvez mettre le logiciel à jour manuellement en ouvrant le dossier **Applications > Epson Software** et en sélectionnant **EPSON Software Updater**.

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Messages d'état du produit

Vous pouvez souvent diagnostiquer les problèmes de votre produit en vérifiant les messages affichés sur l'écran ACL. Vous pouvez aussi lire les renseignements d'aide et les instructions sur l'écran.

Appuyez sur le bouton  d'accueil, et si nécessaire, appuyez sur les boutons fléchés de gauche ou de droite, puis sélectionnez **Aide**.

Remarque: Si l'écran est assombri, appuyez dessus pour désactiver le mode veille de l'imprimante.

Message à l'écran ACL	Problème/solution
Plus de papier ou bourrage papier.	Si du papier est coincé dans le produit, suivez les instructions dans ce guide pour retirer le papier coincé dans la zone indiquée.
	S'il n'y a plus de papier, chargez du papier dans le produit.
Erreur d'imprimante. Éteignez et rallumez l'app. Pour plus de détails, consulter votre documentation.	Une erreur sérieuse s'est produite. Mettez le produit hors tension et mettez-le sous tension de nouveau. Si l'erreur persiste, vérifiez s'il y a un bourrage papier dans le produit. S'il n'y a pas de bourrage papier, communiquez avec Epson pour le soutien.
Erreur de communication. Vérifier si l'ordinateur est connecté.	Assurez-vous que l'ordinateur est connecté au produit et que votre logiciel est correctement installé.
La boîte de maintenance est près de la fin de sa durée de vie.	Assurez-vous que vous avez une boîte de maintenance de rechange afin que vous puissiez la remplacer avant la fin de sa durée de vie.

Message à l'écran ACL	Problème/solution
La boîte de maintenance est près de la fin de sa durée de vie. Vous devez la remplacer.	Vous devez remplacer la boîte de maintenance pour pouvoir continuer à imprimer.
Un tampon d'encre de l'imprimante approche de la fin de sa durée de vie utile. Veuillez communiquer avec le support d'Epson.	Les tampons d'encre de l'imprimante sont presque en fin de vie. Le message continuera à apparaître jusqu'à ce que les tampons d'encre soient remplacés. Communiquez avec Epson pour remplacer les tampons d'encre avant la fin de leur vie utile. (Pour continuer l'impression, appuyez sur l'un des boutons \diamond .)
Tampon d'encre imprimante à la fin de sa durée de vie utile. Contactez sout. techn. Epson.	Le tampon d'encre de l'imprimante est à la fin de sa vie utile. Éteignez le produit et communiquez avec Epson pour obtenir du soutien.
Pas de ton. Essayez Vérifier connexion télécopieur.	Assurez-vous que le câble téléphonique est branché correctement et que la ligne téléphonique fonctionne. Si vous avez connecté le produit à un autocommutateur privé (PBX) ou à un adaptateur de terminal, désactivez le paramètre Détection tonalité .
La combinaison de l'adresse IP et le masque de sous-réseau est invalide. Consulter votre documentation.	Il y a un problème avec la connexion au réseau de votre produit.
Mode récupération.	Une erreur s'est produite pendant la mise à jour du micrologiciel. Connectez votre produit à l'aide d'un câble USB et essayez à nouveau de télécharger la mise à jour du micrologiciel depuis le site de soutien d'Epson. Si vous avez toujours besoin d'aide, contactez Epson pour obtenir du soutien.

Remarque: Les tampons d'encre dans l'imprimante récupèrent, distribuent et contiennent l'encre qui n'a pas été utilisée sur les pages imprimées. Durant sa durée de vie, l'état de votre produit pourrait faire en sorte qu'il n'arrive plus à maintenir une qualité d'impression acceptable, ou alors, les tampons d'encre pourraient atteindre la fin de leur durée de vie utile. Epson Status Monitor, votre écran ACL ou les témoins sur le panneau de contrôle vous avertiront si ces pièces doivent être remplacées. Si une telle situation se produit durant la garantie standard de votre produit, le remplacement du produit ou des tampons d'encre sont couverts par la garantie standard. Si le produit n'est plus sous garantie, les

tampons d'encre peuvent être remplacés par un technicien Epson autorisé. Les tampons d'encre usés ne sont pas des pièces qui peuvent être remplacées par l'utilisateur.

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Références associées

[Problèmes de bourrage papier dans le bac papier](#)

[Problème de bourrage de papier dans l'unité recto verso \(capot arrière\)](#)

[Problèmes de bourrage de papier dans le produit](#)

[Comment obtenir de l'aide](#)

Tâches associées

[Vérification des mises à jour du logiciel d'impression](#)

Sujets reliés

[Remplacement des cartouches d'encre et des boîtes de maintenance](#)

[Chargement du papier](#)

Exécution d'une vérification du produit

L'exécution d'une vérification du produit vous aide à déterminer si votre produit fonctionne correctement.

1. Débranchez tous les câbles d'interface reliés à votre produit.
2. Chargez du papier ordinaire dans le produit.
3. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
4. Appuyez sur les boutons fléchés de gauche ou de droite et sélectionnez **Config..**

5. Sélectionnez **Entretien**.



6. Sélectionnez **Vérification des buses**.



7. Appuyez sur l'un des boutons ⓧ.

Le motif de vérification des buses est imprimé.

8. Effectuez les étapes suivantes, selon les résultats de la vérification de votre produit :

- Si la page s'imprime et que le motif de vérification est complet, le produit fonctionne correctement.
Le problème de fonctionnement peut être causé par votre ordinateur, câble, logiciel ou les

paramètres sélectionnés. Vérifiez les autres solutions dans ce manuel ou essayez de désinstaller et de réinstaller le logiciel d'impression.

- Si la page s'imprime, mais que le motif de vérification des buses présente des écarts, nettoyez ou alignez la tête d'impression.
- Si la page ne s'imprime pas, il est possible que le produit ait un problème. Vérifiez les autres solutions dans ce manuel. Si elles ne fonctionnent pas, communiquez avec Epson.

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Concepts associés

[Alignement de la tête d'impression](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

[Quand désinstaller le logiciel du produit](#)


Références associées

[Comment obtenir de l'aide](#)

Réinitialisation des paramètres par défaut du panneau de commande

Si vous rencontrez des difficultés avec le panneau de commande du produit, vous pouvez le réinitialiser aux paramètres d'usine. Vous pouvez choisir les paramètres à réinitialiser ou les réinitialiser tous.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Appuyez sur les boutons fléchés de gauche ou de droite et sélectionnez **Config..**
3. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Restaurer param. défaut.**

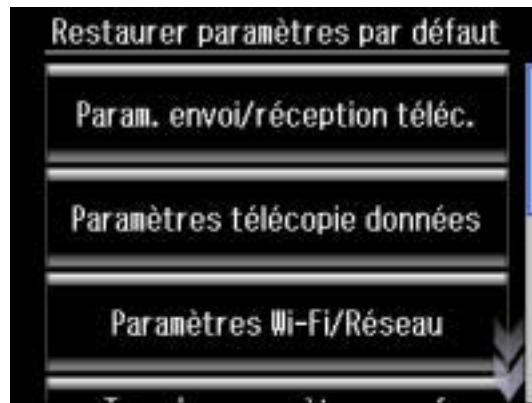

4. Sélectionnez l'une de ces options :
 - **Param. envoi/réception téléc.** : réinitialise tous les paramètres d'envoi et de réception, ainsi que les écrans de communication.
 - **Paramètres télécopie données** : efface la liste de numéros abrégés et groupés, l'en-tête et le journal fax.
 - **Paramètres Wi-Fi/Réseau** : réinitialise tous les paramètres réseau.
 - **Tous les paramètres sauf Wi-Fi/Réseau et télécopie** : réinitialise tous les paramètres du panneau de commande, sauf les paramètres réseau et de la télécopie.
 - **Tous les paramètres** : réinitialise tous les paramètres du panneau de commande.
5. Sélectionnez **Oui** pour réinitialiser les paramètres sélectionnés. (Sélectionnez **Non** si vous voulez annuler l'opération.)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Résolution des problèmes de configuration

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes lors de la configuration de votre produit.

[Le produit fait entendre des bruits après l'installation des cartouches d'encre](#)

[Problèmes d'installation des logiciels](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Le produit fait entendre des bruits après l'installation des cartouches d'encre

Si le produit fait entendre des bruits après l'installation des cartouches d'encre, essayez ces solutions :

- La première fois que vous installez des cartouches d'encre, le produit doit charger sa tête d'impression. Attendez la fin du chargement avant de mettre le produit hors tension, sinon le chargement pourrait être perturbé et le produit risque d'utiliser trop d'encre la prochaine fois que vous le mettrez sous tension. Votre produit a terminé de charger la tête d'impression lorsque le témoin  d'alimentation cesse de clignoter.
- Si la tête d'impression cesse de se déplacer ou si le produit n'émet plus de sons et que le chargement est toujours en cours après 6 minutes, mettez l'imprimante hors tension. Remettez le produit sous tension et vérifiez si le chargement est toujours en cours. Si le chargement est toujours en cours, communiquez avec Epson pour obtenir de l'aide.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de configuration](#)

Problèmes d'installation des logiciels

Si vous avez des problèmes pendant l'installation des logiciels de votre produit, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre produit est sous tension et que les câbles nécessaires sont correctement connectés aux deux extrémités. Si vous éprouvez toujours des problèmes avec l'installation des logiciels, débranchez le câble et suivez attentivement les instructions de l'affiche *Point de départ*. Assurez-vous aussi que votre système est conforme aux exigences pour votre système d'exploitation.
- Fermez tous les autres programmes, incluant les économiseurs d'écran et les logiciels de protection antivirus, et installez de nouveau les logiciels pour votre produit.
- Sous Windows, assurez-vous que votre produit est sélectionné comme imprimante par défaut et que le bon port est affiché dans les propriétés de l'imprimante.
- Si vous voyez un message d'erreur ou que votre logiciel n'est pas installé correctement sous Windows, il est possible que vous n'ayez pas les droits d'installation de logiciels. Communiquez avec votre administrateur de système.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de configuration](#)

Concepts associés

[Quand désinstaller le logiciel du produit](#)

Références associées

[Configuration requise Windows](#)

[Configuration requise Mac](#)

Résolution des problèmes de réseau

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes lors de la configuration ou l'utilisation du produit sur un réseau.

Remarque: Le bris ou la réparation de ce produit peut causer la perte des données et des paramètres de télécopie et de réseau. Epson n'est pas responsable de la copie de sauvegarde ni de la restauration des paramètres et des données au cours de la période de garantie ni après. Nous vous recommandons de faire votre propre copie de sauvegarde de vos paramètres et données réseau et/ou de télécopie ou de les imprimer.

[Le produit ne peut se connecter à un routeur ou un point d'accès sans fil](#)

[Le logiciel réseau ne peut trouver le produit sur un réseau](#)

[Le produit n'apparaît pas dans la fenêtre d'imprimantes Mac OS X](#)

[Impossible d'imprimer sur un réseau](#)

Impossible de numériser sur le réseau

Impression d'une feuille d'état réseau

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Le produit ne peut se connecter à un routeur ou un point d'accès sans fil

Si votre produit ne parvient pas à trouver ou à se connecter à un routeur sans fil ou un point d'accès, essayez ces solutions :

- Assurez-vous de placer votre produit à portée de votre routeur ou point d'accès.

Remarque: Évitez de placer le produit près de fours micro-ondes, de téléphones sans fil 2,4 GHz ou d'objets métalliques de grande taille (comme un classeur).

- Reliez le routeur ou point d'accès à votre ordinateur ou à un autre dispositif afin de vérifier s'il fonctionne correctement.
- Il est possible que vous deviez désactiver le pare-feu et le logiciel antivirus sur votre routeur ou point d'accès.
- Assurez-vous qu'il n'existe pas de restrictions d'accès (comme le filtrage des adresses MAC) configurées sur votre routeur ou point d'accès sans fil. Si des restrictions d'accès ont été mises en place, enregistrez l'adresse MAC du produit sur le routeur ou point d'accès. Pour obtenir l'adresse MAC de votre produit, imprimez une feuille d'état réseau. Consultez ensuite les instructions dans la documentation de votre routeur ou point d'accès pour des directives sur l'ajout d'une adresse à la liste.
- Si votre routeur ou point d'accès sans fil ne diffuse pas son nom de réseau (SSID), suivez les instructions fournies avec votre produit pour la saisie manuelle du nom de réseau sans fil.
- Si la sécurité sans fil a été activée sur votre routeur ou point d'accès sans fil, vous devez déterminer le type de sécurité utilisé et tout mot de passe ou phrase passe requis pour la connexion. Ensuite, assurez-vous de saisir correctement la clé WEP ou la phrase passe WPA.
- Vérifiez si votre ordinateur limite les canaux sans fil disponibles. Si tel est le cas, vérifiez que votre point d'accès sans fil utilise l'un des canaux utilisables et passez à un canal utilisable, au besoin.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de réseau](#)

Le logiciel réseau ne peut trouver le produit sur un réseau

Si EpsonNet Setup ne peut pas trouver votre produit sur un réseau, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre produit est sous tension et relié à votre réseau. Vérifiez la connexion en utilisant le panneau de commande du produit.

- Vérifiez si le nom de réseau (SSID) contient des caractères non-ASCII. Votre produit ne peut pas reconnaître les caractères non-ASCII.
- Au besoin, réinstallez les logiciels de votre produit et essayez d'exécuter EpsonNet Setup de nouveau :
 1. Réinitialisez les paramètres réseau du produit aux paramètres en usine.
 2. Windows seulement : Désinstallez les logiciels de votre produit.
 3. Initialisez votre routeur en suivant les instructions dans la documentation du routeur.

Remarque: Si vous lisez ces instructions en ligne, veuillez noter la prochaine étape, car la connexion Internet sera coupée lorsque vous réinitialiserez le routeur.

4. Téléchargez les logiciels de votre produit à partir du site Web ou installez-les à partir du CD inclus avec votre produit en utilisant les instructions de la feuille *Point de départ*.
- Si vous avez remplacé votre routeur, réinstallez les logiciels du produit pour connecter le nouveau routeur.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de réseau](#)

Concepts associés

[Quand désinstaller le logiciel du produit](#)

Le produit n'apparaît pas dans la fenêtre d'imprimantes Mac OS X

Si votre produit n'apparaît pas dans la fenêtre d'imprimantes Mac OS X, essayez ces solutions :

- Éteignez votre appareil, attendez 30 secondes, puis rallumez-le.
- Si vous établissez une connexion sans fil au produit avec EpsonNet Setup et que le témoin WiFi sur votre produit n'est pas allumé en vert solide, assurez-vous que le logiciel de votre produit a été installé correctement. Au besoin, réinstallez votre logiciel.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de réseau](#)

Concepts associés

[Quand désinstaller le logiciel du produit](#)

Impossible d'imprimer sur un réseau

Si vous ne pouvez pas imprimer sur un réseau, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre produit est sous tension.

- Assurez-vous que le logiciel de réseau de votre produit a été installé tel que décrit dans la documentation de votre produit.
- Imprimez une feuille d'état du réseau et vérifiez que les paramètres de réseau sont corrects. Si l'état du réseau est **Déconnecté**, vérifiez si tous les câbles sont bien connectés et mettez le produit sous tension de nouveau.
- Si vous utilisez le protocole TCP/IP, vérifiez que l'adresse IP du produit est définie correctement pour votre réseau. Si votre réseau n'attribue pas les adresses IP en utilisant DHCP, configurez l'adresse IP manuellement.
- Assurez-vous que votre ordinateur et le produit utilisent le même réseau sans fil.
- Si l'impression en réseau est lente, imprimez une feuille d'état réseau et vérifiez la puissance du signal. Si le signal est faible, placez votre produit plus près du routeur ou du point d'accès.

Remarque: Évitez de placer le produit près de fours micro-ondes, de téléphones sans fil 2,4 GHz ou d'objets métalliques de grande taille (comme un classeur).

- Vérifiez le routeur de votre réseau local (LAN) ou votre point d'accès pour voir si le témoin lumineux du port auquel votre produit est connecté est allumé ou clignote. Si le témoin lumineux est éteint, essayez les solutions suivantes :
 - Assurez-vous que le câble Ethernet est bien connecté à votre produit et à votre routeur, point d'accès, commutateur ou concentrateur.
 - Essayez de connecter votre produit à un autre port ou à un autre routeur, point d'accès, commutateur ou concentrateur.
 - Essayez de connecter votre produit avec un câble Ethernet différent.
 - Essayez d'imprimer avec votre produit depuis un autre ordinateur sur le réseau.
- Si vous connectez le produit par EpsonNet Setup et que le témoin WiFi sur votre produit n'est pas allumé en vert solide, assurez-vous que le logiciel de votre produit a été installé correctement. Au besoin, réinstallez votre logiciel.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de réseau](#)

Concepts associés

[Quand désinstaller le logiciel du produit](#)

Tâches associées

[Impression d'une feuille d'état réseau](#)

Impossible de numériser sur le réseau

Si vous ne pouvez pas lancer Epson Scan pour la numérisation en réseau, essayez ces solutions :

- Si vous numérissez un original de grande taille à une résolution élevée, il est possible qu'une erreur de communication en réseau survienne. Essayez de numériser avec une résolution inférieure.
- Si la communication réseau a été interrompue pendant le démarrage d'Epson Scan, quittez le programme Epson Scan, attendez quelques secondes, et redémarrez-le. Si Epson Scan ne peut pas redémarrer, éteignez votre produit, rallumez-le, et essayez de redémarrer Epson Scan de nouveau.
- Vérifiez les paramètres de connexion et testez la connexion en utilisant les paramètres d'Epson Scan :

Windows 8.x : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Configuration EPSON Scan**. Assurez-vous que le paramètre **Connexion** est réglé à **Réseau**, puis cliquez sur le bouton **Test**.

Windows (autres versions) : Cliquez sur  ou **Démarrer > Tous les programmes ou Programmes > EPSON > EPSON Scan > Configuration EPSON Scan**. Assurez-vous que le paramètre **Connexion** est réglé à **Réseau**, puis cliquez sur le bouton **Test**.

Mac OS X : Ouvrez le dossier **Applications**, cliquez sur **Epson Software** et cliquez sur **Configuration EPSON Scan**. Assurez-vous que le paramètre **Connexion** est réglé à **Réseau**, puis cliquez sur le bouton **Test**.

- Assurez-vous que l'option sélectionnée pour le paramètre **Délai maximum de configuration** dans le programme Configuration Epson Scan offre assez de temps pour compléter la numérisation en réseau.
- Vous devrez peut-être désactiver le pare-feu et le logiciel antivirus sur votre routeur ou point d'accès.

Remarque: Avec OS X 10.6, 10.7, 10.8 ou 10.9, en plus de numériser avec Transfert d'images, vous pouvez télécharger et installer le logiciel Epson Scan. Epson Scan offre des ajustements d'image et des fonctions de correction de photo additionnels pour améliorer les images numérisées, et offre également une interface pour les logiciels de numérisation ROC conformes au protocole TWAIN, tels qu'ABBYY FineReader. Pour télécharger Epson Scan, visitez le site de téléchargement des pilotes d'Epson ([téléchargements des É.-U.](#) ou [téléchargements du Canada](#)).

Sujet parent: [Résolution des problèmes de réseau](#)


Sujets reliés

[Numérisation](#)

Impression d'une feuille d'état réseau

Vous pouvez imprimer une feuille d'état réseau pour vous aider à déterminer les causes des problèmes qui peuvent survenir lors de l'utilisation de votre produit sur un réseau.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Appuyez sur les boutons fléchés de gauche ou de droite et sélectionnez **Config..**
3. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Paramètres Wi-Fi/Réseau**.

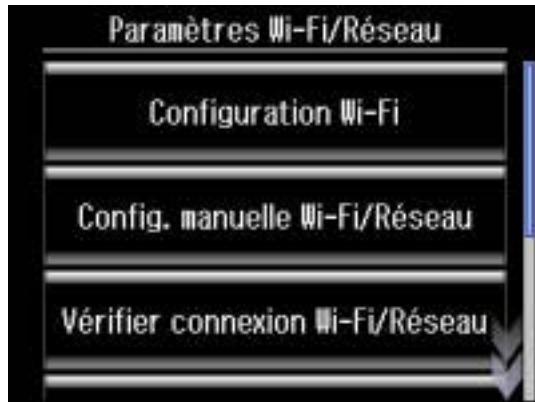

4. Sélectionnez **Statut réseau Wi-Fi**.
5. Sélectionnez **Imprimer la feuille de statut** au bas de l'écran.
6. Appuyez sur l'un des boutons  pour imprimer la feuille d'état réseau.
(Sélectionnez **Annuler** si vous voulez annuler l'opération.)

Examinez les paramètres apparaissant sur la feuille d'état réseau afin de diagnostiquer tout problème qui peut survenir.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de réseau](#)

Résolution des problèmes de copie

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes de copie avec votre produit.

[Le produit émet des bruits, mais rien ne s'imprime](#)

[Le produit émet des bruits lorsqu'il est laissé au repos pendant un certain temps](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Le produit émet des bruits, mais rien ne s'imprime

Si votre produit émet des bruits, mais que rien ne s'imprime, essayez ces solutions :

- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Si la page de vérification des buses ne s'imprime pas, mais que le témoin d'alimentation du produit est allumé, assurez-vous que le logiciel du produit est installé correctement.
- Assurez-vous que votre produit est de niveau (non incliné).

Sujet parent: [Résolution des problèmes de copie](#)

Concepts associés

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

Le produit émet des bruits lorsqu'il est laissé au repos pendant un certain temps

Votre produit exécute un cycle d'entretien. Ces bruits sont normaux.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de copie](#)

Résolution des problèmes de papier

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes d'utilisation de papier avec votre produit.

[Problèmes d'alimentation du papier](#)

[Problèmes de bourrage de papier dans le produit](#)

[Problèmes de bourrage papier dans le bac papier](#)

[Problème de bourrage de papier dans l'unité recto verso \(capot arrière\)](#)

[Problèmes de bourrage de documents dans le chargeur automatique de documents](#)

[Problèmes d'éjection du papier](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Problèmes d'alimentation du papier

Si l'alimentation du papier pose problème, essayez l'une de ces solutions :

- Si le papier n'est pas alimenté pour l'impression, retirez-le de la fente d'alimentation de papier arrière ou du bac. Rechargez le papier contre le côté droit, puis ajustez les guide-papier. Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas les guides à l'intérieur du bac.

- Si plusieurs pages sont alimentées à la fois, retirez le papier, aérez les bords afin de séparer les feuilles et rechargez le papier.
- Ne chargez pas un nombre de feuilles plus élevé que celui recommandé.
- Assurez-vous que votre papier est conforme aux spécifications pour votre produit.
- Si le papier se coince lorsque vous imprimez des deux côtés du papier, essayez de charger moins de feuilles.
- Pour obtenir les meilleurs résultats, suivez ces directives :
 - Utilisez du papier neuf, lisse et de haute qualité, qui n'est pas frisé, plissé, vieux, trop mince ou trop épais.
 - Chargez le papier dans le bac face imprimable vers le bas.
 - Ne chargez pas de papier perforé dans le bac papier.
 - Suivez toute directive spéciale de chargement fournie avec le papier.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de papier](#)

Références associées

[Problèmes de bourrage papier dans le bac papier](#)

[Problème de bourrage de papier dans l'unité recto verso \(capot arrière\)](#)

[Problèmes de bourrage de papier dans le produit](#)

[Capacité de chargement du papier](#)


Sujets reliés

[Chargement du papier](#)


Problèmes de bourrage de papier dans le produit

Si du papier est coincé à l'intérieur du produit, suivez les étapes ci-dessous pour régler le problème.

1. Au besoin, annulez le travail d'impression.
2. Retirez le papier coincé dans la fente d'alimentation de papier arrière.


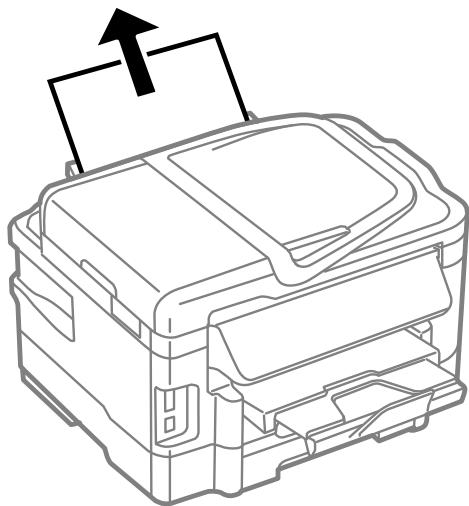


3. Soulevez l'unité du scanner.

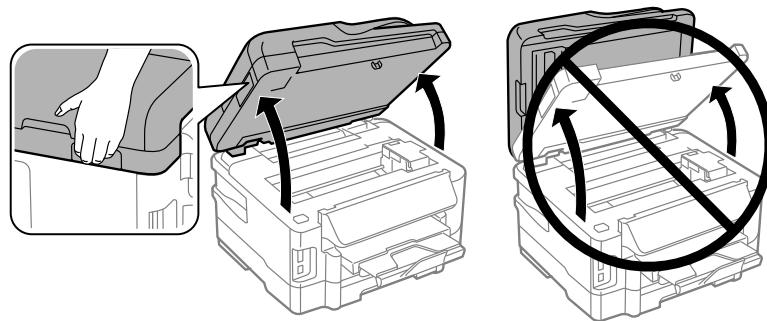

Mise en garde: Ne touchez pas au câble plat blanc à l'intérieur de l'imprimante. Ne soulevez pas l'unité du scanner pendant que le capot des documents est ouvert.

4. Retirez tout le papier à l'intérieur du produit, incluant les morceaux déchirés.

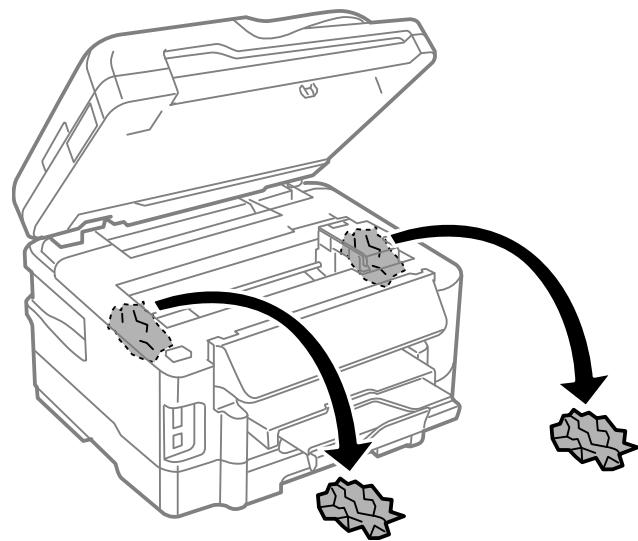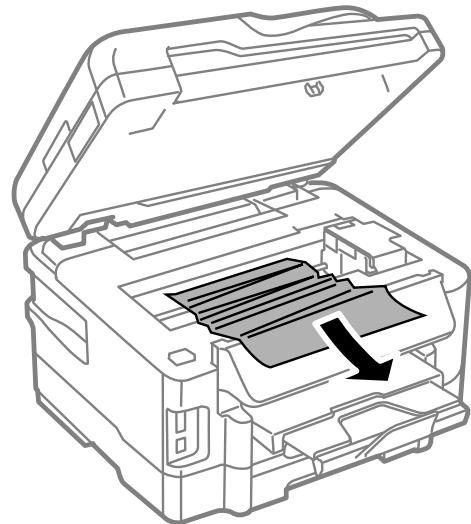

5. Abaissez l'unité du scanner.
6. Suivez les instructions à l'écran pour effacer les messages d'erreur. Si vous voyez toujours un message de bourrage de papier, vérifiez les autres solutions pour bourrage de papier.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de papier](#)

Références associées

[Problèmes de bourrage papier dans le bac papier](#)


[Problème de bourrage de papier dans l'unité recto verso \(capot arrière\)](#)

[Problèmes de bourrage de documents dans le chargeur automatique de documents](#)


Problèmes de bourrage papier dans le bac papier

Si du papier est coincé dans un bac papier, suivez les étapes ci-dessous pour régler le problème.


1. Au besoin, annulez le travail d'impression.
2. Sortez le bac papier, puis retirez délicatement le papier coincé.

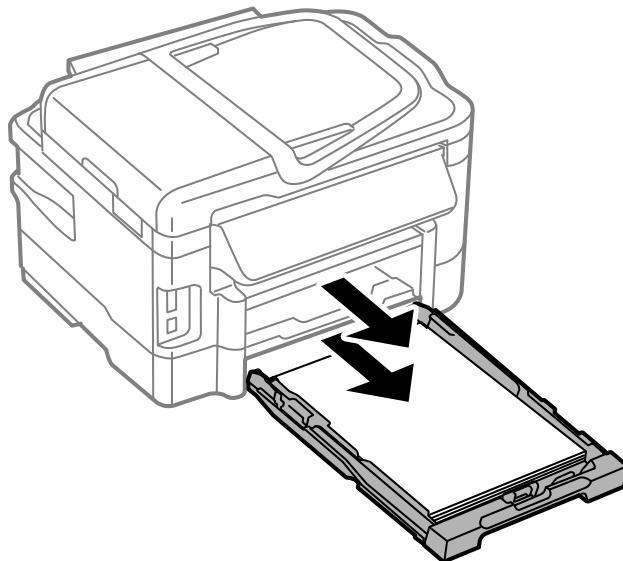

Remarque: Si vous ne pouvez pas retirer le bac, éteignez le produit et débranchez le cordon d'alimentation et les autres câbles. Puis tournez délicatement le produit sur le côté et retirez le bac.

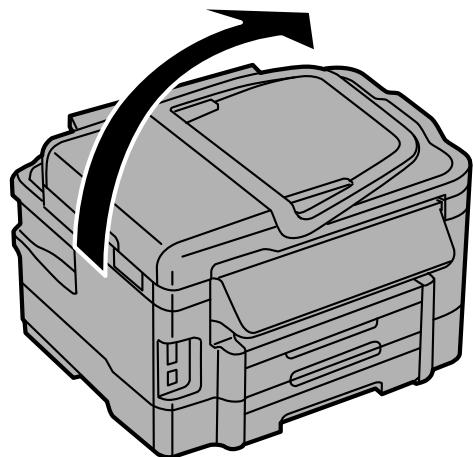

3. Retirez délicatement le papier coincé à l'intérieur du produit.

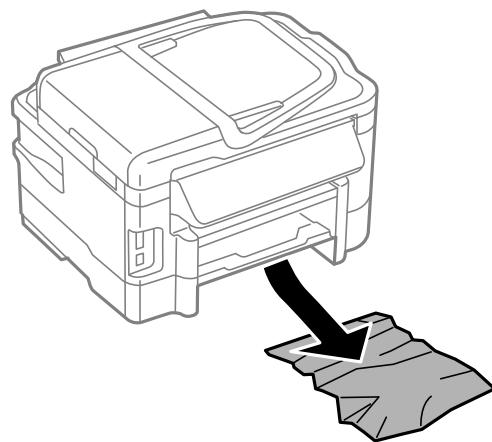

4. Insérez délicatement le bac papier.
5. Suivez les instructions à l'écran pour effacer les messages d'erreur. Si vous voyez toujours un message de bourrage de papier, vérifiez les autres solutions pour bourrage de papier.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de papier](#)

Références associées

[Problème de bourrage de papier dans l'unité recto verso \(capot arrière\)](#)


[Problèmes de bourrage de papier dans le produit](#)

[Problèmes de bourrage de documents dans le chargeur automatique de documents](#)


Problème de bourrage de papier dans l'unité recto verso (capot arrière)

Si du papier est coincé dans l'unité recto verso (capot arrière), suivez les étapes ci-dessous pour régler le problème.


1. Au besoin, annulez le travail d'impression.
2. Appuyez sur les languettes et retirez l'unité recto verso (couvercle arrière).

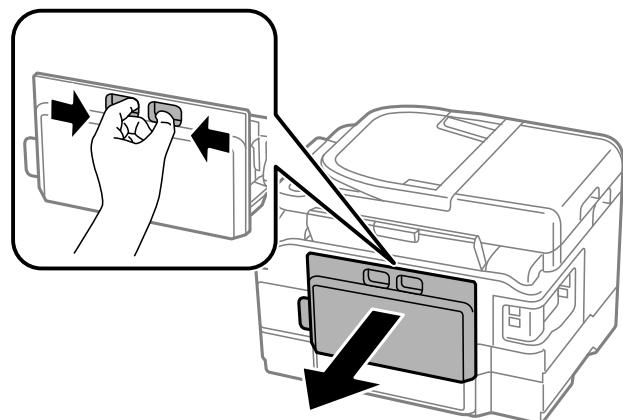


3. Retirez délicatement le papier coincé.

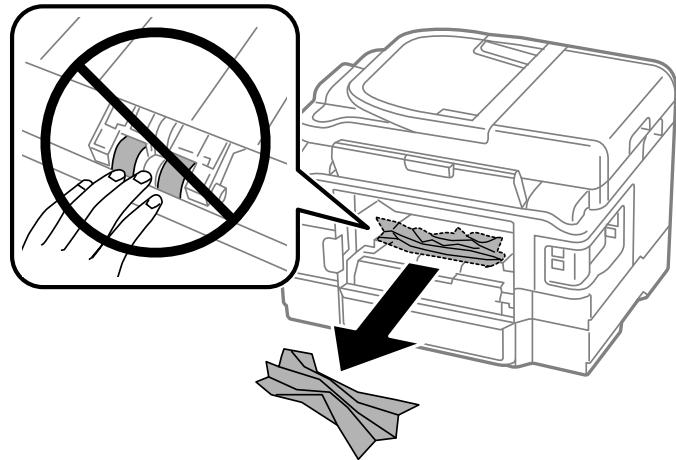


4. Retirez le papier bloqué de l'unité recto verso.

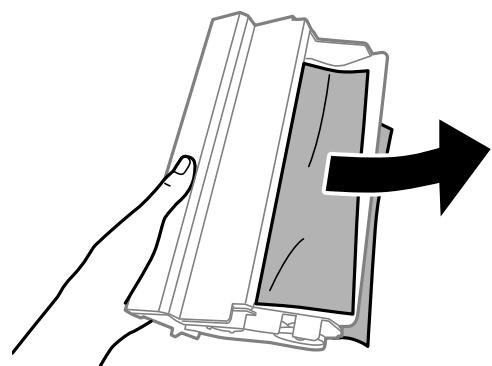


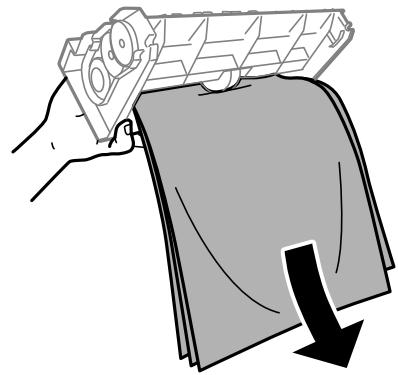


5. Ouvrez l'unité recto verso.

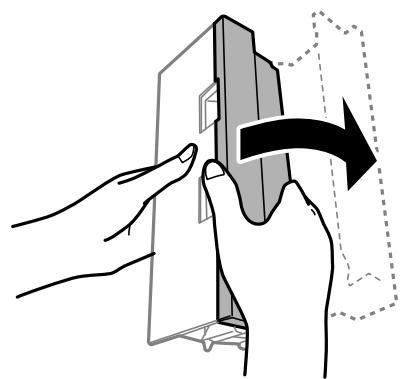

6. Retirez délicatement le papier coincé à l'intérieur.

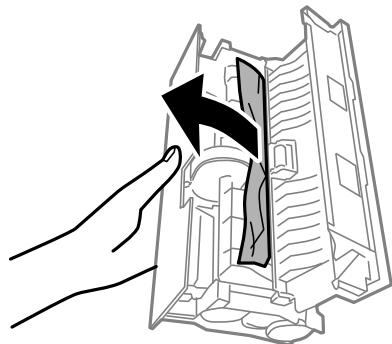

7. Remettez l'unité recto verso en place.

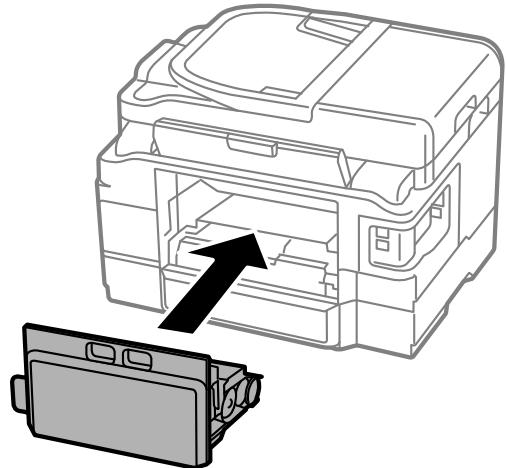

8. Suivez les instructions à l'écran pour effacer les messages d'erreur. Si vous voyez toujours un message de bourrage de papier, vérifiez les autres solutions pour bourrage de papier.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de papier](#)

Références associées

[Problèmes de bourrage papier dans le bac papier](#)


[Problèmes de bourrage de papier dans le produit](#)

[Problèmes de bourrage de documents dans le chargeur automatique de documents](#)

Problèmes de bourrage de documents dans le chargeur automatique de documents


Si un document est coincé dans le chargeur automatique de documents (ADF), suivez les étapes ci-dessous ou à l'écran ACL pour régler le problème.

1. Au besoin, annulez le travail d'impression.
2. Retirez vos originaux du chargeur.
3. Ouvrez le capot du chargeur.

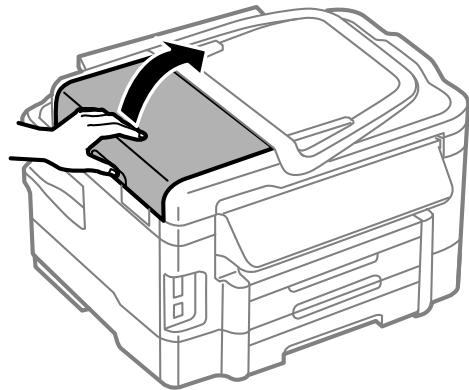


Mise en garde: Assurez-vous d'ouvrir le couvercle de l'ADF avant de retirer les pages. Sinon, le produit risque d'être endommagé.


4. Retirez délicatement les pages coincées.

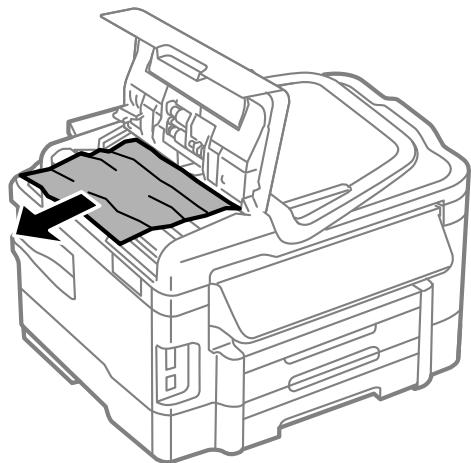


5. Refermez le capot du chargeur, puis soulevez le capot des documents.

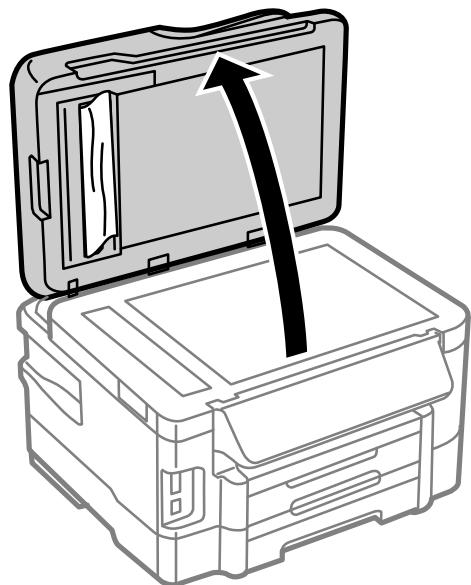


6. Retirez délicatement les pages coincées dans la direction illustrée.

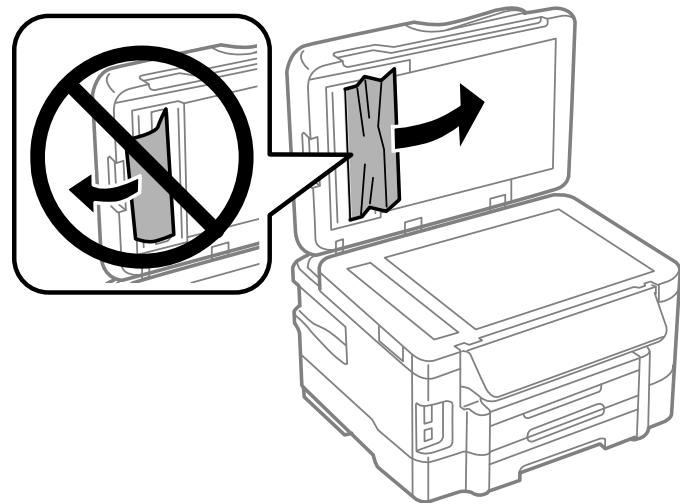

7. Fermez le capot.
8. Soulevez le bac d'alimentation du chargeur automatique.

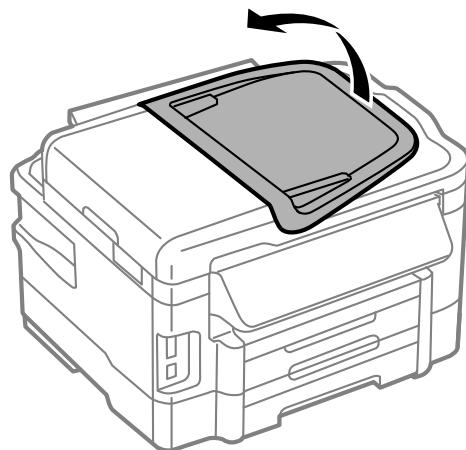

9. Retirez délicatement les pages coincées.

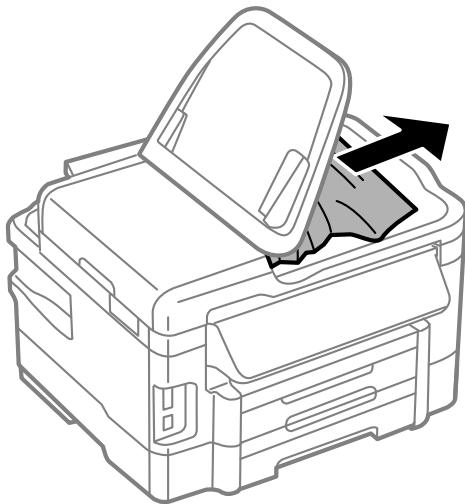

10. Abaissez le bac d'alimentation du chargeur automatique dans sa position initiale.

11. Rechargez vos originaux.

Mise en garde: Assurez-vous de ne pas charger le chargeur automatique au-delà de sa capacité pour le format de papier que vous utilisez. Assurez-vous également que vos originaux ne sont pas pliés, froissés ou courbés, et qu'ils ne contiennent pas de ruban adhésif, d'agrafes ou d'autres matériaux qui pourraient coincer dans le chargeur.

12. Suivez les instructions à l'écran pour effacer les messages d'erreur. Si vous voyez toujours un message de bourrage de papier, vérifiez les autres solutions pour bourrage de papier.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de papier](#)

Références associées

[Problèmes de bourrage papier dans le bac papier](#)

[Problème de bourrage de papier dans l'unité recto verso \(capot arrière\)](#)

[Problèmes de bourrage de papier dans le produit](#)

Problèmes d'éjection du papier

Si le papier n'est pas éjecté correctement, essayez l'une de ces solutions :

- Si le papier n'est pas complètement éjecté, il est possible que vous ayez choisi une taille de papier incorrecte. Annulez l'impression afin d'éjecter le papier. Sélectionnez la taille de papier correcte lorsque vous réimprimez.
- Si le papier est froissé quand il est éjecté, il peut être humide ou trop mince. Chargez de nouvelles feuilles de papier et assurez-vous de sélectionner le type de papier correct lorsque vous réimprimez.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de papier](#)

Références associées

[Problèmes de bourrage papier dans le bac papier](#)

[Problème de bourrage de papier dans l'unité recto verso \(capot arrière\)](#)

[Problèmes de bourrage de papier dans le produit](#)

[Paramètres Type ou Support](#)

Tâches associées

[Annulation de l'impression en utilisant un bouton du produit](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur

Consultez ces sections si vous avez des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur.

[Rien ne s'imprime](#)

[L'icône d'imprimante n'apparaît pas sur la barre de tâches Windows](#)

[Une erreur est survenue après le remplacement d'une cartouche d'encre](#)

[Impression lente](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Rien ne s'imprime

Si vous avez envoyé un travail d'impression et que rien ne s'imprime, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre produit est sous tension.
- Assurez-vous que les câbles d'interface sont correctement connectés aux deux extrémités.

- Si vous avez connecté votre produit à un concentrateur USB, assurez-vous qu'il s'agit d'un concentrateur de premier niveau. Si cela ne fonctionne pas, connectez votre produit directement à votre ordinateur au lieu d'un concentrateur.
- Exécutez une vérification du produit pour vérifier si la page de test s'imprime. Si la page de test s'imprime, vérifiez si le logiciel de votre produit est installé correctement.
- Assurez-vous que l'appareil est bien sélectionné comme imprimante par défaut dans Windows.
- Sous Windows, supprimez tous les travaux d'impression suspendus à partir du spouleur Windows :
 - **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom du produit, sélectionnez **Afficher les travaux d'impression en cours** et, au besoin, sélectionnez le nom du produit de nouveau. Cliquez avec le bouton de droite sur le travail d'impression suspendu, cliquez sur **Annuler** et cliquez sur **Oui**.
 - **Windows 7** : Cliquez sur  et sélectionnez **Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom du produit, sélectionnez **Afficher les travaux d'impression en cours** et, au besoin, sélectionnez le nom du produit de nouveau. Cliquez avec le bouton de droite sur le travail d'impression suspendu, cliquez sur **Annuler** et cliquez sur **Oui**.
 - **Windows Vista** : Cliquez sur  et sélectionnez **Panneau de configuration**. Cliquez sur **Imprimante** sous **Matériel et audio**, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom de votre produit, puis sélectionnez **Ouvrir**. Cliquez avec le bouton de droite sur le travail d'impression bloqué, cliquez sur **Annuler** et cliquez sur **Oui**.
 - **Windows XP** : Cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**. (Ou ouvrez le **Panneau de configuration**, sélectionnez **Imprimantes et autres périphériques** au besoin, et sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**.) Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom du produit, sélectionnez **Ouvrir**, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le travail d'impression suspendu, cliquez sur **Annuler** et cliquez sur **Oui**.

Sujet parent: [Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur](#)

Tâches associées

[Exécution d'une vérification du produit](#)

L'icône d'imprimante n'apparaît pas sur la barre de tâches Windows

Si vous ne voyez pas l'icône de votre produit dans la barre des tâches Windows, essayez d'abord de redémarrer votre ordinateur. Si cela ne fonctionne pas, essayez cette solution :

1. Effectuez l'une des étapes suivantes :

- **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes**.
 - **Windows 7** : Cliquez sur  et sélectionnez **Périphériques et imprimantes**.
 - **Windows Vista** : Cliquez sur , sélectionnez **Panneau de configuration** et cliquez sur **Imprimantes** sous **Matériel et son**.
 - **Windows XP** : Cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**. (Ou ouvrez **Panneau de configuration**, sélectionnez **Imprimantes et autres périphériques** au besoin et **Imprimantes et télécopieurs**.)
2. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom du produit, sélectionnez **Options d'impression** et, au besoin, sélectionnez le nom du produit de nouveau.
 3. Cliquez sur l'onglet **Utilitaire**.
 4. Cliquez sur le bouton **Paramètres étendus**.
 5. Cliquez sur le bouton **Préférences du contrôle**.
 6. Cochez la case **Enregistrez l'icône de raccourci à la barre de tâches**.
 7. Cliquez sur **OK** pour fermer les fenêtres ouvertes du programme.

Sujet parent: [Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur](#)

Une erreur est survenue après le remplacement d'une cartouche d'encre

Si vous voyez un témoin d'erreur ou un message d'erreur après avoir remplacé une cartouche d'encre, suivez ces étapes :

1. Assurez-vous que la tête d'impression est en position de remplacement de cartouche. (Le support des cartouches d'encre devrait être sous l'ouverture dans le boîtier du produit.)

Remarque: Si la tête d'impression n'est pas en position de remplacement de cartouche d'encre, suivez les instructions sur le remplacement de cartouche d'encre dans ce manuel afin de la déplacer.

2. Retirez et réinsérez la cartouche d'encre que vous avez remplacée et assurez-vous de la pousser dans le fond de son logement.

3. Complétez les étapes d'installation des cartouches d'encre.

Sujet parent: [Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur](#)

Sujets reliés

[Remplacement des cartouches d'encre et des boîtes de maintenance](#)

Impression lente

Si l'impression devient lente, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre système est conforme aux exigences pour votre système d'exploitation. Si vous imprimez une image à haute résolution, la configuration minimale ne sera peut-être pas suffisante. Au besoin, augmentez la mémoire de votre système.
- Si vous utilisez Windows 7, fermez la fenêtre **Périphériques et imprimantes** avant d'imprimer.
- Faites de l'espace sur votre disque dur ou exécutez un utilitaire de défragmentation pour libérer de l'espace.
- Fermez tous les programmes que vous n'utilisez pas lorsque vous imprimez.
- Si vous aviez raccordé votre produit à votre ordinateur au moyen d'un concentrateur USB, branchez votre produit directement à votre ordinateur.
- Si l'impression devient plus lente après l'impression en continu pendant une longue période, le produit peut avoir automatiquement ralenti afin d'empêcher le mécanisme d'impression de surchauffer ou d'être endommagé. Cessez d'utiliser le produit durant 30 minutes tout en le laissant allumé et ensuite, essayez d'imprimer de nouveau.

Pour l'impression la plus rapide, sélectionnez les paramètres suivants dans le logiciel de votre produit :

- Assurez-vous que le paramètre de type de papier correspond bien au papier que vous avez chargé.
- Activez tout paramètre d'impression à vitesse rapide dans le logiciel de votre produit.
- Sélectionnez un réglage de qualité d'impression inférieur.
- **Windows** : Cliquez sur l'onglet **Utilitaire**, sélectionnez **Paramètres étendus** et sélectionnez les paramètres suivants :
 - **Copies rapides**
 - **Toujours spouler les données en format RAW**
 - **Mode rendu de page**
 - **Imprimer au format bitmap**

Sujet parent: [Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur](#)

Références associées

[Configuration requise Windows](#)

[Configuration requise Mac](#)

[Paramètres Type ou Support](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X](#)

Résolution des problèmes de mise en page et de contenu

Consultez ces sections si vous avez des problèmes avec la mise en page ou le contenu de vos pages imprimées.

[Image inversée](#)

[Impression d'un trop grand nombre de copies](#)

[Impression de pages vides](#)

[Les marges sont incorrectes sur les imprimés](#)

[Une bordure blanche apparaît sur vos tirages sans marges](#)

[Impression de caractères erronés](#)

[Taille d'image ou position incorrecte](#)

[Tirage incliné](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Image inversée

Si votre image imprimée est inversée de manière inattendue, essayez ces solutions :

- Désactivez tout paramètre d'image miroir ou d'inversion dans l'application d'impression.
- Désactivez les paramètres **Image miroir**, **Retournement horizontal** ou **Inverser l'orientation de la page** dans votre application d'impression. (Cette option est nommée différemment, selon votre version du système d'exploitation.)

Remarque: Laissez ces options activées lorsque vous imprimez sur du papier Papier décalque au fer chaud Epson, si disponible pour votre produit.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

Tâches associées

[Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X](#)

Impression d'un trop grand nombre de copies

Assurez-vous que le paramètre **Copies** du logiciel d'impression ou de l'application n'est pas réglé pour l'impression de copies multiples.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

Tâches associées

[Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X](#)

Impression de pages vides

Si des pages vides s'impriment, essayez l'une des solutions suivantes :

- Assurez-vous d'avoir sélectionné les paramètres de taille du papier corrects dans le programme d'impression et dans le logiciel d'impression.
- S'il y a une page blanche dans un document que vous voulez imprimer et que vous souhaitez passer cette page, sélectionnez le paramètre **Sauter les pages blanches** dans le logiciel d'impression.
- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Assurez-vous que votre produit est sélectionné comme imprimante dans le programme d'impression.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

Concepts associés

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X](#)

[Sélection des préférences d'impression - Mac OS X](#)

Les marges sont incorrectes sur les imprimés

Si vos pages imprimées ont des marges incorrectes, essayez ces solutions :

- Assurez-vous d'avoir sélectionné les paramètres de taille du papier corrects dans le programme d'impression et dans le logiciel d'impression.
- Assurez-vous d'avoir sélectionné les marges correctes pour la taille de votre papier dans le programme d'impression.
- Assurez-vous que le papier est positionné correctement pour l'alimentation dans l'imprimante.

Vous pouvez utiliser l'option d'aperçu dans le logiciel d'impression pour vérifier les marges avant d'imprimer.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X](#)

Sujets reliés

[Changement du papier](#)

Une bordure blanche apparaît sur vos tirages sans marge

Si vous voyez une bordure sur des tirages sans marge, essayez ces solutions :

- Assurez-vous d'imprimer sur du papier sans marge de taille et de type compatibles.

Remarque: Évitez de choisir un paramètre de taille personnalisée lorsque vous imprimez des tirages sans marge.

- **Windows** : Assurez-vous d'avoir sélectionné le paramètre **Sans marge** dans le logiciel d'impression.
- **Mac OS X** : Assurez-vous d'avoir coché la case **Sans marge** ou d'avoir sélectionné une taille de papier avec une option **Sans marge** dans le logiciel d'impression.
- Ajustez le paramètre **Agrandissement** pour régler la quantité d'extension de l'image sur les bords des tirages sans marge.
- Assurez-vous que la taille de l'image et que le format du papier sont correctement réglés; si l'image est petite, il est possible que l'agrandissement ne couvre pas tout le papier.
- Accédez à la Configuration avancée (Windows) ou Préférences d'impression (Mac OS X) et sélectionnez **Supprimer la bordure blanche**.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

Références associées

[Compatibilité des types de papier sans marges](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X](#)

[Sélection des options de mise en page - Mac OS X](#)

[Sélection des préférences d'impression - Mac OS X](#)

Impression de caractères erronés

Si des caractères incorrects apparaissent dans vos impressions, essayez ces solutions avant d'imprimer de nouveau :

- Assurez-vous que tous les câbles sont correctement connectés aux deux extrémités.
- Sous Windows, supprimez tous les travaux d'impression à partir du spouleur Windows :
 - **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom du produit, sélectionnez **Afficher les travaux d'impression en cours** et, au besoin, sélectionnez le nom du produit de nouveau. Cliquez avec le bouton de droite sur le travail d'impression suspendu, cliquez sur **Annuler** et cliquez sur **Oui**.
 - **Windows 7** : Cliquez sur  et sélectionnez **Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom du produit, sélectionnez **Afficher les travaux d'impression en cours** et, au besoin, sélectionnez le nom du produit de nouveau. Cliquez avec le bouton de droite sur le travail d'impression suspendu, cliquez sur **Annuler** et cliquez sur **Oui**.
 - **Windows Vista** : Cliquez sur  et sélectionnez **Panneau de configuration**. Cliquez sur **Imprimante** sous **Matériel et audio**, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom de votre produit, puis sélectionnez **Ouvrir**. Cliquez avec le bouton de droite sur le travail d'impression bloqué, cliquez sur **Annuler** et cliquez sur **Oui**.
 - **Windows XP** : Cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**. (Ou ouvrez le **Panneau de configuration**, sélectionnez **Imprimantes et autres périphériques** au besoin, et sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**.) Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom du produit, sélectionnez **Ouvrir**, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le travail d'impression suspendu, cliquez sur **Annuler** et cliquez sur **Oui**.
- Assurez-vous que votre produit est sélectionné comme imprimante dans le programme d'impression.

- Si vous aviez raccordé votre produit à votre ordinateur au moyen d'un concentrateur USB, branchez votre produit directement à votre ordinateur.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

Taille d'image ou position incorrecte

Si la taille ou la position de votre image imprimée est incorrecte, essayez ces solutions :

- Assurez-vous d'avoir sélectionné les paramètres de taille du papier et de disposition corrects dans le programme d'impression et dans le logiciel d'impression.
- Assurez-vous que le papier est positionné correctement pour l'alimentation dans l'imprimante.

Vous pouvez utiliser l'option d'aperçu dans le logiciel d'impression pour vérifier les marges avant d'imprimer.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X](#)

[Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

[Sélection des options de mise en page - Mac OS X](#)

Tirage incliné

Si vos tirages sont inclinés, essayez ces solutions :

- Faites glisser les guide-papier contre les bords du papier.
- Sélectionnez un paramètre de qualité d'impression supérieur dans le logiciel d'impression.
- Alignez la tête d'impression.
- Assurez-vous que le produit n'est pas en train d'imprimer lorsqu'il est incliné.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X](#)

Sujets reliés

[Changement du papier](#)

Résolution des problèmes de qualité d'impression

Consultez ces sections si vos impressions présentent un problème de qualité d'impression, mais que l'image semble correcte sur l'écran de votre ordinateur.

[Tirage présentant des lignes claires ou foncées](#)

[Tirage flou ou maculé](#)

[Tirage estompé ou comportant des vides](#)

[Tirage granuleux](#)

[Les couleurs du tirage sont incorrectes](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Tirage présentant des lignes claires ou foncées

Si vous remarquez des lignes claires ou foncées sur vos tirages (aussi appelées bandes), essayez ces solutions avant d'imprimer de nouveau :

- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Assurez-vous que le paramètre de type de papier correspond bien au papier que vous avez chargé.
- Vérifiez que la face d'impression du papier est chargée correctement selon votre produit.
- Désactivez tout paramètre d'impression à vitesse rapide dans le logiciel de votre produit.
- Alignez la tête d'impression.
- Vous pourriez avoir besoin de remplacer les cartouches d'encre.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

Concepts associés

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

[Alignement de la tête d'impression](#)

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

Références associées

[Paramètres Type ou Support](#)

Tâches associées

[Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

[Sélection des préférences d'impression - Mac OS X](#)

Sujets reliés

[Changement du papier](#)

[Remplacement des cartouches d'encre et des boîtes de maintenance](#)

Tirage flou ou maculé

Si vos tirages sont flous ou maculés, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre papier n'est pas humide, frisé, vieux ou chargé incorrectement dans votre produit.
- Pour les papiers spéciaux, utilisez une feuille de support ou chargez une seule feuille à la fois.
- Assurez-vous que votre papier est conforme aux spécifications pour votre produit.
- Utilisez des supports d'impression Epson pour assurer une bonne saturation et absorption des encres Epson d'origine.
- Assurez-vous que le paramètre de type de papier sélectionné dans le logiciel de l'imprimante correspond bien au papier que vous avez chargé.
- Retirez chaque feuille du plateau de sortie dès l'impression terminée.
- Évitez de manipuler les tirages imprimés sur du papier glacé immédiatement après l'impression.
- Désactivez tout paramètre d'impression à vitesse rapide dans le logiciel de votre produit.
- Si vous utilisez du papier pour impression recto verso et que vous imprimez des images sombres ou fortement saturées au recto de la feuille, il se pourrait que votre tirage soit maculé au recto après l'impression au verso. Imprimez d'abord le côté avec l'image ou le texte le moins foncé pour éviter le maculage. Réglez les paramètres **Densité d'impression** et/ou **Augmentation du temps de séchage**.
- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Alignez la tête d'impression.
- Nettoyez le chemin du papier.

Remarque: Le produit ne fonctionnera pas correctement s'il est incliné. Placez-le sur une surface plane, stable et plus grande que sa base vers tous les côtés.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

Concepts associés

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

[Alignement de la tête d'impression](#)

Références associées

[Papiers Epson disponibles](#)

[Caractéristiques du papier](#)

[Préférences d'impression - Mac OS X](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X](#)

[Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression recto verso - Mac OS X](#)

[Nettoyage du circuit papier](#)

Sujets reliés

[Changement du papier](#)

Tirage estompé ou comportant des vides

Si vos tirages sont estompés ou comportent des vides, essayez ces solutions :

- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Les cartouches d'encre sont peut-être périmées ou leur niveau d'encre est peut-être faible; vous pourriez avoir besoin de les remplacer.
- Assurez-vous que le paramètre de type de papier correspond bien au papier que vous avez chargé.
- Assurez-vous que votre papier n'est pas humide, frisé, vieux ou chargé incorrectement dans votre produit.
- Alignez la tête d'impression.
- Nettoyez le chemin du papier.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

Concepts associés

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

[Alignement de la tête d'impression](#)

Références associées

[Paramètres Type ou Support](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X](#)

[Nettoyage du circuit papier](#)

Sujets reliés

[Remplacement des cartouches d'encre et des boîtes de maintenance](#)

[Chargement du papier](#)

Tirage granuleux

Si vos tirages sont granuleux, essayez ces solutions :

- Vérifiez que la face d'impression du papier est chargée correctement selon votre produit.
- Sélectionnez un paramètre de qualité d'impression supérieur et désactivez tout paramètre d'impression à vitesse rapide dans le logiciel de votre produit.
- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Alignez la tête d'impression.
- Il pourrait être nécessaire d'augmenter la résolution de l'image ou d'imprimer dans un format plus petit; voyez la documentation du logiciel.
- Si vous agrandissez l'image dans un programme d'édition d'images, vous devez augmenter le paramètre de résolution afin d'obtenir une qualité d'image élevée. Augmentez la résolution de l'image selon l'augmentation de la taille de l'image. Par exemple, si la résolution est de 300 ppp (point par pouce) et que vous décidez de doubler la taille de l'image, modifiez le paramètre de résolution à 600 ppp.

Remarque: Les paramètres de résolution élevés augmentent la taille des fichiers, donc plus de temps sera nécessaire pour le traitement et l'impression. Prenez en considération les limitations de votre système information lorsque vous sélectionnez une résolution et sélectionnez la résolution la plus basse possible afin d'offrir une qualité acceptable et des fichiers dont la taille est facile à traiter.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

Concepts associés

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)
[Alignement de la tête d'impression](#)

Références associées

[Préférences d'impression - Mac OS X](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X](#)

[Sélection des préférences d'impression - Mac OS X](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

Les couleurs du tirage sont incorrectes

Si vos tirages ont des couleurs incorrectes, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que le paramètre **Noir/Niveaux de gris** ou **Niveaux de gris** n'est pas sélectionné dans le logiciel d'impression.
- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Les cartouches d'encre sont peut-être périmées ou leur niveau d'encre est peut-être faible; vous pourriez avoir besoin de les remplacer.
- Les couleurs imprimées ne correspondent jamais exactement aux couleurs affichées à l'écran. Cependant, vous pouvez utiliser un système de gestion des couleurs pour obtenir une concordance aussi précise que possible. Essayez d'utiliser les options de gestion des couleurs dans le logiciel de l'imprimante.
- Pour de meilleurs résultats, utilisez toujours de l'encre et du papier Epson d'origine.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

Concepts associés

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

Références associées

[Papiers Epson disponibles](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X](#)

[Gestion des couleurs - Mac OS X](#)

Sujets reliés

[Remplacement des cartouches d'encre et des boîtes de maintenance](#)

Résolution des problèmes de numérisation

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes de numérisation avec votre produit.

[Le logiciel de numérisation ne fonctionne pas correctement](#)

[Impossible de lancer Epson Scan](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Le logiciel de numérisation ne fonctionne pas correctement

Si votre logiciel de numérisation ne fonctionne pas correctement, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre ordinateur dispose de suffisamment de mémoire et répond aux exigences système pour votre système d'exploitation.
- Assurez-vous que votre ordinateur n'est pas en mode d'économie d'énergie, soit en mode attente ou veille. Si c'est le cas, quittez le mode attente ou veille et redémarrez le logiciel de numérisation.
- Si vous avez mis à jour votre système d'exploitation, mais que vous n'avez pas réinstallé le logiciel de numérisation, essayez de le réinstaller.

Remarque: Avec OS X 10.6, 10.7, 10.8 ou 10.9, en plus de numériser avec Transfert d'images, vous pouvez télécharger et installer le logiciel Epson Scan. Epson Scan offre des ajustements d'image et des fonctions de correction de photo additionnels pour améliorer les images numérisées, et offre également une interface pour les logiciels de numérisation ROC conformes au protocole TWAIN, tels qu'ABBYY FineReader. Pour télécharger Epson Scan, visitez le site de téléchargement des pilotes d'Epson ([téléchargements des É.-U.](#) ou [téléchargements du Canada](#)).

Sujet parent: [Résolution des problèmes de numérisation](#)

Concepts associés

[Quand désinstaller le logiciel du produit](#)

Références associées

[Configuration requise Windows](#)

[Configuration requise Mac](#)

Tâches associées

[Numérisation avec OS X en utilisant Transfert d'images](#)

Impossible de lancer Epson Scan

Si vous ne pouvez pas lancer Epson Scan, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre produit est sous tension et que les câbles d'interface sont correctement connectés aux deux extrémités.
- Vérifiez que l'application Epson Scan est bien sélectionnée dans le logiciel de numérisation.
- Assurez-vous que votre ordinateur n'est pas en mode d'économie d'énergie, soit en mode attente ou veille. Si c'est le cas, quittez le mode attente ou veille et redémarrez Epson Scan.
- Vérifiez les paramètres de connexion et testez la connexion en utilisant les paramètres d'Epson Scan :

Windows 8.x : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Configuration EPSON Scan**.

Assurez-vous que le bon paramètre **Connexion** est sélectionné, puis cliquez sur le bouton **Test**.

Windows (autres versions) : Cliquez sur  ou Démarrer > **Tous les programmes** ou **Programmes** > **EPSON** > **EPSON Scan** > **Configuration EPSON Scan**. Assurez-vous que le bon paramètre **Connexion** est sélectionné, puis cliquez sur le bouton **Test**.

Mac OS X : Ouvrez le dossier **Applications**, cliquez sur **Epson Software** et cliquez sur **Configuration EPSON Scan**. Assurez-vous que le bon paramètre **Connexion** est sélectionné, puis cliquez sur le bouton **Test**.

- Assurez-vous qu'il n'y a pas plusieurs versions d'Epson Scan installées. Si c'est le cas, désinstallez les deux versions et réinstallez une seule version.
- Si vous avez mis à jour votre système d'exploitation, mais que vous n'avez pas réinstallé le programme Epson Scan, essayez de le réinstaller.

Remarque: Avec OS X 10.6, 10.7, 10.8 ou 10.9, en plus de numériser avec Transfert d'images, vous pouvez télécharger et installer le logiciel Epson Scan. Epson Scan offre des ajustements d'image et des fonctions de correction de photo additionnels pour améliorer les images numérisées, et offre également une interface pour les logiciels de numérisation ROC conformes au protocole TWAIN, tels qu'ABBYY FineReader. Pour télécharger Epson Scan, visitez le site de téléchargement des pilotes d'Epson ([téléchargements des É.-U.](#) ou [téléchargements du Canada](#)).

Sujet parent: [Résolution des problèmes de numérisation](#)

Tâches associées

[Lancement d'une numérisation en utilisant l'icône Epson Scan](#)

[Numérisation avec OS X en utilisant Transfert d'images](#)

Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée

Consultez ces sections si une image numérisée vers votre ordinateur présente un problème de qualité.

[L'image ne consiste que de quelques points](#)

[Une ligne de points apparaît dans toutes les images numérisées](#)

[Les lignes droites d'une image apparaissent courbées](#)

[L'image est déformée ou floue](#)

[Les couleurs de l'image sont inégales sur les bords](#)

[L'image est trop sombre](#)

[Le verso du document original apparaît sur l'image numérisée](#)

[Des motifs d'ondulation apparaissent dans l'image](#)

[Les couleurs des images numérisées ne correspondent pas aux couleurs d'origine](#)

[La zone de numérisation n'est pas réglable lorsque vous utilisez l'aperçu Miniature](#)

[Les bords de l'image numérisée sont rognés](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

L'image ne consiste que de quelques points

Si votre image numérisée consiste seulement de quelques points, essayez ces solutions :

- Vérifiez que le document est bien placé sur la vitre d'exposition, face à numériser vers le bas.
- Si vous numérisez en utilisant le paramètre **Noir & Blanc** d'Epson Scan, ajustez le paramètre **Seuil Noir/Blanc** et numérisez de nouveau.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

Références associées

[Réglages de l'image disponibles - Mode bureautique](#)

Sujets reliés

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

Une ligne de points apparaît dans toutes les images numérisées

Si une ligne de points apparaît dans toutes vos images numérisées, nettoyez la vitre du scanner avec un chiffon doux, sec et non pelucheux ou utilisez une petite quantité de nettoyant pour vitres sur le chiffon, au besoin. Les serviettes en papier ne sont pas recommandées.

Mise en garde: Ne vaporisez pas de nettoyant directement sur la vitre d'exposition du scanner.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

Tâches associées

[Nettoyage de votre produit](#)

Les lignes droites d'une image apparaissent courbées

Si les lignes droites d'un original semblent courbées dans l'image numérisée, assurez-vous de placer votre original bien droit lorsque vous le numérissez.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

Tâches associées

[Positionnement des originaux sur la vitre d'exposition du scanner](#)

L'image est déformée ou floue

Si une image numérisée apparaît déformée ou floue, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre original n'est pas froissé ou gondolé. Cela peut empêcher l'original de reposer à plat sur la vitre du scanner.
- Ne déplacez pas votre original ou votre produit durant la numérisation.
- Le produit ne fonctionnera pas correctement s'il est incliné. Placez-le sur une surface plane, stable et plus grande que sa base vers tous les côtés.
- Réglez ces paramètres Epson Scan (si disponibles) et essayez de numériser de nouveau :
 - Selectionnez le paramètre **Netteté**.
 - Réglez le paramètre **Auto Exposition**.
 - Augmentez le paramètre **Résolution**.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

Sujets reliés

[Sélection des paramètres Epson Scan](#)

Les couleurs de l'image sont inégales sur les bords

Si vous numérissez un original épais ou déformé, couvrez ses bords avec du papier afin de bloquer la lumière extérieure lorsque vous le numérissez.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

L'image est trop sombre

Si votre image numérisée est trop sombre, essayez ces solutions :

- Réglez ces paramètres Epson Scan (si disponibles) et essayez de numériser de nouveau :
 - **Option d'Auto Exposition**
 - **Luminosité**
 - **Ajustements de l'histogramme**
- Vérifiez les paramètres de luminosité et de contraste définis pour l'écran de votre ordinateur.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

Sujets reliés

[Sélection des paramètres Epson Scan](#)

Le verso du document original apparaît sur l'image numérisée

Si l'image du verso d'un papier mince apparaît sur l'image numérisée, placez une feuille de papier noir sur l'original et numérissez-le de nouveau.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

Des motifs d'ondulation apparaissent dans l'image

Le motif d'ondulation (appelé « effet de moiré ») consiste en des hachures croisées apparaissant sur l'image numérisée d'un document imprimé. Il est causé par des interférences créées par les différents angles de trame du scanner et la trame de demi-tons du document original. Pour réduire cet effet, ajustez les paramètres Epson Scan suivants (si disponibles) et essayez de numériser à nouveau :

- Sélectionnez le paramètre **Détramage**.
- Sélectionnez un paramètre **Résolution** de valeur inférieure.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

Sujets reliés

[Sélection des paramètres Epson Scan](#)

Les couleurs des images numérisées ne correspondent pas aux couleurs d'origine

Les couleurs imprimées ne peuvent pas correspondre exactement aux couleurs de votre moniteur d'ordinateur, car les imprimantes et les moniteurs utilisent des systèmes de couleurs différents : les moniteurs utilisent le système RGB (rouge, vert et bleu) et les imprimantes utilisent le système CMYK (cyan, magenta, jaune et noir).

Vérifiez les capacités de concordance des couleurs et de gestion des couleurs de l'ordinateur, la carte graphique et le logiciel que vous utilisez afin de voir s'ils ont une incidence sur la palette de couleurs que vous voyez sur votre écran.

Pour ajuster les couleurs de votre image numérisée, réglez ces paramètres Epson Scan (si disponibles) et essayez de numériser de nouveau :

- Modifiez le paramètre **Type d'image** et expérimenez avec différentes combinaisons des paramètres suivants.
- Réglez le paramètre **Correction des tonalités**.
- Réglez le paramètre **Option d'Auto Exposition**.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

Sujets reliés

[Sélection des paramètres Epson Scan](#)

La zone de numérisation n'est pas réglable lorsque vous utilisez l'aperçu Miniature

Si vous ne pouvez pas régler la zone de numérisation lorsque vous visionnez un aperçu en Miniature dans Epson Scan, essayez ces solutions :

- Créez une zone de numérisation en traçant un rectangle de sélection sur l'image en aperçu et en modifiant la taille de ce dernier, au besoin.
- Passez en mode d'aperçu Normal, si disponible, et prévisualisez votre image à nouveau.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

Concepts associés

[Directives pour l'aperçu des images](#)

Tâches associées

[Sélection de la zone de numérisation - Mode bureautique](#)

[Sélection de la zone de numérisation - Mode loisirs](#)

[Sélection de la zone de numérisation - Mode professionnel](#)

Les bords de l'image numérisée sont rognés

Si les bords d'une image numérisée sont rognés, assurez-vous que votre original est correctement placé pour la numérisation. Au besoin, éloignez légèrement votre original des bords de la vitre du scanner.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

Sujets reliés

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

Résolution des problèmes de télécopie

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes de télécopie avec votre produit.

[Impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies](#)

[Impossible de recevoir des télécopies avec un téléphone connecté à votre produit](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies

Si vous ne pouvez ni envoyer ni recevoir de télécopies, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que le télécopieur du destinataire est sous tension et qu'il fonctionne.
- Assurez-vous que le papier est correctement chargé dans le produit.
- Assurez-vous que le mode Réponse automatique est activé. Vérifiez sur votre panneau de commande que ce mode est bien enclenché.
- Vérifiez que le câble reliant votre prise téléphonique murale au port **LINE** de votre produit est bien branché.
- Imprimez un rapport de connexion de télécopie en utilisant le panneau de commande de votre produit ou le logiciel de télécopie pour vous aider à diagnostiquer le problème.
- Vérifiez que la prise téléphonique murale fonctionne en y connectant un téléphone et en le testant.
- Si vous avez connecté votre produit à une ligne téléphonique DSL, vous devez connecter un filtre DSL à la prise téléphonique pour vous permettre d'envoyer des télécopies sur la ligne. Communiquez avec votre fournisseur d'accès DSL pour savoir quel filtre est nécessaire.
- S'il y a des parasites sur votre ligne téléphonique, désactivez les paramètres de communication télécopie et **V.34**, puis essayez de nouveau d'envoyer une télécopie.
- Essayez de réduire le paramètre de vitesse de télécopie de votre produit.
- Assurez-vous que le paramètre du mode de correction d'erreur (ECM) est activé si vous essayez d'envoyer ou de recevoir une télécopie en couleur.

Remarque: Si votre produit est connecté à une ligne de téléphone voix sur IP (VoIP), gardez à l'esprit que les télécopieurs sont conçus pour fonctionner sur des lignes téléphoniques analogiques. Epson ne peut garantir que la transmission de télécopies fonctionne lorsque vous utilisez le VoIP.

Si votre ligne téléphonique inclut des services de messagerie vocale, les appels ou les télécopies peuvent être reçus par erreur par votre service de messagerie vocale.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de télécopie](#)

Tâches associées

[Connexion d'un téléphone ou d'un répondeur](#)

[Réception automatique des télécopies \(réponse automatique\)](#)

[Sélection des paramètres de communication du télécopieur](#)

[Impression de rapports de télécopie](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

Impossible de recevoir des télécopies avec un téléphone connecté à votre produit

Assurez-vous que votre téléphone est branché sur le port **EXT** de votre produit.

Remarque: Si vous répondez à un appel de télécopie, attendez que l'écran ACL affiche qu'une connexion est établie avant de raccrocher.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de télécopie](#)

Tâches associées

[Connexion d'un téléphone ou d'un répondeur](#)

Résoudre les problèmes de carte mémoire

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes de carte mémoire avec votre produit.

[La carte mémoire ne s'insère pas dans la fente](#)

[Impossible de voir ou d'imprimer des photos depuis une carte mémoire](#)

[Impossible de transférer des photos vers ou depuis une carte mémoire](#)

[Impossible d'accéder à une carte mémoire depuis un Mac en réseau](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

La carte mémoire ne s'insère pas dans la fente

Si une carte mémoire ne s'insère pas correctement dans une fente, ne forcez pas. Il est possible qu'il faille utiliser un adaptateur avec la carte.

Sujet parent: [Résoudre les problèmes de carte mémoire](#)

Références associées

[Types de carte mémoire](#)

Tâches associées

[Insertion d'une carte mémoire](#)

Impossible de voir ou d'imprimer des photos depuis une carte mémoire

Si vous ne pouvez pas voir ou imprimer des photos depuis une carte mémoire insérée dans votre produit, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre carte mémoire est compatible avec le produit.
- Assurez-vous que les fichiers sur votre carte mémoire sont dans le format correct.
- Si vous avez trop de photos sur votre carte mémoire, il est possible que vous ne voyiez pas toutes les photos. Vous pouvez aussi être invité à sélectionner un groupe de photos par date. Réduisez le nombre de photos sur votre carte ou sélectionnez un groupe de photos à la fois. Vérifiez les spécifications de carte mémoire pour le nombre maximum de photos.

Sujet parent: [Résoudre les problèmes de carte mémoire](#)

Références associées

[Types de carte mémoire](#)

[Spécifications des fichiers sur les cartes mémoire](#)

Tâches associées

[Insertion d'une carte mémoire](#)

Impossible de transférer des photos vers ou depuis une carte mémoire

Si vous avez des problèmes avec le transfert des photos vers ou depuis une carte mémoire insérée dans votre produit, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre carte mémoire est compatible avec le produit.
- Assurez-vous que votre produit est correctement connecté à votre ordinateur.
- Si vous transférez des photos sur la carte mémoire, vérifiez que la languette de protection en écriture de la carte mémoire permet l'écriture sur la carte.

- Assurez-vous que le paramètre de partage de fichiers de votre produit est configuré correctement.

Sujet parent: [Résoudre les problèmes de carte mémoire](#)

Références associées

[Types de carte mémoire](#)

[Spécifications des fichiers sur les cartes mémoire](#)

Sujets reliés

[Transfert de photos sur une carte mémoire](#)

Impossible d'accéder à une carte mémoire depuis un Mac en réseau

Si vous ne pouvez pas accéder à une carte mémoire insérée dans votre produit à partir d'un Mac connecté à votre produit sur un réseau, essayez ces solutions :

- Vous avez peut-être traîné l'icône de l'application de carte mémoire dans la corbeille. Vérifiez le contenu de la corbeille et restaurez l'icône, si possible.

Sujet parent: [Résoudre les problèmes de carte mémoire](#)

Quand désinstaller le logiciel du produit

Si vous avez un problème qui nécessite de désinstaller et de réinstaller votre logiciel, suivez les instructions pour votre système d'exploitation.

[Réinstallation des logiciels du produit - Windows](#)

[Réinstallation des logiciels du produit - Mac OS X](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Réinstallation des logiciels du produit - Windows

Vous pouvez désinstaller et réinstaller les logiciels de votre produit pour résoudre certains problèmes.

1. Mettez le produit hors tension.
2. Débranchez tous les câbles d'interface.
3. Effectuez l'une des étapes suivantes :

- **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Panneau de configuration > Programmes > Programmes et fonctionnalités**. Sélectionnez l'option de désinstallation pour votre produit Epson, puis sélectionnez **Désinstaller/Modifier**.

Remarque: Si vous voyez une fenêtre **Contrôle de compte d'utilisateur**, cliquez sur **Oui** ou **Continuer**.

Sélectionnez votre produit de nouveau, au besoin, puis sélectionnez **OK**, et cliquez sur **Oui** pour confirmer la désinstallation.

- **Windows** (autres versions) : Cliquez sur  ou **Démarrer**, puis sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes**. Sélectionnez **EPSON**, sélectionnez votre produit, ensuite, cliquez sur **Désinstallation du pilote d'impression EPSON**.

Remarque: Si vous voyez une fenêtre **Contrôle de compte d'utilisateur**, cliquez sur **Oui** ou **Continuer**.

Dans la fenêtre suivante, sélectionnez votre produit et cliquez sur **OK**. Ensuite, suivez les instructions à l'écran.

4. Effectuez l'une des étapes suivantes pour désinstaller Epson Event Manager et ensuite, suivez les instructions à l'écran :
 - **Windows 8.x** : Sélectionnez **Epson Event Manager** et cliquez sur **Désinstaller**.
 - **Windows 7 ou Windows Vista** : Ouvrez l'utilitaire **Panneau de configuration** de Windows. Sélectionnez **Programmes et Fonctionnalités**. (Si vous utilisez l'affichage classique, sélectionnez **Programmes** et cliquez sur **Désinstaller un programme**.) Sélectionnez **EPSON Event Manager** et cliquez sur **Ajout/Suppression de programmes**.
 - **Windows XP** : Ouvrez l'utilitaire **Panneau de configuration** Windows. Double-cliquez sur **Ajout/Suppression de programmes**. Sélectionnez **EPSON Event Manager** et cliquez sur **Modifier/supprimer**.
5. Effectuez l'une des étapes suivantes pour désinstaller Epson Scan et ensuite, suivez les instructions à l'écran :
 - **Windows 8.x, Windows 7 ou Windows Vista** : Sélectionnez **EPSON Scan** et cliquez sur **Désinstaller/Modifier**.
 - **Windows XP** : Sélectionnez **EPSON Scan** et cliquez sur **Modifier/Supprimer**.
6. Redémarrez votre ordinateur et consultez l'affiche *Point de départ* pour réinstaller vos logiciels.

Remarque: Si la réinstallation des logiciels de votre produit ne résout pas le problème, communiquez avec Epson.

Sujet parent: [Quand désinstaller le logiciel du produit](#)

Réinstallation des logiciels du produit - Mac OS X

Dans la plupart des cas, les utilisateurs de Mac n'ont pas besoin de désinstaller les logiciels du produit existant avant d'effectuer une réinstallation. Cependant, vous pouvez télécharger l'utilitaire Uninstaller depuis le site Web de soutien d'Epson pour désinstaller le logiciel du produit comme décrit ici.

Remarque: Si la réinstallation des logiciels de votre produit ne résout pas le problème, communiquez avec Epson.

1. Pour télécharger l'utilitaire Uninstaller, visitez le site de téléchargements d'Epson ([téléchargements aux États-Unis](#) ou [téléchargements au Canada](#)).
2. Suivez les instructions à l'écran pour installer Uninstaller.
3. Quittez toutes les applications en cours d'exécution sur votre Mac.
4. Double-cliquez sur l'icône **Uninstall**.
5. Sélectionnez la case à cocher pour chaque programme informatique que vous souhaitez désinstaller.
6. Cliquez sur **Désinstaller**.
7. Suivez les instructions à l'écran pour désinstaller le logiciel.
8. Pour réinstaller les logiciels de votre produit, consultez l'affiche *Point de départ* pour obtenir les instructions.

Remarque: Si vous désinstallez le pilote d'impression et que le nom de votre produit demeure le même dans la fenêtre Imprimantes et fax, Imprimante et scanner ou Imprimantes et scanners, sélectionnez le nom de votre produit et cliquez sur l'icône – (supprimer) pour la supprimer.

Sujet parent: [Quand désinstaller le logiciel du produit](#)

Comment obtenir de l'aide

Si vous avez besoin de contacter Epson pour obtenir des services de soutien technique, utilisez l'une des options suivantes :

Assistance via Internet

Consultez le site Web [epson.ca](#) et cliquez sur **Français**. Pour télécharger les pilotes, cliquez sur **Pilotes et soutien**. Pour communiquer avec Epson par courriel, veuillez cliquer sur **Soutien par courriel**. Ensuite, suivez les instructions à l'écran.

Contacter un représentant du soutien

Avant de communiquer avec Epson pour obtenir du soutien, ayez les informations suivantes sous la main :

- Nom de produit
- Numéro de série du produit (situé sur une étiquette sur le produit)
- Preuve d'achat (telle qu'un reçu de magasin) et date d'achat
- Configuration informatique
- Description du problème

Ensuite,appelez :

- États-Unis : (562) 276-4382(562) 276-7272, de 6 h à 20 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi et de 7 h à 16 h, heure du Pacifique, le samedi.
- Canada : (905) 709-3839(905) 709-2567, de 6 h à 20 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi et de 7 h à 16 h, heure du Pacifique, le samedi.

Les jours et les heures de service peuvent changer sans préavis. Des frais d'interurbain peuvent s'appliquer.

Achat de fournitures et d'accessoires

Vous pouvez acheter des cartouches d'encre et du papier d'origine Epson au Epson Supplies Central à epson.com/ink3 (États-Unis) ou epson.ca (Canada). Vous pouvez également vous procurer d'autres fournitures auprès d'un revendeur Epson autorisé. Composez le 1 800 463-7766 pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus proche.

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Caractéristiques techniques

Les sections suivantes présentent les caractéristiques techniques de votre produit.

Remarque: Epson offre un programme de recyclage des produits en fin de vie. Veuillez consulter le site Web epson.com/recycle pour obtenir des informations sur la façon de retourner votre produit pour une élimination appropriée (site Web disponible en anglais seulement).

[Configuration requise Windows](#)
[Configuration requise Mac](#)
[Caractéristiques de l'impression](#)
[Caractéristiques de la numérisation](#)
[Caractéristiques du chargeur automatique de documents \(ADF\)](#)
[Caractéristiques de télécopie](#)
[Caractéristiques du papier](#)
[Caractéristiques de la zone d'impression](#)
[Caractéristiques des cartouches d'encre](#)
[Caractéristiques des dimensions](#)
[Caractéristiques électriques](#)
[Caractéristiques environnementales](#)
[Caractéristiques de l'interface](#)
[Caractéristiques des périphériques USB externes](#)
[Caractéristiques des cartes mémoire](#)
[Caractéristiques de l'interface réseau](#)
[Caractéristiques de normes et de conformité](#)

Configuration requise Windows

Pour utiliser votre produit et son logiciel, votre ordinateur doit fonctionner sous l'un des systèmes d'exploitation Microsoft suivants :

- Windows 8.x
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP Professional x64 Edition

- Windows XP SP3

Remarque: Visitez le site Web de soutien d'Epson epson.com/support (États-Unis) ou epson.ca/support (Canada) pour obtenir des informations récentes concernant la compatibilité et les pilotes pour votre produit.

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Configuration requise Mac

Pour utiliser votre produit et son logiciel, votre Mac doit fonctionner sous l'un des systèmes d'exploitation suivants :

- Mac OS X 10.8.x
- Mac OS X 10.7.x
- Mac OS X 10.6.x
- Mac OS X 10.5.8

Remarque: Visitez le site Web de soutien d'Epson epson.com/support (États-Unis) ou epson.ca/support (Canada) pour obtenir des informations récentes concernant la compatibilité et les pilotes pour votre produit.

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques de l'impression

Fente d'insertion du papier	Bacs papier à insertion par l'avant Fente d'alimentation de papier arrière, à insertion par le haut
Capacité	Épaisseur de la pile de papier pour les bacs papier : 1,08 po (27,5 mm) Environ 250 feuilles de 17 lb (64 g/m ²) à 24 lb (90 g/m ²) Épaisseur du papier pour la fente d'alimentation de papier arrière (une feuille) : 0,12 po (0,3 mm)

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques de la numérisation

Type de scanner	Couleur, à plat
Dispositif photoélectrique	Capteur de ligne CIS
Nombre de pixels effectifs	10 200 × 14 040 pixels à 1200 ppp
Taille du document	Maximum : 8,5 × 11,7 po (216 × 297 mm) Vitre d'exposition : lettre US ou A4
Résolution de numérisation	1200 ppp (numérisation principale) 2400 ppp (numérisation secondaire)
Résolution de sortie	50 à 4 800, 7 200 et 9 600 ppp 50 à 4 800 ppp par incrément de 1 ppp
Données d'image	16 bits par pixel par couleur interne 8 bits par pixel externe (maximum)
Source lumineuse	DEL

Remarque: La zone de numérisation pourrait être restreinte si la résolution est trop élevée.

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques du chargeur automatique de documents (ADF)

Alimentation papier	Chargement face vers le haut
Sortie papier	Sortie face vers le bas
Taille papier	Format lettre US, légal ou A4
Type papier	Papier ordinaire
Poids papier	17 lb à 24 lb (64 g/m ² à 95 g/m ²)
Capacité d'alimentation	Épaisseur de la pile de papier : 0,12 po (3 mm) Environ 30 feuilles (format lettre US ou A4) ou 10 feuilles (légal)

Remarque: La numérisation recto verso n'est pas disponible pour les originaux de format légal.

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques de télécopie

Type de télécopie	Capacité de télécopie en noir et blanc et couleur
Ligne nécessaire	Ligne de téléphone résidentielle
Vitesse	Jusqu'à 33,6 kbps
Résolution	Monochrome Standard : 203 x 98 ppp Fin : 203 x 196 ppp Photo : 203 x 196 ppp
	Couleur Fin : 200 x 200 ppp Photo : 200 x 200 ppp
Mode de correction d'erreur	Télécopie CCITU/ITU groupe 3 avec mode de correction d'erreur
Numéros abrégés/groupés	Jusqu'à 100 (combinés)
Mémoire page	Jusqu'à 180 (UIT-T tableau n° 1)
Recomposition	2 fois (avec un intervalle de 1 minute)
Interface	Ligne téléphonique RJ-11 Connexion de combiné téléphonique RJ-11

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques du papier

Remarque: Étant donné que la qualité d'une marque ou d'un type de papier peut être modifiée par le fabricant à tout moment, Epson ne peut garantir la qualité d'un type de papier de marque autre qu'Epson. Faites toujours l'essai du support d'impression avant d'acheter des quantités importantes ou d'imprimer des travaux à grand tirage.

Feuilles individuelles

Dimensions	A4 (8,3 x 11,7 po [210 x 297 mm]) A6 (4,1 x 5,8 po [105 x 148 mm]) Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm]) Légal (8,5 x 14 po [216 x 357 mm]) 4 x 6 po (102 x 152 mm) 5 x 7 po (127 x 178 mm) 8 x 10 po (203 x 254 mm) 3,5 x 5 po (89 x 127 mm) Rapport 16:9 (4 x 7,1 po [102 x 181 mm])
Types de papier	Papier ordinaire et papier distribué par Epson
Épaisseur	0,003 po (0,08 mm) à 0,004 po (0,11 mm)
Poids	17 lb (64 g/m ²) à 24 lb (90 g/m ²)

Enveloppes


Dimensions	N° 10 (4,1 x 9,5 po [105 x 241 mm])
Types de papier	Papier pour titres ordinaire
Poids	20 lb (75 g/m ²) à 24 lb (90 g/m ²)

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques de la zone d'impression


Remarque: Lorsque vous imprimez avec la fonction sans marges, il se peut que la qualité d'impression se dégrade dans la zone d'impression agrandie.

Feuilles individuelles

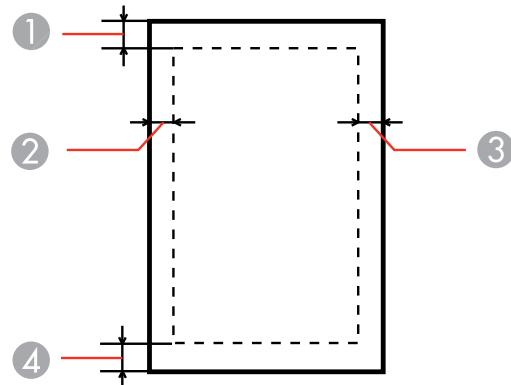

- 1 Haut : 0,12 po (3 mm) minimum
- 2 Gauche : 0,12 po (3 mm) minimum
- 3 Droite : 0,12 po (3 mm) minimum
- 4 Bas : 0,12 po (3 mm) minimum

Enveloppes

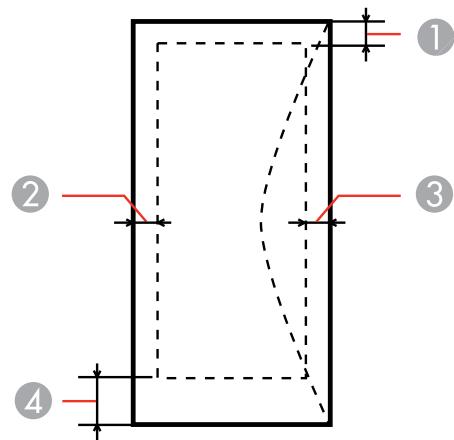

- 1 Gauche : 0,12 po (3 mm) minimum, 0,67 po (17 mm) recommandé
- 2 Bas : 0,20 po (5 mm) minimum
- 3 Haut : 0,20 po (5 mm) minimum
- 4 Droite : 0,12 po (3 mm) minimum, 1,65 po (42 mm) recommandé

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques des cartouches d'encre

Couleur	Cyan, Magenta, Jaune, Noir
Durée de vie des cartouches	Emballage ouvert : 6 mois Emballage intact : n'utilisez pas la cartouche si la date d'expiration indiquée sur l'emballage est dépassée.
Température	Stockage : -4 à 104 °F (-20 à 40 °C) 1 mois à 104 °F (40 °C) L'encre gèle à 10,4 °F (-12 °C). L'encre dégèle et devient utilisable après environ 3 heures à 77 °F (25 °C).

Remarque: Pour les meilleurs résultats, utilisez les cartouches dans les six mois suivant leur déballage.

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Références associées

[Numéros de pièces pour les cartouches d'encre et la boîte de maintenance](#)

Caractéristiques des dimensions

Hauteur	Stockage et mode d'impression : 12,1 po (308 mm)
Largeur	Stockage et mode d'impression : 17,7 po (449 mm)
Profondeur	Stockage : 16,8 po (427 mm) Mode d'impression : 22,2 po (563 mm)

Poids 24,0 lb (10,9 kg)
(sans les cartouches d'encre)

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques électriques

Alimentation en électricité	100 à 120 V
Intervalle de tension d'entrée	90 à 132 V
Intervalle de fréquence nominale	50/60 Hz
Intervalle de fréquence d'entrée	49,5/60,5 Hz
Courant nominal	0,7 A
Consommation électrique (approximative)	Copie autonome : environ 17 W (ISO/IEC24712) Mode prêt : 6,2 W Mode de veille : 2,2 W Mode hors tension : 0,2 W

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques environnementales

Température	Fonctionnement : 50 à 95 °F (10 à 35 °C) Stockage : -4 à 104 °F (-20 à 40 °C) 1 mois à 104 °F (40 °C)
Humidité (sans condensation)	Fonctionnement : 20 à 80 % HR Stockage : 5 à 85 % HR

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques de l'interface

Type d'interface	USB haute vitesse (classe de périphériques pour ordinateurs) USB haute vitesse (classe de mémoire de grande capacité pour les dispositifs de mémoire externe)
------------------	--

Remarque: Epson ne peut pas garantir le bon fonctionnement des périphériques externes connectés.

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques des périphériques USB externes

Remarque: N'utilisez que des périphériques de mémoire externe avec alimentation indépendante CA. Il n'est pas recommandé d'utiliser des périphériques de mémoire externe alimentés par USB.

Lecteurs CD-R, DVD-R et Blu-ray	CD-ROM/CD-R : 700 Mb DVD-ROM/DVD-R : 4,7 Gb (Les disques CD-RW, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW et Blu-ray ne sont pas compatibles.)
Lecteur magnéto-optique	1,3 Go
Disques durs et clés USB	2 To Formaté en FAT, FAT32 ou exFAT

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques des cartes mémoire

Remarque: Il faut un adaptateur pour les cartes marquées d'un astérisque (*); consultez la documentation de votre adaptateur pour des détails sur son utilisation.

Types compatibles	SD SDHC miniSD* miniSDHC* SDXC miniSDXC* microSDXC* microSDHC* microSD* Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory PRO-HG Duo Memory Stick Micro* MagicGate Memory Stick Duo
Format de support DCF	DCF (Design rule for Camera File system) conforme à la version 1.0 ou 2.0
Exigences de tension	3,3 V

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Références associées

[Spécifications des fichiers sur les cartes mémoire](#)

Caractéristiques de l'interface réseau

LAN sans fil standard	IEEE 802.11b/g/n
Sécurité sans fil	WPA-PSK (TKIP/AES); conforme WPA2 WEP (64/128 bits)
Bandé de fréquence	2,4 GHz

Mode de communication	Mode infrastructure Mode Ad hoc Wi-Fi Direct
Norme Ethernet	IEEE802.3i/u, IEEE802.3az
Mode de communication Ethernet	100BASE-TX/10BASE-T

Remarque: Conforme aux normes IEEE 802.11 b/g ou IEEE 802.11 b/g/n, selon l'endroit où l'appareil a été acheté.

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques de normes et de conformité

États-Unis	Sécurité : UL60950-1 CEM : FCC partie 15 sous-partie B classe B
Canada	Sécurité : CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 CEM : CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 classe B

Cet équipement contient le module sans fil suivant :

- Fabricant : Askey Computer Corporation
- Type : WLU6117-D69 (RoHS)

Ce produit est conforme au Chapitre 15 du Règlement FCC et RSS-210 du Règlement IC. Epson décline toute responsabilité en cas de non-respect des normes de sécurité suite à la modification non recommandée du produit. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) le périphérique ne peut pas causer d'interférences nuisibles et (2) l'appareil doit accepter toute interférence en réception, y compris les interférences causant un dysfonctionnement de l'appareil.

Pour éviter les interférences radio du service sous licence, l'appareil doit être utilisé à l'intérieur et être éloigné des fenêtres afin de garantir une protection optimale. Le matériel (ou l'antenne émettrice) placé à l'extérieur doit faire l'objet d'une autorisation.

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Avis

Vérifiez ces sections pour des avis importants concernant votre produit.

Remarque: Epson offre un programme de recyclage des produits en fin de vie. Veuillez consulter le site Web epson.com/recycle pour obtenir des informations sur la façon de retourner votre produit pour une élimination appropriée (site Web disponible en anglais seulement).

[Déclaration de conformité avec la FCC](#)

[Avis concernant les logiciels](#)

[Marques de commerce](#)

[Avis sur les droits d'auteur](#)

Déclaration de conformité avec la FCC

Pour les utilisateurs des États-Unis

Le présent matériel est conforme à la partie 68 de la réglementation FCC ainsi qu'aux exigences adoptées par l'Administrative Council for Terminal Attachments (ACTA). Une étiquette apposée sur la surface de cet appareil contient, entre autres, l'identificateur du produit dans le format américain suivant : US:AAAEQ##TXXXX. Sur demande, ce code doit être fourni à la compagnie de téléphone.

Certification Universal Service Order Codes (« USOC ») applicable de la prise du produit : RJ11C.

La fiche et la prise utilisées pour connecter le matériel au câblage de l'installation et au réseau téléphonique doivent être conformes aux règlements et exigences applicables de la partie 68 de la FCC adoptés par l'ACTA. Un cordon téléphonique conforme doté d'une fiche modulaire est fourni avec le produit. Il est conçu pour être connecté à une prise modulaire compatible également conforme. Consultez les directives d'installation pour les détails.

L'indice IES sert à déterminer le nombre d'appareils pouvant être connectés à votre ligne téléphonique. Si l'indice IES est trop élevé, les appareils risquent de ne pas sonner lors d'un appel entrant. Dans la plupart des régions, la somme des indices IES ne doit pas dépasser cinq (5,0). Pour vous assurer du nombre d'appareils que vous pouvez connecter à une ligne, tel que déterminé par la somme des indices IES, communiquez avec votre compagnie de téléphone locale. Pour les produits approuvés après le 23 juillet 2001, l'IES est intégré à l'identificateur du produit ayant le format américain : US:AAAEQ##TXXXX. Les chiffres ## correspondent à l'IES sans virgule décimale (c.-à-d. que 03 correspond à l'indice 0,3). Pour les produits plus anciens, l'IES est indiqué séparément sur l'étiquette.

Si ce matériel nuit au bon fonctionnement du réseau téléphonique, la compagnie de téléphone vous informera à l'avance qu'une interruption temporaire du service pourrait être nécessaire. Si elle ne peut

pas vous envoyer de préavis, la compagnie de téléphone vous avisera dès que possible. Vous serez également avisé de votre droit de porter plainte auprès de la FCC si vous le croyez nécessaire.

La compagnie de téléphone peut apporter des changements à ses installations, équipements, modes d'exploitation ou procédures, lesquels changements pourraient avoir une incidence sur le fonctionnement du matériel. Le cas échéant, la compagnie de téléphone vous informera à l'avance pour vous donner la possibilité d'apporter les changements nécessaires afin d'éviter une interruption du service.

Si vous éprouvez des problèmes avec ce produit et que vous avez besoin de communiquer avec le soutien technique ou le service à la clientèle, veuillez visiter le site www.epson.com pour plus d'informations.

Ce produit n'est pas conçu pour être réparé par le client. Si vous ne parvenez pas à connecter ce produit à une ligne téléphonique, veuillez contacter :

Nom : Epson America, Inc.

Adresse : 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA 90806, É.-U.

Téléphone : 1 (562) 981-3840

Si ce matériel nuit au bon fonctionnement du réseau téléphonique, la compagnie de téléphone pourrait vous demander de déconnecter ce matériel jusqu'à ce que le problème soit résolu.

Ce matériel ne doit pas être utilisé sur une ligne d'appel à encaissement fournie par la compagnie de téléphone. La connexion aux services de ligne commune est sujette aux tarifs en vigueur dans votre région. Contactez la Commission des services publics de votre région, la Commission de la fonction publique ou la commission des corporations pour obtenir de l'information.

Si vous possédez de l'équipement d'alarme câblé spécial connecté au réseau téléphonique, assurez-vous que l'installation du présent modèle ne désactive pas l'équipement d'alarme. Si vous avez des questions concernant les appareils pouvant désactiver votre dispositif d'alarme, communiquez avec votre compagnie de téléphone locale ou un installateur qualifié.

La Loi sur la protection des consommateurs de services téléphoniques (Telephone Consumer Protection Act) de 1991 rend illégal pour toute personne d'utiliser un ordinateur ou tout autre dispositif électronique, y compris un télécopieur, pour envoyer un message à moins que ce message stipule clairement, dans la partie supérieure ou inférieure de chaque page transmise ou de la première page, la date et l'heure de l'envoi du message ainsi que l'identité de l'expéditeur commercial ou autre entité, ou de tout individu envoyant le message, ainsi que le numéro de téléphone de l'appareil expéditeur, de l'entreprise ou de toute autre entité ou tout autre individu. (Le numéro de téléphone indiqué ne peut pas être un numéro 900 ou tout autre numéro pour lequel des coûts excédants les frais d'acheminement local ou longue distance sont appliqués.)

Afin de programmer ces renseignements dans votre télécopieur, suivez les directives de la section « Saisie des informations d'en-tête de télécopie ».

Selon les consignes de sécurité en électricité de la FCC, nous recommandons d'installer un suppresseur de transitoires CA dans la prise CA dans laquelle l'équipement sera connecté. Les compagnies de téléphone signalent que les surtensions, habituellement causées par la foudre, s'avèrent très destructives pour l'équipement terminal de client connecté aux sources d'alimentation CA, et que cela représente un problème important à l'échelle nationale.

À l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet appareil a été déclaré conforme aux normes des appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces normes sont destinées à assurer un niveau de protection adéquat contre les interférences néfastes dans les installations résidentielles. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux directives, peut brouiller les ondes radio ou télévisuelles. Toutefois, il est impossible de garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement brouille la réception des ondes radio et télévisuelles, ce que vous pouvez déterminer en éteignant et en rallumant l'équipement, nous vous encourageons à prendre l'une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne.
- Éloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil à une autre prise ou sur un autre circuit que celui du récepteur.
- Demandez conseil au revendeur de l'appareil ou à un technicien radio/télévision expérimenté.

AVERTISSEMENT

Le branchement d'un câble d'interface non blindé à ce matériel entraînera l'annulation de l'homologation FCC de cet appareil et risque de causer des interférences dépassant les limites établies par la FCC pour ce matériel. Il incombe à l'utilisateur de se procurer et d'utiliser un câble d'interface blindé avec cet appareil. Si le matériel est doté de plusieurs connecteurs d'interface, évitez de connecter des câbles à des interfaces inutilisées. Toute modification non expressément autorisée par le fabricant peut annuler la permission d'utilisation du matériel.

Pour les utilisateurs du Canada

1. This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.
2. The Ringer Equivalence Number is an indication of the maximum number of devices allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices does not exceed five.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Le présent matériel est conforme aux spécifications techniques applicables d'Industrie Canada.

L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert à indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une

combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excède pas 5.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Sujet parent: [Avis](#)

Avis concernant les logiciels

1. This printer product includes open source software programs listed in Section 6) according to the license terms of each open source software program.
2. We provide the source code of the GPL Programs, LGPL Programs, Apache License Program and ncftp license Program (each is defined in Section 6) until five (5) years after the discontinuation of same model of this printer product. If you desire to receive the source code above, please contact the customer support of your region. You shall comply with the license terms of each open source software program.
3. The open source software programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the license agreements of each open source software program for more details, which are described in OSS.pdf on your Printer Software CD.
4. OpenSSL toolkit

This printer product includes software developed by the OpenSSL project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

5. The license terms of each open source software program are described in OSS.pdf on your Printer Software CD.
6. The list of open source software programs which this printer product includes are as follows.

GNU GPL

This printer product includes the open source software programs which apply the GNU General Public License Version 2 or later version ("GPL Programs").

The list of GPL Programs:

linux-2.6.35-arm1-epson12

busybox-1.17.4

udhcp 0.9.8cvs20050124-5

ethtool-2.6.35

GNU LGPL

This printer product includes the open source software programs which apply the GNU Lesser General Public License Version 2 or later version ("LGPL Programs").

The list of LGPL Programs:

uclibc-0.9.32

libusb-1.0.8

zeroconf 0.6.1-1

iksemel-rev25

Apache License

This printer product includes the open source software program "Bonjour" which apply the Apache License Version2.0 ("Apache License Program").

Bonjour License

This printer product includes the open source software program "Bonjour" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "Bonjour".

Net-SNMP license

This printer product includes the open source software program "Net-SNMP" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "Net-SNMP".

OpenSSL License/Original SSLeay License

This printer product includes the open source software program "OpenSSL toolkit" which applies the license terms of OpenSSL License and Original SSLeay License.

BSD License (Berkeley Software Distribution License)

This printer product includes the open source software program "busybox-1.17.4" which apply the Berkeley Software Distribution License ("BSD Program").

Sun RPC License

This printer product includes the open source software program "busybox-1.17.4" which apply the Sun RPC License ("Sun RPC Program").

ncftp license

This printer product includes the open source software program "ncftp-3.2.4" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "ncftp".

ARC4 license

This printer product includes the open source software program "ARC4" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "ARC4".

json_parserlicense

This printer product includes the open source software program "json_parser" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the " json_parser ".

MD5license

This printer product includes the open source software program "MD5" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the " MD5 ".

AESlicense

This printer product includes the open source software program "AES" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "AES".

SHA1 license

This printer product includes the open source software program "SHA1" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "SHA1".

Sujet parent: [Avis](#)

Marques de commerce

EPSON® et Supplies Central® sont des marques déposées, EPSON Connect™, Remote Print™ et EPSON iPrint™ sont des marques de commerce, et EPSON Exceed Your Vision est un logotype déposé de Seiko Epson Corporation.

EPSON Store™ est une marque de service d'Epson America, Inc.

Apple, iPad, iPhone, iPod touch et Mac OS sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux É.-U. et dans d'autres pays. AirPrint est une marque de commerce d'Apple Inc.

Avis général : les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.



Sujet parent: [Avis](#)

Avis sur les droits d'auteur

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire, de conserver dans un système central ou de transmettre le contenu de cette publication sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit – reproduction électronique ou mécanique, photocopie, enregistrement ou autre – sans la permission écrite préalable de Seiko Epson Corporation. L'information contenue dans la présente ne peut être utilisée qu'avec ce produit Epson. Epson décline toute responsabilité en cas d'utilisation de cette information avec d'autres produits.

Ni Seiko Epson Corporation ni ses sociétés affiliées ne peuvent être tenues responsables par l'acheteur de ce produit ou par des tiers de tout dommage, pertes, frais ou dépenses encourus par l'acheteur ou les tiers suite à : un accident, le mauvais usage ou l'usage abusif de ce produit, ou de modifications, réparations ou altérations non autorisées du produit, ou (sauf aux É.-U.) du manquement à respecter strictement les instructions d'utilisation et d'entretien de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation décline toute responsabilité en cas de dommages ou de problèmes découlant de l'utilisation d'options ou de produits consommables autres que les produits désignés comme produits Epson d'origine ou comme produits approuvés pour Epson par Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages résultant des interférences électromagnétiques se produisant à la suite de l'utilisation de câbles d'interface autres que ceux désignés par Seiko Epson Corporation comme étant des Produits approuvés par Epson.

L'information contenue dans ce guide peut être modifiée sans préavis.

[Accord pour le logiciel LibTIFF](#)

[Note concernant l'utilisation responsable du matériel protégé par les lois sur les droits d'auteur](#)

[Temps d'attente par défaut pour l'économie d'énergie pour des produits Epson](#)

[Attribution des droits réservés](#)

Sujet parent: [Avis](#)

Accord pour le logiciel LibTIFF

Droits d'auteur (c) 1988-1997 Sam Leffler

Droits d'auteur (c) 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Le droit d'utiliser, de copier, de modifier, de diffuser et de vendre le présent logiciel et sa documentation est gracieusement accordé en vertu des présentes, sous réserve que (i) les avis de droits d'auteur ci-dessus et le présent avis d'autorisation figurent dans chaque exemplaire du logiciel et de la documentation connexe, et (ii) que les noms Sam Leffler et Silicon Graphics ne soient mentionnés dans aucune publicité ou promotion du logiciel sans autorisation expresse, préalable et écrite de Sam Leffler et de Silicon Graphics.

LE LOGICIEL EST FOURNI EN L'ÉTAT ET SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE, IMPLICITE OU AUTRE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UNE FIN PARTICULIÈRE.

EN AUCUN CAS SAM LEFFLER OU SILICON GRAPHICS NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCIDENTELS, INDIRECTS OU ACCESSOIRES D'AUCUNE SORTE, OU DE DOMMAGES QUELCONQUES RÉSULTANT DE LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES OU DE PROFITS, QUE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES AIT ÉTÉ ANNONCÉE OU NON, QUELLE QUE PUISE ÊTRE LA PRÉSOMPTION DE RESPONSABILITÉ, RÉSULTANTE OU SOUS-JACENTE À L'UTILISATION OU AUX PERFORMANCES DE CE LOGICIEL.

Sujet parent: [Avis sur les droits d'auteur](#)

Note concernant l'utilisation responsable du matériel protégé par les lois sur les droits d'auteur

Epson encourage les utilisateurs de ses produits à faire preuve de responsabilité et à respecter les lois sur les droits d'auteur. Dans certains pays, la loi permet une reproduction ou réutilisation limitée de matériel protégé dans certaines circonstances, mais ces dernières sont parfois moins étendues que le croient certaines personnes. Pour toute question relative aux droits d'auteur, communiquez avec votre conseiller juridique.

Sujet parent: [Avis sur les droits d'auteur](#)

Temps d'attente par défaut pour l'économie d'énergie pour des produits Epson

Ce produit passera en mode de veille après une certaine période de non-utilisation. Cela permet d'assurer que le produit répond aux normes d'Energy Star en matière d'efficacité énergétique. Il est possible d'économiser plus d'énergie en diminuant l'intervalle avant la mise en veille du produit.

Sujet parent: [Avis sur les droits d'auteur](#)

Attribution des droits réservés

© 2014 Epson America, Inc.

1/14

CPD-37218R2

Sujet parent: [Avis sur les droits d'auteur](#)