

Guide de l'utilisateur WorkForce® WF- 7510/WF-7520

Table des matières

Guide de l'utilisateur WorkForce WF-7510/WF-7520	13
Notions de base concernant le produit	14
Réglage du panneau de commande	14
Boutons et témoins du panneau de commande.....	14
Réglage de la position du panneau de commande.....	16
Modification de la langue d'affichage de l'écran ACL.....	16
Désactivation des sons du panneau de commande	17
Emplacement des pièces du produit	17
Pièces du produit - Dessus et avant	18
Pièces du produit - Bacs papier et plateau de sortie	20
Pièces du produit - Intérieur.....	21
Pièces du produit - Arrière	22
Impression, numérisation, copie et télécopie recto verso	22
Sélection des paramètres de réseau sans fil à partir du panneau de commande.....	24
Chargement du papier	28
Chargement du papier pour l'impression de documents	28
Chargement du papier pour l'impression de photos	33
Chargement d'enveloppes	38
Capacité de chargement du papier	42
Papiers EPSON disponibles.....	43
Compatibilité des types de papier sans marges	46
Paramètres Type ou Support	47
Réglage de la taille de papier pour chaque source.....	48
Réglage de la taille de papier pour chaque source - Windows	48
Réglage de la taille de papier pour chaque source - Mac OS X.....	50
Positionnement des originaux sur le produit.....	53
Positionnement des originaux sur la vitre d'exposition du scanneur.....	53
Positionnement des originaux dans le chargeur automatique de documents.....	54
Copie	58
Copie de documents	58

Copie de photos	59
Paramètres de type papier - Copie.....	62
Paramètres de format papier - Copie	63
Options de copie	63
Impression depuis un ordinateur.....	66
Impression sous Windows.....	66
Sélection des paramètres d'impression de base - Windows.....	66
Options de source papier - Windows	69
Options de qualité d'impression - Windows.....	69
Options d'impression multi-pages - Windows	70
Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows.....	70
Options d'impression recto verso - Windows	73
Ajustements de la densité d'impression - Windows	73
Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows	73
Options de correction des couleurs personnalisées - Windows	75
Paramètres additionnels - Windows.....	76
Sélection des présélections d'impression - Windows	77
Impression de documents ou de photos - Windows	78
Sélection des paramètres d'impression par défaut - Windows	79
Modification de la langue d'affichage des écrans du logiciel d'impression	80
Modification des options de mise à jour automatique - Windows.....	81
Impression sous Mac OS X 10.5, 10.6 ou 10.7	82
Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X 10.5/10.6/10.7	82
Options de source papier - Mac OS X 10.5/10.6/10.7	87
Options de qualité d'impression - Mac OS X 10.5/10.6/10.7	87
Options d'impression - Mac OS X 10.5/10.6/10.7	88
Sélection des paramètres de mise en page - Mac OS X 10.5/10.6/10.7.....	88
Sélection des options de mise en page - Mac OS X 10.5/10.6/10.7	89
Redimensionnement des images imprimées - Mac OS X 10.5/10.6/10.7.....	90
Sélection des paramètres d'impression recto verso - Mac OS X 10.5/10.6/10.7	91
Options et ajustements d'impression recto verso - Mac OS X.....	93
Gestion des couleurs - Mac OS X 10.5/10.6/10.7	94
Options de couleurs et de concordance des couleurs - Mac OS X 10.5/10.6/10.7.....	95

Impression de documents ou de photos - Mac OS X 10.5/10.6/10.7	96
Vérification de l'état de l'impression - Mac OS X 10.5/10.6/10.7	97
Sélection des préférences d'impression - Mac OS X 10.5/10.6/10.7	98
Préférences d'impression - Mac OS X 10.5/10.6/10.7	99
Impression sous Mac OS X 10.4	100
Sélection des paramètres de mise en page - Mac OS X 10.4	100
Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X 10.4	102
Options de source papier - Mac OS X 10.4	104
Options de qualité d'impression - Mac OS X 10.4	104
Options d'impression - Mac OS X 10.4	105
Sélection des options de mise en page - Mac OS X 10.4	105
Redimensionnement des images imprimées - Mac OS X 10.4	106
Sélection des paramètres d'impression recto verso - Mac OS X 10.4	107
Gestion des couleurs - Mac OS X 10.4	108
Gestion des couleurs - Mac OS X 10.4	109
Sélection des préférences d'impression - Mac OS X 10.4	110
Préférences d'impression - Mac OS X 10.4	110
Impression de documents ou de photos - Mac OS X 10.4	110
Vérification de l'état de l'impression - Mac OS X 10.4	111
Annulation de l'impression en utilisant un bouton du produit	112
Numérisation	113
Lancement d'une numérisation	113
Lancement d'une numérisation à partir du panneau de commande du produit.....	113
Options de numérisation vers une carte mémoire	115
Lancement d'une numérisation en utilisant l'icône EPSON Scan	116
Lancement d'une numérisation à partir d'un programme de numérisation	118
Sélection des paramètres EPSON Scan	120
Modes de numérisation	120
Sélection du mode de numérisation	120
Numérisation en Mode loisirs	121
Sélection de la zone de numérisation - Mode loisirs	124
Réglages de l'image disponibles - Mode loisirs.....	127
Sélection de la taille de l'image numérisée - Mode loisirs	128

Numérisation en Mode bureautique.....	130
Sélection de la zone de numérisation - Mode bureautique.....	131
Réglages de l'image disponibles - Mode bureautique.....	133
Numérisation en Mode professionnel	134
Types d'images disponibles - Mode professionnel.....	137
Sélection de la zone de numérisation - Mode professionnel	137
Réglages de l'image disponibles - Mode professionnel	140
Sélection de la taille de l'image numérisée - Mode professionnel	142
Directives pour l'aperçu des images	145
Directives pour la résolution de numérisation	145
Réglage des paramètres de fichier numérisé	146
Types de fichiers numérisés et paramètres en option disponibles	147
Numérisation avec Mac OS X 10.6/10.7 à l'aide de Transfert d'images	148
Paramètres de numérisation disponible - Mac OS X 10.6/10.7 Transfert d'images.....	151
Numérisation vers un fichier PDF	151
Restauration de la couleur des photos pendant la numérisation	154
Conversion d'un document numérisé en texte modifiable (ROC).....	155
Numérisation à l'aide d'un logiciel de reconnaissance optique des caractères (ROC) - Windows	155
Numérisation à l'aide d'un logiciel de reconnaissance optique des caractères (ROC) - Mac OS X	157
Envoi et réception de télécopies.....	160
Connexion d'un téléphone ou d'un répondeur.....	160
Configuration des fonctions de télécopie.....	162
Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit	162
Sélection de votre pays ou région	163
Sélection de la date et de l'heure	164
Saisie des informations d'en-tête de télécopie	166
Saisie des chiffres et des caractères pour envoyer des télécopies	167
Sélection des paramètres d'envoi et de réception des télécopies.....	168
Sélection des paramètres de communication du télécopieur	169
Impression de rapports de télécopie	169
Restauration des paramètres de télécopie par défaut.....	170

Options d'envoi de télécopies	171
Options de réception de télécopies	172
Options de communication du télécopieur	173
Options de rapport fax.....	174
Options de restauration des paramètres par défaut	175
Configuration des fonctions de télécopie avec Fax Utility – Windows	175
Configuration des fonctions de télécopie avec Fax Utility – Mac OS X.....	177
Configuration des listes de numéros abrégés et groupés.....	178
Configuration des listes de numéros abrégés et groupés.....	178
Création de listes de numéros abrégés.....	178
Impression de votre liste de numéros abrégés.....	180
Créations d'entrées de listes de numéros groupés	182
Impression de votre liste de numéros groupés.....	184
Configuration des listes de numéros abrégés et groupés avec Fax Utility - Windows	186
Configuration des listes de numéros abrégés et groupés avec Fax Utility - Mac OS X.....	188
Envoi de télécopies	190
Envoi de télécopies à partir du panneau de commande	190
Composition manuelle ou recomposition des numéros de télécopieur	191
Sélection des numéros de télécopieur à partir d'une liste de numéros abrégés ou groupés...	192
Composition des numéros de télécopieur depuis un téléphone connecté	193
Diffusion d'une télécopie	195
Options d'envoi de télécopies	196
Envoi de télécopies à l'aide de Fax Utility - Windows	197
Envoi de télécopies à l'aide de Fax Utility – Mac OS X	199
Réception de télécopies	201
Réception de télécopies	201
Réception automatique des télécopies (réponse auto).....	202
Réception manuelle des télécopies	202
Utilisation des cartes mémoire avec votre produit.....	204
Insertion d'une carte mémoire	204
Types de carte mémoire	205
Spécifications des fichiers sur les cartes mémoire	206
Retrait d'une carte mémoire	206

Impression à partir d'une carte mémoire	207
Affichage et impression des photos	208
Affichage et impression des photos une par une	208
Impression de toutes les photos	210
Impression de photos par date.....	212
Affichage et impression des photos d'un diaporama.....	215
Rognage des photos affichées sur l'écran ACL	216
Modification des photos sur l'écran ACL	216
Options de réglages photo	217
Sélection des paramètres d'impression pour les photos affichées sur l'écran ACL.....	219
Options de paramètres d'impression - Mode photo.....	219
Impression de feuilles de disposition photo	220
Options de disposition des photos	222
Impression de cartes de vœux photo.....	223
Création et impression d'un modèle de carte de vœux	223
Impression d'une carte de vœux à partir d'un modèle	225
Impression de feuilles de vérification	226
Transfert de photos sur une carte mémoire.....	227
Configuration du partage de fichiers pour les transferts de photo depuis votre ordinateur	228
Transfert de photos d'une carte mémoire à votre ordinateur	228
Transfert de photos d'une carte mémoire à un périphérique externe.....	229
Utilisation d'un dispositif externe avec votre produit	231
Impression depuis un appareil photo branché à votre produit	231
Sélection des paramètres d'impression pour imprimer à partir d'un appareil photo	231
Paramètres d'impression - Appareil photo	233
Réglages photo - Appareil photo.....	235
Connexion et impression depuis un appareil photo	236
Affichage ou impression depuis une mémoire flash USB ou un dispositif externe	237
Spécifications des fichiers sur dispositifs USB	238
Connexion et utilisation d'une mémoire flash USB ou d'un dispositif externe	238
Chargement d'un dispositif USB avec votre produit	239
Impression sans fil depuis un dispositif mobile	240
Utilisation de l'utilitaire EPSON Connect Email Print	241

Impression de projets personnalisés	242
Impression de papier à lettres personnalisé	242
Impression de papier ligné ou de papier quadrillé	244
Remplacement des cartouches d'encre	246
Vérification de l'état des cartouches	246
Vérification de l'état des cartouches sur l'écran ACL	246
Vérification de l'état des cartouches sous Windows	247
Vérification de l'état des cartouches sous Mac OS X.....	250
Achat de cartouches d'encre EPSON	251
Numéros de pièce des cartouches d'encre.....	251
Retrait et installation de cartouches d'encre	252
Impression avec l'encre noire et avec les cartouches d'encre couleur épuisées	258
Impression avec des cartouches d'encre couleur épuisées - Windows	258
Impression avec des cartouches d'encre couleur épuisées - Mac OS X 10.5/10.6/10.7	259
Préservation de l'encre noire sous Windows.....	260
Réglage de la qualité d'impression.....	261
Entretien de la tête d'impression	261
Vérification des buses de la tête d'impression	261
Vérification des buses avec le panneau de commande	262
Vérification des buses en utilisant un utilitaire de votre ordinateur	264
Nettoyage de la tête d'impression.....	267
Nettoyage de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande	267
Nettoyage de la tête d'impression en utilisant un utilitaire de l'ordinateur	269
Alignement de la tête d'impression.....	272
Alignement de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande	273
Alignement de la tête d'impression en utilisant un utilitaire de l'ordinateur	274
Nettoyage du circuit papier	277
Nettoyage et transport de votre produit	278
Nettoyage de votre produit	278
Transport de votre produit	280
Résolution des problèmes.....	283
Vérification des mises à jour du logiciel d'impression	283

Messages d'état du produit	284
Exécution d'une vérification du produit	285
Réinitialisation des paramètres par défaut du panneau de commande	287
Résolution des problèmes de configuration	288
Le produit fait entendre des bruits après l'installation des cartouches d'encre	289
Problèmes d'installation des logiciels	289
Problèmes de configuration du panneau de commande.....	290
Résolution des problèmes de réseau	290
Le produit ne peut se connecter à un routeur sans fil ou un point d'accès	291
Le logiciel réseau ne peut trouver le produit sur un réseau.....	291
Le produit n'apparaît pas dans la fenêtre d'imprimantes Mac OS X	292
Impossible d'imprimer sur un réseau	292
Impossible de numériser sur le réseau	293
Impression d'une feuille d'état réseau.....	293
Résolution des problèmes de copie	294
Le produit émet des bruits, mais rien ne s'imprime.....	294
Le produit émet des bruits lorsqu'il est laissé au repos pendant un certain temps.....	295
Résolution des problèmes de papier	295
Problèmes d'alimentation du papier	295
Problèmes de bourrage de papier dans le produit	296
Problèmes de bourrage papier dans le bac principal	300
Problèmes de bourrage de documents dans le chargeur automatique de documents	302
Problèmes d'éjection du papier	306
Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur	307
Rien ne s'imprime	307
L'icône d'imprimante n'apparaît pas sur la barre de tâches Windows	308
Une erreur est survenue après le remplacement d'une cartouche d'encre	309
Impression lente	309
Résolution des problèmes de mise en page et de contenu	310
Image inversée	311
Impression d'un trop grand nombre de copies.....	311
Impression de pages vides	311
Les marges sont incorrectes sur les imprimés.....	312

Une bordure blanche apparaît sur vos tirages sans marges.....	313
Impression de caractères erronés	313
Taille d'image ou position incorrecte.....	314
Tirage incliné	314
Résolution des problèmes de qualité d'impression	315
Tirage présentant des lignes claires ou foncées.....	315
Tirage flou ou maculé	316
Tirage estompé ou comportant des vides.....	318
Tirage granuleux.....	318
Les couleurs du tirage sont incorrectes	319
Résolution des problèmes de numérisation	320
Le logiciel de numérisation ne fonctionne pas correctement	320
Impossible de lancer EPSON Scan	321
Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée.....	321
L'image ne consiste que de quelques points	322
Une ligne de points apparaît dans toutes les images numérisées	322
Les lignes droites d'une image apparaissent courbées	323
L'image est déformée ou floue	323
Les couleurs de l'image sont inégales sur les bords.....	323
L'image est trop sombre	324
Le verso du document original apparaît sur l'image numérisée.....	324
Des motifs d'ondulation apparaissent dans l'image.....	324
L'image a été numérisée à l'envers	324
Les couleurs des images numérisées ne correspondent pas aux couleurs d'origine.....	325
La zone de numérisation n'est pas réglable lorsque vous utilisez l'aperçu en Miniature.....	325
Les bords de l'image numérisée sont rognés	326
Résoudre les problèmes de carte mémoire.....	326
La carte mémoire ne s'insère pas dans la fente.....	326
Impossible de voir ou d'imprimer des photos depuis une carte mémoire.....	326
Impossible de transférer des photos vers ou depuis une carte mémoire	327
Résolution des problèmes de télécopie.....	327
Impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies.....	327
Impossible de recevoir des télécopies avec un téléphone connecté à votre produit.....	328

Quand désinstaller le logiciel du produit	329
Réinstallation des logiciels du produit - Windows	329
Réinstallation des logiciels du produit - Mac OS X.....	330
Comment obtenir de l'aide.....	331
Caractéristiques techniques	333
Configuration requise Windows.....	333
Configuration requise Mac	334
Caractéristiques de l'impression.....	334
Caractéristiques de la numérisation	334
Caractéristiques du chargeur automatique de documents (ADF).....	335
Caractéristiques de télécopie	335
Caractéristiques du papier	336
Caractéristiques de la zone d'impression	337
Caractéristiques des cartouches d'encre	339
Caractéristiques des cartes mémoire	339
Caractéristiques des dimensions	341
Caractéristiques électriques	342
Caractéristiques environnementales.....	342
Caractéristiques de l'interface	343
Caractéristiques des périphériques USB externes	343
Caractéristiques de l'interface réseau	343
Caractéristiques de normes et de conformité	344
Avis.....	345
Déclaration de conformité avec la FCC	345
Avis concernant les logiciels.....	348
Marques de commerce.....	351
Avis sur les droits d'auteur	351
Accord pour le logiciel LibTIFF	352
Note concernant l'utilisation responsable du matériel protégé par les lois sur les droits d'auteur	353
Temps d'attente par défaut pour la gestion d'énergie pour les produits EPSON	353
Attribution des droits réservés	353

Guide de l'utilisateur WorkForce WF-7510/WF-7520

Bienvenue au *Guide de l'utilisateur* de l'appareil WorkForce WF-7510/WF-7520.

Notions de base concernant le produit

Consultez ces sections pour en savoir plus sur les fonctionnalités de base de votre produit.

[Réglage du panneau de commande](#)

[Emplacement des pièces du produit](#)

[Impression, numérisation, copie et télécopie recto verso](#)

[Sélection des paramètres de réseau sans fil à partir du panneau de commande](#)

Réglage du panneau de commande

Consultez les sections suivantes pour régler le panneau de commande pour votre utilisation.

[Boutons et témoins du panneau de commande](#)

[Réglage de la position du panneau de commande](#)


[Modification de la langue d'affichage de l'écran ACL](#)

[Désactivation des sons du panneau de commande](#)

Sujet parent: [Notions de base concernant le produit](#)

Boutons et témoins du panneau de commande

Remarque: Les illustrations dans ce manuel représentent l'appareil WorkForce WF-7520. Les instructions s'appliquent à la fois à l'appareil WorkForce WF-7510 et à l'appareil WorkForce WF-7520, à moins d'indications contraires.

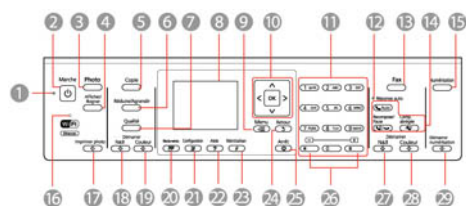

- 1 Témoin Marche
- 2 Bouton **Marche**
- 3 Bouton **Photo**


- 4 Bouton **Afficher/Rogner**
- 5 Bouton **Copie**
- 6 Bouton **Réduire/Agrandir**
- 7 Bouton **Qualité**
- 8 Écran ACL
- 9 Bouton  **Menu**
- 10 Boutons fléchés et bouton **OK**
- 11 Pavé numérique
- 12 Témoin Réponse auto
- 13 Bouton **Fax**
- 14 Bouton  de réponse auto, bouton  **Recomposer/Pause** et bouton  **Comp. abrégée**
- 15 Bouton **Numérisation**
- 16 Témoin WiFi
- 17 Bouton  **Imprimer photo**
- 18 Bouton  **Démarrer N&B** de la section Copie du panneau de commande
- 19 Bouton  **Démarrer Couleur** de la section Copie du panneau de commande
- 20 Bouton  **Recto-verso** (WorkForce WF-7520 seulement)
- 21 Bouton  **Configuration**
- 22 Bouton **? Aide**
- 23 Bouton  **Réinitialiser**
- 24 Bouton  **Retour**
- 25 Bouton  **Arrêt**
- 26 Boutons + et – (augmente ou diminue le nombre de copies)
- 27 Bouton  **Démarrer N&B** de la section Numérisation du panneau de commande
- 28 Bouton  **Démarrer Couleur** de la section Numérisation du panneau de commande
- 29 Bouton  **Démarrer numérisation**

Sujet parent: [Réglage du panneau de commande](#)

Réglage de la position du panneau de commande

Vous pouvez ajuster la position du panneau de commande afin de faciliter son utilisation.

- Pour lever le panneau de commande, soulevez-le en tenant la partie inférieure.
- Pour abaisser le panneau de commande, pressez la barre de dégagement et poussez doucement le panneau vers le bas.

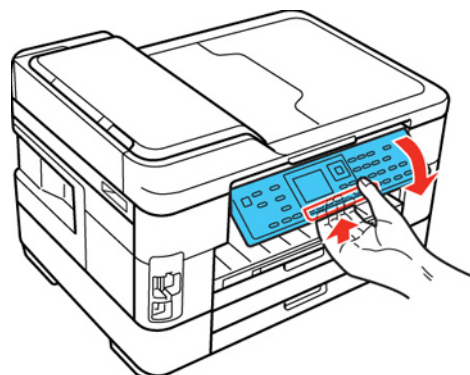

Mise en garde: N'abaissez pas le panneau de commande sans presser la barre de dégagement ou vous risquez d'endommager votre produit.

Sujet parent: [Réglage du panneau de commande](#)

Modification de la langue d'affichage de l'écran ACL

Vous pouvez modifier la langue d'affichage utilisée sur l'écran ACL.

1. Appuyez sur le bouton **Configuration**.
2. Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner **Config. imprimante** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner **Langue/Language** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez une langue et appuyez sur le bouton **OK**.
5. Appuyez sur le bouton **Copie** pour quitter.

Sujet parent: [Réglage du panneau de commande](#)

Désactivation des sons du panneau de commande

Vous pouvez désactiver le son émis lorsque vous appuyez sur les boutons du panneau de commande.

1. Appuyez sur le bouton **Configuration**.
2. Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner **Config. imprimante** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez **Son** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez le paramètre **Non** et appuyez sur le bouton **OK**.
5. Appuyez sur le bouton **Copie** pour quitter.

Sujet parent: [Réglage du panneau de commande](#)

Emplacement des pièces du produit

Consultez ces sections afin d'identifier les pièces de votre produit.

[Pièces du produit - Dessus et avant](#)


[Pièces du produit - Bacs papier et plateau de sortie](#)

[Pièces du produit - Intérieur](#)


[Pièces du produit - Arrière](#)

Sujet parent: [Notions de base concernant le produit](#)

Pièces du produit - Dessus et avant

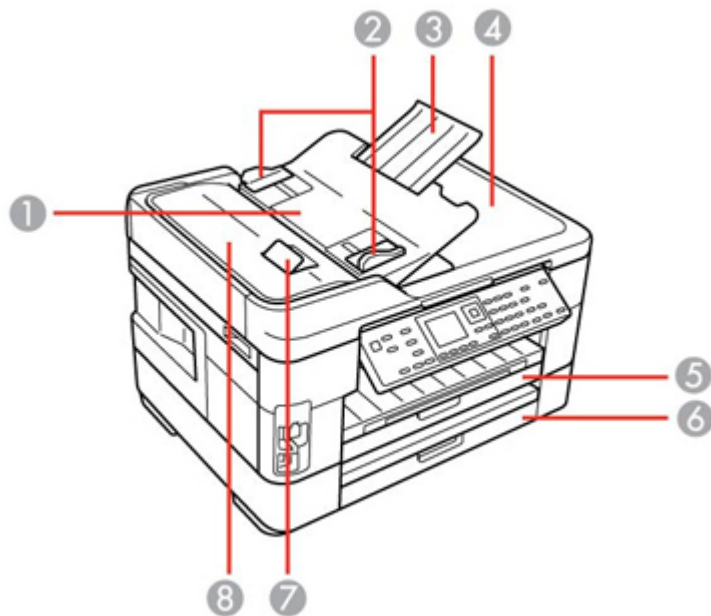


- 1 Chargeur automatique de documents (ADF)
- 2 Guide-papier
- 3 Support papier ADF
- 4 Plateau de sortie ADF
- 5 Bac papier 1
- 6 Bac papier 2 (WF-7520 seulement)
- 7 Levier de déverrouillage du couvercle de l'ADF
- 8 Couvercle de l'ADF

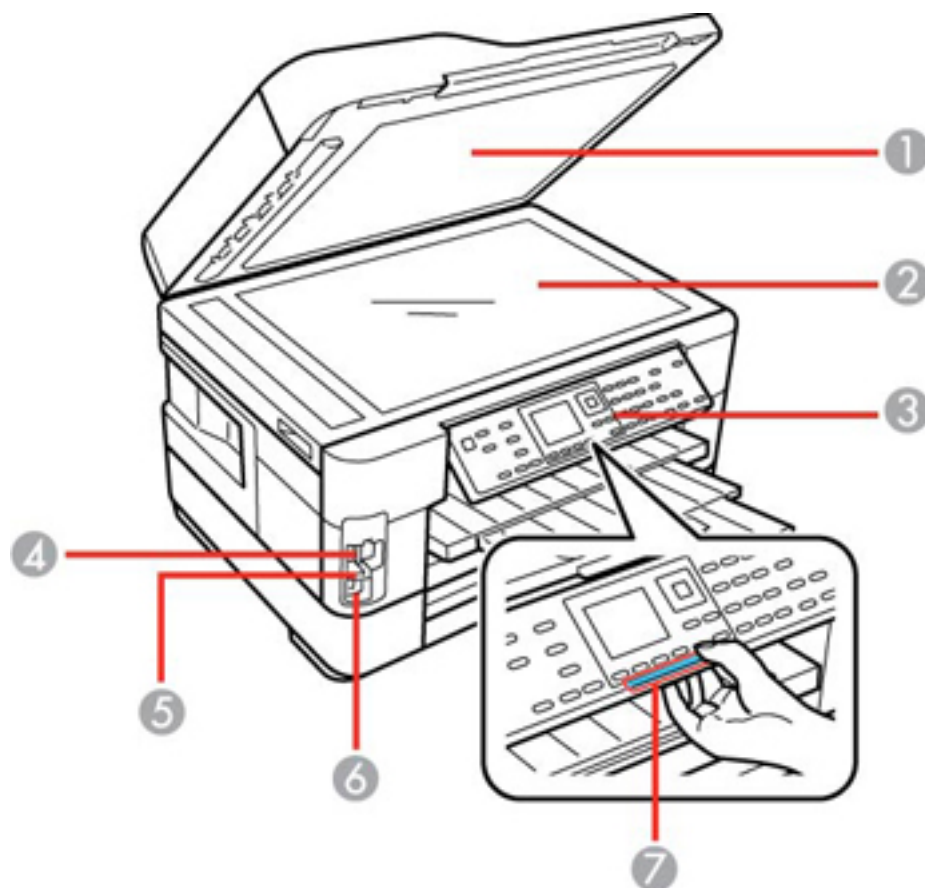

- 1 Capot du scanneur
- 2 Vitre d'exposition
- 3 Panneau de commande
- 4 Logements pour cartes mémoire
- 5 Témoin d'accès à la carte mémoire
- 6  Port USB de type A pour les dispositifs externes
- 7 Barre de dégagement du panneau de commande

Sujet parent: [Emplacement des pièces du produit](#)


Pièces du produit - Bacs papier et plateau de sortie

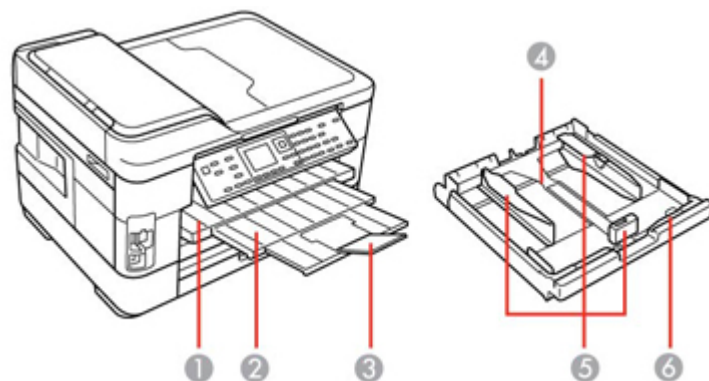

- 1 Plateau de sortie
- 2 Rallonge du plateau de sortie
- 3 Butoir
- 4 Bac papier
- 5 Guide-papier
- 6 Bouton de déverrouillage du plateau

Sujet parent: [Emplacement des pièces du produit](#)


Pièces du produit - Intérieur

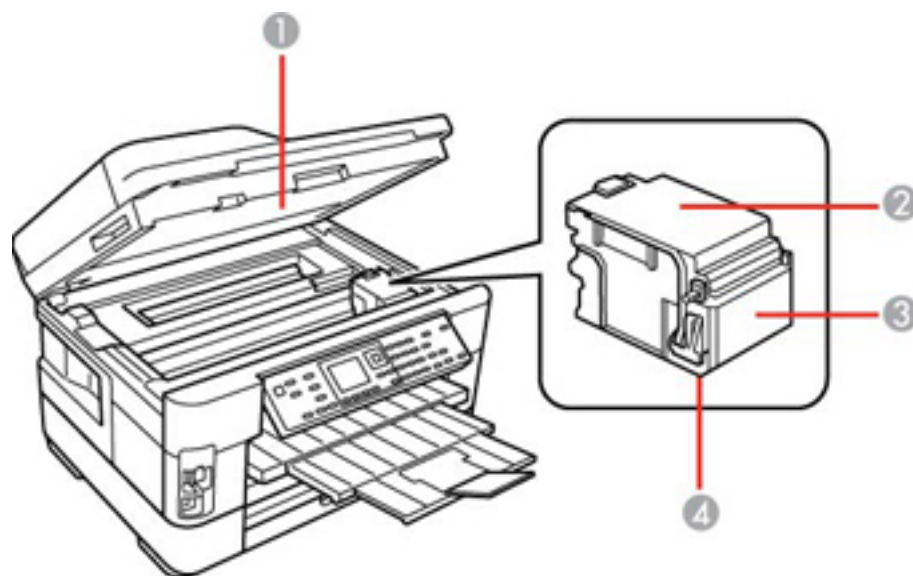

- 1 Unité du scanneur
- 2 Couvercle des cartouches d'encre
- 3 Logement des cartouches d'encre
- 4 Tête d'impression (ne pas retirer)

Sujet parent: [Emplacement des pièces du produit](#)

Pièces du produit - Arrière

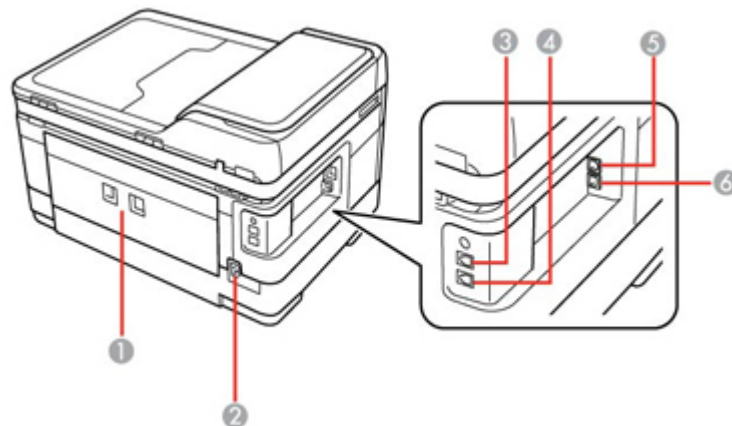

- 1 Capot arrière (unité recto verso automatique sur le WorkForce WF-7520)
- 2 Entrée CA
- 3 Port **LINE**
- 4 Port **EXT**
- 5 Port **LAN**
- 6 Port **USB**

Sujet parent: [Emplacement des pièces du produit](#)

Impression, numérisation, copie et télécopie recto verso

Vous pouvez imprimer sur les deux côtés de la page automatiquement en utilisant l'unité recto verso intégrée au produit (WorkForce WF-7520 seulement). Si vous chargez vos pages dans le chargeur automatique de documents (ADF), vous pouvez également numériser, copier et télécopier des documents recto verso (WorkForce WF-7520 seulement).

Remarque: Vous pouvez également imprimer recto verso de façon manuelle. Avec Windows, vous pouvez sélectionner l'option **Impression recto verso** dans le pilote pour vous aider à imprimer recto verso de façon manuelle.

- Pour imprimer sur les deux côtés de la page depuis votre ordinateur, chargez du papier ordinaire ou du Papier blanc brillant EPSON, sélectionnez **Impression recto verso** (Windows) ou l'un des paramètres **Impression recto verso** (Mac OS X).

Remarque: Si vous utilisez du Papier pour présentation haute qualité – Mat Recto verso EPSON ou du Papier pour brochure et dépliant Mat Recto verso EPSON, vous devez imprimer les documents recto verso de façon manuelle. Ce type de papier n'est pas conçu pour fonctionner dans l'unité recto verso.

- Pour numériser un document recto verso placé dans le chargeur de documents automatique, appuyez sur le bouton **Numérisation** et sélectionnez la méthode de numérisation. Si vous sélectionnez l'option **Numériser vers PC**, appuyez aussi sur le bouton  **Menu** et sélectionnez **Param. de numérisation**. Puis, sélectionnez l'un des paramètres **Recto-verso**. Si vous utilisez le logiciel EPSON Scan, sélectionnez **Chargeur - double** en tant que document source (Mode professionnel ou Mode bureautique uniquement).
- Pour copier un document recto verso placé dans le chargeur de documents automatique, appuyez sur le bouton **Copie**, puis appuyez sur le bouton  **Menu**. Sélectionnez **Param papier et copie**, puis sélectionnez l'un des paramètres **Impression recto-verso**.
- Pour télécopier un document recto verso placé dans le chargeur de documents automatique, appuyez sur le bouton **Fax**, puis appuyez sur le bouton  **Menu**. Sélectionnez **Paramètres d'envoi**, puis sélectionnez l'un des paramètres **Fax recto-verso**.

Remarque: Pour un accès plus rapide, vous pouvez également appuyer sur le bouton  **Recto-verso** (WorkForce WF-7520 seulement) pour accéder aux paramètres de numérisation, copie ou télécopie recto verso.

Sujet parent: [Notions de base concernant le produit](#)

Références associées

[Options de copie](#)

[Options d'envoi de télécopies](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression recto verso - Mac OS X 10.5/10.6/10.7](#)

[Sélection des paramètres d'impression recto verso - Mac OS X 10.4](#)

[Numérisation en Mode bureautique](#)

[Numérisation en Mode professionnel](#)

Sujet reliés

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

Sélection des paramètres de réseau sans fil à partir du panneau de commande


Vous pouvez sélectionner ou modifier les paramètres de réseau sans fil en utilisant le panneau de commande du produit.

Pour installer votre produit sur un réseau sans fil, suivez les instructions sur l'affiche *Point de départ* et installez le logiciel nécessaire à partir du CD du produit. Le programme d'installation vous guidera à travers la configuration réseau.

Remarque: Le bris ou la réparation de ce produit peut causer la perte des données et des paramètres de télécopie et de réseau. Epson n'est pas responsable de la copie de sauvegarde ni de la restauration des paramètres et des données au cours de la période de garantie ni après. Nous vous recommandons de faire votre propre copie de sauvegarde de vos paramètres et données réseau et/ou de télécopie ou de les imprimer.

1. Appuyez sur le bouton **Configuration**.
2. Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner **Paramètres du réseau Wi-Fi** puis appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez **Configuration Wi-Fi** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :

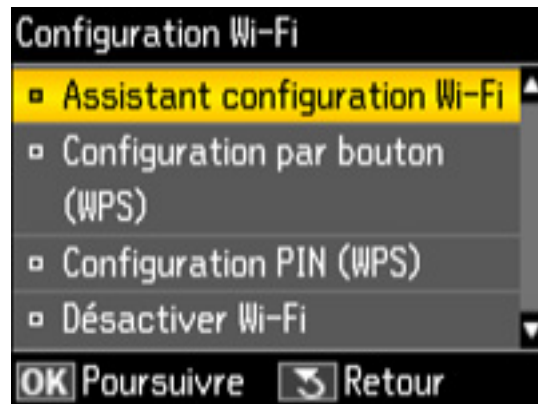

4. Sélectionnez **Assistant configuration Wi-Fi** et appuyez sur le bouton **OK**.

Remarque: Si vous devez désactiver le réseau sans fil afin de configurer le produit sur un réseau Ethernet, sélectionnez plutôt **Désactiver Wi-Fi**. Ensuite, suivez les instructions sur l'affiche *Point de départ* pour configurer le produit sur un réseau câblé et installez le logiciel nécessaire à partir du CD du produit. Le programme d'installation vous guidera à travers la configuration réseau.

5. Sélectionnez le nom de votre réseau sans fil (SSID) ou saisissez manuellement le nom.

Remarque: Pour saisir manuellement le nom du réseau sans fil, appuyez sur les boutons fléchés et sélectionnez **Autres SSID**, puis appuyez sur le bouton **OK**. Utilisez le clavier affiché pour saisir le nom du réseau, tel que décrit à l'étape suivante.

6. Saisissez le mot de passe sans fil (ou le nom du réseau et ensuite le mot de passe) en utilisant le clavier affiché.



Remarque: Si votre mot de passe contient des lettres majuscules (ABC) ou des lettres minuscules (abc), assurez-vous de les entrer correctement.

- Appuyez sur les boutons fléchés pour mettre en surbrillance un caractère ou un bouton de fonction affiché sur le clavier. Ensuite, appuyez sur le bouton **OK** pour le sélectionner.
 - Pour modifier la casse ou sélectionner les symboles, sélectionnez **AB12** (majuscule), **ab12** (minuscule) ou **Symbole** et appuyez sur le bouton **OK**. Ensuite, mettez en surbrillance une option et appuyez sur le bouton **OK** pour la sélectionner.
 - Pour saisir une espace, sélectionnez **Espace** et appuyez sur le bouton **OK**.
 - Pour supprimer des caractères, sélectionnez la flèche de défilement arrière et appuyez sur le bouton **OK**.
 - Lorsque vous avez terminé de saisir les caractères, sélectionnez **Fin** et appuyez sur le bouton **OK**.
7. Confirmez les paramètres de réseau affichés et appuyez sur le bouton **OK** pour les sauvegarder.

Remarque: Si vous devez modifier un paramètre, appuyez sur le bouton ↵ **Retour**.

8. Si vous voulez imprimer un rapport de configuration réseau, sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**. (Sinon, sélectionnez **Non**.)
9. Appuyez sur le bouton ↵ **Retour** pour quitter.

Le témoin WiFi devrait maintenant être allumé, mais il ne devrait pas clignoter.

Remarque: Si le témoin WiFi est éteint, il est possible que vous ayez sélectionné un nom de réseau (SSID) incorrect ou saisi un mot de passe incorrect. Répétez ces étapes pour essayer de nouveau.

Sujet parent: [Notions de base concernant le produit](#)

Chargement du papier

Avant d'imprimer, chargez le papier qui convient à votre travail d'impression.

[Chargement du papier pour l'impression de documents](#)

[Chargement du papier pour l'impression de photos](#)

[Chargement d'enveloppes](#)

[Capacité de chargement du papier](#)

[Papiers EPSON disponibles](#)

[Compatibilité des types de papier sans marges](#)


[Paramètres Type ou Support](#)

[Réglage de la taille de papier pour chaque source](#)


Chargement du papier pour l'impression de documents

Vous pouvez imprimer des documents sur une variété de types et de formats de papier différents. Pour l'imprimante WF-7520, vous pouvez charger du papier de format personnalisé seulement dans le bac 1.


1. Fermez le plateau de sortie, au besoin.

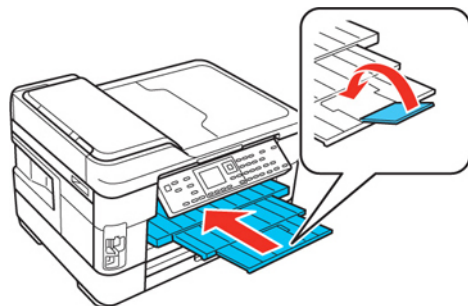


- Sortez le bac papier en tirant et retirez le couvercle du bac papier.

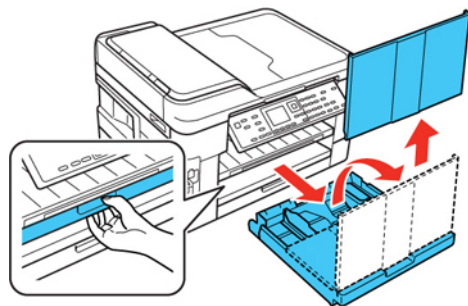


- Faites glisser les guide-papier vers les côtés.

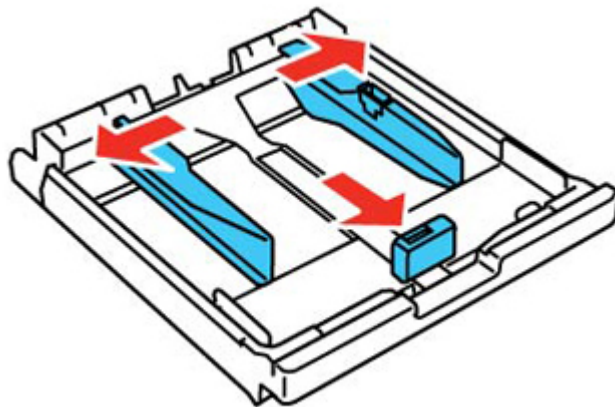


Remarque: Si vous utilisez du papier format légal ou plus grand, appuyez sur le bouton de déverrouillage du plateau et agrandissez le bac papier.

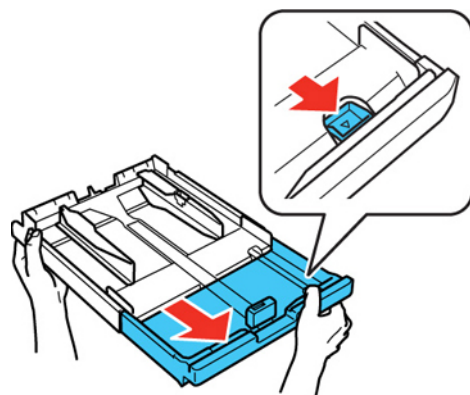


4. Faites glisser le guide-papier illustré ci-dessous jusqu'à la taille de votre papier.

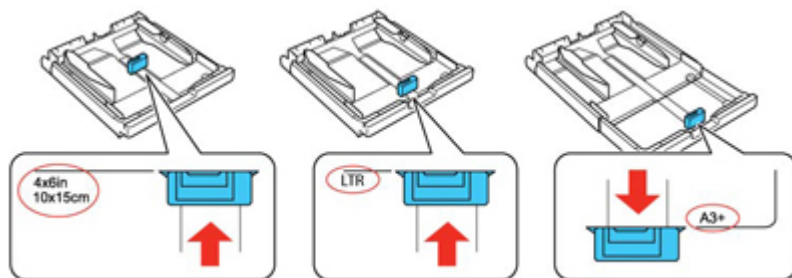


5. Chargez une pile de papier, face d'impression vers le bas, contre le guide-papier, tel qu'indiqué.

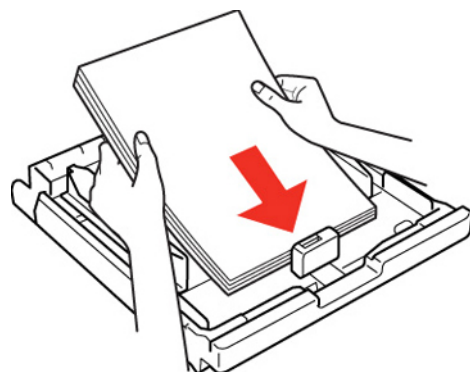

Remarque: Assurez-vous que le papier se trouve bien contre le guide-papier et ne dépasse pas l'extrémité du bac papier.

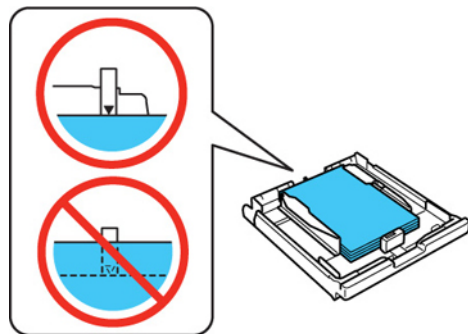


6. Faites glisser les guide-papier contre le papier, sans trop serrer.

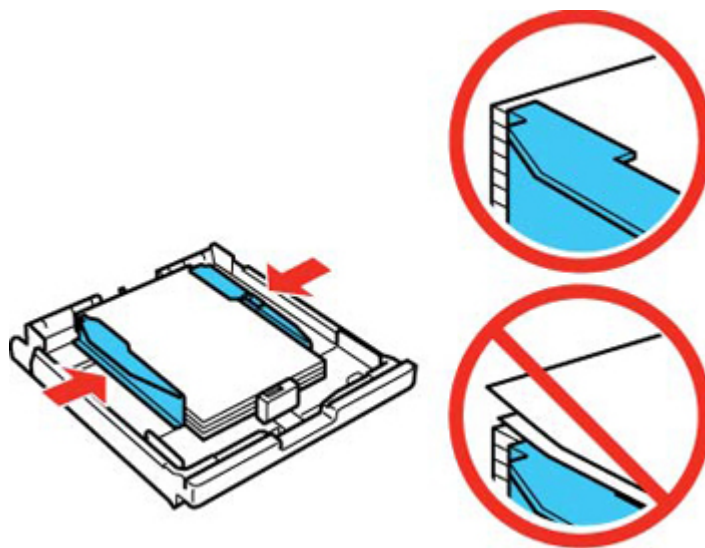

Remarque: Assurez-vous que le papier est bien en dessous du bord supérieur du guide.


Mise en garde: Pour éviter des problèmes d'alimentation, assurez-vous que vous ne chargez pas trop de papier dans le bac papier.

7. Replacez délicatement le couvercle du bac papier et insérez le bac papier dans le produit.

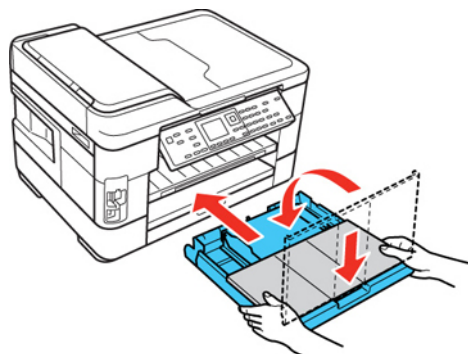

Remarque: Le papier pourrait glisser légèrement vers l'avant lorsque vous replacez le bac. C'est normal.

8. Tirez les rallonges du plateau de sortie vers l'extérieur et levez le butoir.

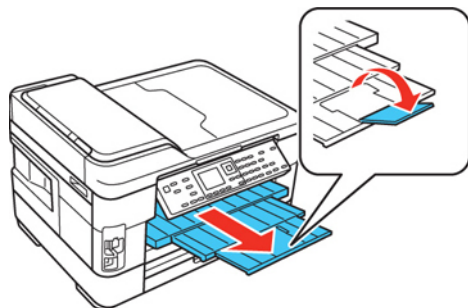

Remarque: Si vous utilisez du papier de format légal ou du papier plus long, ne levez pas le butoir. Ne retirez pas ou n'insérez pas le bac papier pendant l'impression.

Suivez toujours ces directives de chargement du papier :

- Ne chargez que le nombre de feuilles recommandé.
- Chargez le papier côté court en premier, peu importe l'orientation de votre document.
- Chargez le papier à en-tête ou préimprimé bord supérieur en premier.

- Ne chargez pas de support au-dessus de la flèche à l'intérieur du guide-papier.
- Consultez l'emballage du papier pour des directives de chargement supplémentaires.

Sujet parent: [Chargement du papier](#)


Références associées

[Capacité de chargement du papier](#)


Chargement du papier pour l'impression de photos

Vous pouvez imprimer des photos sur une variété de types et de formats de papier différents. Pour l'imprimante WF-7520, vous pouvez seulement charger du papier photo de format 4 × 6 po (102 × 152 mm) ou 5 × 7 po (127 × 178 mm) dans le bac 1.


1. Fermez le plateau de sortie, au besoin.

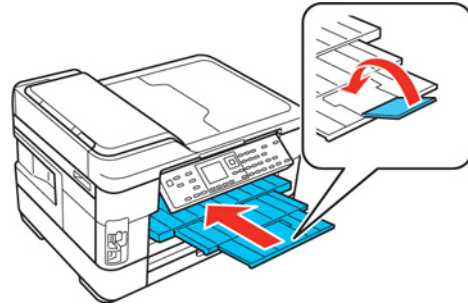


2. Sortez le bac papier en tirant et retirez le couvercle du bac papier.

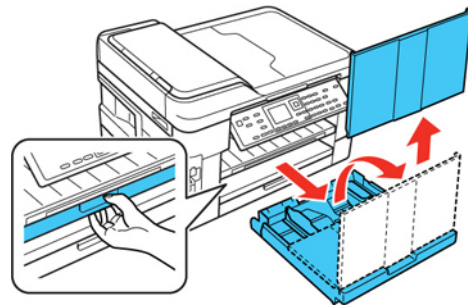


3. Faites glisser les guide-papier vers les côtés.

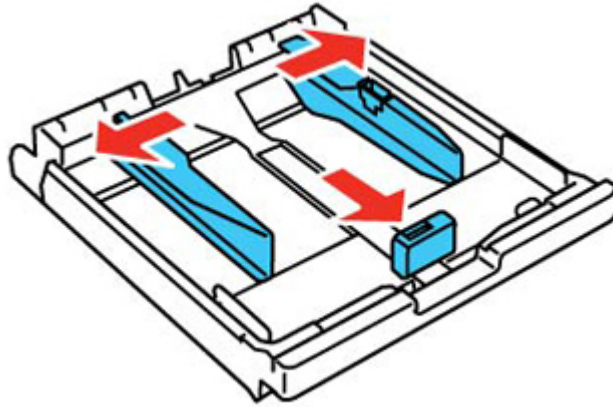


4. Faites glisser le guide-papier illustré ci-dessous jusqu'à la taille de votre papier.

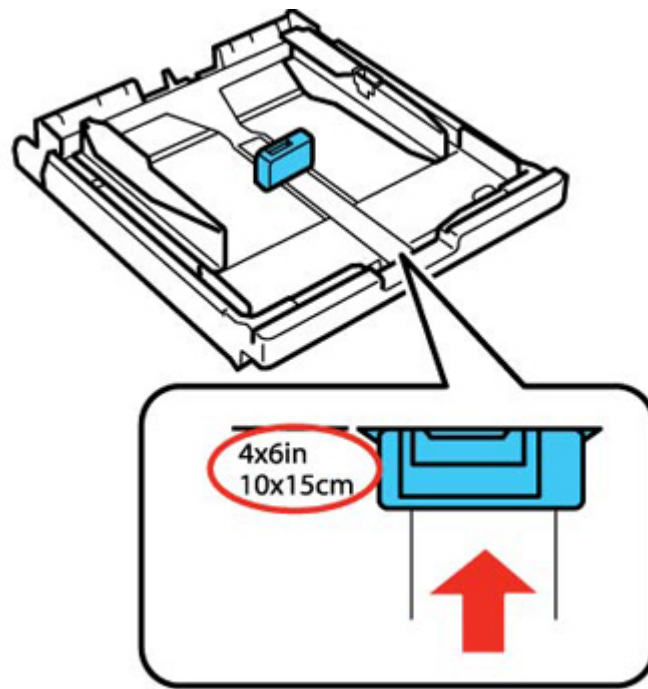


5. Chargez le papier photo, face d'impression vers le bas, contre le guide-papier, tel qu'indiqué.

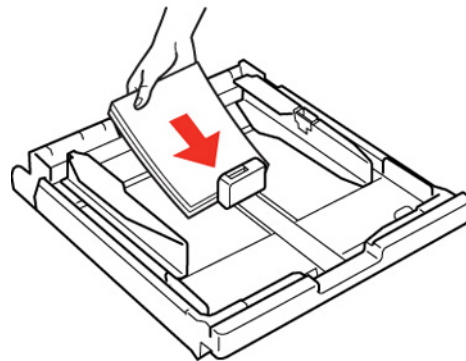

Remarque: Assurez-vous que le papier se trouve bien contre le guide-papier et ne dépasse pas l'extrémité du bac papier.

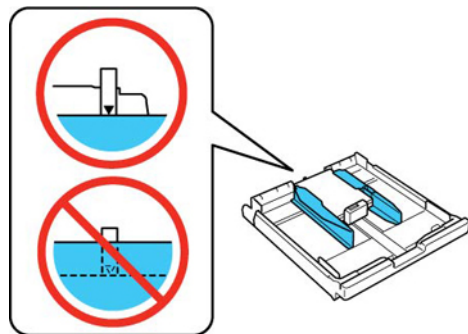


6. Faites glisser les guide-papier contre le papier, sans trop serrer.

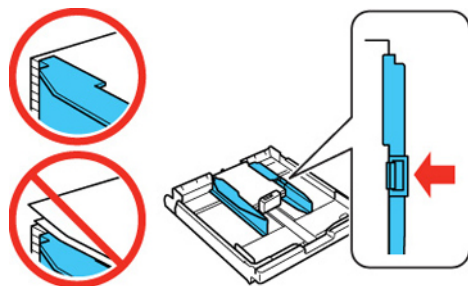

Remarque: Assurez-vous que le papier est chargé contre le guide et qu'il ne dépasse pas l'extrémité du bac papier, mais aussi qu'il se trouve bien sous le bord supérieur des guide-papier.


Mise en garde: Pour éviter des problèmes d'alimentation, assurez-vous que vous ne chargez pas trop de papier dans le bac papier.

7. Replacez délicatement le couvercle du bac papier et insérez le bac papier dans le produit.

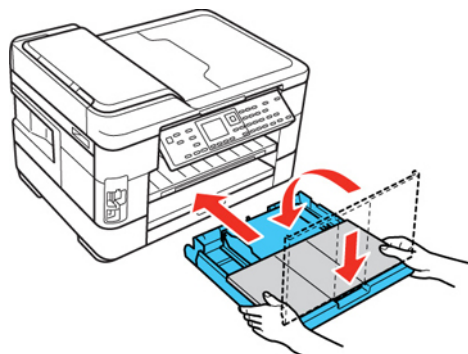

Remarque: Le papier pourrait glisser légèrement vers l'avant lorsque vous replacez le bac. C'est normal.

8. Tirez les rallonges du plateau de sortie vers l'extérieur et levez le butoir.

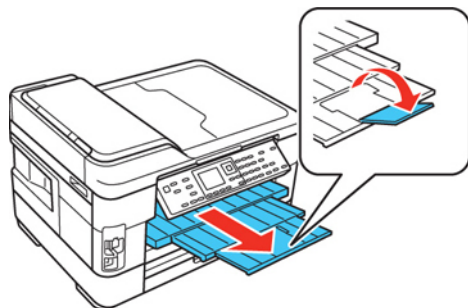

Remarque: Ne levez pas le butoir si vous utilisez du papier de format légal ou plus grand.

Suivez toujours ces directives de chargement du papier :

- Ne chargez que le nombre de feuilles recommandé.
- Chargez le papier côté court en premier, peu importe l'orientation de votre document.
- Ne chargez pas de papier au-dessus de la flèche à l'intérieur du guide-papier.
- Consultez l'emballage du papier pour des directives de chargement supplémentaires.

Sujet parent: [Chargement du papier](#)


Références associées

[Capacité de chargement du papier](#)


Chargement d'enveloppes

Vous pouvez imprimer sur des enveloppes de papier ordinaire de ce format : N° 10 (4,1 × 9,5 po [105 × 241 mm]) . Pour l'imprimante WF-7520, vous pouvez charger seulement des enveloppes de format No. 10 dans le bac 1.


1. Fermez le plateau de sortie, au besoin.

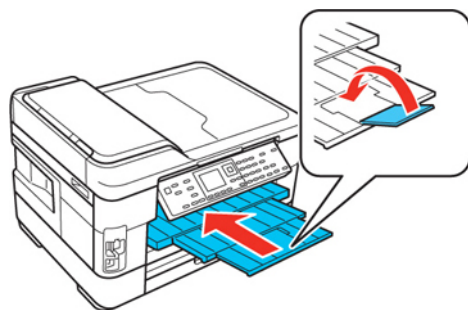


2. Sortez le bac papier en tirant et retirez le couvercle du bac papier.

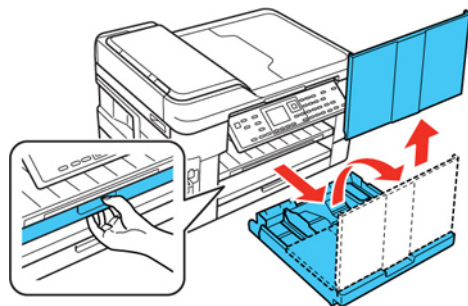


3. Faites glisser les guide-papier vers les côtés.

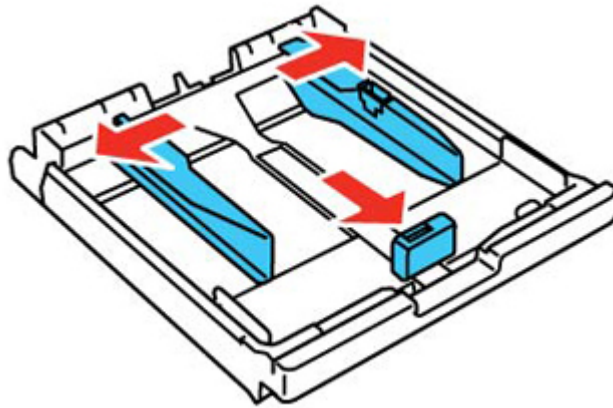


4. Faites glisser le guide-papier illustré ci-dessous jusqu'à la taille de votre enveloppe.

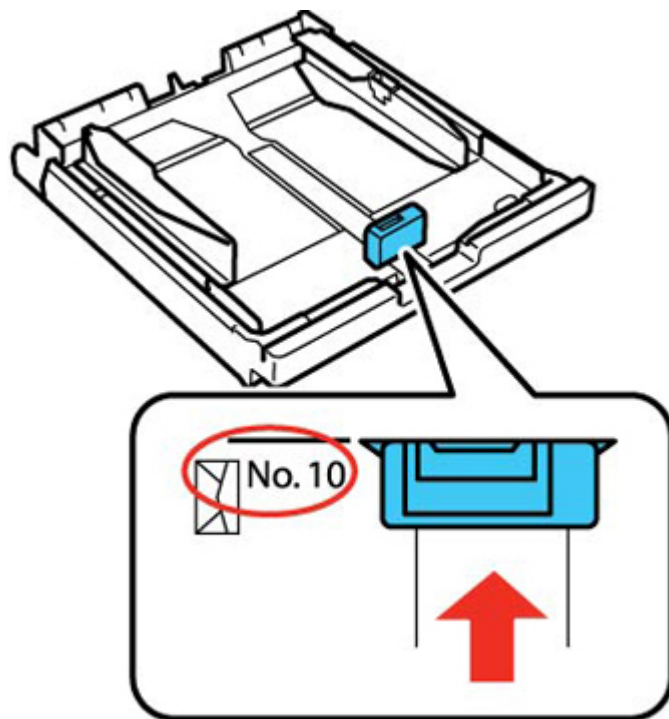


5. Chargez les enveloppes, face d'impression vers le bas, contre le guide-papier, tel qu'indiqué.

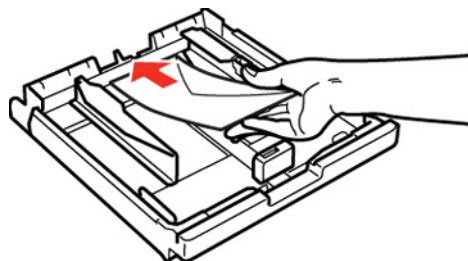

Remarque: Assurez-vous que les enveloppes se trouvent bien contre le guide-papier et ne dépassent pas l'extrémité du bac papier.

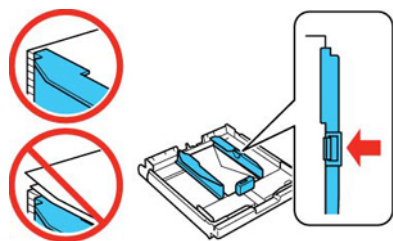


6. Faites glisser les guide-papier contre les enveloppes, sans trop serrer.

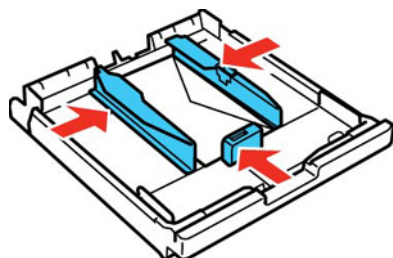

Remarque: Assurez-vous que les enveloppes sont bien en dessous du bord supérieur du guide.


Mise en garde: Pour éviter des problèmes d'alimentation, assurez-vous que vous ne chargez pas trop d'enveloppes dans le bac papier.

7. Replacez délicatement le couvercle du bac papier et insérez le bac papier dans le produit.

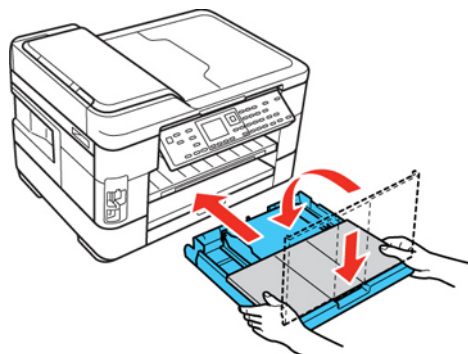

Remarque: Les enveloppes pourraient glisser légèrement vers l'avant lorsque vous remplacez le bac. C'est normal.

8. Tirez les rallonges du plateau de sortie vers l'extérieur et levez le butoir.

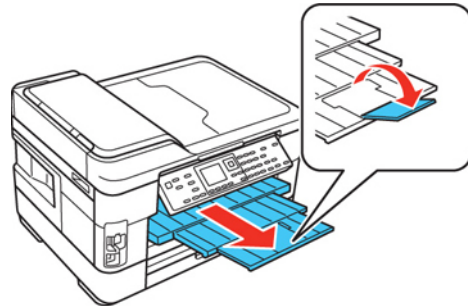

Suivez toujours ces directives de chargement du papier :

- Si vous avez de la difficulté à charger une pile d'enveloppes, pressez chaque enveloppe afin de la rendre lisse avant de la charger ou chargez une seule enveloppe à la fois.
- Si la qualité d'impression diminue lors de l'impression de plusieurs enveloppes, essayez de charger une seule enveloppe à la fois.
- Ne chargez pas d'enveloppes courbées, pliées ou trop minces.

Sujet parent: [Chargement du papier](#)

Références associées

[Capacité de chargement du papier](#)

Capacité de chargement du papier

Remarque: Pour les tailles de papier personnalisées, chargez 1 feuille dans le bac 1.

Type de support	Capacité de chargement
Papier ordinaire	Environ 250 feuilles*, ** 30 feuilles pour le format Légal (8,5 × 14 po [216 × 357 mm]) à 13 × 19 po (330 × 483 mm)***
Papier blanc brillant EPSON	200 feuilles**

Type de support	Capacité de chargement
Papier pour présentation – Mat EPSON	80 feuilles
Papier photo – Glacé EPSON Papier photo haute qualité – Glacé EPSON Papier photo ultra haute qualité – Glacé EPSON Papier photo haute qualité – Semi-glacé EPSON Papier pour présentation haute qualité – Mat EPSON Papier pour présentation haute qualité – Mat Recto verso EPSON Papier pour présentation ultra haute qualité – Mat EPSON Papier pour brochure et dépliant Mat Recto verso EPSON	20 feuilles
Feuilles autocollantes de qualité photo EPSON Papier décalque au fer chaud EPSON	1 feuille
Enveloppes	10 enveloppes

* Basé sur un grammage de 20 lb [75 g/m²]. Ne chargez pas de papier au-dessus de la flèche à l'intérieur du guide-papier.

** Pour l'impression sur un seul côté ou l'impression recto verso avec l'unité recto verso(WorkForce WF-7520 seulement). Pour l'impression recto verso manuelle, vous pouvez charger jusqu'à 30 feuilles.

*** Pour l'impression sur un seul côté ou l'impression recto verso avec l'unité recto verso(WorkForce WF-7520 seulement). Pour l'impression recto verso manuelle, chargez 1 feuille.

Sujet parent: [Chargement du papier](#)

Papiers EPSON disponibles

Vous pouvez acheter des cartouches d'encre et du papier d'origine EPSON au EPSON Supplies Central à www.epson.com/ink3 (États-Unis) ou www.epson.ca (Canada). Vous pouvez également vous procurer d'autres fournitures auprès d'un revendeur EPSON autorisé. Composez le 1 800 463-7766 pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus proche.

Remarque: Les papiers (ou Supports) disponibles varient selon le pays.

Type de support	Dimensions	Numéro du produit	Nombre de feuilles
Papier blanc brillant EPSON	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S041586	500
Papier pour brochure et dépliant Mat Recto verso EPSON	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S042384	150
Papier pour présentation ultra haute qualité – Mat EPSON	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S041341	50
	11,7 × 16,5 po (297 × 420 mm)	S041343	50
	13 × 19 po (330 × 483 mm)	S041339	50
Papier pour présentation haute qualité – Mat Recto verso EPSON	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S041568	50
Papier pour présentation haute qualité – Mat EPSON	8 × 10 po (203 × 254 mm)	S041467	50
	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S041257	50
		S042180	100
	11 × 14 po (279 × 356 mm)	S041468	50
	11,7 × 16,5 po (297 × 420 mm)	S041260	50
	13 × 19 po (330 × 483 mm)	S041263	50
Papier pour présentation – Mat EPSON	Légal (8,5 × 14 po [216 × 357 mm])	S041067	100
	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S041062	100
	11 × 17 po (279 × 432 mm)	S041070	100
	13 × 19 po (330 × 483 mm)	S041069	100

Type de support	Dimensions	Numéro du produit	Nombre de feuilles
Papier photo – Glacé EPSON	4 × 6 po (102 × 152 mm)	S041809	50
		S042038	100
	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S041141	20
		S041649	50
		S041271	100
Papier photo haute qualité – Glacé EPSON	11 × 17 po (279 × 432 mm)	S041156	20
	13 × 19 po (330 × 483 mm)	S044143	20
	4 × 6 po (102 × 152 mm)	S041808	40
		S041727	100
	5 × 7 po (127 × 178 mm)	S041464	20
	8 × 10 po (203 × 254 mm)	S041465	20
	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S042183	25
		S041667	50
	11 × 14 po (279 × 356 mm)	S041466	20
Papier photo ultra haute qualité – Glacé EPSON	11 × 17 po (279 × 432 mm)	S041290	20
	11,7 × 16,5 po (297 × 420 mm)	S041288	20
	13 × 19 po (330 × 483 mm)	S041289	20
	4 × 6 po (102 × 152 mm)	S042181	60
		S042174	100
	5 × 7 po (127 × 178 mm)	S041945	20
	8 × 10 po (203 × 254 mm)	S041946	20
	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S042182	25
		S042175	50

Type de support	Dimensions	Numéro du produit	Nombre de feuilles
Papier photo haute qualité – Semi-glacé EPSON	4 × 6 po (102 × 152 mm)	S041982	40
	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S041331	20
	13 × 19 po (330 × 483 mm)	S041327	20
Feuilles autocollantes de qualité photo EPSON	A4 (8,3 × 11,7 po [210 × 297 mm])	S041106	10
Papier décalque au fer chaud EPSON	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S041153	10

Sujet parent: [Chargement du papier](#)

Compatibilité des types de papier sans marges

Vous pouvez imprimer des photos sans marges sur des types et formats de papier compatibles :

Types de papier sans marges

- Papier pour brochure et dépliant Mat Recto verso EPSON
- Papier pour présentation ultra haute qualité – Mat EPSON
- Papier pour présentation haute qualité – Mat EPSON
- Papier pour présentation haute qualité – Mat Recto verso EPSON
- Papier photo ultra haute qualité – Glacé EPSON
- Papier photo haute qualité – Semi-glacé EPSON
- Papier photo haute qualité – Glacé EPSON
- Papier photo – Glacé EPSON

Formats de papier sans marges

- 4 × 6 po (102 × 152 mm)
- 5 × 7 po (127 × 178 mm)
- 8 × 10 po (203 × 254 mm)
- Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])

- Rapport 16:9 (4 × 7,1 po [102 × 181 mm])
- 11,7 × 16,5 po (297 × 420 mm)
- 13 × 19 po (330 × 483 mm)

Sujet parent: [Chargement du papier](#)

Paramètres Type ou Support

Pour ce papier	Sélectionnez ce paramètre Type ou Support
Papier ordinaire Papier blanc brillant EPSON Papier pour présentation – Mat EPSON Feuilles autocollantes de qualité photo EPSON Papier décalque au fer chaud EPSON	Papier ordinaire/Papier blanc brillant
Papier photo ultra haute qualité – Glacé EPSON	Papier photo ultra haute qualité Glacé
Papier photo haute qualité – Glacé EPSON	Papier photo haute qualité Glacé
Papier photo – Glacé EPSON	Papier photo Glacé
Papier photo haute qualité – Semi-glacé EPSON	Papier photo haute qualité Semi-glacé
Papier pour présentation haute qualité – Mat EPSON Papier pour présentation haute qualité – Mat Recto verso EPSON Papier pour brochure et dépliant Mat Recto verso EPSON Papier pour présentation ultra haute qualité – Mat EPSON	Papier pour présentation haute qualité Mat
Enveloppes	Enveloppe
Papier cartonné jusqu'à 68 lb	Papier épais

Sujet parent: [Chargement du papier](#)

Références associées

[Paramètres de type papier - Copie](#)

Réglage de la taille de papier pour chaque source

Vous pouvez définir le format de papier pour chaque source de papier en utilisant le panneau de commande ou le logiciel de votre imprimante. Les paramètres s'appliquent à tous les travaux d'impression envoyés au produit.

[Réglage de la taille de papier pour chaque source - Windows](#)

[Réglage de la taille de papier pour chaque source - Mac OS X](#)

Sujet parent: [Chargement du papier](#)

Réglage de la taille de papier pour chaque source - Windows

Vous pouvez changer la taille de papier par défaut pour chaque source sous Windows.


1. Effectuez l'une des étapes suivantes :

- **Windows 7** : Cliquez sur  et sélectionnez **Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom du produit et sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
- **Windows Vista** : Cliquez sur  et sélectionnez **Panneau de configuration**. Cliquez sur **Imprimante** sous **Matériel et audio**, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom de votre produit, puis sélectionnez **Options d'impression**.
- **Windows XP** : Cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**. (Ou ouvrez le **Panneau de configuration**, sélectionnez **Imprimantes et autres périphériques** au besoin, et sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**.) Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom de votre produit et sélectionnez **Options d'impression**.

2. Cliquez sur l'onglet **Paramètres optionnels**.

3. Cliquez sur **Paramètres imprimante**.

L'écran suivant s'affiche :

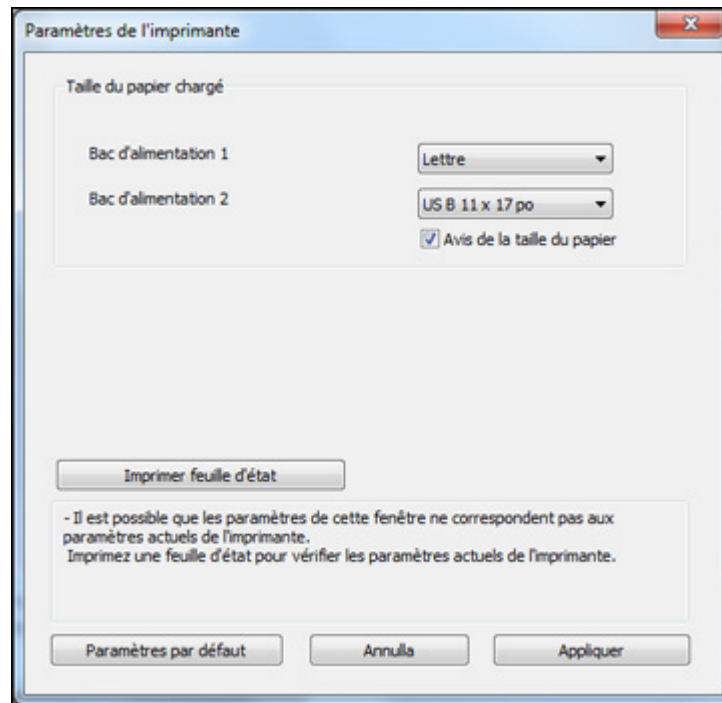

4. Sélectionnez le format de papier chargé dans chaque source de papier pour le paramètre **Taille du papier chargé**. Pour l'imprimante WF-7520, effectuez l'une des étapes suivantes :
 - Si vous avez chargé du papier d'une des tailles suivantes : Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm]), Légal (8,5 × 14 po [216 × 357 mm]), A4 (8,3 × 11,7 po [210 × 297 mm]), 4 × 6 po (102 × 152 mm), 5 × 7 po (127 × 178 mm), 8 × 10 po (203 × 254 mm), Rapport 16:9 (4 × 7,1 po [102 × 181 mm]), A3 (11,7 × 16,5 po [297 × 420 mm]), 11 × 17 po (279 × 432 mm) ou 13 × 19 po (330 × 483 mm).
 - Si vous avez chargé l'une des tailles de papier suivantes ou si vous avez chargé un papier de taille personnalisée dans le bac 1, sélectionnez **Autres** comme paramètre **Format du papier chargé** : 3,5 × 5 po (89 × 127 mm), 11 × 14 po (279 × 356 mm), Enveloppe N° 10 (4,1 × 9,5 po [105 × 241 mm]), A6 (4,1 × 5,8 po [105 × 148 mm]) ou Demi-lettre (5,5 × 8,5 po [140 × 279 mm]).
5. Si vous souhaitez que le logiciel d'impression vous avertisse si vous tentez d'imprimer sur le mauvais format de papier, cochez la case **Avis format du papier**.

Remarque: Si vous activez **Avis format du papier**, votre produit vous empêchera d'imprimer lorsque vous sélectionnez les mauvais paramètres de format papier. Si vous désactivez cette option

et que vous essayez d'imprimer avec les mauvais paramètres, votre produit imprimera votre travail même si la taille de l'image dépasse la zone imprimable, et votre tirage pourrait être estompé.

6. Cliquez sur **Appliquer**.
7. Lorsque le message de confirmation apparaît, cliquez sur **Oui**.
8. Fermez la fenêtre Paramètres imprimante.

Sujet parent: [Réglage de la taille de papier pour chaque source](#)


Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

Réglage de la taille de papier pour chaque source - Mac OS X

Vous pouvez changer la taille de papier par défaut pour chaque source sous Mac OS X.

1. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - **Mac OS X 10.6/10.7** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, sélectionnez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
 - **Mac OS X 10.4/10.5** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, sélectionnez votre produit et sélectionnez **Ouvrir la liste d'attente d'impression** ou **Liste d'attente d'impression**. Sélectionnez **Utilitaire**.
2. Cliquez sur le bouton **Paramètres imprimante**.
L'écran suivant s'affiche :

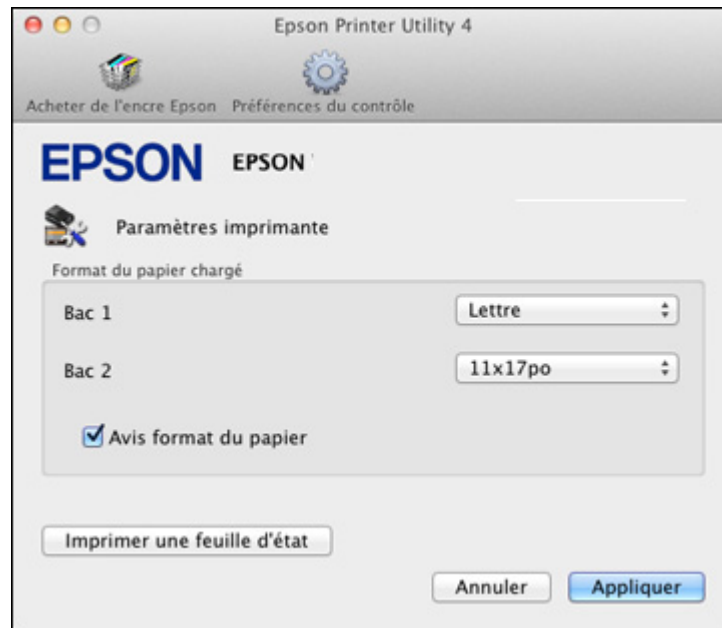

3. Sélectionnez le format de papier chargé dans chaque source de papier pour le paramètre **Format du papier chargé**. Pour l'imprimante WF-7520, effectuez l'une des étapes suivantes :
 - Si vous avez chargé du papier d'une des tailles suivantes : Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm]), Légal (8,5 × 14 po [216 × 357 mm]), A4 (8,3 × 11,7 po [210 × 297 mm]), 4 × 6 po (102 × 152 mm), 5 × 7 po (127 × 178 mm), 8 × 10 po (203 × 254 mm), Rapport 16:9 (4 × 7,1 po [102 × 181 mm]), A3 (11,7 × 16,5 po [297 × 420 mm]), 11 × 17 po (279 × 432 mm) ou 13 × 19 po (330 × 483 mm).
 - Si vous avez chargé l'une des tailles de papier suivantes ou si vous avez chargé un papier de taille personnalisée dans le bac 1, sélectionnez **Autres** comme paramètre **Format du papier chargé** : 3,5 × 5 po (89 × 127 mm), 11 × 14 po (279 × 356 mm), Enveloppe N° 10 (4,1 × 9,5 po [105 × 241 mm]), A6 (4,1 × 5,8 po [105 × 148 mm]) ou Demi-lettre (5,5 × 8,5 po [140 × 279 mm]).
4. Si vous souhaitez que le logiciel d'impression vous avertisse si vous tentez d'imprimer sur le mauvais format de papier, cochez la case **Avis format du papier**.

Remarque: Si vous activez **Avis format du papier**, votre produit vous empêchera d'imprimer lorsque vous sélectionnez les mauvais paramètres de format papier. Si vous désactivez cette option et que vous essayez d'imprimer avec les mauvais paramètres, votre produit imprimera votre travail même si la taille de l'image dépasse la zone imprimable, et votre tirage pourrait être estompé.

5. Cliquez sur **Appliquer**.
6. Lorsque le message de confirmation apparaît, cliquez sur **Oui**.
7. Fermez la fenêtre Paramètres imprimante.

Sujet parent: [Réglage de la taille de papier pour chaque source](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X 10.5/10.6/10.7](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X 10.4](#)

Positionnement des originaux sur le produit

Suivez ces instructions pour placer des documents originaux ou des photos sur le produit.

Mise en garde: Ne placez rien sur le dessus de votre produit et n'utilisez pas son capot comme surface d'écriture afin d'éviter de l'endommager.


[Positionnement des originaux sur la vitre d'exposition du scanneur](#)

[Positionnement des originaux dans le chargeur automatique de documents](#)

Positionnement des originaux sur la vitre d'exposition du scanneur

Les originaux que vous placez sur la vitre d'exposition du scanneur ne doivent pas dépasser la taille des formats suivants : 11,7 × 16,5 po (297 × 420 mm)

1. Soulevez le capot.
2. Placez l'original face vers le bas sur la vitre d'exposition du scanneur avec le bord supérieur orienté tel qu'indiqué. Faites glisser l'original près des bords du coin indiqué.

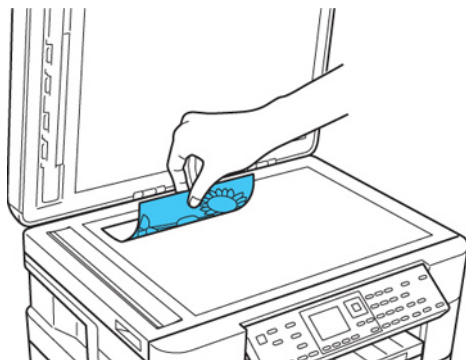

Remarque: Vous pouvez placer plusieurs originaux sur la vitre d'exposition du scanneur. Assurez-vous qu'ils sont à au moins 0,2 po (5 mm) l'un de l'autre.

3. Fermez doucement le capot afin d'éviter de déplacer l'original.

Sujet parent: [Positionnement des originaux sur le produit](#)

Sujet reliés

Copie


Numérisation

Positionnement des originaux dans le chargeur automatique de documents


Vous pouvez placer des documents de plusieurs pages dans le chargeur automatique de documents (ADF). Assurez-vous que les originaux répondent aux spécifications du chargeur automatique de documents avant de les charger.

Mise en garde: Assurez-vous que vos originaux ne sont ni froissés ni pliés, et qu'ils ne contiennent pas de trous, d'agrafes, de ruban adhésif ou d'autres matériaux qui pourraient coincer le chargeur.

1. Ouvrez le capot du chargeur.

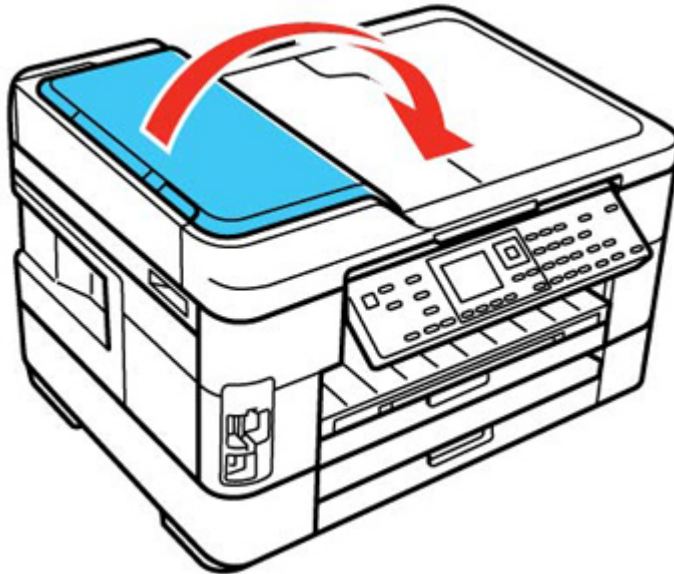


2. Faites glisser les guide-papier vers l'extérieur.

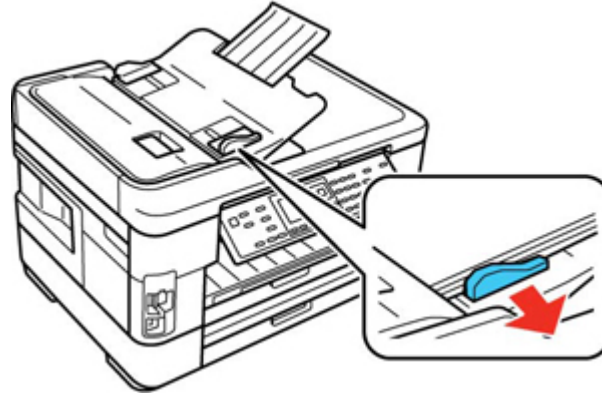


3. Aérez votre pile de papier et taquez-la contre une surface plate pour en aligner les bords.



4. Insérez les originaux dans le chargeur automatique, face vers le haut, bord haut en premier.

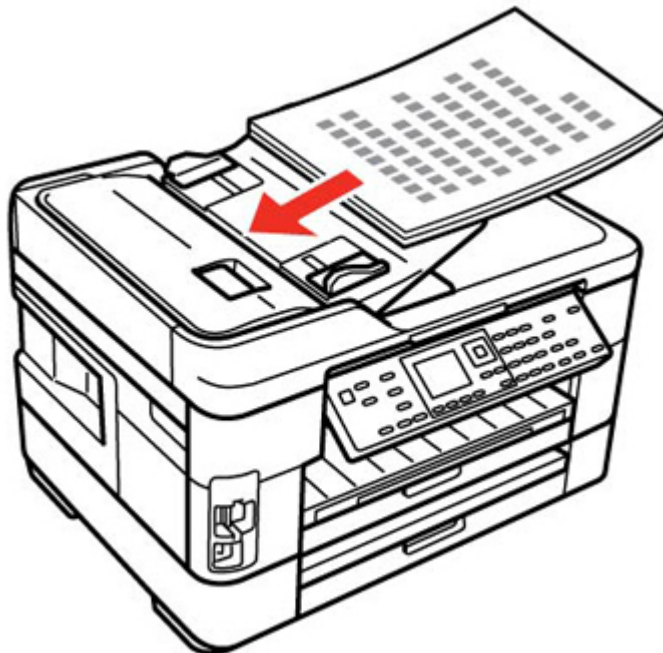

5. Faites glisser le guide-papier du chargeur automatique contre le papier, sans trop serrer.

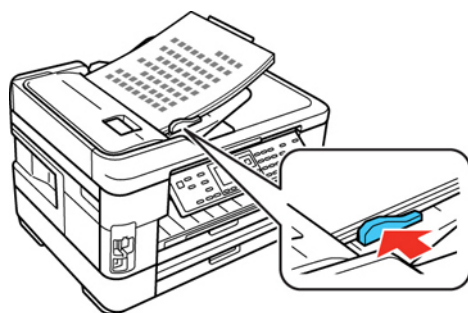

Sujet parent: [Positionnement des originaux sur le produit](#)

Sujet reliés

[Copie](#)

[Numérisation](#)

Copie

Consultez les informations suivantes pour copier des documents ou photos à l'aide de votre produit.

Remarque: Il se peut que la taille des copies ne soit pas identique à celle du document original.

[Copie de documents](#)

[Copie de photos](#)

[Paramètres de type papier - Copie](#)

[Paramètres de format papier - Copie](#)

[Options de copie](#)

Copie de documents

Vous pouvez copier des documents sur du papier ordinaire ou des papiers spéciaux EPSON.

1. Placez votre photo ou document original sur la vitre du scanneur, ou placez vos documents de plusieurs pages dans le chargeur automatique.
2. Chargez le papier sur lequel vous souhaitez imprimer.

Remarque: Ne chargez que le nombre de feuilles recommandé.

3. Appuyez sur le bouton **Copie**.

L'écran suivant s'affiche :



4. Pour imprimer plus d'une copie, appuyez sur le bouton **+** ou **–** pour sélectionner le nombre désiré (jusqu'à 99).
5. Si vous devez régler la clarté de votre copie, appuyez sur les boutons fléchés droit ou gauche pour modifier le paramètre **Densité**.
6. Pour modifier n'importe quel des paramètres d'impression à l'écran ACL, appuyez sur le bouton  **Menu**, sélectionnez **Param papier et copie**, appuyez sur le bouton **OK** et sélectionnez les paramètres nécessaires.

Remarque: Pour un accès plus rapide, appuyez sur le bouton  **Recto-verso** (WorkForce WF-7520 seulement) pour configurer les paramètres d'impression recto verso, appuyez sur le bouton **Réduire/Agrandir** pour configurer les paramètres de taille ou appuyez sur le bouton **Qualité** pour ajuster les paramètres de qualité d'impression.

7. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur l'un des boutons  **Démarrer** dans la section **Copie** du panneau de commande.

Remarque: Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton  **Arrêt**.

Sujet parent: [Copie](#)

Références associées

[Paramètres de type papier - Copie](#)

[Paramètres de format papier - Copie](#)

[Options de copie](#)

Sujet reliés

[Chargement du papier](#)

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

Copie de photos

Vous pouvez copier des photos en couleurs ou en noir et blanc sur des formats et des types de papier spécifiques, y compris les papiers spéciaux EPSON, pour des réimpressions de photos instantanées. Vous pouvez également restaurer la couleur des photos décolorées lors de la copie.

1. Placez votre photo originale sur la vitre d'exposition du scanneur.
2. Chargez le papier sur lequel vous souhaitez imprimer.

Remarque: Ne chargez que le nombre de feuilles recommandé.

3. Appuyez sur le bouton **Copie**.

L'écran suivant s'affiche :



4. Appuyez sur le bouton **Menu**, sélectionnez **Copier/restaurer photos** et appuyez sur le bouton **OK**. L'écran suivant s'affiche :



5. Pour restaurer les couleurs des photos décolorées lors de la copie, sélectionnez **Oui**. Si les couleurs de votre photo ou de vos photos ne sont pas délavées, laissez ce paramètre désactivé. Ensuite, appuyez sur le bouton **OK**.

6. Après avoir lu le message, appuyez sur le bouton **OK** pour voir comment placer jusqu'à trois photos sur la vitre d'exposition du scanneur.
7. Placez jusqu'à trois photos sur la vitre, comme indiqué sur l'écran ACL. Si vous avez plusieurs photos, placez-les au moins à 0,2 po (5 mm) l'une de l'autre.
8. Appuyez sur le bouton **OK** pour la prénumérisation d'une ou plusieurs photos.
9. Lorsque votre image numérisée apparaît sur l'écran ACL, vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes :
 - Pour imprimer plus d'une copie de la photo, appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour sélectionner le nombre désiré (jusqu'à 99).
 - Pour rogner ou faire un zoom avant sur la photo, appuyez sur le bouton **Afficher/Rogner**.
 - Si vous copiez plus d'une photo, appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner la prochaine photo. Ensuite, répétez les étapes ci-dessus.
10. Appuyez sur le bouton **OK** pour continuer.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



11. Pour modifier n'importe quel des paramètres à l'écran ACL, appuyez sur le bouton **Menu**, sélectionnez **Param papier et copie**, appuyez sur le bouton **OK** et sélectionnez les paramètres nécessaires.
12. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur l'un des boutons **Démarrer** dans la section **Copie** du panneau de commande.

Remarque: Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton **Arrêt**.

Sujet parent: [Copie](#)

Références associées

[Paramètres de type papier - Copie](#)

[Paramètres de format papier - Copie](#)

[Options de copie](#)

Sujet reliés

[Chargement du papier](#)

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

Paramètres de type papier - Copie

Sélectionnez un paramètre **Type pap** qui correspond au papier que vous avez chargé.

Type de papier chargé	Paramètre de type de papier
Papier ordinaire Papier blanc brillant EPSON Papier pour présentation – Mat EPSON Feuilles autocollantes de qualité photo EPSON Papier décalque au fer chaud EPSON	Papier ordinaire
Papier photo – Glacé EPSON	Glacé
Papier photo haute qualité – Glacé EPSON Papier photo haute qualité – Semi-glacé EPSON	Prem. Glacé
Papier photo ultra haute qualité – Glacé EPSON	Ultra-glacé
Papier pour présentation haute qualité – Mat EPSON Papier pour présentation haute qualité – Mat Recto verso EPSON Papier pour présentation ultra haute qualité – Mat EPSON Papier pour brochure et dépliant Mat Recto verso EPSON	Mat

Sujet parent: [Copie](#)

Paramètres de format papier - Copie

Sélectionnez le paramètre **Taille pap** qui correspond au papier que vous avez chargé.

Remarque: Vous pouvez copier des photos uniquement sur ces formats de papier.

- 4 × 6 po (102 × 152 mm)
- 5 × 7 po (127 × 178 mm)
- 8 × 10 po (203 × 254 mm)
- Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])
- A4 (8,3 × 11,7 po [210 × 297 mm])
- 11,7 × 16,5 po (297 × 420 mm)
- Légal (8,5 × 14 po [216 × 357 mm])
- 11 × 17 po (279 × 432 mm)
- 11,7 × 16,5 po (297 × 420 mm)

Sujet parent: [Copie](#)

Options de copie

Sélectionnez les options **Param papier et copie** que vous voulez utiliser pour vos copies.

Remarque: Certaines options pourraient ne pas être disponibles, selon les autres paramètres de copie sélectionnés.

Option de copie	Paramètres disponibles	Description
Impression recto-verso (WorkForce WF-7520 seulement)	1>1 côté	Utilise l'unité recto verso et le chargeur automatique de documents pour faire des copies recto verso.
	1>recto-verso	
	Recto-verso>1 côté	
	2>recto-verso	

Option de copie	Paramètres disponibles	Description
Copies assemblées	Oui	Indique l'ordre des pages lors de la copie de documents de plusieurs pages.
	Non	
Dispo.	Ss marges	Agrandit l'image jusqu'aux bords du papier (l'image pourrait être légèrement rognée).
	Marge	Laisse une petite bordure autour de l'image.
	2 en 1	Copie deux originaux sur une seule feuille.
Réduire/Agrandir	Taille personnalisée	Redimensionne automatiquement l'image selon le pourcentage sélectionné.
	Taille réelle	Copie à 100 % de la taille, sauf si vous sélectionnez un pourcentage différent pour le paramètre Taille personnalisée .
	Ajuster page	Redimensionne automatiquement l'image pour qu'elle tienne sur le format de papier sélectionné.
	Légal->Lettre et autres conversions	Convertit automatiquement d'un format à l'autre.
Taille pap	Plusieurs options	Sélectionnez la taille du papier chargé dans le bac papier.
Type pap	Plusieurs options	Sélectionnez le type de papier chargé dans le bac papier.
Qualité	Brouillon	Fournit une qualité inférieure pour des copies brouillon (seulement sur du papier ordinaire).
	Qualité standard	Offre une bonne qualité pour la plupart des copies.
	Supérieur	Fournit la meilleure qualité pour les copies spéciales.
Orientation	Portrait	Indique l'orientation de vos originaux (disponible uniquement lorsque Recto-verso>1 côté ou 1>recto-verso est sélectionné).
	Paysage	
Sens de reliure (WorkForce WF-7520 seulement)	Gauche	Spécifie l'orientation de vos originaux lorsque vous effectuez des copies recto verso.
	Haut	
Marge intérieure (WorkForce WF-7520 seulement)	Gauche	Indique l'orientation de vos copies recto verso (disponible uniquement lorsque 1>recto-verso est sélectionné).
	Haut	

Option de copie	Paramètres disponibles	Description
Tps de séchage (WorkForce WF-7520 seulement)	Standard	Offre un temps de séchage plus long pour les copies recto verso si des bavures ou des marques apparaissent sur le recto du papier lorsque vous imprimez sur l'autre côté.
	Long	
	+ Long	
Extension	Standard	Règle l'étendue de l'expansion pour l'impression des photos sans marges.
	Moyen	
	Minimum	

Sujet parent: [Copie](#)

Impression depuis un ordinateur

Avant d'imprimer des documents ou des photos depuis votre ordinateur, assurez-vous que vous avez configuré votre produit et installé les logiciels tel que décrit sur l'affiche *Point de départ*.

Remarque: Si vous avez une connexion Internet, nous vous recommandons de visiter régulièrement le site Web de soutien d'Epson pour voir s'il existe des mises à jour du logiciel d'impression pour votre produit.

[Impression sous Windows](#)

[Impression sous Mac OS X 10.5, 10.6 ou 10.7](#)

[Impression sous Mac OS X 10.4](#)

[Annulation de l'impression en utilisant un bouton du produit](#)

Tâches associées

[Vérification des mises à jour du logiciel d'impression](#)

Impression sous Windows

Vous pouvez imprimer avec votre produit au moyen de n'importe quelle application d'impression Windows, tel que décrit dans les sections qui suivent.

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows](#)

[Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

[Sélection des présélections d'impression - Windows](#)

[Impression de documents ou de photos - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression par défaut - Windows](#)

[Modification des options de mise à jour automatique - Windows](#)

Sujet parent: [Impression depuis un ordinateur](#)

Sélection des paramètres d'impression de base - Windows

Sélectionnez les paramètres de base pour le document ou la photo que vous souhaitez imprimer.

1. Ouvrez une photo ou un document pour l'impression.


2. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.

Remarque: Vous devrez peut-être sélectionner une icône sur votre écran, l'option **Imprimer** du menu **Fichier**, ou une autre commande. Consultez l'utilitaire d'aide de votre application pour plus de détails.

3. Au besoin, sélectionnez le nom de votre produit comme imprimante que vous souhaitez utiliser.

Remarque: Vous pourriez aussi devoir sélectionner **Propriétés** ou **Préférences** pour voir les paramètres d'impression.

Vous verrez l'onglet Principal de la fenêtre des paramètres d'impression :

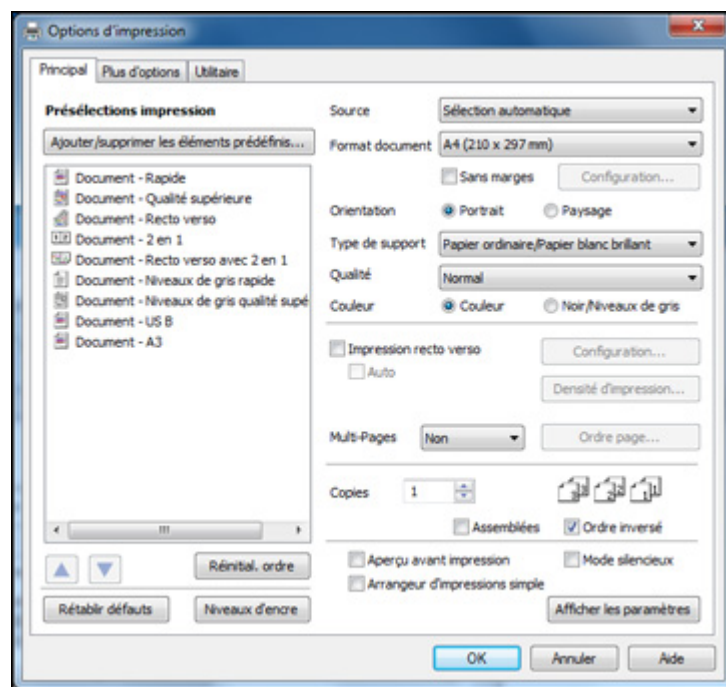

Remarque: Les illustrations du pilote dans ce manuel représentent le WorkForce WF-7520. Les instructions s'appliquent à la fois au WF-7510 et au WF-7520, à moins d'indications contraires.

4. Pour le paramètre **Source**, sélectionnez le bac à partir duquel vous souhaitez imprimer (WF-7520 seulement). Si vous utilisez le paramètre **Sélection automatique**, vous devez choisir une taille de papier pour chaque source. Voyez le paragraphe concernant le réglage de la taille du papier pour chaque source.

5. Sélectionnez la taille du papier que vous avez chargé pour le paramètre **Format document**.

Remarque: Vous pouvez aussi sélectionner **Personnalisé(e)** pour créer un format de papier personnalisé. (Pour l'imprimante WF-7520, les tailles de papiers personnalisées sont disponibles seulement pour le bac 1.)

6. Sélectionnez l'orientation de votre document.

Remarque: Pour l'impression sur une enveloppe, sélectionnez **Paysage**.

7. Sélectionnez le type de papier que vous avez chargé pour le paramètre **Type de support**.

Remarque: Le nom du paramètre pourrait ne pas correspondre exactement au nom du papier. Vérifiez la liste des paramètres de type de papier pour plus de détails.

8. Sélectionnez le paramètre **Qualité** qui correspond à la qualité d'impression que vous souhaitez utiliser.

9. Sélectionnez une option de couleur :

- Pour imprimer un document couleur ou une photo, sélectionnez le paramètre **Couleur**.
- Pour imprimer du texte et des graphiques en noir ou en nuances de gris, sélectionnez le paramètre **Noir/Niveaux de gris**.

10. Pour imprimer sur les deux côtés du papier, cochez la case **Impression recto verso** et sélectionnez les options souhaitées.

11. Pour imprimer plusieurs pages sur une seule feuille ou une seule image sur plusieurs feuilles, sélectionnez l'un des paramètres du menu **Multi-Pages** et sélectionnez les options souhaitées pour votre travail d'impression.

12. Pour imprimer plusieurs copies et déterminer l'ordre d'impression, sélectionnez les options correspondantes dans le menu **Copies**.

13. Pour prévisualiser votre travail avant d'imprimer, sélectionnez **Aperçu avant impression**.

14. Pour enregistrer votre travail d'impression comme un projet qui peut être modifié et combiné à d'autres travaux d'impression, sélectionnez **Arrangeur d'impressions simple**.

15. Pour réduire le bruit lors de l'impression lorsque vous sélectionnez **Papier ordinaire/Papier blanc brillant**, sélectionnez **Mode silencieux**.

[Options de source papier - Windows](#)

[Options de qualité d'impression - Windows](#)

[Options d'impression multi-pages - Windows](#)

Sujet parent: [Impression sous Windows](#)

Références associées

[Compatibilité des types de papier sans marges](#)

[Paramètres Type ou Support](#)

Tâches associées

[Réglage de la taille de papier pour chaque source - Windows](#)

[Impression de documents ou de photos - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows](#)

Options de source papier - Windows

Vous pouvez sélectionner l'une des options disponibles dans le menu Source pour imprimer sur le papier chargé dans cette source.

Sélection automatique

Sélectionne automatiquement la source de papier selon la taille de papier sélectionnée.

Bac papier 1

Sélectionne le papier dans le bac papier 1 comme source de papier.

Bac papier 2

Sélectionne le papier dans le bac papier 2 comme source de papier.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

Options de qualité d'impression - Windows

Vous pouvez sélectionner l'une des options de qualité d'impression disponibles pour affiner la qualité de votre impression. Certains paramètres peuvent ne pas être disponibles, selon les paramètres de type de papier et de marges que vous avez choisis.

Économie rapide

Pour l'impression la plus rapide avec une qualité brouillon.

Économie

Pour l'impression rapide avec une qualité réduite.

Normal

Pour l'impression quotidienne de texte et d'images.

Fin

Pour l'impression de texte et de graphiques avec une bonne qualité et vitesse d'impression.

Qualité

Pour l'impression de photos et de graphiques avec une bonne qualité et vitesse d'impression.

Haute qualité

Pour l'impression de photos et de graphiques avec une qualité d'impression élevée.

Meilleure qualité

Pour la meilleure qualité d'impression, mais la vitesse d'impression la plus lente.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

Options d'impression multi-pages - Windows

Vous pouvez sélectionner l'une des options disponibles dans le menu Multi-Pages pour configurer votre travail d'impression multi-pages.

2 en 1 et 4 en 1

Imprime 2 ou 4 pages sur une feuille de papier. Cliquez sur le bouton **Ordre page** pour sélectionner la mise en page et les options de reliure.

Poster 2 × 1, Poster 2 × 2, Poster 3 × 3, Poster 4 × 4

Imprime une image sur plusieurs feuilles de papier pour créer un grand poster. Cliquez sur le bouton **Configuration** pour sélectionner la mise en page de l'image et les options directrices.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)


Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows

Vous pouvez imprimer sur les deux faces du papier en cochant la case **Impression recto verso** de l'onglet Principal.




Remarque: Certaines options peuvent être présélectionnées ou peuvent ne pas être disponibles selon les autres paramètres que vous avez choisis ou si vous accédez au produit par réseau.

1. Cochez la case **Impression recto verso**.
 2. **WorkForce WF-7520 seulement** : Si la case Auto n'est pas cochée automatiquement, effectuez l'une des étapes suivantes :
 - Cochez la case **Auto** pour imprimer automatiquement votre travail d'impression recto verso.
 - Décochez la case **Auto** pour imprimer votre travail d'impression recto verso manuellement en imprimant une face d'abord, puis en retournant la feuille pour imprimer l'autre face (recommandé pour les types de papier avec lesquels on ne peut utiliser l'impression recto verso automatique).
 3. Cliquez sur le bouton **Configuration**.
- Cette fenêtre s'affiche :

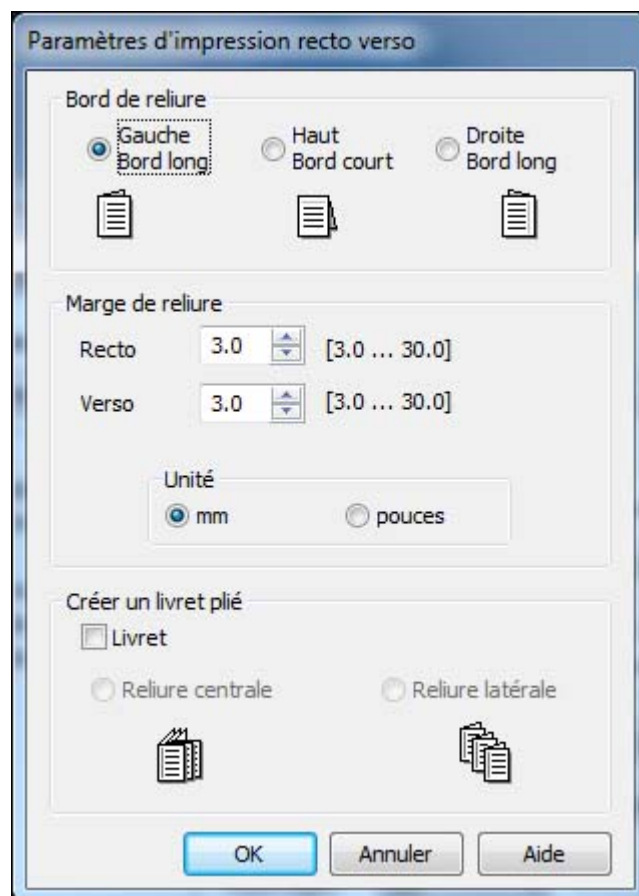

4. Sélectionnez les options d'impression recto verso que vous voulez utiliser.
5. Cliquez sur **OK** pour retourner à l'onglet Principal.
6. Cliquez sur le bouton **Densité d'impression**.

Cette fenêtre s'affiche :

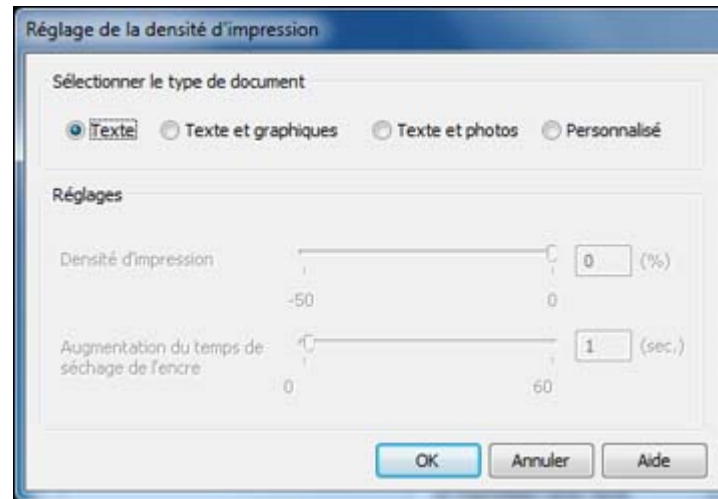

7. Sélectionnez le type de document que vous imprimez pour le paramètre Sélectionner le type de document. Le logiciel règle automatiquement les options du paramètre **Réglages** en fonction du type de document.
8. Si vous sélectionnez le type de document **Personnalisé**, sélectionnez les options de réglages que vous désirez utiliser.
9. Cliquez sur **OK** pour retourner à l'onglet Principal.
10. Imprimez une copie d'essai de votre document recto verso pour tester les paramètres sélectionnés.
11. Suivez les instructions pouvant s'afficher à l'écran pendant l'impression.

[Options d'impression recto verso - Windows](#)

[Ajustements de la densité d'impression - Windows](#)

Sujet parent: [Impression sous Windows](#)

Options d'impression recto verso - Windows

Vous pouvez sélectionner n'importe laquelle des options disponibles dans la fenêtre Paramètres d'impression recto verso pour configurer les impressions recto verso.

Options Bord de reliure

Sélectionnez un paramètre pour orienter la reliure de l'impression recto verso dans la direction souhaitée.

Options Marge de reliure

Sélectionnez des options pour définir une marge plus large afin de permettre la reliure.

Options Créer un livret plié

Sélectionnez la case à cocher **Livret** et une option de reliure pour imprimer les pages recto verso sous forme de livret.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows](#)

Ajustements de la densité d'impression - Windows

Lorsque vous sélectionnez le paramètre **Personnalisé** (WorkForce WF-7520 seulement), vous pouvez sélectionner n'importe laquelle des options disponibles dans la fenêtre Réglage de la densité d'impression pour ajuster la qualité d'impression recto verso.

Densité d'impression

Définit le niveau de couverture d'encre pour l'impression recto verso.


Augmentation du temps de séchage de l'encre

Définit le temps requis pour le séchage de l'encre après l'impression sur un côté du papier avant l'impression de l'autre côté lors de l'impression recto verso pour empêcher l'encre de s'estomper.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows](#)

Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows

Vous pouvez sélectionner parmi plusieurs options additionnelles de mise en page et d'impression pour votre document ou votre photo sous l'onglet Plus d'options.

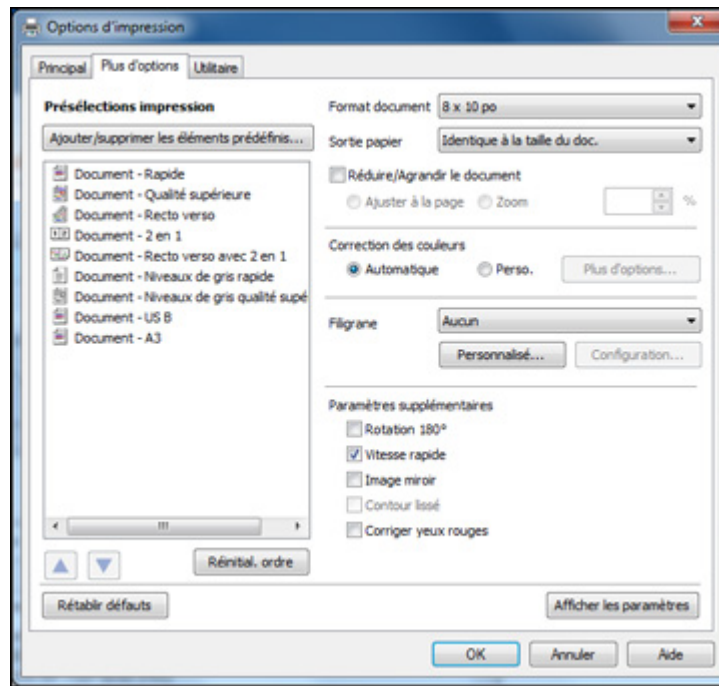

1. Pour redimensionner le document ou la photo à l'impression, cochez la case **Réduire/Agrandir le document** et sélectionnez l'un de ces paramètres de taille :
 - Sélectionnez l'option **Ajuster à la page** pour ajuster la taille de votre image en fonction du papier chargé. Sélectionnez la taille du document ou de la photo pour le paramètre **Format document**, et la taille de votre papier pour le paramètre **Sortie papier**.
 - Sélectionnez l'option **Zoom** pour réduire ou agrandir le document ou la photo d'un pourcentage spécifique. Sélectionnez le pourcentage dans la case %.
2. Sélectionnez l'une des options de Correction des couleurs suivantes :
 - Sélectionnez **Automatique** pour ajuster automatiquement la netteté, la luminosité, le contraste et la saturation des couleurs de votre image.
 - Sélectionnez **Perso.** et cliquez sur le bouton **Plus d'options** pour ajuster manuellement les paramètres de correction des couleurs ou pour désactiver la gestion des couleurs dans le logiciel de votre imprimante.
3. Pour ajouter un filigrane à votre impression, sélectionnez un paramètre Filigrane.

4. Sélectionnez l'un des paramètres additionnels pour personnaliser votre impression.

[Options de correction des couleurs personnalisées - Windows](#)

[Paramètres additionnels - Windows](#)

Sujet parent: [Impression sous Windows](#)

Références associées

[Compatibilité des types de papier sans marges](#)


[Paramètres Type ou Support](#)

Tâches associées

[Impression de documents ou de photos - Windows](#)

Options de correction des couleurs personnalisées - Windows

Vous pouvez sélectionner l'une des options disponibles dans la fenêtre Correction des couleurs pour personnaliser les couleurs de l'image de votre travail d'impression.

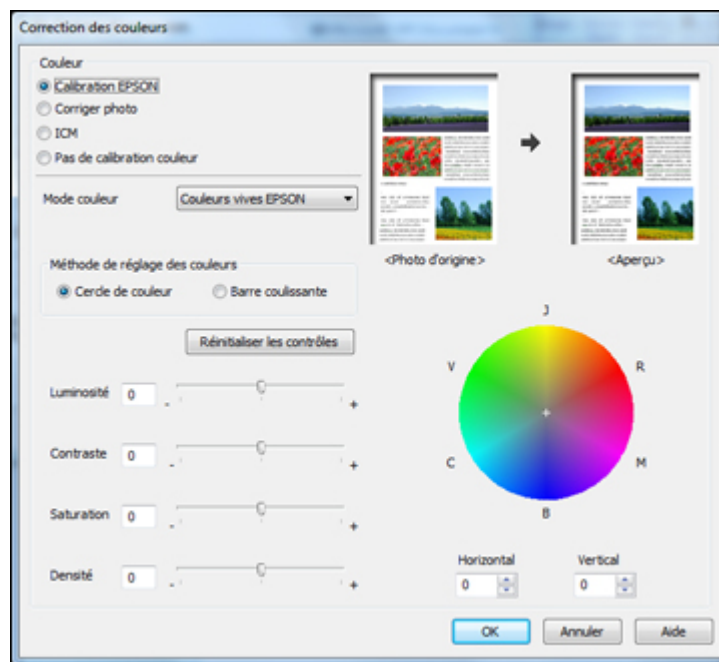

Calibration EPSON

Permet de sélectionner un paramètre **Mode couleur**, des paramètres individuels de **Luminosité**, **Contraste**, **Saturation** et **Densité** et des tonalités de couleur individuelles. Si vous sélectionnez le mode couleur **Adobe RGB**, vous pouvez aussi régler la densité des demi-tons en utilisant le paramètre **Gamma**.

Corriger photo

Améliore la couleur, le contraste et la netteté des photos avec défauts.

Remarque: La fonction Corriger photo utilise une technologie de reconnaissance des visages avancée afin d'optimiser les photos comportant des visages. Pour que le réglage fonctionne, les deux yeux et le nez de la personne doivent être visibles. Si votre photo comprend un visage avec une dominante de couleur intentionnelle, comme une statue, il convient de désactiver l'option **Corriger photo** pour que les effets de couleur spéciaux soient conservés.

ICM

Permet de gérer les couleurs à l'aide des profils de couleur installés.

Pas de calibration couleur

Désactive les réglages couleur effectués par le logiciel d'impression afin que vous puissiez n'utiliser que les réglages couleur de votre application.

Sujet parent: [Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

Paramètres additionnels - Windows

Vous pouvez sélectionner l'un des paramètres additionnels pour personnaliser votre impression. Certaines options peuvent être présélectionnées ou peuvent ne pas être disponibles selon les autres paramètres que vous avez choisis.

Rotation 180°

Imprime l'image avec une rotation de 180° par rapport à son orientation d'origine.

Vitesse rapide

Accélère l'impression, mais peut réduire la qualité d'impression.

Image miroir

Inverse l'image imprimée de gauche à droite.

Contour lissé

Bords dentelés et lissés dans les images à basse résolution telles que les saisies d'écran ou les images provenant du Web.

Corriger yeux rouges

Réduit ou supprime les yeux rouges des photos.

Sujet parent: [Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)


Sélection des présélections d'impression - Windows

Pour un accès rapide aux réglages d'impression les plus courants, vous pouvez sélectionner une présélection d'impression depuis l'onglet Principal ou l'onglet Plus d'options.

Remarque: Vous pouvez créer votre propre élément prédéfini en cliquant sur le bouton **Ajouter/supprimer les éléments prédéfinis**.

1. Cliquez sur l'onglet **Principal** ou sur l'onglet **Plus d'options**.

Les options **Présélections impression** disponibles s'affichent à gauche :

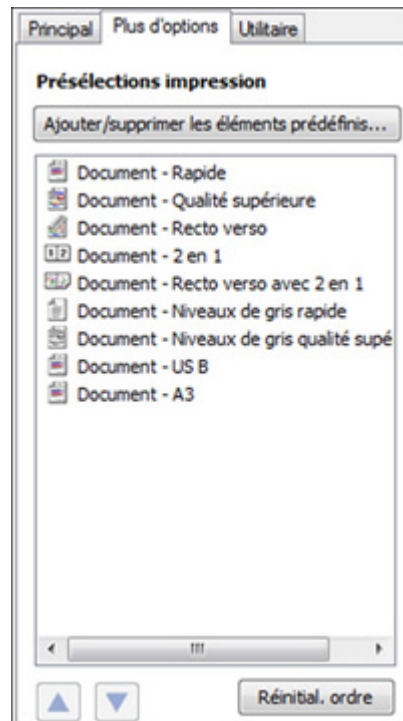

Remarque: Les présélections d'impression peuvent varier selon le modèle.

2. Placez votre curseur sur une option **Présélections impression** pour afficher la liste de ses paramètres.
3. Utilisez l'une des options disponibles à l'écran pour contrôler vos présélections d'impression.
4. Pour choisir une option pour l'impression, sélectionnez-la.
5. Cliquez sur **OK**.


Sujet parent: [Impression sous Windows](#)

Impression de documents ou de photos - Windows

Une fois que vous avez sélectionné vos paramètres d'impression, vous êtes prêt à sauvegarder vos paramètres et à imprimer.

1. Cliquez sur **OK** pour sauvegarder vos paramètres.

Une fenêtre d'impression de l'application semblable à celle-ci s'affiche :

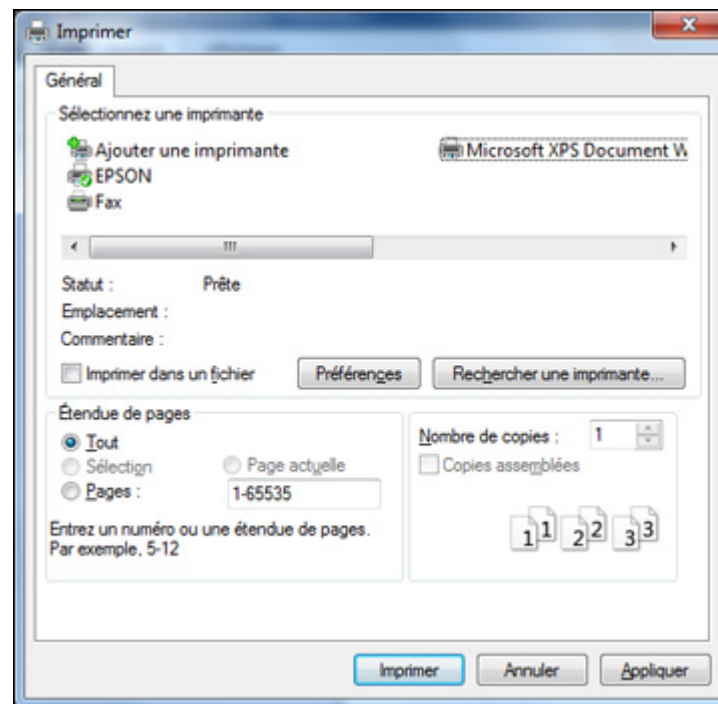

2. Cliquez sur **OK** ou **Imprimer** pour lancer l'impression.


Sujet parent: [Impression sous Windows](#)

Sélection des paramètres d'impression par défaut - Windows

Lorsque vous modifiez vos paramètres d'impression dans un programme, les modifications s'appliquent uniquement lorsque vous imprimez durant cette session. Si vous souhaitez modifier les paramètres d'impression que vous utilisez dans tous les programmes Windows, vous pouvez sélectionner de nouveaux paramètres d'impression par défaut.

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows.
2. Sélectionnez **Paramètres imprimante**.

La fenêtre des paramètres de l'imprimante s'affiche :

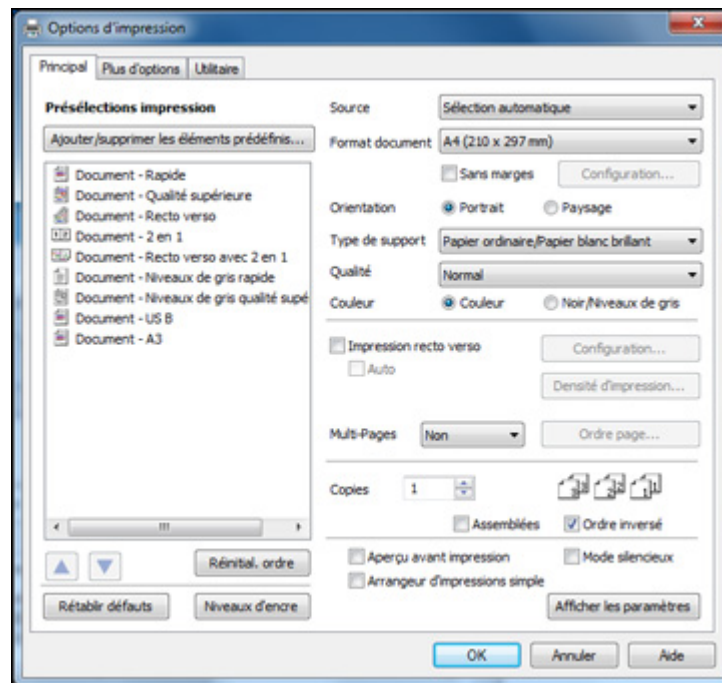

3. Sélectionnez les options d'impression que vous souhaitez utiliser comme paramètres par défaut dans tous vos programmes Windows.

4. Cliquez sur **OK**.

Ces paramètres sont désormais les valeurs par défaut sélectionnées pour l'impression. Vous pouvez toujours les modifier au besoin pour l'impression lors de toute session dans un programme.

[Modification de la langue d'affichage des écrans du logiciel d'impression](#)

Sujet parent: [Impression sous Windows](#)

Modification de la langue d'affichage des écrans du logiciel d'impression


Vous pouvez modifier la langue d'affichage utilisée pour les écrans du logiciel d'impression sous Windows.

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows.
2. Sélectionnez **Paramètres imprimante**.

La fenêtre des paramètres de l'imprimante s'affiche.

3. Cliquez sur l'onglet **Utilitaire**.

Vous verrez les options de maintenance :

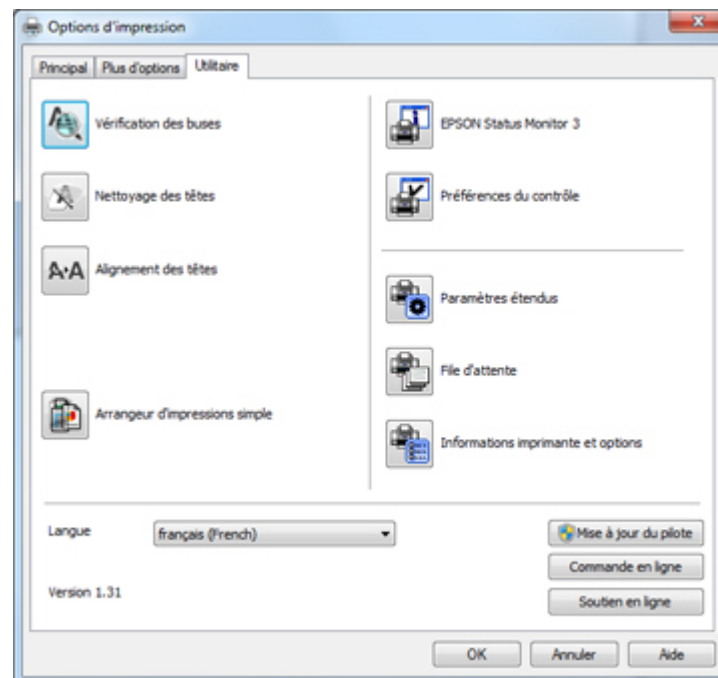

4. Sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser comme paramètre **Langue**.
5. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre du logiciel d'impression.

Les écrans du logiciel d'impression s'afficheront dans la langue que vous avez choisie la prochaine fois que vous accéderez au logiciel d'impression.


Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression par défaut - Windows](#)

Modification des options de mise à jour automatique - Windows

Le logiciel d'impression de Windows vérifie automatiquement si des mises à jour sont disponibles pour le pilote et le micrologiciel du produit. Vous pouvez modifier la fréquence selon laquelle le logiciel vérifie si des mises à jour sont disponibles. Vous pouvez également désactiver cette fonction.

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows.
2. Sélectionnez **Paramètres de mise à jour automatique**.

Une fenêtre comme celle-ci apparaîtra :

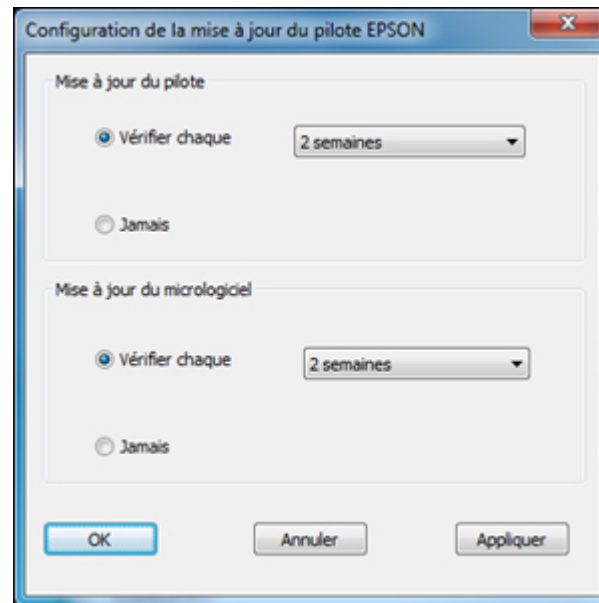

3. Effectuez l'une des étapes suivantes pour chaque type de mise à jour :
 - Pour modifier la fréquence selon laquelle le logiciel doit vérifier si des mises à jour sont disponibles, sélectionnez un paramètre dans le menu **Vérifier chaque**.
 - Pour désactiver la fonction des mises à jour automatiques, sélectionnez l'option **Jamais**.
4. Cliquez sur **Appliquer**.
5. Cliquez sur **OK** pour quitter.

Remarque: Si vous choisissez de désactiver la fonction de mises à jour automatiques, nous vous recommandons tout de même de vérifier périodiquement si des mises à jour sont disponibles.

Sujet parent: [Impression sous Windows](#)

Tâches associées

[Vérification des mises à jour du logiciel d'impression](#)

Impression sous Mac OS X 10.5, 10.6 ou 10.7

Vous pouvez imprimer avec votre produit au moyen de n'importe quelle application d'impression Mac OS X, tel que décrit dans les sections qui suivent.

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X 10.5/10.6/10.7](#)

[Sélection des paramètres de mise en page - Mac OS X 10.5/10.6/10.7](#)

[Sélection des options de mise en page - Mac OS X 10.5/10.6/10.7](#)

[Redimensionnement des images imprimées - Mac OS X 10.5/10.6/10.7](#)

[Sélection des paramètres d'impression recto verso - Mac OS X 10.5/10.6/10.7](#)

[Gestion des couleurs - Mac OS X 10.5/10.6/10.7](#)

[Impression de documents ou de photos - Mac OS X 10.5/10.6/10.7](#)

[Sélection des préférences d'impression - Mac OS X 10.5/10.6/10.7](#)

Sujet parent: [Impression depuis un ordinateur](#)

Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X 10.5/10.6/10.7


Sélectionnez les paramètres de base pour le document ou la photo que vous souhaitez imprimer.

1. Ouvrez une photo ou un document pour l'impression.

2. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.

Remarque: Vous devrez peut-être sélectionner une icône d'impression à l'écran, l'option **Imprimer** dans le menu Fichier ou une autre commande. Consultez l'utilitaire d'aide de votre application pour plus de détails.

3. Sélectionnez votre produit pour le paramètre **Imprimante**.

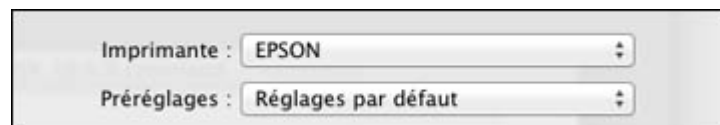A screenshot of a software interface showing two dropdown menus. The first menu is labeled 'Imprimante :' and has 'EPSON' selected. The second menu is labeled 'Préréglages :' and has 'Réglages par défaut' selected. Both menus have a small upward and downward arrow icon on the right side.

Imprimante : EPSON

Préréglages : Réglages par défaut

4. Au besoin, cliquez sur la flèche à côté du paramètre Imprimante ou sur le bouton **Afficher les détails** afin d'agrandir la fenêtre d'impression.

La fenêtre agrandie des paramètres d'impression pour votre produit s'affiche :

Imprimante : EPSON

Préréglages : Réglages par défaut

Copies : 1

Pages : ☒ toutes
☐ de : 1 à : 1

Taille du papier : Lettre US 8.50 par 11.00 pouces

Orientation :  

Aperçu

☒ Rotation automatique

☐ Échelle : 97 %

☒ Ajuster : ☒ Imprimer l'image en entier
☐ Remplir le papier en entier

Copies par page : 1

Annuler Imprimer

Remarque: La fenêtre d'impression peut être différente selon la version de Mac OS X et l'application que vous utilisez.

- Sélectionnez les paramètres **Copies** et **Pages** au besoin.

Remarque: Si vous ne voyez pas ces paramètres dans la fenêtre d'impression, vérifiez s'ils apparaissent dans votre application avant d'imprimer.


- Sélectionnez les options de mise en page : **Taille du papier** et **Orientation**.

Remarque: Si vous ne voyez pas ces paramètres dans la fenêtre d'impression, vérifiez s'ils apparaissent dans votre application avant d'imprimer. Ils peuvent être accessibles en sélectionnant **Format d'impression** à partir du menu Fichier.

7. Sélectionnez les paramètres propres à l'application qui apparaissent à l'écran tels que ceux illustrés dans l'image ci-dessus pour l'application Aperçu.
8. Sélectionnez **Configuration imprimante** à partir du menu contextuel.

Aperçu
Mise en page Concordance des couleurs Gestion du papier Page de garde
✓ Configuration imprimante Couleur Impression recto verso
Niveau des fournitures

Vous verrez ces paramètres :

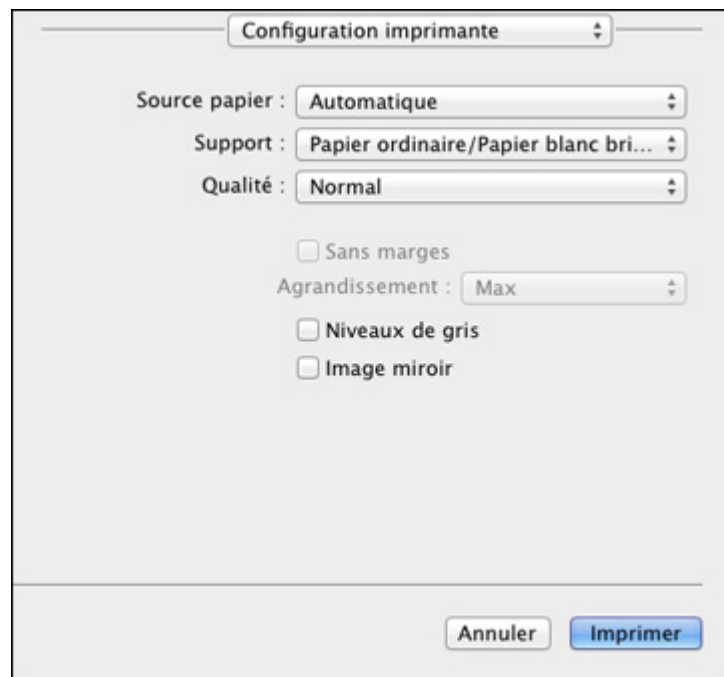

9. Sélectionnez la **Source papier** à partir de laquelle vous souhaitez imprimer.

Remarque: Pour l'imprimante WF-7520, si vous utilisez le paramètre **Automatique**, vous devez choisir une taille de papier pour chaque source. Voyez le paragraphe concernant le réglage de la taille du papier pour chaque source.

10. Sélectionnez le type de papier que vous avez chargé pour le paramètre **Support**.

Remarque: Le nom du paramètre pourrait ne pas correspondre exactement au nom du papier. Vérifiez la liste des paramètres de type de papier pour plus de détails.

11. Sélectionnez le paramètre **Qualité** que vous souhaitez utiliser.
12. Sélectionnez l'une des options d'impression disponibles.

[Options de source papier - Mac OS X 10.5/10.6/10.7](#)

[Options de qualité d'impression - Mac OS X 10.5/10.6/10.7](#)

[Options d'impression - Mac OS X 10.5/10.6/10.7](#)

Sujet parent: [Impression sous Mac OS X 10.5, 10.6 ou 10.7](#)

Références associées

[Paramètres Type ou Support](#)

Tâches associées

[Réglage de la taille de papier pour chaque source - Mac OS X](#)

[Sélection des paramètres de mise en page - Mac OS X 10.5/10.6/10.7](#)

[Impression de documents ou de photos - Mac OS X 10.5/10.6/10.7](#)

Options de source papier - Mac OS X 10.5/10.6/10.7

Vous pouvez sélectionner l'une des options disponibles dans le menu Source papier pour imprimer sur le papier chargé dans cette source.

Automatique

Sélectionne automatiquement la source de papier selon la taille de papier sélectionnée.

Bac 1

Sélectionne le papier dans le bac 1 comme source de papier.

Bac 2

Sélectionne le papier dans le bac 2 comme source de papier.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X 10.5/10.6/10.7](#)

Options de qualité d'impression - Mac OS X 10.5/10.6/10.7

Vous pouvez sélectionner l'une des options de qualité d'impression disponibles pour affiner la qualité de votre impression. Certains paramètres peuvent ne pas être disponibles, selon les paramètres de type de papier et de marges que vous avez choisis.

Économie rapide

Pour l'impression la plus rapide avec une qualité brouillon.

Économie

Pour l'impression rapide avec une qualité réduite.

Normal

Pour l'impression quotidienne de texte et d'images.

Fin

Pour l'impression de texte et de graphiques avec une bonne qualité et vitesse d'impression.

Qualité

Pour l'impression de photos et de graphiques avec une bonne qualité et vitesse d'impression.

Qualité supérieure

Pour l'impression de photos et de graphiques avec une qualité d'impression élevée.

Qualité optimale

Pour la meilleure qualité d'impression, mais la vitesse d'impression la plus lente.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X 10.5/10.6/10.7](#)

Options d'impression - Mac OS X 10.5/10.6/10.7

Vous pouvez sélectionner l'une des options d'impression pour personnaliser votre impression. Certaines options peuvent ne pas être disponibles selon les autres paramètres que vous avez choisis.

Agrandissement

Si vous avez choisi un paramètre de taille de papier sans marges, réglez les paramètres d'agrandissement de l'image pour contrôler l'impression sur les bords des travaux d'impression sans marges.

Niveaux de gris

Imprime le texte et les graphiques en noir ou en nuances de gris.

Image miroir


Inverse l'image imprimée de gauche à droite.

Remarque: Si vous sélectionnez l'option **Min.** pour le paramètre Agrandissement, il est possible que des bordures blanches apparaissent sur votre photo.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X 10.5/10.6/10.7](#)

Sélection des paramètres de mise en page - Mac OS X 10.5/10.6/10.7

Selon l'application que vous utilisez, il est possible que vous puissiez sélectionner les paramètres de taille et d'orientation du papier à partir de la fenêtre d'impression.

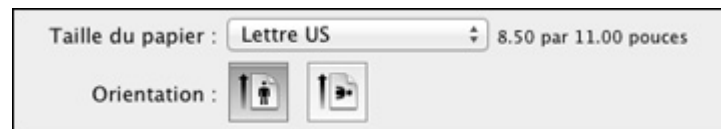

Remarque: Si vous ne voyez pas ces paramètres dans la fenêtre d'impression, vérifiez s'ils apparaissent dans votre application avant d'imprimer. Ils peuvent être accessibles en sélectionnant **Format d'impression** à partir du menu Fichier.

1. Au paramètre **Format papier**, indiquez la taille du papier que vous avez chargé. Si vous imprimez une photo sans marges, sélectionnez une taille de papier avec une option (**Sans marges**). Vous pouvez aussi sélectionner **Gérer les tailles personnalisées** pour créer une taille de papier personnalisée. Pour l'imprimante WF-7520, les tailles de papier personnalisées sont disponibles seulement pour le bac 1.

Remarque: Vous devez sélectionner un type et une taille de papier sans marges compatibles pour l'impression sans marges. Consultez la liste de compatibilité des papiers sans marges pour obtenir plus de détails.

2. Sélectionnez l'orientation de votre document ou photo comme indiqué dans la fenêtre d'impression.

Remarque: Pour l'impression sur une enveloppe, sélectionnez l'icône .

Remarque: Vous pouvez réduire ou agrandir la taille de l'image imprimée en sélectionnant **Gestion du papier** dans le menu contextuel et en sélectionnant une option de report à l'échelle.


Sujet parent: [Impression sous Mac OS X 10.5, 10.6 ou 10.7](#)

Références associées

[Compatibilité des types de papier sans marges](#)

Sélection des options de mise en page - Mac OS X 10.5/10.6/10.7

Vous pouvez sélectionner parmi différentes options de mise en page pour votre document ou photo en sélectionnant **Mise en page** à partir du menu contextuel de la fenêtre d'impression.

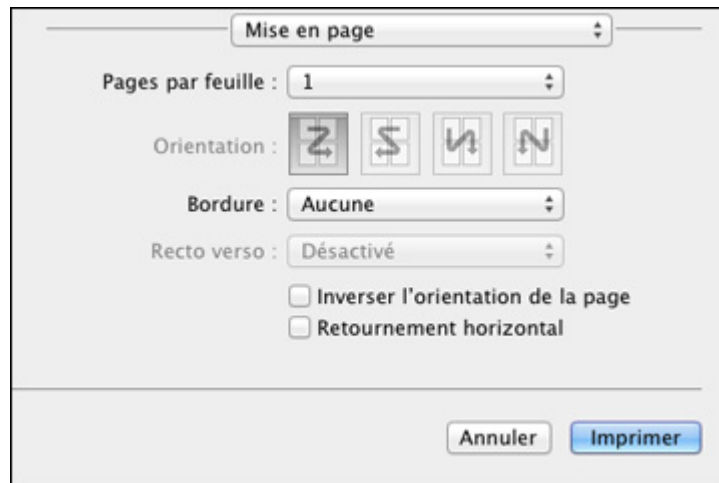


- Pour imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier, sélectionnez le nombre de pages dans le menu contextuel **Pages par feuille**. Déterminez l'ordre dans lequel les pages sont imprimées sur la feuille en réglant le paramètre **Orientation**.
- Pour imprimer une bordure autour de chaque page, sélectionnez l'un des paramètres de ligne dans le menu contextuel **Bordure**.
- Vous pouvez inverser ou faire pivoter l'image en sélectionnant **Inverser l'orientation de la page** ou **Retournement horizontal**.

Sujet parent: [Impression sous Mac OS X 10.5, 10.6 ou 10.7](#)

Redimensionnement des images imprimées - Mac OS X 10.5/10.6/10.7

Vous pouvez ajuster la taille de l'image alors que vous l'imprimez en sélectionnant **Gestion du papier** dans le menu contextuel sur la fenêtre d'impression.

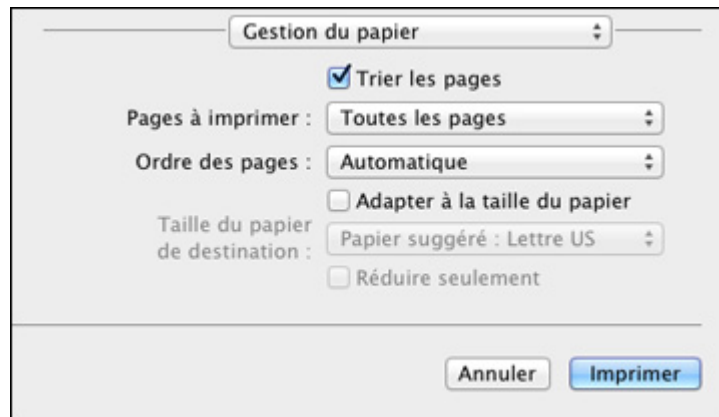

- Pour imprimer uniquement les pages sélectionnées dans un document de plusieurs pages, sélectionnez une option du menu contextuel **Pages à imprimer**.
- Pour ajuster l'ordre dans lequel les pages sont imprimées, sélectionnez une option du menu contextuel **Ordre des pages**.
- Pour redimensionner l'image afin qu'elle s'adapte à un format de papier spécifique, cochez l'option **Adapter à la taille du papier** et sélectionnez un format de papier dans le menu contextuel **Taille du papier de destination**.

Sujet parent: [Impression sous Mac OS X 10.5, 10.6 ou 10.7](#)

Sélection des paramètres d'impression recto verso - Mac OS X 10.5/10.6/10.7


Vous pouvez imprimer sur les deux faces du papier en sélectionnant **Impression recto verso** dans le menu déroulant de la fenêtre d'impression (WorkForce WF-7520 seulement).



Remarque: Certaines options peuvent être présélectionnées ou peuvent ne pas être disponibles selon les autres paramètres que vous avez choisis ou si vous accédez au produit par réseau. Cet écran peut varier selon la version de Mac OS X que vous utilisez.

1. Sélectionnez une des options du paramètre **Impression recto verso**.

2. Sélectionnez le type de document que vous imprimez pour le paramètre **Type de document**. Le logiciel règle automatiquement les options d'Ajustements en fonction du type de document.

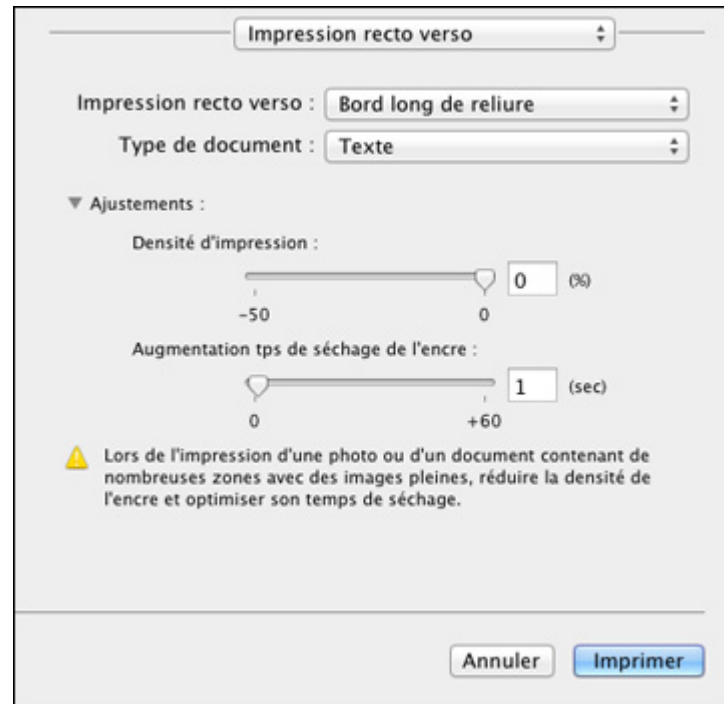

3. Si nécessaire, personnalisez les paramètres d'Ajustements en suivant les instructions à l'écran.
4. Imprimez une copie d'essai de votre document recto verso pour tester les paramètres sélectionnés.
5. Suivez les instructions pouvant s'afficher à l'écran pendant l'impression.

[Options et ajustements d'impression recto verso - Mac OS X](#)

Sujet parent: [Impression sous Mac OS X 10.5, 10.6 ou 10.7](#)

Options et ajustements d'impression recto verso - Mac OS X

Vous pouvez sélectionner n'importe laquelle des options disponibles dans le menu déroulant **Impressions recto verso** ou **Paramètres de sortie** pour configurer les impressions recto verso.

Options d'impression recto verso

Bord long de reliure

Orienté les pages imprimées recto verso afin qu'elles soient reliées par le bord long du papier.

Bord court de reliure

Orienté les pages imprimées recto verso afin qu'elles soient reliées par le bord court du papier.

Ajustements

Densité d'impression

Définit le niveau de couverture d'encre pour l'impression recto verso.

Augmentation tps de séchage de l'encre


Définit le temps requis pour le séchage de l'encre après l'impression sur un côté du papier avant l'impression de l'autre côté lors de l'impression recto verso.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression recto verso - Mac OS X 10.5/10.6/10.7](#)

Gestion des couleurs - Mac OS X 10.5/10.6/10.7


Vous pouvez modifier les paramètres de Concordance des couleurs et de Couleur afin d'affiner les couleurs de vos impressions. Vous pouvez aussi désactiver la gestion des couleurs dans le logiciel d'impression.

1. Sélectionnez **Concordance des couleurs** à partir du menu contextuel de la fenêtre d'impression.

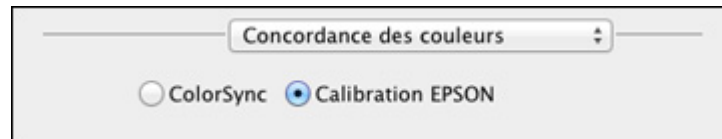

2. Sélectionnez l'une des options disponibles.

3. Sélectionnez **Couleur** à partir du menu contextuel de la fenêtre d'impression.

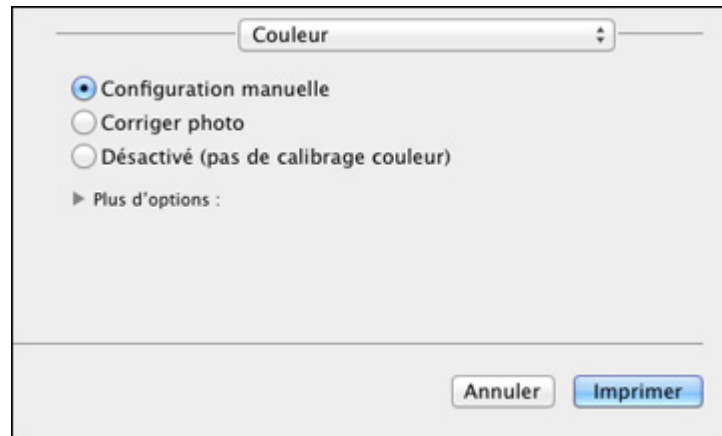

Remarque: Les paramètres disponibles dans le menu Couleur dépendent de l'option que vous avez sélectionnée dans le menu Concordance des couleurs.

4. Sélectionnez l'une des options disponibles suivantes.

[Options de couleurs et de concordance des couleurs - Mac OS X 10.5/10.6/10.7](#)

Sujet parent: [Impression sous Mac OS X 10.5, 10.6 ou 10.7](#)

Options de couleurs et de concordance des couleurs - Mac OS X 10.5/10.6/10.7

Vous pouvez ajuster ces paramètres dans les menus Concordance des couleurs et Couleurs.

Paramètres de concordance des couleurs

Calibration EPSON

Permet de gérer la couleur en utilisant les commandes dans votre logiciel d'impression ou de désactiver la gestion des couleurs.

ColorSync

Imprime en utilisant des profils de couleur standard pour le produit et le papier afin de faire concorder les couleurs de l'image. Vous pouvez personnaliser la méthode de conversion et les paramètres de filtrage depuis le menu contextuel ColorSync dans la fenêtre d'impression.

Paramètres des couleurs

Configuration manuelle

Permet de sélectionner des réglages de couleur manuels. Cliquez sur la flèche à côté de **Plus d'options** et sélectionnez les paramètres de **Luminosité**, **Contraste**, **Saturation** et les tons de couleur individuels. Vous pouvez aussi sélectionner un paramètre **Mode** couleur pour l'impression de photos et graphiques. Si vous sélectionnez le mode couleur **Adobe RGB**, vous pouvez aussi régler la densité des demi-tons en utilisant le paramètre **Gamma**.

Corriger photo

Améliore la couleur, le contraste et la netteté des photos avec défauts.

Remarque: La fonction Corriger photo utilise une technologie de reconnaissance des visages avancée afin d'optimiser les photos comportant des visages. Pour que le réglage fonctionne, les deux yeux et le nez de la personne doivent être visibles. Si votre photo comprend un visage avec une dominante de couleur intentionnelle, comme une statue, il convient de désactiver l'option **Corriger photo** pour que les effets de couleur spéciaux soient conservés.

Corriger yeux rouges

Réduit ou supprime les yeux rouges des photos.

Désactivé (pas de calibrage couleur)


Désactive les réglages couleur effectués par le logiciel d'impression afin que vous puissiez n'utiliser que les réglages couleur de votre application.

Sujet parent: [Gestion des couleurs - Mac OS X 10.5/10.6/10.7](#)

Impression de documents ou de photos - Mac OS X 10.5/10.6/10.7

Une fois que vous avez sélectionné vos paramètres d'impression, vous êtes prêt à imprimer.

Cliquez sur **Imprimer** dans le bas de la fenêtre d'impression.

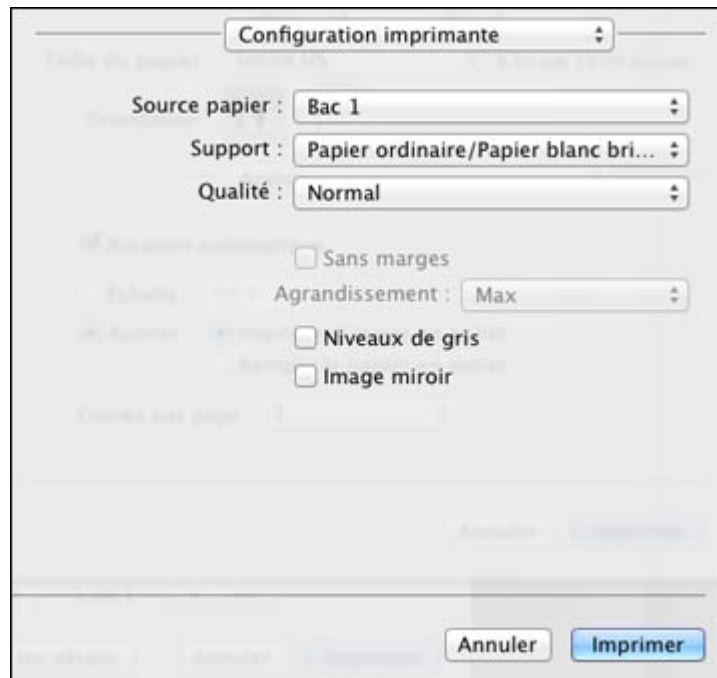

Vérification de l'état de l'impression - Mac OS X 10.5/10.6/10.7


Sujet parent: Impression sous Mac OS X 10.5, 10.6 ou 10.7

Vérification de l'état de l'impression - Mac OS X 10.5/10.6/10.7

Pendant l'impression, vous pouvez suivre la progression du travail d'impression, contrôler l'impression et vérifier les niveaux d'encre.

1. Cliquez sur l'icône de l'imprimante lorsqu'elle s'affiche sur le Dock.

La fenêtre d'état d'impression s'affiche :

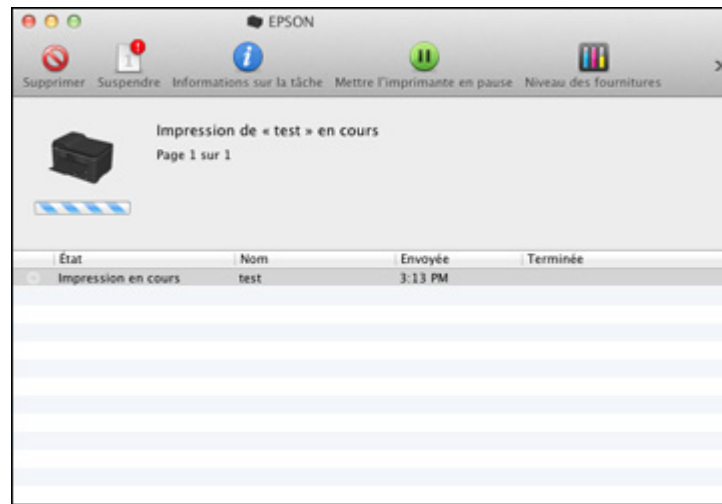

2. Sélectionnez, au besoin, les options suivantes :

- Pour annuler l'impression, cliquez sur le travail d'impression et cliquez sur **Supprimer**.
- Pour mettre en pause une impression, cliquez dessus, puis cliquez sur **Suspendre**. Pour reprendre l'impression d'un travail interrompu, cliquez sur le travail marqué « Suspendre », puis cliquez sur **Reprendre**.
- Pour suspendre tous les travaux d'impression dans la file d'attente, cliquez sur **Mettre l'imprimante en pause**.
- Pour vérifier les niveaux d'encre, cliquez sur **Niveau des fournitures**.


Sujet parent: [Impression de documents ou de photos - Mac OS X 10.5/10.6/10.7](#)

Sélection des préférences d'impression - Mac OS X 10.5/10.6/10.7

Vous pouvez sélectionner parmi plusieurs préférences d'impression qui s'appliqueront à tous les travaux d'impression que vous envoyez à votre produit.

1. Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**.
2. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, sélectionnez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**.
3. Sélectionnez **Gestionnaire**.

L'écran suivant s'affiche :

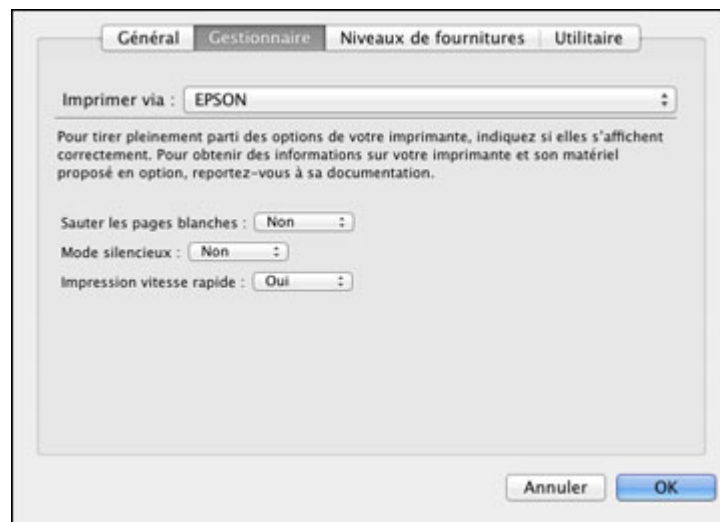

4. Sélectionnez parmi les préférences d'impression disponibles.
5. Cliquez sur **OK**.

[Préférences d'impression - Mac OS X 10.5/10.6/10.7](#)

Sujet parent: [Impression sous Mac OS X 10.5, 10.6 ou 10.7](#)

Préférences d'impression - Mac OS X 10.5/10.6/10.7

Vous pouvez choisir parmi ces paramètres sous l'onglet Gestionnaire.

Sauter les pages blanches

Permet de configurer le produit afin qu'il n'imprime pas les pages sans texte ou image.

Mode silencieux

Réduit le bruit lors de l'impression lorsque vous sélectionnez **Papier ordinaire/Papier blanc brillant** pour le paramètre Type ou Support de papier.

Impression vitesse rapide

Accélère l'impression, mais peut réduire la qualité d'impression.

Sujet parent: [Sélection des préférences d'impression - Mac OS X 10.5/10.6/10.7](#)

Impression sous Mac OS X 10.4

Vous pouvez imprimer avec votre produit au moyen de n'importe quelle application d'impression Mac OS X, tel que décrit dans les sections qui suivent.

Remarque: Pour l'imprimante WF-7510, le logiciel du pilote d'impression n'est pas compatible avec Mac OS X 10.4

[Sélection des paramètres de mise en page - Mac OS X 10.4](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X 10.4](#)

[Sélection des options de mise en page - Mac OS X 10.4](#)

[Redimensionnement des images imprimées - Mac OS X 10.4](#)

[Sélection des paramètres d'impression recto verso - Mac OS X 10.4](#)

[Gestion des couleurs - Mac OS X 10.4](#)

[Sélection des préférences d'impression - Mac OS X 10.4](#)

[Impression de documents ou de photos - Mac OS X 10.4](#)

Sujet parent: [Impression depuis un ordinateur](#)


Sélection des paramètres de mise en page - Mac OS X 10.4

Sélectionnez les paramètres du format d'impression pour le document ou la photo que vous souhaitez imprimer.

1. Ouvrez une photo ou un document pour l'impression.
2. Sélectionnez la commande **Format d'impression** dans votre application.

Remarque: Vous pourriez avoir besoin de sélectionner une icône d'impression à l'écran, l'option **Format d'impression** dans le menu Fichier ou une autre commande. Consultez l'utilitaire d'aide de votre application pour plus de détails.

3. Sélectionnez votre produit pour le paramètre **Format pour**.

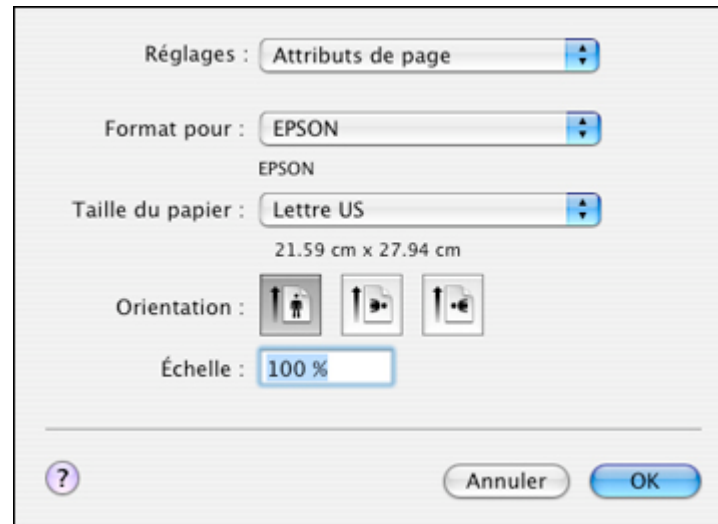

4. Au paramètre **Format papier**, indiquez la taille du papier que vous avez chargé. Si vous imprimez une photo sans marges, sélectionnez une taille de papier avec une option (**Sans marges**). Vous pouvez aussi sélectionner **Gérer les tailles personnalisées** pour créer une taille de papier personnalisée. (Les tailles de papier personnalisées sont disponibles seulement pour le bac 1.)

Remarque: Vous devez sélectionner un type et une taille de papier sans marges compatibles pour l'impression sans marges. Consultez la liste de compatibilité des papiers sans marges pour obtenir plus de détails.

5. Sélectionnez l'orientation de votre document ou photo comme indiqué dans la fenêtre de format d'impression.

Remarque: Pour l'impression sur une enveloppe, sélectionnez l'icône .

6. Pour réduire ou agrandir la taille de l'image imprimée, sélectionnez un paramètre **Échelle** différent.
7. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre.

Sujet parent: [Impression sous Mac OS X 10.4](#)

Références associées

[Compatibilité des types de papier sans marges](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X 10.4](#)


Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X 10.4

Sélectionnez les paramètres de base pour le document ou la photo que vous souhaitez imprimer.

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.

Remarque: Vous devrez peut-être sélectionner une icône d'impression à l'écran, l'option **Imprimer** dans le menu Fichier ou une autre commande. Consultez l'utilitaire d'aide de votre application pour plus de détails.


2. Sélectionnez votre produit pour le paramètre **Imprimante**.

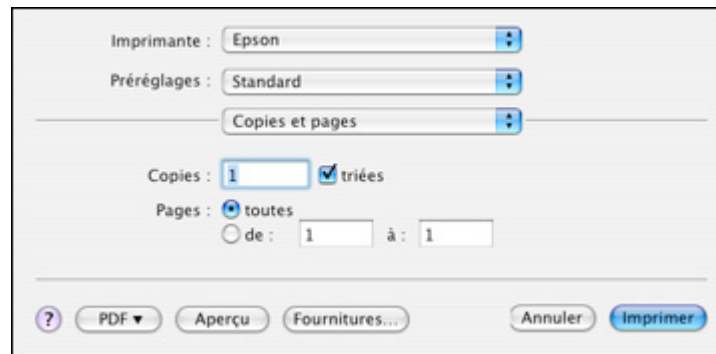

3. Sélectionnez les paramètres **Copies** et **Pages** au besoin.

Remarque: Si vous ne voyez pas ces paramètres dans la fenêtre d'impression, vérifiez s'ils apparaissent dans votre application avant d'imprimer. Dans certaines applications, vous devrez peut-être sélectionner **Avancé** avant de pouvoir accéder à ces paramètres.

4. Sélectionnez **Configuration imprimante** à partir du menu contextuel.

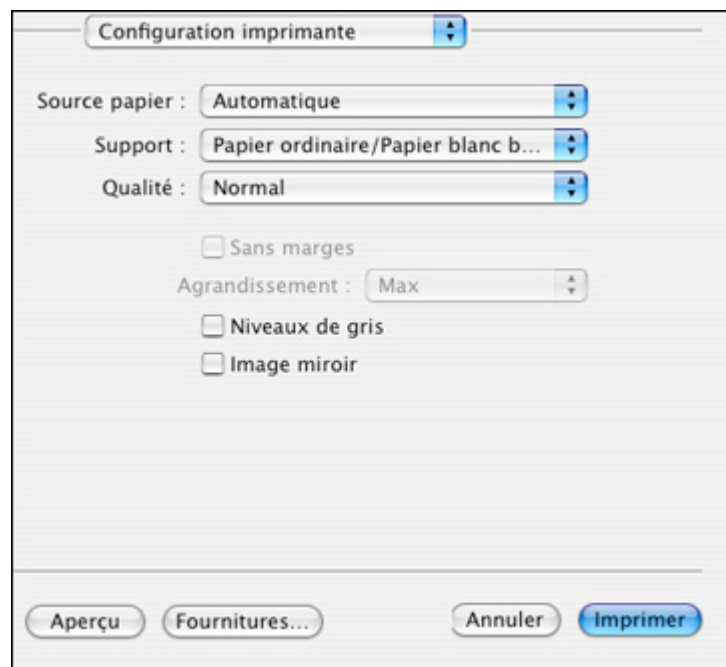

5. Sélectionnez la **Source papier** à partir de laquelle vous souhaitez imprimer (WF-7520 seulement).

Remarque: Si vous utilisez le paramètre **Automatique**, vous devez choisir une taille de papier pour chaque source. Voyez le paragraphe concernant le réglage de la taille du papier pour chaque source.

6. Sélectionnez le type de papier que vous avez chargé pour le paramètre **Support**.

Remarque: Le nom du paramètre pourrait ne pas correspondre exactement au nom du papier. Vérifiez la liste des paramètres de type de papier pour plus de détails.

7. Sélectionnez le paramètre **Qualité** que vous souhaitez utiliser.
8. Sélectionnez l'une des options d'impression disponibles.

[Options de source papier - Mac OS X 10.4](#)

[Options de qualité d'impression - Mac OS X 10.4](#)

[Options d'impression - Mac OS X 10.4](#)

Sujet parent: [Impression sous Mac OS X 10.4](#)

Références associées

[Paramètres Type ou Support](#)

Tâches associées

[Réglage de la taille de papier pour chaque source - Mac OS X](#)

[Impression de documents ou de photos - Mac OS X 10.4](#)

Options de source papier - Mac OS X 10.4

Vous pouvez sélectionner l'une des options disponibles dans le menu Source papier pour imprimer sur le papier chargé dans cette source.

Automatique

Sélectionne automatiquement la source de papier selon la taille de papier sélectionnée.

Bac 1

Sélectionne le papier dans le bac 1 comme source de papier.

Bac 2

Sélectionne le papier dans le bac 2 comme source de papier.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X 10.4](#)

Options de qualité d'impression - Mac OS X 10.4

Vous pouvez sélectionner l'une des options de qualité d'impression disponibles pour affiner la qualité de votre impression. Certains paramètres peuvent ne pas être disponibles, selon les paramètres de type de papier et de marges que vous avez choisis.

Économie rapide

Pour l'impression la plus rapide avec une qualité brouillon.

Économie

Pour l'impression rapide avec une qualité réduite.

Normal

Pour l'impression quotidienne de texte et d'images.

Fin

Pour l'impression de texte et de graphiques avec une bonne qualité et vitesse d'impression.

Qualité

Pour l'impression de photos et de graphiques avec une bonne qualité et vitesse d'impression.

Qualité supérieure

Pour l'impression de photos et de graphiques avec une qualité d'impression élevée.

Qualité optimale

Pour la meilleure qualité d'impression, mais la vitesse d'impression la plus lente.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X 10.4](#)

Options d'impression - Mac OS X 10.4

Vous pouvez sélectionner l'une des options d'impression pour personnaliser votre impression. Certaines options peuvent ne pas être disponibles selon les autres paramètres que vous avez choisis.

Agrandissement

Si vous avez choisi un paramètre de taille de papier sans marges, réglez les paramètres d'agrandissement de l'image pour contrôler l'impression sur les bords des travaux d'impression sans marges.

Niveaux de gris

Imprime le texte et les graphiques en noir ou en nuances de gris.

Image miroir


Permet de retourner l'image imprimée horizontalement.

Remarque: Si vous sélectionnez l'option **Min.** pour le paramètre Agrandissement, il est possible que des bordures blanches apparaissent sur votre photo.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X 10.4](#)

Sélection des options de mise en page - Mac OS X 10.4

Vous pouvez sélectionner des options de mise en page pour les documents à pages multiples en sélectionnant **Mise en page** à partir du menu contextuel de la fenêtre d'impression.

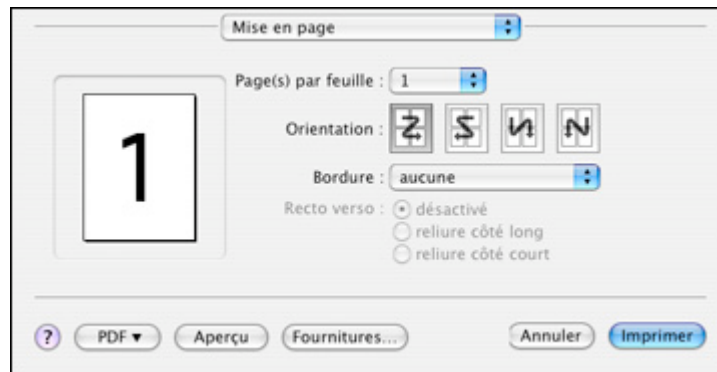


- Pour imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier, sélectionnez le nombre de pages dans le menu contextuel **Page(s) par feuille**. Déterminez l'ordre dans lequel les pages sont imprimées sur la feuille en réglant le paramètre **Orientation**.
- Pour imprimer une bordure autour de chaque page, sélectionnez l'un des paramètres de ligne dans le menu contextuel **Bordure**.

Sujet parent: [Impression sous Mac OS X 10.4](#)

Redimensionnement des images imprimées - Mac OS X 10.4

Vous pouvez ajuster la taille de l'image alors que vous l'imprimez en sélectionnant **Gestion du papier** dans le menu contextuel sur la fenêtre d'impression.

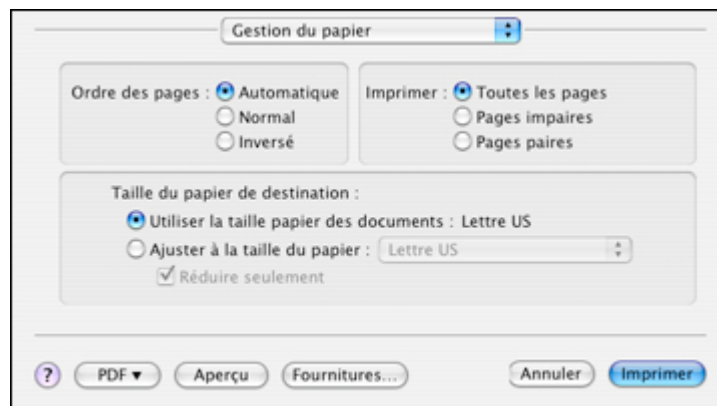

- Pour ajuster l'ordre dans lequel les pages sont imprimées, sélectionnez l'une des options du menu **Ordre des pages**.
- Pour imprimer uniquement les pages sélectionnées dans un document de plusieurs pages, sélectionnez l'une des options du menu **Imprimer**.
- Pour redimensionner l'image afin qu'elle s'adapte à un format de papier spécifique, sélectionnez l'option **Ajuster à la taille du papier** et sélectionnez un format de papier dans le menu contextuel.

Sujet parent: [Impression sous Mac OS X 10.4](#)

Sélection des paramètres d'impression recto verso - Mac OS X 10.4


Vous pouvez imprimer sur les deux faces du papier en sélectionnant **Paramètres d'impression recto verso** dans le menu déroulant de la fenêtre d'impression (WorkForce WF-7520 seulement).



Remarque: Certaines options peuvent être présélectionnées ou peuvent ne pas être disponibles selon les autres paramètres que vous avez choisis ou si vous accédez au produit par réseau.

1. Sélectionnez une des options d'**Impression recto verso**.

2. Sélectionnez le type de document que vous imprimez pour le paramètre **Type de document**. Le logiciel règle automatiquement les options d'Ajustements en fonction du type de document.

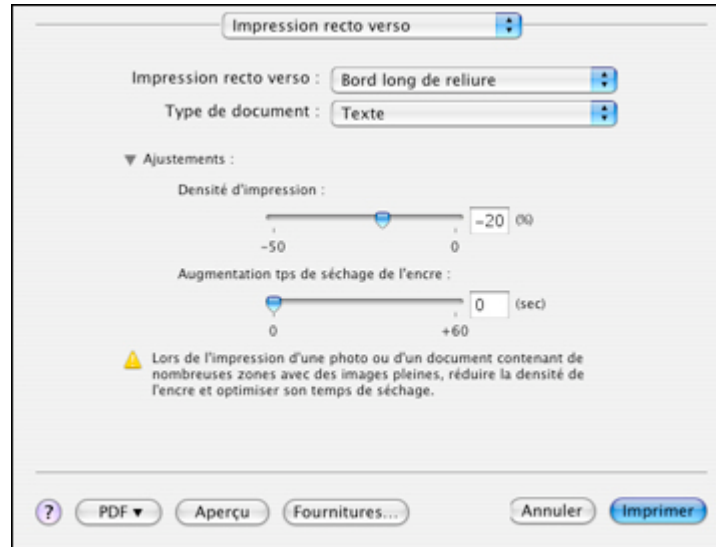

3. Si nécessaire, personnalisez les paramètres d'Ajustements en suivant les instructions à l'écran.
4. Imprimez une copie d'essai de votre document recto verso pour tester les paramètres sélectionnés.
5. Suivez les instructions pouvant s'afficher à l'écran pendant l'impression.

Sujet parent: [Impression sous Mac OS X 10.4](#)


Références associées

[Options et ajustements d'impression recto verso - Mac OS X](#)

Gestion des couleurs - Mac OS X 10.4

Vous pouvez modifier les paramètres de Couleur afin d'affiner les couleurs de vos impressions. Vous pouvez aussi désactiver la gestion des couleurs dans le logiciel d'impression.

1. Sélectionnez **Couleur** à partir du menu contextuel de la fenêtre d'impression.

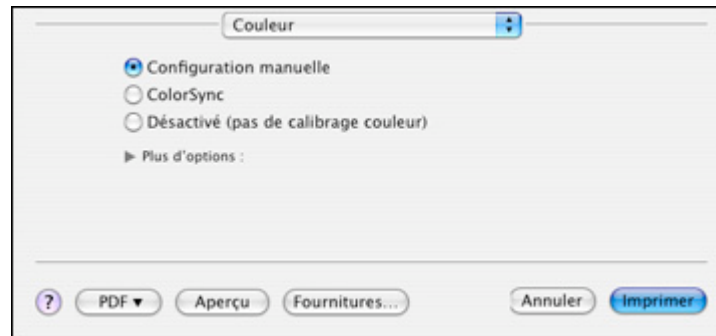

2. Sélectionnez l'une des options disponibles suivantes.

[Gestion des couleurs - Mac OS X 10.4](#)

Sujet parent: [Impression sous Mac OS X 10.4](#)

Gestion des couleurs - Mac OS X 10.4

Vous pouvez choisir à partir de ces paramètres dans le menu Couleur.

Configuration manuelle

Permet de sélectionner des réglages de couleur manuels. Cliquez sur la flèche à côté de **Plus d'options** et sélectionnez les paramètres de **Luminosité**, **Contraste**, **Saturation** et les tons de couleur individuels. Vous pouvez aussi sélectionner un paramètre **Mode** couleur pour l'impression de photos et graphiques. Si vous sélectionnez le mode couleur **Adobe RGB**, vous pouvez aussi régler la densité des demi-tons en utilisant le paramètre **Gamma**.

ColorSync

Imprime en utilisant des profils de couleur standard pour le produit et le papier afin de faire concorder les couleurs de l'image. Vous pouvez personnaliser la méthode de conversion et les paramètres de filtre dans le menu contextuel **ColorSync** de la fenêtre d'impression.

Désactivé (pas de calibrage couleur)


Désactive les réglages couleur effectués par le logiciel d'impression afin que vous puissiez n'utiliser que les réglages couleur de votre application.

Sujet parent: [Gestion des couleurs - Mac OS X 10.4](#)

Sélection des préférences d'impression - Mac OS X 10.4

Vous pouvez sélectionner parmi différentes préférences d'impression à partir du menu contextuel Paramètre extension.

1. Sélectionnez **Paramètre extension** à partir du menu contextuel de la fenêtre d'impression.

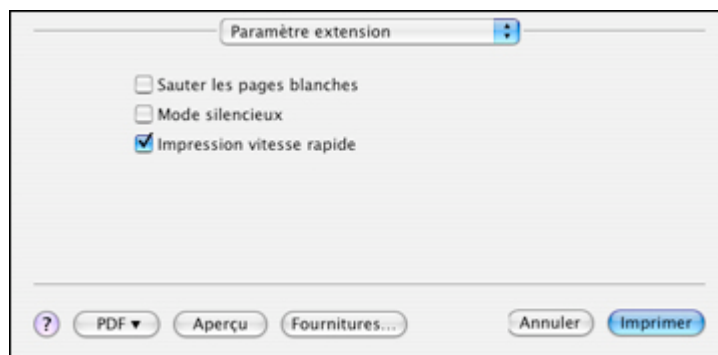

2. Sélectionnez parmi les préférences d'impression disponibles.

[Préférences d'impression - Mac OS X 10.4](#)

Sujet parent: [Impression sous Mac OS X 10.4](#)

Préférences d'impression - Mac OS X 10.4

Vous pouvez choisir parmi ces options dans le menu Paramètre extension.

Sauter les pages blanches

Permet de configurer le produit afin qu'il n'imprime pas les pages sans texte ou image.

Impression vitesse rapide


Accélère l'impression, mais peut réduire la qualité d'impression.

Sujet parent: [Sélection des préférences d'impression - Mac OS X 10.4](#)

Impression de documents ou de photos - Mac OS X 10.4

Une fois que vous avez sélectionné vos paramètres d'impression, vous êtes prêt à imprimer.

Cliquez sur **Imprimer** dans le bas de la fenêtre d'impression.

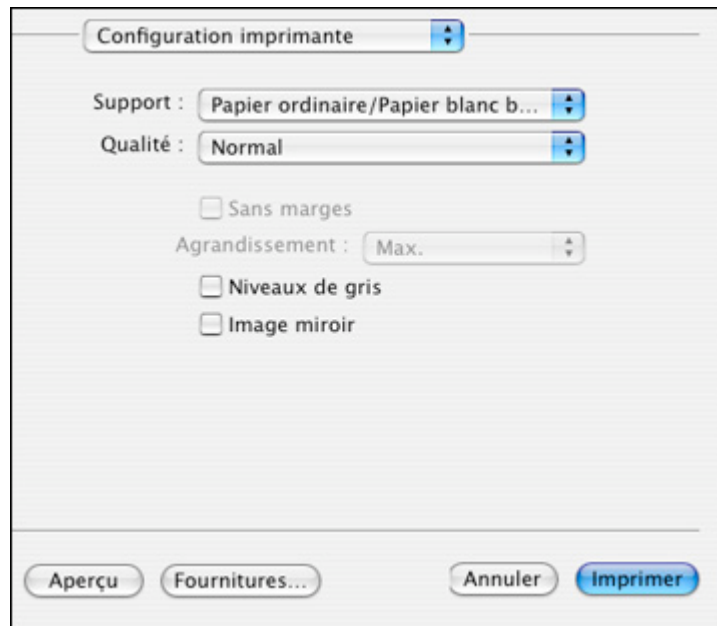

Vérification de l'état de l'impression - Mac OS X 10.4


Sujet parent: [Impression sous Mac OS X 10.4](#)

Vérification de l'état de l'impression - Mac OS X 10.4

Pendant l'impression, vous pouvez suivre la progression du travail d'impression, contrôler l'impression et vérifier les niveaux d'encre.

1. Cliquez sur l'icône de l'imprimante lorsqu'elle s'affiche sur le Dock.

La fenêtre d'état d'impression s'affiche :

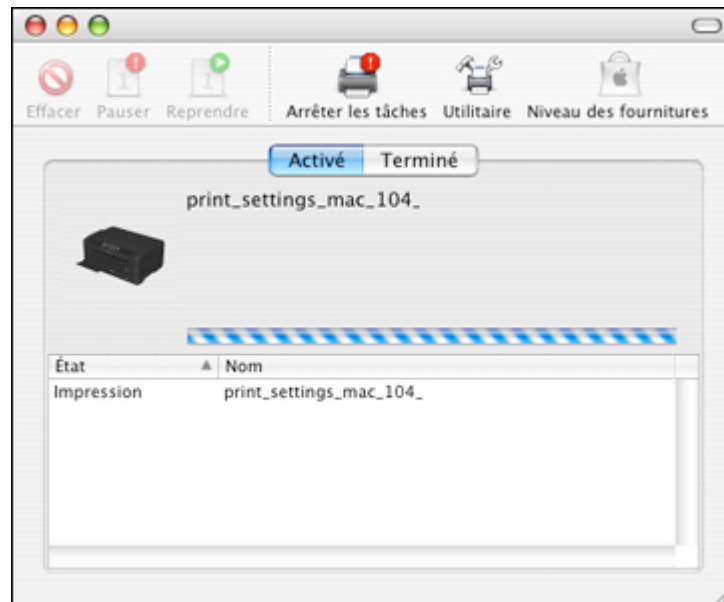

2. Sélectionnez, au besoin, les options suivantes :

- Pour annuler l'impression, cliquez sur le travail d'impression et cliquez sur **Effacer**.
- Pour interrompre l'impression, cliquez sur le travail d'impression et cliquez sur **Pause**. Pour poursuivre l'impression d'un travail interrompu, cliquez sur le travail marqué « Pause », puis cliquez sur **Reprendre**.
- Pour vérifier les niveaux d'encre, cliquez sur **Niveau des fournitures**.

Sujet parent: [Impression de documents ou de photos - Mac OS X 10.4](#)

Annulation de l'impression en utilisant un bouton du produit

Si vous devez annuler l'impression, appuyez sur le bouton  **Arrêt** sur votre produit.

Sujet parent: [Impression depuis un ordinateur](#)

Numérisation

Vous pouvez numériser des documents et photos originales et les enregistrer sur votre ordinateur sous forme de fichiers numériques.

[Lancement d'une numérisation](#)

[Sélection des paramètres EPSON Scan](#)

[Numérisation avec Mac OS X 10.6/10.7 à l'aide de Transfert d'images](#)

[Numérisation vers un fichier PDF](#)

[Restauration de la couleur des photos pendant la numérisation](#)

[Conversion d'un document numérisé en texte modifiable \(ROC\)](#)

Lancement d'une numérisation

Après avoir placé vos documents ou vos photos d'origine sur votre produit pour la numérisation, lancez la numérisation en utilisant l'une de ces méthodes.

[Lancement d'une numérisation à partir du panneau de commande du produit](#)

[Lancement d'une numérisation en utilisant l'icône EPSON Scan](#)

[Lancement d'une numérisation à partir d'un programme de numérisation](#)

Sujet parent: [Numérisation](#)

Lancement d'une numérisation à partir du panneau de commande du produit

Vous pouvez numériser une image vers votre ordinateur en utilisant les boutons du panneau de commande du produit.


Votre produit sélectionne automatiquement les paramètres de numérisation par défaut appropriés, mais vous pouvez les voir ou les changer au besoin.

1. Assurez-vous d'avoir installé les logiciels du produit et d'avoir relié le produit à l'ordinateur ou au réseau.

Remarque: Avec Mac OS X 10.6/10.7, vous devez relier votre produit à l'aide d'un câble USB pour numériser en utilisant les boutons.

2. Appuyez sur le bouton **Numérisation**.

Les options de numérisation s'affichent :

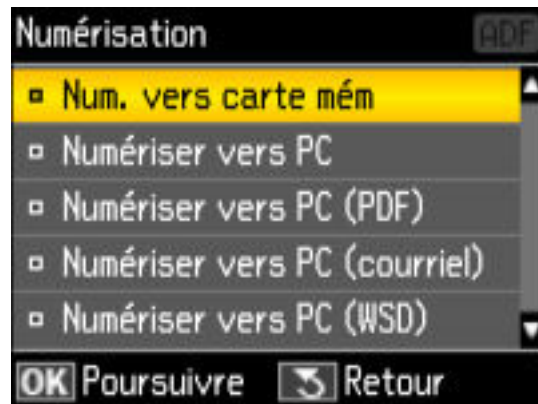

3. Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner une option de numérisation et appuyez sur le bouton **OK**.
 - La fonction **Num. vers carte mém** sauvegarde votre fichier numérisé sur une carte mémoire et vous permet de sélectionner le format, la qualité et d'autres paramètres du fichier.
 - La fonction **Numériser vers PC** sauvegarde votre numérisation en fichier JPEG sur votre ordinateur ou comme saisie d'image sur Mac OS X 10.6/10.7.
 - La fonction **Numériser vers PC (PDF)** sauvegarde votre numérisation en fichier PDF sur votre ordinateur ou comme saisie d'image sur Mac OS X 10.6/10.7.
 - La fonction **Numériser vers PC (courriel)** numérise votre original et le met en pièce jointe d'un message dans votre programme de courriel. Vous pouvez sélectionner le programme courriel que vous désirez utiliser et changer la taille de la photo, si nécessaire, à partir d'un écran d'options sur votre ordinateur.

Remarque: Cette option fonctionne avec les courriels de type Mapi, comme Microsoft Outlook, Windows Live Mail, Mac Mail et Entourage, mais pas avec les courriels sur Internet comme Gmail.

 - La fonction **Numériser vers PC (WSD)** vous permet de gérer la numérisation sur Windows 7 ou Windows Vista (en anglais seulement).
4. Pour numériser vers votre ordinateur, vous devez d'abord choisir la façon dont vous avez connecté votre produit à l'ordinateur :
 - Si votre produit est connecté directement à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB, sélectionnez **Connexion USB**.

- Si votre produit est connecté à votre ordinateur par un réseau, sélectionnez le nom de l'ordinateur dans la liste.

5. Appuyez sur le bouton **◆ Démarrer numérisation** pour commencer la numérisation.

[Options de numérisation vers une carte mémoire](#)

Sujet parent: [Lancement d'une numérisation](#)

Options de numérisation vers une carte mémoire

Sélectionnez les options **Num. vers carte mém** que vous voulez utiliser.

Paramètre de numérisation vers une carte mémoire	Options disponibles	Description
Format	JPEG	Sélectionnez cette option pour les photos.
	PDF	Sélectionnez cette option pour les documents.
Couleur	Couleur	Sélectionnez la couleur de la numérisation sortante.
	N&B	
Numérisation recto-verso	Non	Vous permet de numériser des originaux recto verso placés dans le chargeur automatique de documents.
	Oui	
Zone de numérisation	Lettre	Sélectionnez la taille des documents.
	Légal	
	11x17 po	
	A3	
	US B 11x17 po	
	A4	
	Rognage auto	Sélectionnez cette option pour les photos avec des bords sombres.
	Zone max	Sélectionnez cette option pour la plupart des photos.

Paramètre de numérisation vers une carte mémoire	Options disponibles	Description
Document	Txt	Sélectionnez le type d'original que vous numérisez.
	Photo	
Résolution	200dpi	Sélectionnez cette option pour les documents.
	300dpi	Sélectionnez cette option pour les photos.
	600dpi	Sélectionnez cette option pour l'impression de la meilleure qualité.
Orientation (WF-7520 seulement)	Portrait	Spécifiez l'orientation des documents PDF.
	Paysage	
Sens de reliure (WF-7520 seulement)	Gauche	Détermine l'orientation des documents PDF recto verso.
	Haut	
Contraste	-4 à +4	Règle le contraste pour les télécopies. Les réglages négatifs rendent les télécopies plus claires et les réglages positifs les rendent plus foncées.

Sujet parent: [Lancement d'une numérisation à partir du panneau de commande du produit](#)

Lancement d'une numérisation en utilisant l'icône EPSON Scan


Vous pouvez lancer le programme EPSON Scan pour sélectionner les paramètres de numérisation et enregistrer l'image numérisée dans un fichier.

- **Windows** : Double-cliquez sur l'icône **EPSON Scan** sur le bureau de votre ordinateur.
- **Mac OS X** : Ouvrez le dossier **Applications**, ouvrez le dossier **Epson Software** et double-cliquez sur l'icône **EPSON Scan**.

Remarque: Avec Mac OS X 10.6 ou 10.7, en plus de pouvoir numériser avec Transfert d'images, vous pouvez télécharger et installer le logiciel de numérisation EPSON Scan. EPSON Scan offre des ajustements d'image et des fonctions de correction de photo additionnels pour améliorer les images numérisées, et offre également une interface pour les logiciels de numérisation ROC conformes au

protocole TWAIN, tels que ABBYY FineReader. Pour télécharger EPSON Scan, visitez le site de téléchargement des pilotes d'Epson ([téléchargements des É.-U.](#) ou [téléchargements du Canada](#)).

Une fenêtre d'EPSON Scan comme celle-ci apparaîtra :

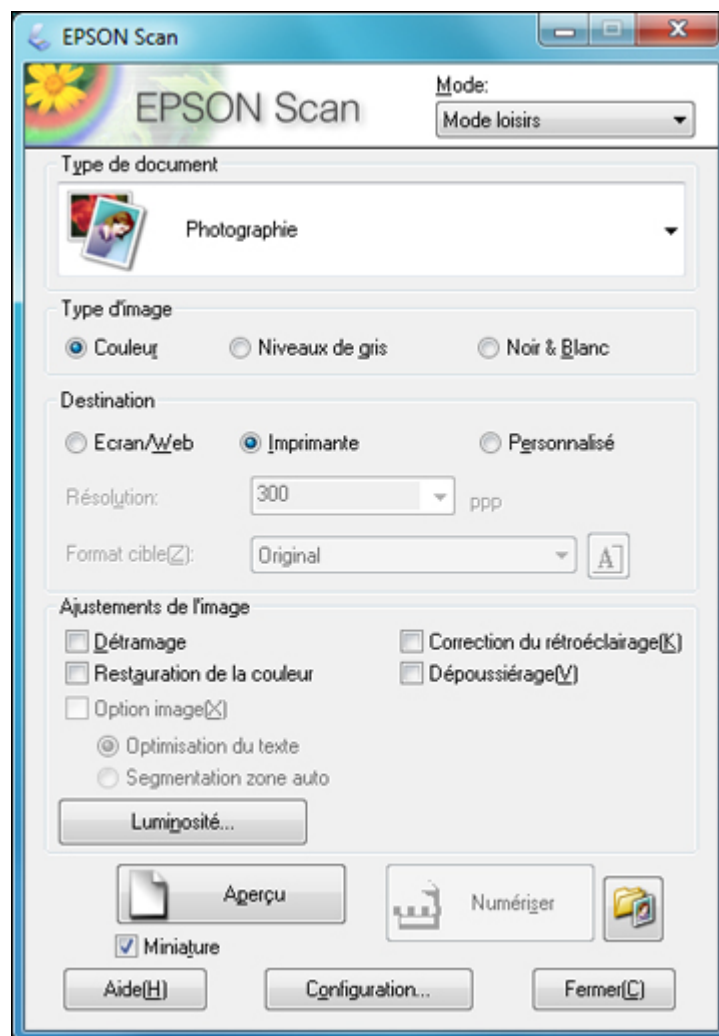

Sujet parent: [Lancement d'une numérisation](#)

Tâches associées

[Numérisation avec Mac OS X 10.6/10.7 à l'aide de Transfert d'images](#)

Sujet reliés

[Sélection des paramètres EPSON Scan](#)

Lancement d'une numérisation à partir d'un programme de numérisation


Vous pouvez lancer EPSON Scan à partir d'un programme de numérisation pour sélectionner les paramètres de numérisation, numériser et ouvrir l'image numérisée dans le programme.

Remarque: Avec Mac OS X 10.6 ou 10.7, en plus de pouvoir numériser avec Transfert d'images, vous pouvez télécharger et installer le logiciel de numérisation EPSON Scan. EPSON Scan offre des ajustements d'image et des fonctions de correction de photo additionnels pour améliorer les images numérisées, et offre également une interface pour les logiciels de numérisation ROC conformes au protocole TWAIN, tels que ABBYY FineReader. Pour télécharger EPSON Scan, visitez le site de téléchargement des pilotes d'Epson ([téléchargements des É.-U.](#) ou [téléchargements du Canada](#)).

1. Ouvrez votre programme de numérisation et sélectionnez son option de numérisation. (Consultez l'aide de votre programme de numérisation pour obtenir les instructions.)
2. Sélectionnez votre produit.

Remarque: Dans certains programmes, vous pourriez devoir d'abord choisir votre produit comme la « source ». Si vous voyez une option **Sélectionner la source**, choisissez la source et sélectionnez votre produit. Sous Windows, ne sélectionnez pas une option **WIA** pour votre produit; cela ne fonctionnera pas correctement.

Une fenêtre d'EPSON Scan comme celle-ci apparaîtra :

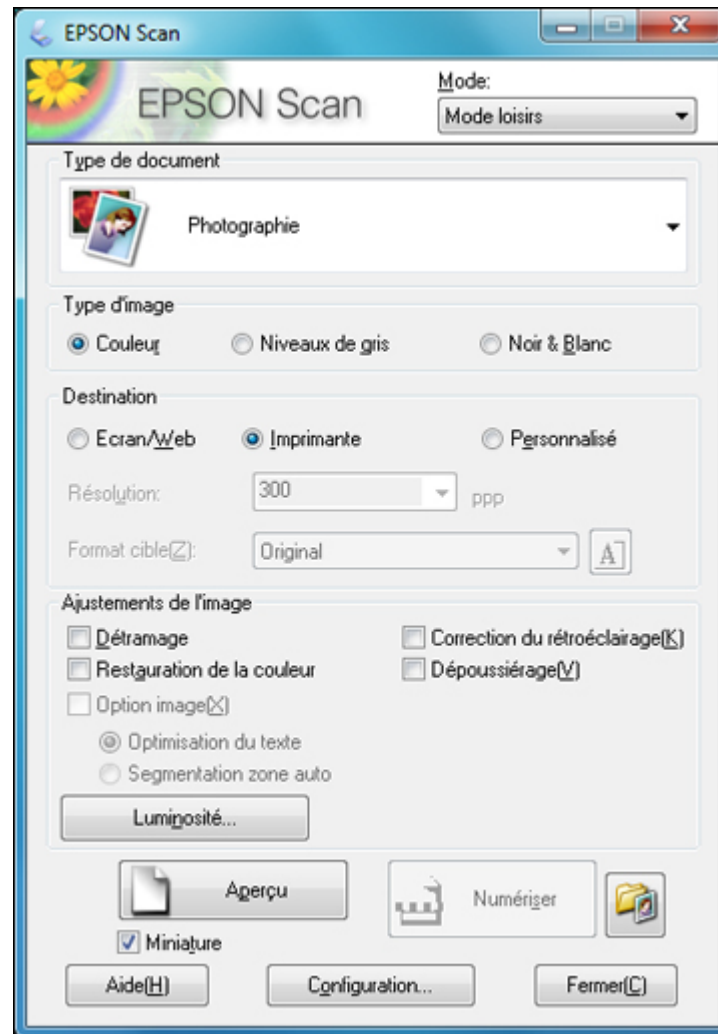

Sujet parent: [Lancement d'une numérisation](#)

Tâches associées

[Numérisation avec Mac OS X 10.6/10.7 à l'aide de Transfert d'images](#)

Sujet reliés

[Sélection des paramètres EPSON Scan](#)

Sélection des paramètres EPSON Scan

Après avoir lancé EPSON Scan, vous pouvez sélectionner des paramètres dans les différents modes afin de personnaliser la numérisation.

[Modes de numérisation](#)

[Sélection du mode de numérisation](#)

[Numérisation en Mode loisirs](#)

[Numérisation en Mode bureautique](#)

[Numérisation en Mode professionnel](#)

[Directives pour l'aperçu des images](#)

[Directives pour la résolution de numérisation](#)

[Réglage des paramètres de fichier numérisé](#)

Sujet parent: [Numérisation](#)

Modes de numérisation

EPSON Scan offre un choix de modes de numérisation avec différents niveaux de contrôle sur vos paramètres.

Mode bureautique

Vous pouvez numériser rapidement des documents avec texte et les modifier dans un écran d'aperçu. Vous pouvez également sélectionner différentes options de réglage de l'image et prévisualiser votre image numérisée.

Mode loisirs

Vous pouvez sélectionner des groupes de réglages selon le type de contenu que vous souhaitez numériser. Vous pouvez également sélectionner différentes options de réglage de l'image et prévisualiser et redimensionner votre image numérisée.

Mode professionnel

Vous pouvez personnaliser manuellement tous les paramètres disponibles et prévisualiser et redimensionner votre image numérisée.


Sujet parent: [Sélection des paramètres EPSON Scan](#)

Tâches associées

[Sélection du mode de numérisation](#)

Sélection du mode de numérisation

Sélectionnez le mode EPSON Scan que vous souhaitez utiliser dans la boîte Mode dans le coin supérieur droit de la fenêtre EPSON Scan :

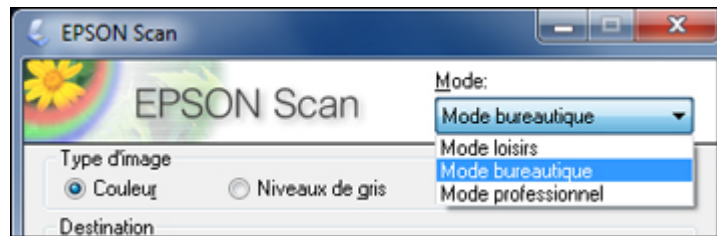

Sujet parent: [Sélection des paramètres EPSON Scan](#)

Tâches associées

[Numérisation en Mode loisirs](#)

[Numérisation en Mode bureautique](#)


[Numérisation en Mode professionnel](#)

Numérisation en Mode loisirs

Quand vous numérisez en Mode loisirs, EPSON Scan enregistre automatiquement le fichier numérisé en format JPG dans le dossier Images ou Mes images, ou alors, votre fichier sera affiché dans un programme de numérisation. Vous pouvez sélectionner les paramètres, prévisualiser et modifier les paramètres du fichier numérisé, au besoin.

1. Lancez EPSON Scan et sélectionnez **Mode loisirs** pour le paramètre Mode.

Cette fenêtre s'affiche :

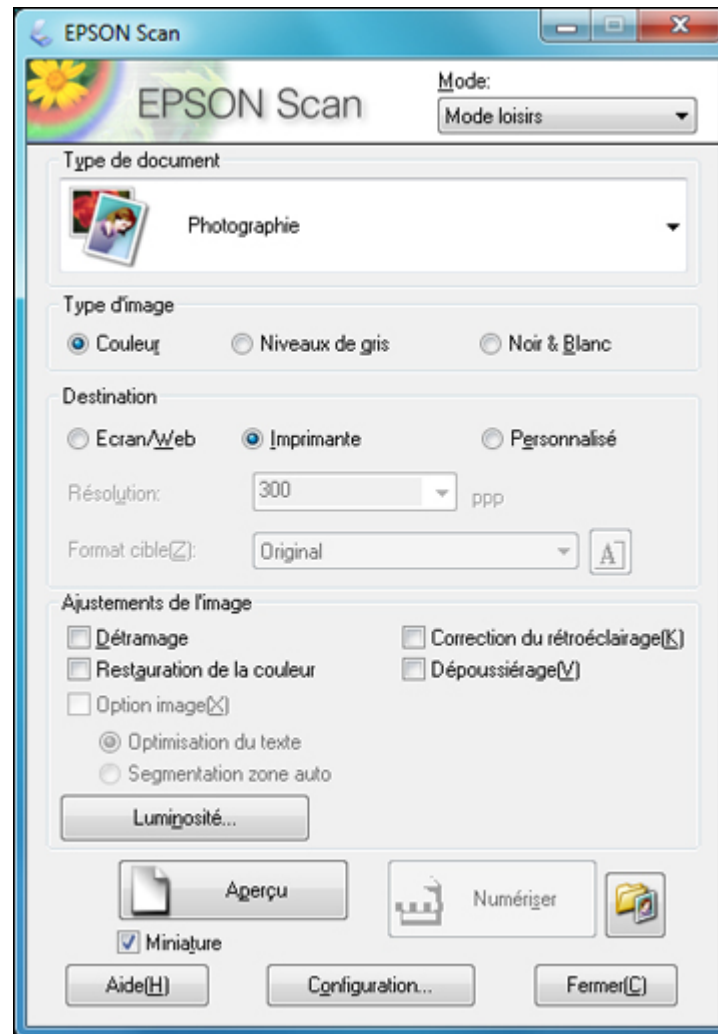

2. Sélectionnez le paramètre **Type de document** qui correspond à votre original, tel que **Photographie** ou **Texte/Mode trait**.
3. Sélectionnez le paramètre **Type d'image** qui correspond à votre original.

4. Sélectionnez un paramètre **Destination** selon l'utilisation prévue de l'image numérisée. (Le paramètre de résolution est sélectionné automatiquement selon le paramètre de destination que vous avez choisi.)
 - **Ecran/Web** : sélectionnez cette option pour les images qui seront envoyées par courrier électronique, affichées sur l'écran d'un ordinateur ou publiées sur le Web.
 - **Imprimante** : sélectionnez cette option pour les images destinées à l'impression ou les documents qui seront convertis en texte modifiable (à l'aide d'une application de ROC).
 - **Personnalisé** : sélectionnez cette option pour sélectionner une résolution personnalisée pour votre image.
5. Si vous avez sélectionné **Personnalisé** à l'étape précédente, sélectionnez le paramètre **Résolution** que vous souhaitez utiliser pour la numérisation.
6. Cliquez sur le bouton **Aperçu**.

EPSON Scan permet de prévisualiser l'original et d'afficher le résultat dans une autre fenêtre d'aperçu distincte.
7. Au besoin, vous pouvez tracer un rectangle de sélection autour de la zone à numériser dans la fenêtre d'aperçu.
8. Sélectionnez les paramètres d'ajustement de l'image que vous voulez utiliser. Avant de faire des ajustements, cliquez sur l'image ou la zone de numérisation dans la fenêtre Aperçu.
9. Si vous souhaitez réduire ou agrandir l'image à numériser, sélectionnez le paramètre **Format cible** que vous souhaitez utiliser.
10. Cliquez sur **Numériser**.

La fenêtre Enregistrement des fichiers s'affiche.
11. Modifiez les paramètres d'enregistrement des fichiers au besoin et cliquez sur **OK**.

EPSON Scan numérise votre original et sauvegarde le fichier dans le dossier sélectionné ou l'ouvre dans votre programme de numérisation. Si le fichier a été sauvegardé directement sur votre ordinateur, vous verrez le fichier dans l'explorateur Windows ou le Finder de Mac OS X, où vous pouvez visualiser et imprimer l'image, si désiré.

[Sélection de la zone de numérisation - Mode loisirs](#)

[Réglages de l'image disponibles - Mode loisirs](#)

[Sélection de la taille de l'image numérisée - Mode loisirs](#)

Sujet parent: [Sélection des paramètres EPSON Scan](#)

Concepts associés

[Directives pour l'aperçu des images](#)

[Directives pour la résolution de numérisation](#)

Tâches associées

[Réglage des paramètres de fichier numérisé](#)

Sélection de la zone de numérisation - Mode loisirs


Vous pouvez sélectionner une zone spécifique de l'aperçu de l'image que vous souhaitez inclure dans votre image numérisée. Vous pouvez sélectionner l'image entière ou une partie. Vous pouvez même sélectionner plusieurs zones de numérisation afin de créer plusieurs images numérisées pour différentes zones (en mode d'aperçu Normal seulement).

Vous pouvez aussi utiliser la zone de numérisation pour sélectionner des paramètres d'ajustement de l'image spécifiques pour l'image numérisée. Assurez-vous de cliquer à l'intérieur de la zone de numérisation avant de sélectionner les paramètres.


1. Effectuez l'une des étapes suivantes pour sélectionner la zone de numérisation dans l'image

Aperçu :

- **Aperçu Miniature** : la zone de numérisation est sélectionnée automatiquement, mais vous pouvez la modifier. Placez le pointeur dans un coin de la zone de numérisation souhaitée, puis enfoncez le bouton de la souris et déplacez le pointeur jusqu'au coin opposé pour créer le rectangle de sélection (lignes pointillées) sur l'aperçu de l'image.

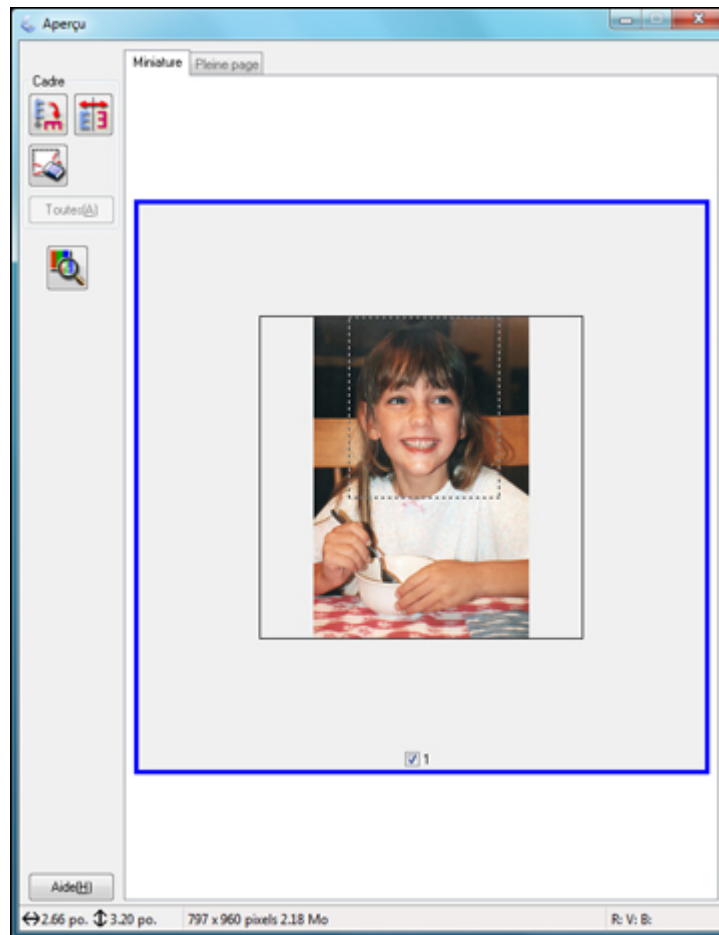

- **Aperçu Normal** : cliquez sur l'icône  de cadrage automatique pour créer un rectangle de sélection (lignes pointillées) sur l'aperçu de l'image.

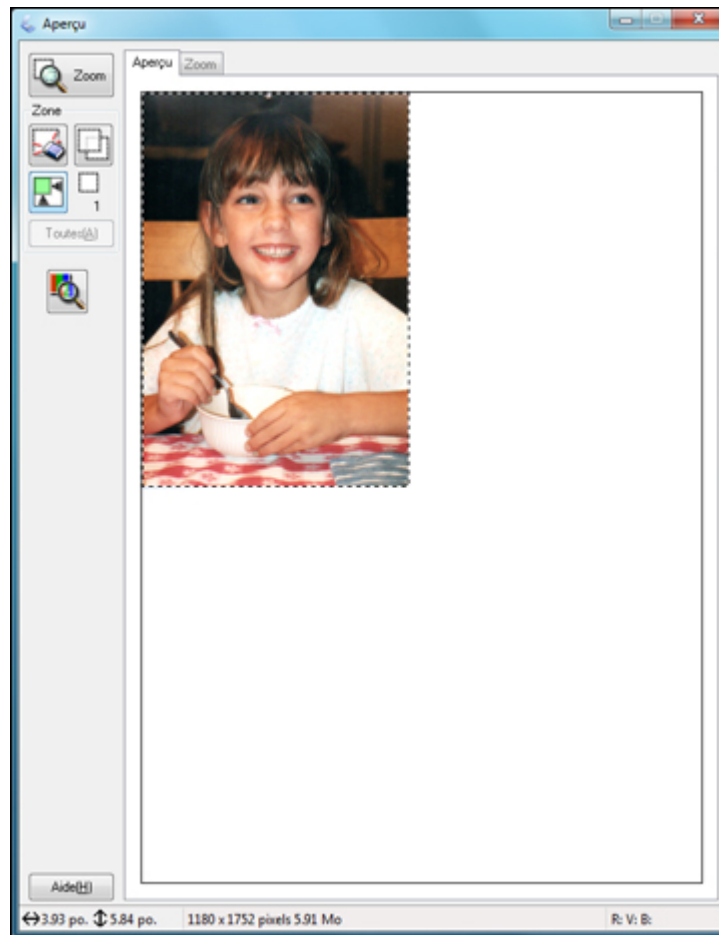


2. Effectuez les étapes suivantes, au besoin, pour utiliser la zone de numérisation sélectionnée :
- Si le rectangle de sélection est correct, passez à l'étape suivante.
 - Pour déplacer le rectangle de sélection, cliquez à l'intérieur de la zone de numérisation et faites glisser le rectangle de sélection où vous le souhaitez.
 - Pour redimensionner la zone de numérisation, placez le curseur sur le bord ou le coin du rectangle de sélection, puis cliquez et faites glisser les bords où vous le souhaitez. (Maintenez la touche **Majuscule** enfoncée pendant que vous redimensionnez le rectangle de sélection.)

- **Aperçu Normal** : pour créer d'autres rectangles de sélection (jusqu'à 50), cliquez sur l'icône  de copie pour copier un rectangle de sélection existant et le coller sur l'aperçu de l'image.
 - Pour supprimer un rectangle de sélection, cliquez sur ce dernier, puis cliquez sur l'icône  de suppression.
3. Cliquez à l'intérieur de la zone de numérisation et effectuez les réglages nécessaires dans la fenêtre EPSON Scan.

Sujet parent: [Numérisation en Mode loisirs](#)

Réglages de l'image disponibles - Mode loisirs

Vous pouvez sélectionner ces ajustements de l'image dans le Mode loisirs d'EPSON Scan.

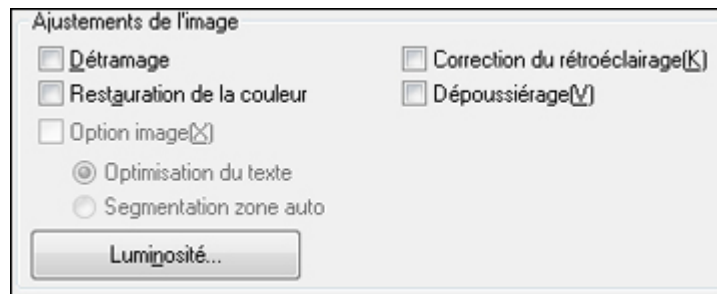

Remarque: Cochez la case **Option image** si vous devez régler certains des ajustements de l'image inaccessibles (en gris). Il est possible que certains paramètres ne soient pas disponibles, selon le Type de document et le Type d'image sélectionnés. Cliquez sur le bouton **Luminosité** pour accéder à des paramètres additionnels.

Détramage

Supprime l'effet d'ondulation qui caractérise parfois les zones d'image subtilement ombrées, p. ex., les tons chair. Cette option améliore également les résultats lors de la numérisation d'images provenant de magazines ou de journaux. (Les résultats du détramage n'apparaissent que dans l'image numérisée et non à l'aperçu.)

Restauration de la couleur

Rétablit automatiquement les couleurs des photos décolorées.

Correction du rétroéclairage

Supprime les ombres des photos ayant un arrière-plan trop lumineux.

Dépoussiérage

Supprime automatiquement les traces de poussière des originaux.

Optimisation du texte

Améliore l'apparence des lettres dans les documents contenant du texte.

Segmentation zone auto

Rend les images en niveaux de gris plus claires et la reconnaissance de texte plus précise en séparant le texte des graphiques.

Luminosité

Règle les paramètres de luminosité et d'assombrissement de l'image.

Contraste

Règle la différence entre les zones claires et sombres de l'image.

Seuil Noir/Blanc


Règle le niveau de délimitation des zones noires du texte et du dessin au trait, et améliore ainsi la reconnaissance des caractères des applications de ROC (reconnaissance optique de caractères).

Sujet parent: [Numérisation en Mode loisirs](#)

Sélection de la taille de l'image numérisée - Mode loisirs


Vous pouvez réduire ou agrandir les images pendant la numérisation. Vous pouvez également préciser une taille de numérisation telle que 4 × 6 po (102 × 152 mm) pour les photos. Un rectangle de sélection (ligne pointillée) de dimension proportionnelle s'affiche sur l'aperçu de l'image et vous pouvez l'utiliser afin de rogner l'image dans des proportions correctes.

1. Cliquez sur le bouton **Aperçu** pour voir un aperçu de votre image.
2. Dans la fenêtre EPSON Scan, sélectionnez la taille souhaitée à partir de la liste **Format cible**.




Remarque: Si vous souhaitez faire pivoter le format cible pour votre image, cliquez sur l'icône  d'orientation.

Un rectangle de sélection (ligne pointillée) de dimension proportionnelle s'affiche sur l'aperçu de l'image.

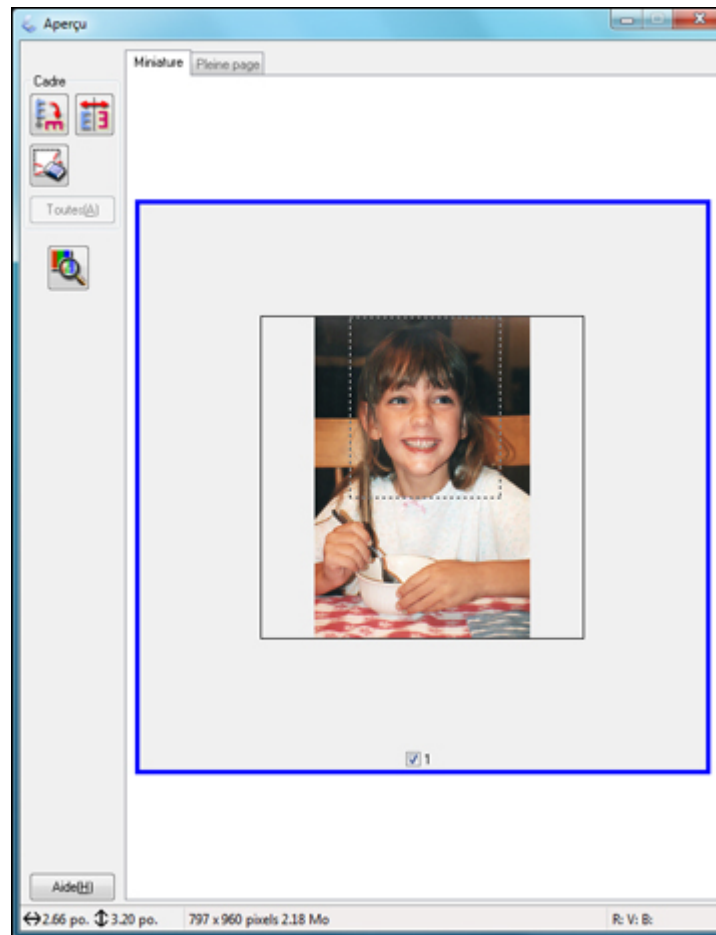

3. Effectuez les étapes suivantes, au besoin, pour utiliser la zone de numérisation sélectionnée :
- Pour déplacer le rectangle de sélection, cliquez à l'intérieur de la zone de numérisation et faites glisser le rectangle de sélection où vous le souhaitez.
 - Pour redimensionner la zone de numérisation, placez le curseur sur le bord ou le coin du rectangle de sélection, puis cliquez et faites glisser le bord où vous le souhaitez.

4. Pour définir une taille de numérisation qui ne figure pas sur la liste Format cible, cliquez sur l'option **Personnaliser**.

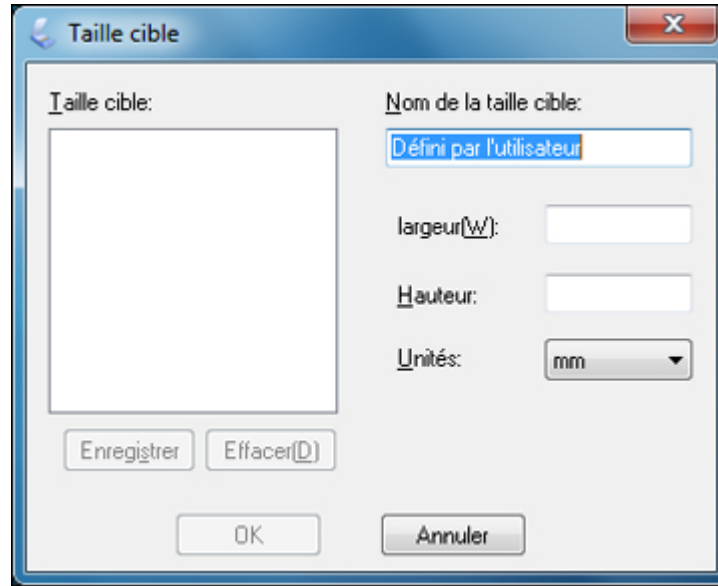

5. Nommez la taille personnalisée, entrez la taille, cliquez sur **Enregistrer** et cliquez sur **OK**. Créez ensuite un rectangle de sélection sur l'image en aperçu.

Les proportions du rectangle sont automatiquement conservées pendant l'opération.

Sujet parent: [Numérisation en Mode loisirs](#)

Numérisation en Mode bureautique

Quand vous numérisez en Mode bureautique, EPSON Scan enregistre automatiquement le fichier numérisé en format JPG dans le dossier Images ou Mes images, ou alors, votre fichier sera affiché dans un programme de numérisation. Vous pouvez sélectionner les paramètres, prévisualiser et modifier les paramètres du fichier numérisé, au besoin.

1. Lancez EPSON Scan et sélectionnez **Mode bureautique** pour le paramètre Mode.
Cette fenêtre s'affiche :
2. Sélectionnez le paramètre **Type d'image** qui correspond à votre original.
3. Sélectionnez le paramètre **Source du document** indiquant où vous avez placé votre original.

4. Sélectionnez les paramètres **Taille** et **Orientation** qui correspondent à votre original.
 5. Sélectionnez le paramètre **Résolution** que vous souhaitez utiliser pour la numérisation.
 6. Cliquez sur le bouton **Aperçu**.
- EPSON Scan permet de prévisualiser l'original et d'afficher le résultat dans une autre fenêtre d'aperçu distincte.
7. Au besoin, vous pouvez tracer un rectangle de sélection autour de la zone à numériser dans la fenêtre d'aperçu (zone numérisée de l'image).
 8. Sélectionnez les paramètres d'ajustement de l'image que vous voulez utiliser. Avant de faire des ajustements, cliquez sur l'image ou la zone numérisée de l'image dans la fenêtre Aperçu.
 9. Cliquez sur **Numériser**.

La fenêtre Enregistrement des fichiers s'affiche.

10. Modifiez les paramètres d'enregistrement des fichiers au besoin et cliquez sur **OK**.

EPSON Scan numérise votre original et sauvegarde le fichier dans le dossier sélectionné ou l'ouvre dans votre programme de numérisation. Si le fichier a été sauvegardé directement sur votre ordinateur, vous verrez le fichier dans l'explorateur Windows ou le Finder de Mac OS X, où vous pouvez visualiser et imprimer l'image, si désiré.

[Sélection de la zone de numérisation - Mode bureautique](#)

[Réglages de l'image disponibles - Mode bureautique](#)

Sujet parent: [Sélection des paramètres EPSON Scan](#)

Concepts associés

[Directives pour la résolution de numérisation](#)

Tâches associées


[Réglage des paramètres de fichier numérisé](#)

Sélection de la zone de numérisation - Mode bureautique

Vous pouvez sélectionner une zone spécifique de l'aperçu de l'image que vous souhaitez inclure dans votre image numérisée. Vous pouvez sélectionner l'image entière ou une partie. Vous pouvez même sélectionner plusieurs zones de numérisation afin de créer plusieurs images numérisées pour différentes zones.

Vous pouvez aussi utiliser la zone de numérisation pour sélectionner des paramètres d'ajustement de l'image spécifiques pour l'image numérisée. Assurez-vous de cliquer à l'intérieur de la zone de numérisation avant de sélectionner les paramètres.

1. Dans la fenêtre d'aperçu Normal, cliquez sur l'icône  de cadrage automatique pour créer un rectangle de sélection (lignes pointillées) sur l'aperçu de l'image.

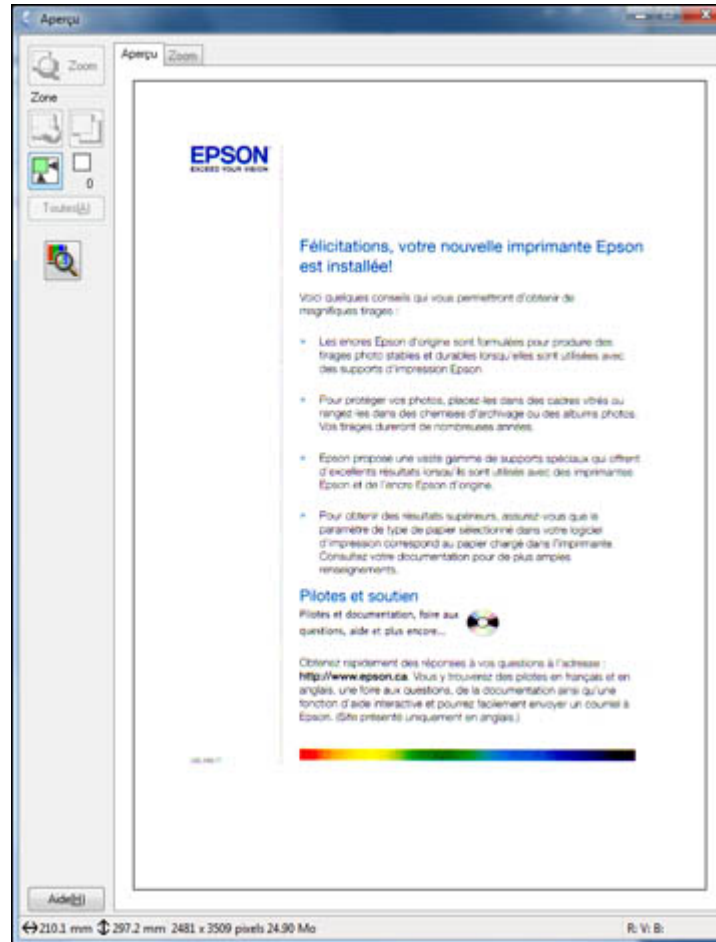


2. Effectuez les étapes suivantes, au besoin, pour utiliser la zone de numérisation sélectionnée :
 - Si le rectangle de sélection est correct, passez à l'étape suivante.
 - Pour déplacer le rectangle de sélection, cliquez à l'intérieur de la zone de numérisation et faites glisser le rectangle de sélection où vous le souhaitez.

- Pour redimensionner la zone de numérisation, placez le curseur sur le bord ou le coin du rectangle de sélection, puis cliquez et faites glisser les bords où vous le souhaitez. (Maintenez la touche **Majuscule** enfoncée pendant que vous redimensionnez le rectangle de sélection.)
 - Pour créer d'autres rectangles de sélection (jusqu'à 50, si disponible), cliquez sur l'icône  de copie pour copier un rectangle de sélection existant et le coller sur l'aperçu de l'image.
 - Pour supprimer un rectangle de sélection, cliquez sur ce dernier, puis cliquez sur l'icône  de suppression.
3. Cliquez à l'intérieur de chaque zone de numérisation et effectuez les réglages nécessaires dans la fenêtre EPSON Scan.

Sujet parent: [Numérisation en Mode bureautique](#)

Réglages de l'image disponibles - Mode bureautique

Vous pouvez sélectionner ces ajustements de l'image dans le Mode bureautique d'EPSON Scan.

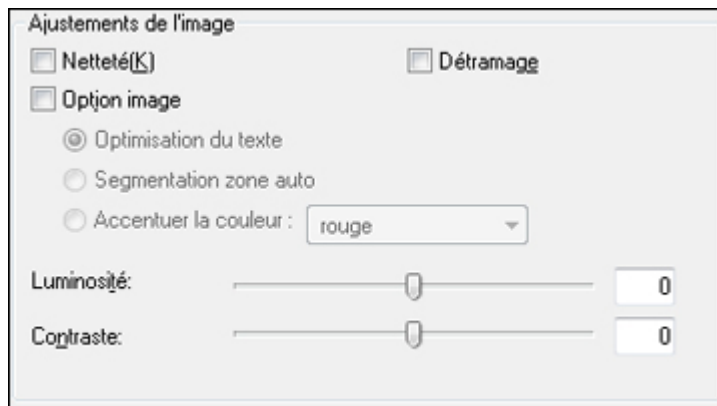

Remarque: Cochez la case **Option image** si vous devez régler certains des ajustements de l'image inaccessibles (en gris). Il est possible que certains paramètres ne soient pas disponibles, selon le Type d'image sélectionné.

Netteté

Accentue les bords de différentes zones de votre image. Désactivez ce paramètre pour atténuer les bords.

Détramage

Supprime l'effet d'ondulation qui caractérise parfois les zones d'image subtilement ombrées, p. ex., les tons chair. Cette option améliore également les résultats lors de la numérisation d'images

provenant de magazines ou de journaux. (Les résultats du détramage n'apparaissent que dans l'image numérisée et non à l'aperçu.)

Optimisation du texte

Améliore l'apparence des lettres dans les documents contenant du texte.

Segmentation zone auto

Rend les images en niveaux de gris plus claires et la reconnaissance de texte plus précise en séparant le texte des graphiques.

Accentuer la couleur

Améliore les tons de rouge, de vert ou de bleu de l'image numérisée.

Luminosité

Règle les paramètres de luminosité et d'assombrissement de l'image.

Contraste

Règle la différence entre les zones claires et sombres de l'image.

Seuil Noir/Blanc

Règle le niveau de délimitation des zones noires du texte et du dessin au trait, et améliore ainsi la reconnaissance des caractères des applications de ROC (reconnaissance optique de caractères).


Sujet parent: [Numérisation en Mode bureautique](#)

Numérisation en Mode professionnel

Quand vous numérisez en Mode professionnel, EPSON Scan enregistre automatiquement le fichier numérisé en format JPG dans le dossier Images ou Mes images, ou alors, votre fichier sera affiché dans un programme de numérisation. Vous pouvez sélectionner les paramètres, prévisualiser et modifier les paramètres du fichier numérisé, au besoin.

1. Lancez EPSON Scan et sélectionnez **Mode professionnel** pour le paramètre Mode.

Cette fenêtre s'affiche :

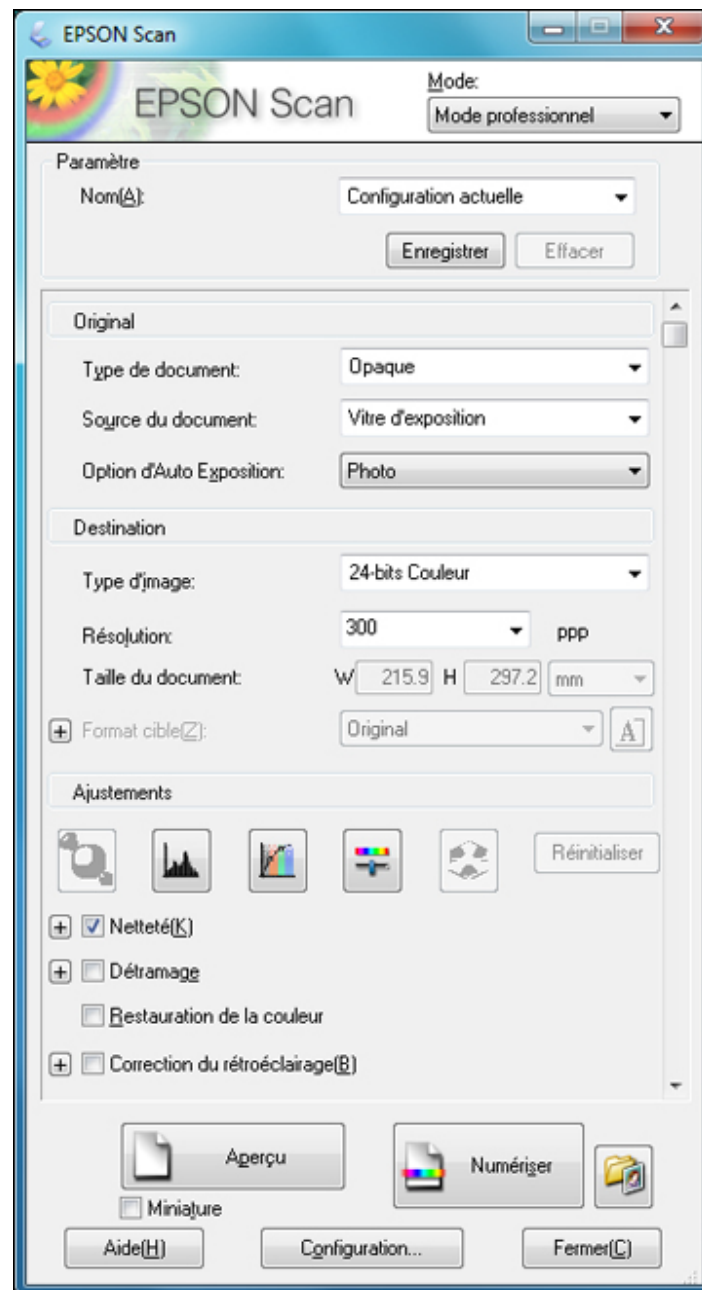

2. Sélectionnez le paramètre **Type de document** qui correspond à votre original, tel que **Opaque** pour les documents et les photos.
 3. Sélectionnez le paramètre **Source du document** indiquant où vous avez placé votre original.
 4. Sélectionnez le type de document précis que vous numérisez pour le paramètre **Option d'Auto Exposition : Document** ou **Photo**.
 5. Sélectionnez les détails de votre original et la méthode de numérisation comme paramètre **Type d'image**.
 6. Sélectionnez le paramètre **Résolution** que vous souhaitez utiliser pour la numérisation.
 7. Cliquez sur le bouton **Aperçu**.
8. Au besoin, vous pouvez tracer un rectangle de sélection autour de la zone à numériser dans la fenêtre d'aperçu.
 9. Sélectionnez les paramètres d'ajustement de l'image que vous voulez utiliser. Avant de faire des ajustements, cliquez sur l'image ou la zone numérisée de l'image dans la fenêtre Aperçu.
 10. Si vous souhaitez réduire ou agrandir l'image à numériser, sélectionnez le paramètre **Format cible** que vous souhaitez utiliser.
 11. Cliquez sur **Numériser**.

La fenêtre Enregistrement des fichiers s'affiche.

12. Modifiez les paramètres d'enregistrement des fichiers au besoin et cliquez sur **OK**.

EPSON Scan numérise votre original et sauvegarde le fichier dans le dossier sélectionné ou l'ouvre dans votre programme de numérisation. Si le fichier a été sauvegardé directement sur votre ordinateur, vous verrez le fichier dans l'explorateur Windows ou le Finder de Mac OS X, où vous pouvez visualiser et imprimer l'image, si désiré.

[Types d'images disponibles - Mode professionnel](#)

[Sélection de la zone de numérisation - Mode professionnel](#)

[Réglages de l'image disponibles - Mode professionnel](#)

[Sélection de la taille de l'image numérisée - Mode professionnel](#)

Sujet parent: [Sélection des paramètres EPSON Scan](#)

Concepts associés

[Directives pour l'aperçu des images](#)

[Directives pour la résolution de numérisation](#)

Tâches associées

[Réglage des paramètres de fichier numérisé](#)

Types d'images disponibles - Mode professionnel

Vous pouvez sélectionner ces options de Type d'image dans le Mode professionnel d'EPSON Scan.

24-bits Couleur

Sélectionnez ce paramètre pour des photos en couleur.

Lissage des couleurs

Sélectionnez ce paramètre pour les graphiques en couleur (comme les tableaux ou graphiques).

8-bits Gris

Sélectionnez ce réglage pour des photos en noir et blanc.

Noir & Blanc

Sélectionnez ce paramètre pour les documents comportant du texte noir ou les dessins au trait.

Sujet parent: [Numérisation en Mode professionnel](#)


Sélection de la zone de numérisation - Mode professionnel

Vous pouvez sélectionner une zone spécifique de l'aperçu de l'image que vous souhaitez inclure dans votre image numérisée. Vous pouvez sélectionner l'image entière ou une partie. Vous pouvez même sélectionner plusieurs zones de numérisation afin de créer plusieurs images numérisées pour différentes zones (en mode d'aperçu Normal seulement).


Vous pouvez aussi utiliser la zone de numérisation pour sélectionner des paramètres d'ajustement de l'image spécifiques pour l'image numérisée. Assurez-vous de cliquer à l'intérieur de la zone de numérisation avant de sélectionner les paramètres.

Remarque: En Mode professionnel, le mode d'Aperçu par défaut est le mode Normal. Pour utiliser le mode d'aperçu Miniature, cochez la case **Miniature** située sous le bouton Aperçu (si disponible), puis cliquez sur le bouton **Aperçu** pour prévisualiser l'image de nouveau.

1. Effectuez l'une des étapes suivantes pour sélectionner la zone de numérisation dans l'image Aperçu :
 - **Aperçu Normal** : cliquez sur l'icône  de cadrage automatique pour créer un rectangle de sélection (lignes pointillées) sur l'aperçu de l'image.

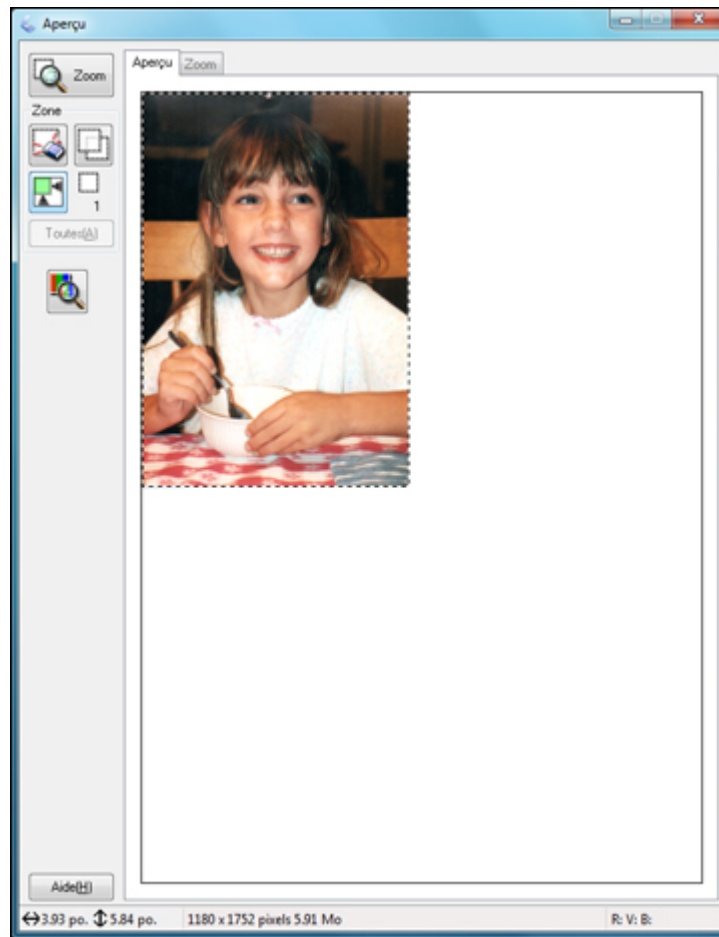

- **Aperçu Miniature** : la zone de numérisation est sélectionnée automatiquement, mais vous pouvez la modifier. Placez le pointeur dans un coin de la zone de numérisation souhaitée, puis enfoncez le bouton de la souris et déplacez le pointeur jusqu'au coin opposé pour créer le rectangle de sélection (lignes pointillées) sur l'aperçu de l'image.

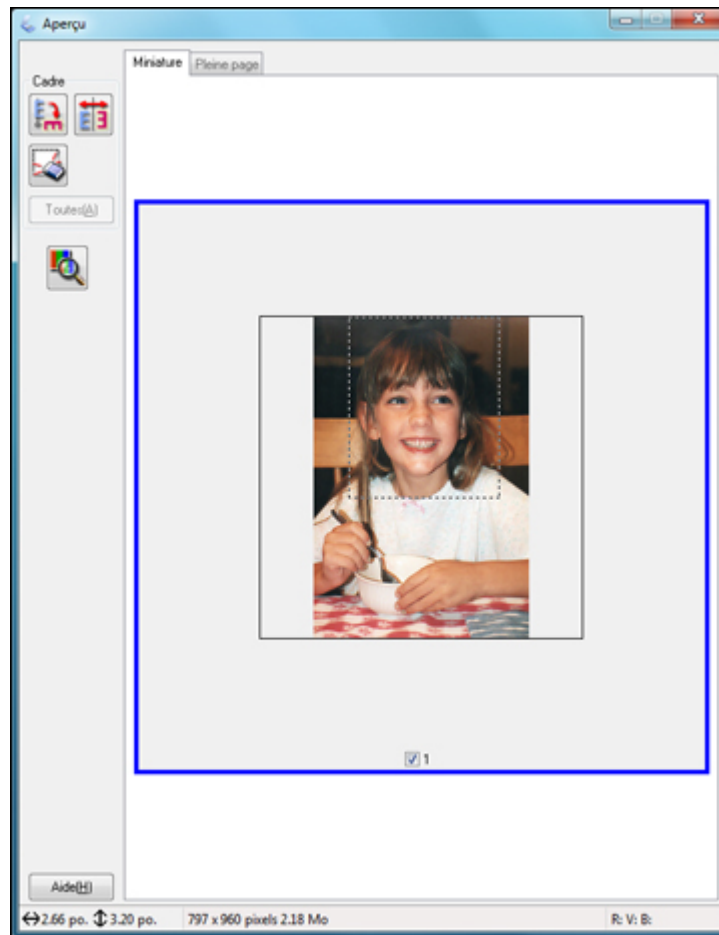

2. Effectuez les étapes suivantes, au besoin, pour utiliser la zone de numérisation sélectionnée :
- Si le rectangle de sélection est correct, passez à l'étape suivante.
 - Pour déplacer le rectangle de sélection, cliquez à l'intérieur de la zone de numérisation et faites glisser le rectangle de sélection où vous le souhaitez.
 - Pour redimensionner la zone de numérisation, placez le curseur sur le bord ou le coin du rectangle de sélection, puis cliquez et faites glisser les bords où vous le souhaitez. (Maintenez la touche **Majuscule** enfoncée pendant que vous redimensionnez le rectangle de sélection.)

- **Aperçu Normal** : pour créer d'autres rectangles de sélection (jusqu'à 50, si disponible), cliquez sur l'icône  de copie pour copier un rectangle de sélection existant et le coller sur l'aperçu de l'image.
 - Pour supprimer un rectangle de sélection, cliquez sur ce dernier, puis cliquez sur l'icône  de suppression.
3. Cliquez à l'intérieur de la zone de numérisation et effectuez les réglages nécessaires dans la fenêtre EPSON Scan.

Sujet parent: [Numérisation en Mode professionnel](#)

Réglages de l'image disponibles - Mode professionnel

Vous pouvez sélectionner ces ajustements de l'image dans le Mode professionnel d'EPSON Scan.



Remarque: Il est possible que certains paramètres ne soient pas disponibles, selon le Type d'image sélectionné.

Cliquez sur  l'icône d'ajustement de l'image pour accéder à d'autres paramètres.

Cliquez sur l'icône + (Windows) ou ► (Mac OS X) à côté d'un paramètre pour modifier le niveau d'ajustement.

Netteté

Accentue les bords de différentes zones de votre image. Désactivez ce paramètre pour atténuer les bords.

Détramage

Supprime l'effet d'ondulation qui caractérise parfois les zones d'image subtilement ombrées, p. ex., les tons chair. Cette option améliore également les résultats lors de la numérisation d'images provenant de magazines ou de journaux. (Les résultats du détramage n'apparaissent que dans l'image numérisée et non à l'aperçu.)

Restauration de la couleur

Rétablit automatiquement les couleurs des photos décolorées.

Correction du rétroéclairage

Supprime les ombres des photos ayant un arrière-plan trop lumineux.

Dépoussiérage

Supprime automatiquement les traces de poussière des originaux.

Exposition automatique

Ajuste automatiquement les réglages de l'exposition de l'image lorsque vous cliquez sur l'icône  d'exposition automatique. Pour activer en continu l'exposition automatique, cliquez sur le bouton **Configuration**, cliquez sur l'onglet **Couleur** et sélectionnez **Appliquer automatiquement l'exposition automatique**. Vous pouvez régler le niveau d'exposition en utilisant le curseur.

Ajustement de l'histogramme

Fournit une interface graphique permettant de régler individuellement le niveau lumineux, le niveau d'ombrage et le niveau gamma. (Pour les utilisateurs avertis uniquement.) Cliquez sur l'icône  d'ajustement de l'histogramme pour accéder aux paramètres.

Corrections des tonalités

Fournit une interface graphique permettant de régler individuellement les niveaux des tons. (Pour les utilisateurs avertis uniquement.) Cliquez sur l'icône  de correction des tonalités pour accéder aux paramètres.

Luminosité

Règle les paramètres de luminosité et d'assombrissement de l'image.

Contraste

Règle la différence entre les zones claires et sombres de l'image.

Saturation

Règle la densité des couleurs de l'image.

Balance des couleurs

Règle l'équilibre des couleurs de l'image dans son ensemble.

Palette de couleurs

Fournit une interface graphique permettant de régler les demi-tons, comme les tons chair, sans nuire aux zones lumineuses et ombrées de l'image. (Pour les utilisateurs avertis uniquement.) Cliquez sur l'icône  de palette de couleurs pour accéder aux paramètres.

Seuil Noir/Blanc

Règle le niveau de délimitation des zones noires du texte et du dessin au trait, et améliore ainsi la reconnaissance des caractères des applications de ROC (reconnaissance optique de caractères).

Sujet parent: [Numérisation en Mode professionnel](#)

Sélection de la taille de l'image numérisée - Mode professionnel


Vous pouvez réduire ou agrandir les images pendant la numérisation. Vous pouvez également préciser une taille de numérisation telle que 4 × 6 po (102 × 152 mm) pour les photos. Un rectangle de sélection (ligne pointillée) de dimension proportionnelle s'affiche sur l'aperçu de l'image et vous pouvez l'utiliser afin de rogner l'image dans des proportions correctes.

1. Cliquez sur le bouton **Aperçu** pour voir un aperçu de votre image.
2. Dans la fenêtre EPSON Scan, sélectionnez la taille souhaitée à partir de la liste **Format cible**.




Remarque: Si vous souhaitez faire pivoter le format cible pour votre image, cliquez sur l'icône  d'orientation.

Un rectangle de sélection (ligne pointillée) de dimension proportionnelle s'affiche sur l'aperçu de l'image.

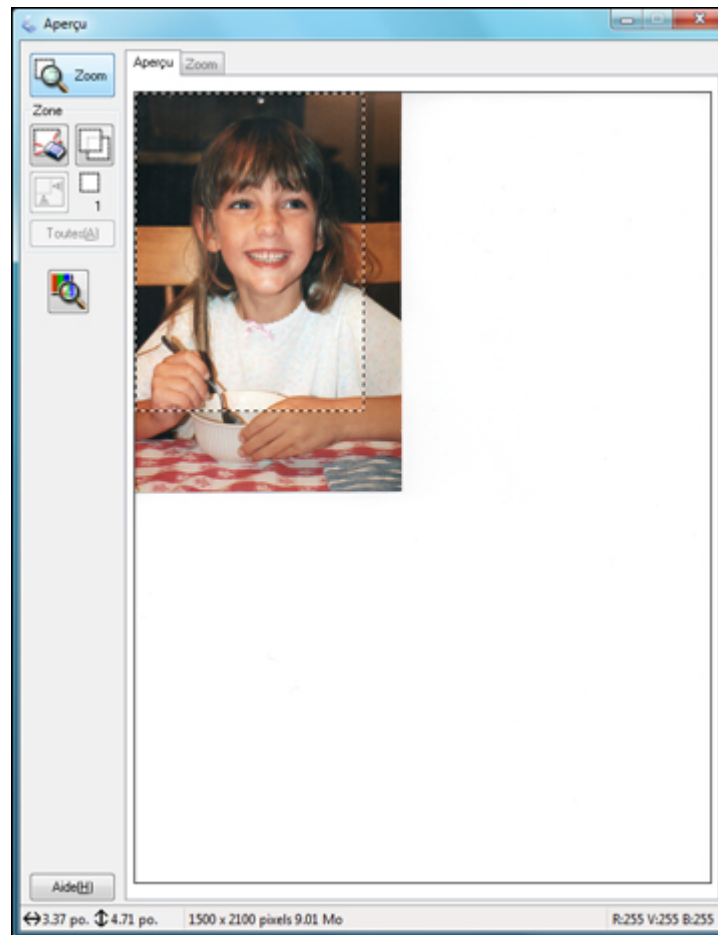


3. Effectuez les étapes suivantes, au besoin, pour utiliser la zone de numérisation sélectionnée :
- Pour déplacer le rectangle de sélection, cliquez à l'intérieur de la zone de numérisation et faites glisser le rectangle de sélection où vous le souhaitez.
 - Pour redimensionner la zone de numérisation, placez le curseur sur le bord ou le coin du rectangle de sélection, puis cliquez et faites glisser le bord où vous le souhaitez.

4. Pour définir une taille de numérisation qui ne figure pas sur la liste Format cible, cliquez sur l'option **Personnaliser**.

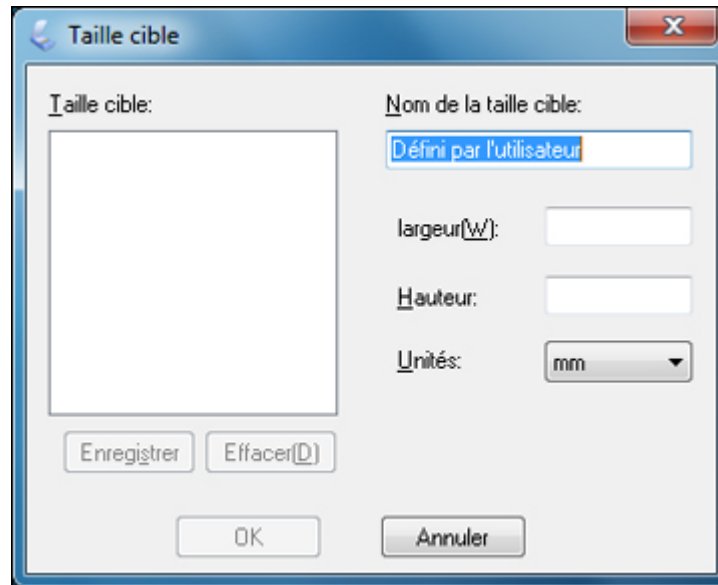

5. Nommez la taille personnalisée, entrez la taille, cliquez sur **Enregistrer** et cliquez sur **OK**. Créez ensuite un rectangle de sélection sur l'image en aperçu.
- Les proportions du rectangle sont automatiquement conservées pendant l'opération.
6. Pour accéder à des outils supplémentaires, cliquez sur l'icône + (Windows) ou ► (Mac OS X) à côté du paramètre Format cible et sélectionnez les options souhaitées.

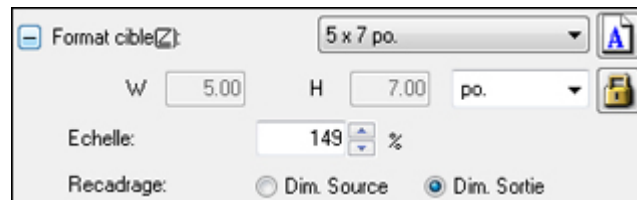

- **Echelle** : réduit ou agrandit l'image selon le pourcentage précisé.
- **Recadrage** : active ou désactive le rognage automatique de l'image.

-  Icône de déverrouillage : déverrouille les proportions largeur/hauteur de l'image numérisée afin que vous puissiez modifier la taille à votre guise.

Sujet parent: [Numérisation en Mode professionnel](#)

Directives pour l'aperçu des images

Vous pouvez prévisualiser l'image numérisée afin de pouvoir ajuster les paramètres de numérisation en utilisant l'aperçu comme un guide. Deux types d'aperçu sont disponibles, dépendant du mode de numérisation et des paramètres sélectionnés :

Miniature

L'aperçu en miniature affiche des versions miniatures des images, et la zone de numérisation et l'exposition sont sélectionnées automatiquement. Lorsque la case **Miniature** est cochée, un aperçu des miniatures est affiché quand vous cliquez sur le bouton **Aperçu**.

Normal

L'aperçu Normal affiche les images au complet afin que vous puissiez sélectionner manuellement la zone de numérisation et d'autres paramètres. Lorsque la case **Miniature** n'est pas cochée, un aperçu normal s'affiche quand vous cliquez sur le bouton **Aperçu**.

Sujet parent: [Sélection des paramètres EPSON Scan](#)

Directives pour la résolution de numérisation

Si vous prévoyez agrandir l'image afin de l'imprimer en plus grand format, il vous faudra peut-être augmenter la résolution par défaut réglée par EPSON Scan. Suivez ces directives afin de déterminer le paramètre de résolution nécessaire :

- Vous agrandirez l'image pendant sa numérisation.

Si vous pensez agrandir l'image dans EPSON Scan au moyen du paramètre Format cible (en Mode loisirs et en Mode professionnel seulement), vous n'avez pas à augmenter la valeur du paramètre Résolution.

- Vous numériserez l'image à sa taille originale, mais l'agrandirez plus tard dans une application de retouche d'images.

Vous devez augmenter le paramètre Résolution d'EPSON Scan. Augmentez la résolution proportionnellement au facteur d'agrandissement de la taille de l'image pour conserver une qualité d'image élevée. Par exemple, si la résolution est de 300 ppp (points par pouce) et que vous souhaitez doubler la taille de l'image, augmentez alors le paramètre Résolution à 600 ppp.

- Vous numériserez l'image à 100 % ou à une taille plus petite.


Sélectionnez la Résolution dans EPSON Scan selon l'utilisation prévue de l'image numérisée :

- Envoi par courriel, affichage sur un écran d'ordinateur ou affichage sur le Web : 96 à 150 ppp
- Impression/conversion en texte modifiable (ROC) : 300 ppp
- Télécopieur : 200 ppp

Sujet parent: [Sélection des paramètres EPSON Scan](#)

Réglage des paramètres de fichier numérisé

Sélectionnez l'emplacement, le nom et le format du fichier numérisé à enregistrer dans la fenêtre Enregistrement des fichiers. Vous pouvez aussi sélectionner différents paramètres en option qui contrôlent la façon dont se comporte EPSON Scan lorsque vous numérisez et sauvegardez les fichiers.

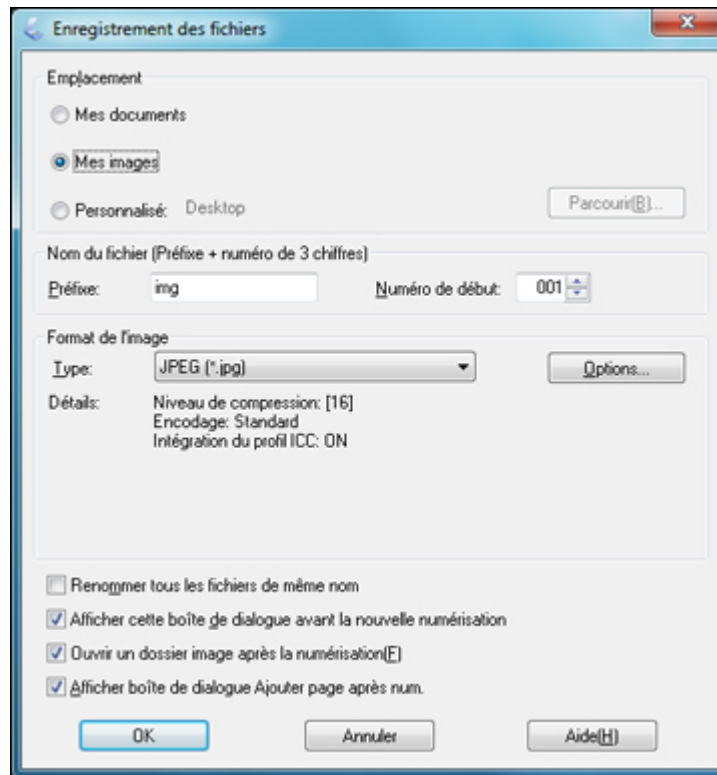

La fenêtre Enregistrement des fichiers peut apparaître après que vous ayez cliqué sur **Numériser** sur la fenêtre de numérisation EPSON Scan. Vous pourrez peut-être aussi accéder à la fenêtre en cliquant sur l'icône  sur la fenêtre EPSON Scan.

1. Effectuez l'une des étapes suivantes pour sélectionner le dossier dans lequel vous voulez enregistrer votre image numérisée :
 - Cliquez sur le bouton pour l'un des dossiers affichés.
 - Cliquez sur le bouton **Personnalisé**, cliquez sur **Parcourir** ou **Choisir** et sélectionnez un dossier.
2. Définissez un préfixe de nom de fichier dans le champ **Préfixe**. Ce nom est utilisé avec des numéros afin de nommer automatiquement vos fichiers numérisés.
3. Si vous le souhaitez, sélectionnez un numéro différent comme paramètre **Numéro de début**.
4. Sélectionnez le format de fichier que vous souhaitez utiliser dans le menu de Format de l'image **Type**.
5. Si votre format de fichier offre des paramètres optionnels, cliquez sur le bouton **Options** pour les sélectionner.
6. Choisissez l'un des paramètres optionnels que vous souhaitez utiliser en sélectionnant les cases correspondantes.
7. Cliquez sur **OK**.

[Types de fichiers numérisés et paramètres en option disponibles](#)

Sujet parent: [Sélection des paramètres EPSON Scan](#)

Types de fichiers numérisés et paramètres en option disponibles

Vous pouvez choisir parmi plusieurs types de fichiers numérisés et de paramètres en option dans la fenêtre Enregistrement des fichiers dans EPSON Scan.

Formats de fichier

Bitmap (*.bmp)

Format de fichier d'image standard pour la plupart des applications Windows.

JPEG (*.jpg)

Ce format permet de compresser davantage les données d'image. Toutefois, plus le taux de compression est élevé, plus la qualité de l'image diminue. (Le format TIFF est recommandé lorsque des modifications et des retouches sont requises.)

Multi-Tiff (*.tif)

Un format TIFF qui permet d'enregistrer plusieurs pages dans le même fichier et de modifier les images dans une application prenant en charge ce type de fichier.

PDF (*.pdf)

Format de document pouvant être lu sur les systèmes Windows et Mac au moyen d'Adobe Reader, d'Acrobat ou d'autres programmes. Les documents à pages multiples peuvent être enregistrés dans un seul fichier PDF.

PICT (*.pct)

Format de fichier d'image standard pour la plupart des applications Mac OS X.

PRINT Image Matching II (*.jpg ou *.tif)

Formats de fichier incluant les données de qualité améliorée et la palette de couleurs élargie d'EPSON PRINT Image Matching II (n'a aucune incidence sur l'image telle qu'affichée à l'écran).

Tiff (*.tif)

Format de fichier créé pour échanger des données entre plusieurs applications telles que des logiciels graphiques et d'édition.

Paramètres en option**Renommer tous les fichiers de même nom**

Sélectionnez cette option pour remplacer les fichiers antérieurs enregistrés sous des noms identiques.

Afficher cette boîte de dialogue avant la numérisation

Sélectionnez cette option si vous désirez que la fenêtre Enregistrement des fichiers s'affiche automatiquement avant chaque numérisation.

Ouvrir un dossier image après la numérisation

Sélectionnez cette option pour que l'explorateur Windows ou le Finder de Mac OS X ouvre automatiquement le dossier où l'image numérisée a été enregistrée après la numérisation.

Afficher boîte de dialogue Ajouter page après num.

Si vous numérisez un document de plusieurs pages en format PDF ou Multi-Tiff, sélectionnez cette option pour qu'une boîte de dialogue vous invite à numériser des pages supplémentaires après numérisation de la première.

Sujet parent: [Réglage des paramètres de fichier numérisé](#)

Numérisation avec Mac OS X 10.6/10.7 à l'aide de Transfert d'images

Avec Mac OS X 10.6/10.7, vous pouvez numériser avec votre produit en utilisant une application d'édition d'images telle que Transfert d'images.

Remarque: Avec Mac OS X 10.6 ou 10.7, en plus de pouvoir numériser avec Transfert d'images, vous pouvez télécharger et installer le logiciel de numérisation EPSON Scan. EPSON Scan offre des ajustements d'image et des fonctions de correction de photo additionnels pour améliorer les images

numérisées, et offre également une interface pour les logiciels de numérisation ROC conformes au protocole TWAIN, tels que ABBYY FineReader. Pour télécharger EPSON Scan, visitez le site de téléchargement des pilotes d'Epson ([téléchargements des É.-U.](#) ou [téléchargements du Canada](#)).

1. Ouvrez une application d'édition d'images, telle que Transfert d'images.
2. Sélectionnez votre produit EPSON parmi la liste **APPAREILS** ou **PARTAGÉS** au besoin.
3. Si le bouton **Afficher les détails** apparaît, cliquez dessus.

Si vous numérisez quelque chose sur la vitre du scanneur, votre imprimante démarrera une prévisualisation.

4. Sélectionnez le paramètre **Mode de numérisation** indiquant où vous avez placé votre original (si disponible). Sélectionnez tout autres paramètres de numérisation au besoin.

Mode de numérisation : Numériseur à plat

Type : Couleur

Résolution : 50 ppp

☐ Utiliser une taille personnalisée

Taille : Lettre US

Orientation : Portrait

Numériser vers : Images

Nom : Numériser

Format : JPEG

Correction d'image : aucune

Netteté : Aucune

Détramage : Aucune

Correc rétro-éclairage : Aucune

Dépoussiérage : Aucune

☐ Restauration des couleurs

Masquer les détails Aperçu Numériser

5. Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez sauvegarder le fichier numérisé dans le menu contextuel **Scanner vers**.
6. Cliquez sur **Numériser**.

Votre fichier sera sauvegardé dans le dossier que vous avez sélectionné.

[Paramètres de numérisation disponible - Mac OS X 10.6/10.7 Transfert d'images](#)

Sujet parent: [Numérisation](#)

Paramètres de numérisation disponible - Mac OS X 10.6/10.7 Transfert d'images

Vous pouvez sélectionner ces paramètres de numérisation dans votre application d'édition d'images pour Mac OS X 10.6/10.7.

Netteté

Accentue les bords de différentes zones de votre image. Désactivez ce paramètre pour atténuer les bords.

Détramage

Supprime l'effet d'ondulation qui caractérise parfois les zones d'image subtilement ombrées, p. ex., les tons chair. Cette option améliore également les résultats lors de la numérisation d'images provenant de magazines ou de journaux. (Les résultats du détramage n'apparaissent que dans l'image numérisée et non à l'aperçu.)

Correction du rétroéclairage

Supprime les ombres des photos ayant un arrière-plan trop lumineux.

Dépoussiérage

Supprime automatiquement les traces de poussière des originaux.

Restauration de la couleur

Rétablit automatiquement les couleurs des photos décolorées.


Sujet parent: [Numérisation avec Mac OS X 10.6/10.7 à l'aide de Transfert d'images](#)

Numérisation vers un fichier PDF

À l'aide d'EPSON Scan, vous pouvez numériser un document à pages multiples et l'enregistrer dans un seul fichier PDF (Portable Document Format [format de document portable]) sur votre ordinateur.


1. Placez votre original sur votre produit pour la numérisation.
2. Lancez EPSON Scan.
3. Sélectionnez le mode de numérisation que vous voulez utiliser.
4. Sélectionnez les paramètres de numérisation pour votre numérisation.
5. Prévisualisez votre image.
6. Lorsque vous avez terminé de sélectionner tous les paramètres, cliquez sur **Numériser**.

La fenêtre Enregistrement des fichiers s'affiche.

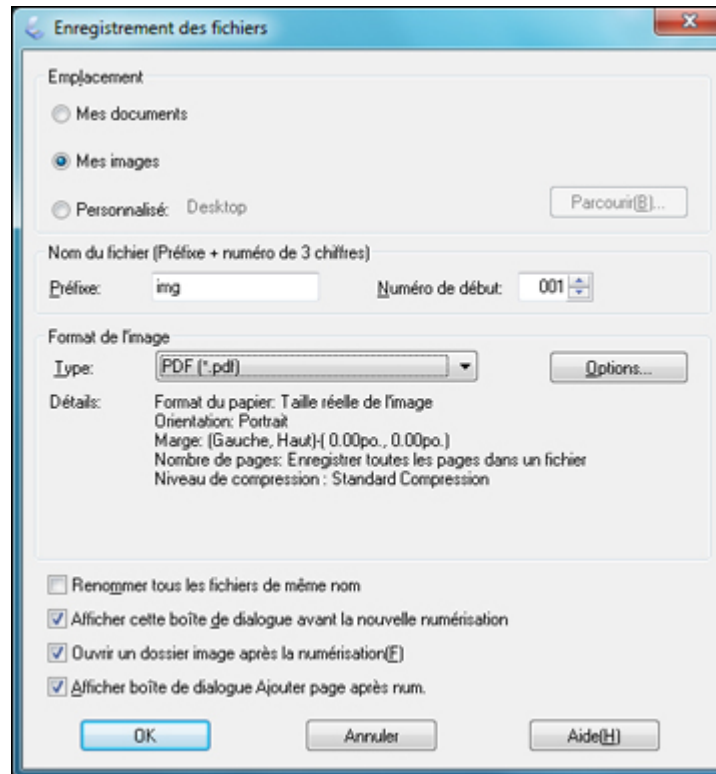

7. Sélectionnez **PDF** comme paramètre Type.
8. Sélectionnez tout autre paramètre que vous souhaitez utiliser dans la fenêtre Enregistrement des fichiers. Cliquez sur le bouton **Options** pour accéder à des paramètres additionnels.
9. Cliquez sur **OK**.

EPSON Scan numérise votre document et cette fenêtre s'affiche :

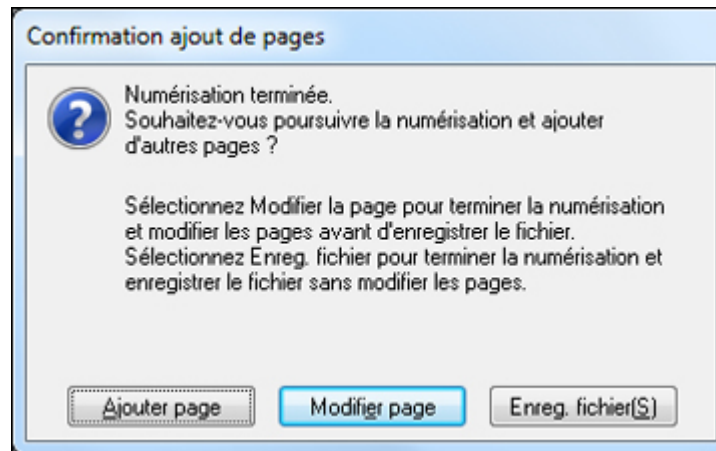

10. Choisissez l'une des options suivantes à l'écran :

- Si vous numérisez une seule page, cliquez sur **Enreg. fichier**.
- Si vous devez numériser des pages additionnelles dans un document, cliquez sur **Ajouter page**. Placez les pages additionnelles sur le produit pour la numérisation, cliquez sur **Numériser** et répétez l'opération pour chaque page supplémentaire à numériser. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Enreg. fichier**.
- Pour supprimer des pages ou en modifier l'ordre, cliquez sur **Modifier page**. Vous pouvez supprimer ou modifier l'ordre des pages en utilisant les icônes qui apparaissent dans le bas de la fenêtre d'édition. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **OK**.

Remarque: Si vous avez installé un programme de ROC (reconnaissance optique des caractères), il est possible qu'un écran s'affiche indiquant que le programme est en train de convertir la page en texte. Patientez jusqu'à ce que le programme numérise la page de nouveau et fermez le programme, au besoin.

11. Cliquez sur **Fermer** pour quitter la fenêtre d'EPSON Scan, au besoin.

EPSON Scan numérise votre original et sauvegarde le fichier PDF dans le dossier sélectionné ou l'ouvre dans votre programme de numérisation. Si le fichier a été sauvegardé directement sur votre ordinateur, vous verrez le fichier dans l'explorateur Windows ou le Finder de Mac OS X, où vous pouvez visualiser et imprimer le document, si désiré.

Sujet parent: [Numérisation](#)

Tâches associées

[Sélection du mode de numérisation](#)

[Réglage des paramètres de fichier numérisé](#)

Sujet reliés

[Lancement d'une numérisation](#)


[Sélection des paramètres EPSON Scan](#)

Restauration de la couleur des photos pendant la numérisation

Vous pouvez rétablir les couleurs des photos décolorées pendant la numérisation au moyen de la fonction Restauration de la couleur d'EPSON Scan. Vous pouvez sélectionner ce paramètre dans l'un des modes de numérisation disponibles.

Remarque: Restauration des couleurs n'est pas disponible en Mode bureautique, si Epson Scan offre ce mode.

1. Placez votre original sur votre produit pour la numérisation.
2. Lancez EPSON Scan.
3. Sélectionnez le mode de numérisation que vous voulez utiliser.
4. Sélectionnez les paramètres de numérisation pour votre numérisation.
5. Prévisualisez votre image.
6. Localisez ou accédez aux paramètres de réglage de l'image.
7. Sélectionnez la case à cocher **Restauration de la couleur**.



8. Lorsque vous avez terminé de sélectionner tous les paramètres, cliquez sur **Numériser**.
9. Cliquez sur **Fermer** pour quitter la fenêtre d'EPSON Scan, au besoin.

EPSON Scan numérise votre original et sauvegarde le fichier avec les couleurs restaurées dans le dossier sélectionné ou l'ouvre dans votre programme de numérisation. Si le fichier a été sauvegardé directement sur votre ordinateur, vous verrez le fichier dans l'explorateur Windows ou le Finder de Mac OS X, où vous pouvez visualiser et imprimer l'image, si désiré.

Sujet parent: [Numérisation](#)

Tâches associées

[Sélection du mode de numérisation](#)

Sujet reliés

[Lancement d'une numérisation](#)

[Sélection des paramètres EPSON Scan](#)

Conversion d'un document numérisé en texte modifiable (ROC)

Vous pouvez numériser un document et le convertir en texte que vous pourrez modifier en utilisant une application de traitement de texte, un tableur ou un logiciel d'édition HTML. Ce processus s'appelle ROC (reconnaissance optique des caractères).

Pour numériser et utiliser la fonction de reconnaissance optique des caractères, il vous faut une application de ROC comme ABBYY FineReader.

Vous pouvez utiliser ABBYY FineReader pour convertir les documents numérisés en texte modifiable sous Mac OS X 10.6 ou 10.7 en utilisant d'abord une application telle que Transfert d'images. Numérisez et enregistrez votre document dans Transfert d'images, puis ouvrez ABBYY FineReader, ouvrez le menu contextuel **Obtenir des images de** et sélectionnez **Fichier**. Sélectionnez l'option de conversion que vous souhaitez utiliser et ensuite, sélectionnez le fichier numérisé et suivez les instructions à l'écran.

Remarque: Avec Mac OS X 10.6 ou 10.7, en plus de pouvoir numériser avec Transfert d'images, vous pouvez télécharger et installer le logiciel de numérisation EPSON Scan. EPSON Scan offre des ajustements d'image et des fonctions de correction de photo additionnels pour améliorer les images numérisées, et offre également une interface pour les logiciels de numérisation ROC conformes au protocole TWAIN, tels que ABBYY FineReader. Pour télécharger EPSON Scan, visitez le site de téléchargement des pilotes d'Epson ([téléchargements des É.-U.](#) ou [téléchargements du Canada](#)).

[Numérisation à l'aide d'un logiciel de reconnaissance optique des caractères \(ROC\) - Windows](#)

[Numérisation à l'aide d'un logiciel de reconnaissance optique des caractères \(ROC\) - Mac OS X](#)

Sujet parent: [Numérisation](#)

Numérisation à l'aide d'un logiciel de reconnaissance optique des caractères (ROC) - Windows

Vous pouvez utiliser le programme de ROC ABBYY FineReader pour convertir des documents numérisés en texte modifiable.

1. Placez votre original sur votre produit pour la numérisation.

2. Cliquez sur  ou **Démarrer > Tous les programmes** ou **Programmes > ABBYY FineReader Sprint > ABBYY FineReader Sprint**.

Cette fenêtre s'affiche :



3. Sélectionnez la langue utilisée dans le document que vous allez numériser pour le paramètre **Langue du document**.
4. Cliquez sur l'icône **Numériser dans d'autres formats**.
5. Si la fenêtre de sélection du scanner s'affiche, sélectionnez votre produit et cliquez sur **OK**.

Remarque: Ne sélectionnez pas une option **WIA** pour votre produit; cela ne fonctionnera pas correctement.

La fenêtre des paramètres de numérisation s'affiche.

6. Sélectionnez vos paramètres de numérisation.
7. Cliquez sur **Aperçu** et réglez la zone que vous souhaitez numériser, au besoin.
8. Cliquez sur **Numériser**.

Remarque: Pour numériser plusieurs pages, sélectionnez les paramètres dans la section de numérisation multi-page et cliquez sur **Numériser** pour chaque page.

9. Lorsque vous avez terminé la numérisation, cliquez sur **Fermer**.

Votre document est numérisé et converti en texte modifiable, puis la fenêtre Enregistrer sous s'affiche.

10. Sélectionnez un nom et un format de fichier pour votre document et cliquez sur **Enregistrer**.

Le fichier est sauvegardé puis ouvert dans l'application associée au type de fichier sélectionné, si disponible sur votre système.

Sujet parent: [Conversion d'un document numérisé en texte modifiable \(ROC\)](#)

Numérisation à l'aide d'un logiciel de reconnaissance optique des caractères (ROC) - Mac OS X

Vous pouvez utiliser le programme de ROC ABBYY FineReader pour convertir des documents numérisés en texte modifiable.

Vous pouvez utiliser ABBYY FineReader pour convertir les documents numérisés en texte modifiable sous Mac OS X 10.6 ou 10.7 en utilisant d'abord une application telle que Transfert d'images. Numérisez et enregistrez votre document dans Transfert d'images, puis ouvrez ABBYY FineReader, ouvrez le menu contextuel **Obtenir des images de** et sélectionnez **Fichier**. Sélectionnez l'option de conversion que vous souhaitez utiliser et ensuite, sélectionnez le fichier numérisé et suivez les instructions à l'écran.

Remarque: Avec Mac OS X 10.6 ou 10.7, en plus de pouvoir numériser avec Transfert d'images, vous pouvez télécharger et installer le logiciel de numérisation EPSON Scan. EPSON Scan offre des ajustements d'image et des fonctions de correction de photo additionnels pour améliorer les images numérisées, et offre également une interface pour les logiciels de numérisation ROC conformes au protocole TWAIN, tels que ABBYY FineReader. Pour télécharger EPSON Scan, visitez le site de téléchargement des pilotes d'Epson ([téléchargements des É.-U.](#) ou [téléchargements du Canada](#)).


1. Placez votre original sur votre produit pour la numérisation.
2. Ouvrez le dossier **Applications** et cliquez sur l'icône **ABBYY FineReader Sprint**.

Cette fenêtre s'affiche :



3. Ouvrez le menu contextuel **Obtenir des images de** et sélectionnez votre produit.
4. Sélectionnez la langue utilisée dans le document que vous allez numériser pour le paramètre **Langue du document**.
5. Sélectionnez le type de document que vous souhaitez numériser.
EPSON Scan sera lancé dans le dernier mode de numérisation que vous avez utilisé.
6. Sélectionnez les paramètres de numérisation et cliquez sur **Numériser**.
Votre document numérisé et la fenêtre EPSON Scan s'affichent pendant que votre document est converti en texte modifiable.

7. Cliquez sur **Fermer** pour fermer la fenêtre EPSON Scan et la fenêtre d'Aperçu, au besoin.
La fenêtre Enregistrer le fichier converti sous s'affiche :

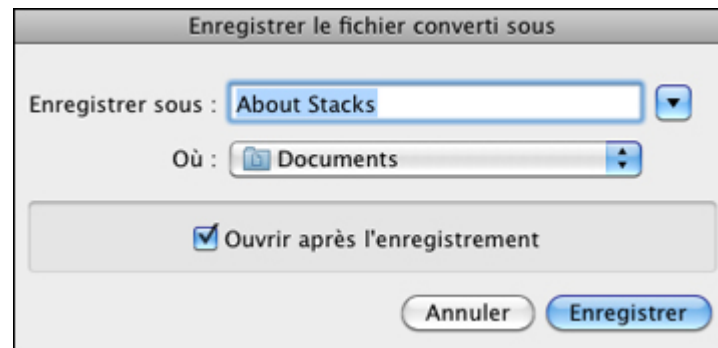

8. Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.
Le fichier est sauvegardé, puis ouvert dans l'application associée au type de fichier sélectionné, si disponible sur votre système.

Sujet parent: [Conversion d'un document numérisé en texte modifiable \(ROC\)](#)

Envoi et réception de télécopies

Consultez ces sections pour utiliser votre produit afin d'envoyer et recevoir des télécopies.

Remarque: Ce produit vous permet de stocker des noms, des numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que des données dans sa mémoire, même lorsque l'appareil est éteint. Assurez-vous de restaurer tous les paramètres par défaut si vous donnez ou jetez ce produit. Cela effacera tous vos paramètres réseau et les données de télécopie.

[Connexion d'un téléphone ou d'un répondeur](#)

[Configuration des fonctions de télécopie](#)

[Configuration des listes de numéros abrégés et groupés](#)

[Envoi de télécopies](#)


[Réception de télécopies](#)

Connexion d'un téléphone ou d'un répondeur

Vous devez connecter votre produit à une prise téléphonique murale pour envoyer ou recevoir des télécopies. Si vous voulez utiliser la même ligne téléphonique pour recevoir des appels, vous pouvez connecter un téléphone ou un répondeur à votre produit en utilisant un câble téléphonique supplémentaire.


Remarque: Si vous ne connectez pas de téléphone au produit, assurez-vous de bien activer la fonction **Réponse auto**. Autrement, vous ne pourrez pas recevoir de télécopies.

1. Branchez le câble téléphonique à votre prise téléphonique murale et au port **LINE** de votre produit.

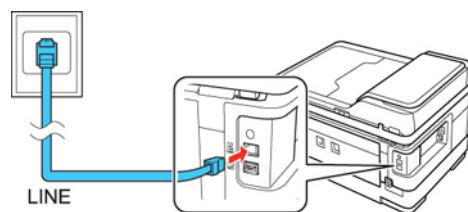


Remarque: Si votre ligne téléphonique comprend une connexion Internet DSL, vous devez connecter un filtre DSL à la prise murale pour être en mesure d'utiliser la ligne pour les appels

vocaux ou les télécopies par l'entremise de votre produit. Communiquez avec votre fournisseur d'accès DSL pour savoir quel filtre est nécessaire.

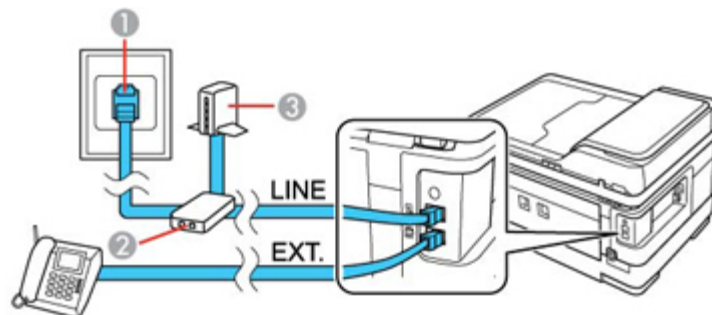


- 1 Prise téléphonique murale
- 2 Filtre DSL
- 3 Modem DSL

- 2. Si vous connectez un téléphone ou un répondeur à votre produit à l'aide d'un second câble de téléphone, retirez le bouchon du port **EXT** de votre produit.

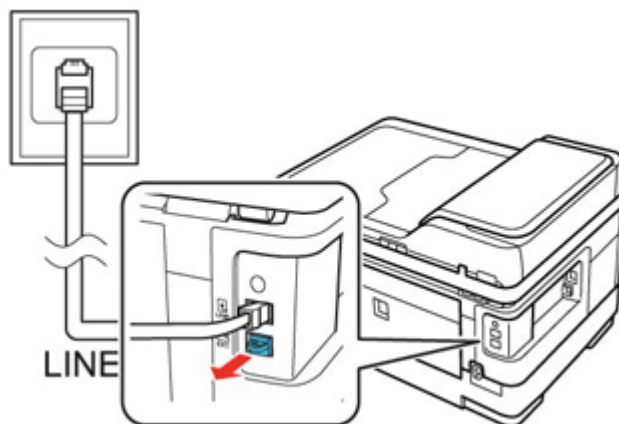

3. Branchez le câble téléphonique à votre prise téléphonique murale et au port **EXT** de votre produit.

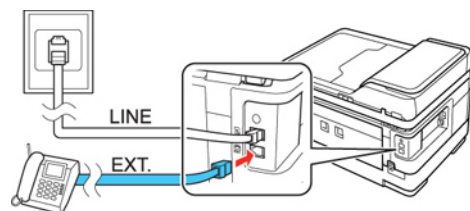

Remarque: Si vous connectez un répondeur et que **Réponse auto** est activée, assurez-vous que le paramètre **Sonner. avt rép** est réglé sur un nombre plus élevé de sonneries que celui au bout duquel votre répondeur se déclenche.

Les téléphones et les répondeurs, quels qu'ils soient, doivent être branchés au port **EXT** pour que votre produit détecte un appel de télécopie entrant lorsque le téléphone est déclenché. Epson ne peut pas garantir la compatibilité avec la voix sur IP, les systèmes de téléphonie par câble ou les services numériques à fibres optiques tels que FIOS.

Sujet parent: [Envoi et réception de télécopies](#)

Configuration des fonctions de télécopie

Avant d'envoyer des télécopies avec votre produit, configurez votre en-tête de télécopie et sélectionnez les fonctions de télécopie que vous souhaitez utiliser.

Remarque: Si vous laissez votre produit débranché pendant une longue période, il peut être nécessaire de réinitialiser les paramètres de date et d'heure pour les télécopies.

[Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)

[Configuration des fonctions de télécopie avec Fax Utility – Windows](#)

[Configuration des fonctions de télécopie avec Fax Utility – Mac OS X](#)

Sujet parent: [Envoi et réception de télécopies](#)

Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit

Consultez ces sections pour configurer le télécopieur avec le panneau de commande du produit.

[Sélection de votre pays ou région](#)

[Sélection de la date et de l'heure](#)

Saisie des informations d'en-tête de télécopie
Saisie des chiffres et des caractères pour envoyer des télécopies
Sélection des paramètres d'envoi et de réception des télécopies
Sélection des paramètres de communication du télécopieur
Impression de rapports de télécopie
Restauration des paramètres de télécopie par défaut
Options d'envoi de télécopies
Options de réception de télécopies
Options de communication du télécopieur
Options de rapport fax
Options de restauration des paramètres par défaut

Sujet parent: Configuration des fonctions de télécopie

Sélection de votre pays ou région

Avant d'envoyer des télécopies, sélectionnez le pays ou la région où vous utilisez votre produit.

Remarque: Si vous changez ce pays ou cette région, les paramètres de votre télécopieur reviennent à leurs valeurs par défaut et vous devez les sélectionner à nouveau.

1. Appuyez sur le bouton **Configuration**.
2. Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner **Config. imprimante** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :



3. Sélectionnez **Pays/région** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez votre pays ou région et appuyez sur le bouton **OK**.
Un écran de confirmation s'affiche.
5. Si le réglage est correct, sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**. (S'il n'est pas correct, sélectionnez **Non** et essayez de nouveau.)

Remarque: Changer le pays ou la région restaure les paramètres par défaut du télécopieur.

Sujet parent: [Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)

Sélection de la date et de l'heure

Avant de télécopier, sélectionnez la date, l'heure, et l'heure d'été ou d'hiver de votre région, puis choisissez votre format de date et d'heure préféré.


1. Appuyez sur le bouton **Configuration**.
2. Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner **Config. imprimante** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :



3. Sélectionnez **Date/hre** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :

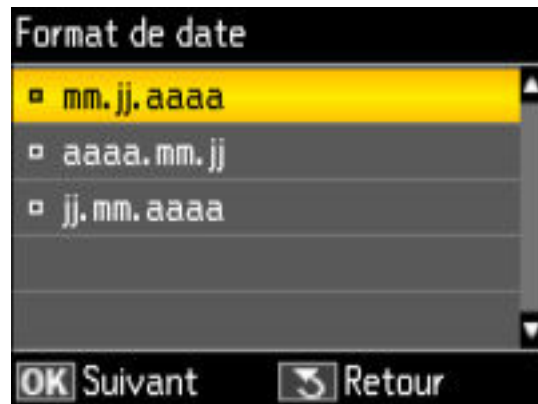

4. Sélectionnez le format de date que vous souhaitez utiliser et appuyez sur **OK**.
5. Utilisez les touches numériques sur le panneau de commande pour entrer la date actuelle, puis appuyez sur le bouton **OK**.
6. Sélectionnez le format d'heure que vous souhaitez utiliser et appuyez sur le bouton **OK**.
7. Utilisez les touches numériques sur le panneau de commande pour entrer l'heure actuelle, sélectionnez **AM** ou **PM** si vous avez sélectionné un format de 12 heures, puis appuyez sur le bouton **OK**.
8. Sélectionnez **Heure d'été** et appuyez sur le bouton **OK**.
9. Sélectionnez l'un des paramètres suivants pour l'heure actuelle dans votre région et appuyez sur le bouton **OK** :
 - **Été** : c'est le printemps ou l'été et votre région est à l'heure d'été.
 - **Hiver** : c'est l'automne ou l'hiver et votre région n'est pas à l'heure d'été.

Après avoir fait votre sélection, vous retournez à l'écran **Config. imprimante**.

Remarque: Si votre région suit l'heure d'été, vous devez modifier ce paramètre pour correspondre à la saison. Quand vous passez d'**Hiver** à **Été**, votre produit avance automatiquement son horloge d'une heure. Quand vous passez d'**Été** à **Hiver**, il recule l'horloge d'une heure.

Sujet parent: [Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)

Saisie des informations d'en-tête de télécopie

Avant de télécopier, ajoutez votre nom d'expéditeur et votre numéro de télécopieur à l'en-tête pour permettre au destinataire d'identifier la source des télécopies que vous envoyez.

1. Appuyez sur le bouton **Fax**.
2. Appuyez sur le bouton  **Menu**.

L'écran suivant s'affiche :



3. Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner **En-tête** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez **En-tête fax** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :



5. Utilisez le clavier pour entrer votre nom d'expéditeur en tant que source de la télécopie, tel que votre nom ou le nom de votre compagnie. Vous pouvez saisir jusqu'à 40 caractères.
6. Sélectionnez **Fini** et appuyez sur le bouton **OK** pour revenir au menu d'en-tête.
7. Choisissez **Votre n° de tél.** et appuyez sur le bouton **OK**.
8. Utilisez les touches numériques sur le panneau de commande pour entrer votre numéro de télécopieur (jusqu'à 20 caractères). Vous n'avez pas besoin d'utiliser des tirets. Pour les numéros internationaux qui exigent l'utilisation d'un symbole +, appuyez sur le bouton #.
9. Appuyez sur le bouton **OK** pour revenir au menu d'en-tête.
10. Appuyez sur le bouton **Retour** pour quitter.

Sujet parent: [Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)

Saisie des chiffres et des caractères pour envoyer des télécopies

Suivez ces directives pour entrer des chiffres et des caractères afin de configurer vos paramètres de télécopie. Vous pouvez utiliser le clavier ACL illustré ci-dessous ou les touches numériques sur le panneau de commande du produit.



- Appuyez sur les boutons fléchés pour mettre en surbrillance un caractère ou un bouton de fonction affiché sur le clavier. Ensuite, appuyez sur le bouton **OK** pour le sélectionner.
- Pour modifier la casse ou sélectionner les symboles, sélectionnez **AB12** (majuscule), **ab12** (minuscule) ou **Symbole** et appuyez sur le bouton **OK**. Ensuite, mettez en surbrillance une option et appuyez sur le bouton **OK** pour la sélectionner.
- Pour saisir une espace, sélectionnez **Espace** et appuyez sur le bouton **OK**.

- Pour supprimer des caractères, sélectionnez la flèche de défilement arrière et appuyez sur le bouton **OK**.
- Lorsque vous avez terminé de saisir les caractères, sélectionnez **Fini** et appuyez sur le bouton **OK**.

Sujet parent: [Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)

Sélection des paramètres d'envoi et de réception des télécopies

Vous pouvez sélectionner la source papier, la qualité des télécopies et d'autres paramètres pour les télécopies entrantes et sortantes.

1. Appuyez sur le bouton **Fax**.
2. Appuyez sur le bouton **Menu**.

L'écran suivant s'affiche :



3. Sélectionnez **Paramètres d'envoi** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Modifiez n'importe lesquels des paramètres disponibles.
5. Appuyez sur le bouton **Retour** pour quitter.

Sujet parent: [Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)

Références associées

[Options d'envoi de télécopies](#)


[Options de réception de télécopies](#)

Sélection des paramètres de communication du télécopieur

Vous pouvez personnaliser la façon dont votre produit envoie et reçoit les télécopies sur votre ligne téléphonique.

1. Appuyez sur le bouton **Fax**.
2. Appuyez sur le bouton  **Menu**.

L'écran suivant s'affiche :

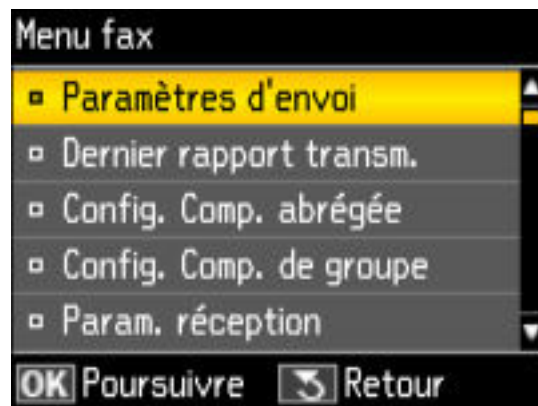

3. Sélectionnez **Communication** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Modifiez n'importe lesquels des paramètres disponibles.
5. Appuyez sur le bouton  **Retour** pour quitter.

Sujet parent: [Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)

Références associées

[Options de communication du télécopieur](#)

Impression de rapports de télécopie

Vous pouvez exécuter de nombreux rapports sur vos transmissions par télécopie et imprimer vos listes de numéros abrégés et de numéros groupés.

Remarque: Vous pouvez également choisir d'imprimer un rapport automatiquement après l'envoi d'une télécopie en appuyant sur le bouton **Fax**, puis sur le bouton  **Menu** et en sélectionnant **Dernier rapport transm.**

1. Assurez-vous d'avoir chargé du papier format lettre ou plus grand dans votre produit.
2. Appuyez sur le bouton **Fax**.
3. Appuyez sur le bouton **Menu**.
4. Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner **Rapport fax** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :



5. Sélectionnez l'un des rapports disponibles et appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur l'un des boutons **Démarrer** dans la section **Fax** du panneau de commande pour imprimer le rapport.

Sujet parent: [Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)

Références associées


[Options de rapport fax](#)

Restauration des paramètres de télécopie par défaut

Vous pouvez restaurer vos paramètres de télécopie à leurs options par défaut, si nécessaire.

1. Appuyez sur le bouton **Configuration**.
2. Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner **Rétablir valeurs par défaut**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :

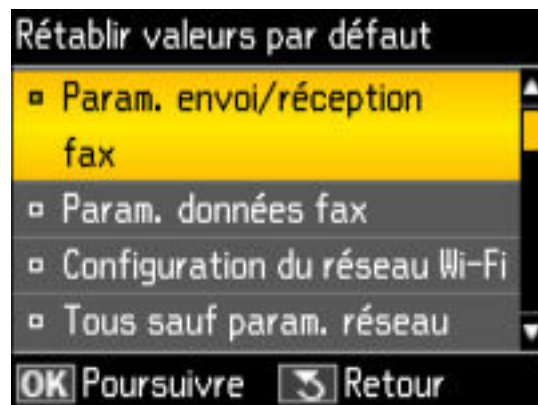

3. Sélectionnez l'une des options disponibles et appuyez sur **OK**.

Un écran de confirmation s'affiche.

4. Sélectionnez **Oui** ou **Non** et appuyez sur le bouton **OK**.

Sujet parent: [Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)

Références associées

[Options de restauration des paramètres par défaut](#)

Options d'envoi de télécopies

Sélectionnez les options **Paramètres d'envoi** que vous désirez utiliser pour les télécopies sortantes.

Remarque: Pour enregistrer vos options en tant que paramètres par défaut, sélectionnez **Régler valeur par défaut**, puis sélectionnez **Oui**.

Réglage	Options	Description
Qualité	Standard	Offre une bonne résolution de numérisation et une bonne qualité d'impression pour la plupart des télécopieurs.
	Fin	Offre la meilleure résolution de numérisation et la meilleure qualité d'impression pour l'envoi par télécopie de lettres en petits caractères et de dessins au trait.
	Photo	Offre la meilleure résolution de numérisation et la meilleure qualité d'impression pour les photos envoyées par télécopie.
Contraste	-4 à +4	Règle le contraste pour les télécopies. Les réglages négatifs rendent les télécopies plus claires et les réglages positifs les rendent plus foncées.
Fax recto-verso (WorkForce WF-7520 seulement)	Non	Vous laissez télécopier des originaux recto verso placés dans le chargeur automatique de documents.
	Oui	
Taille sur le verre	Plusieurs options	Vous permet de régler la taille de l'original placé sur la vitre du scanner.

Sujet parent: [Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)

Options de réception de télécopies

Sélectionnez les options **Param. réception** que vous désirez utiliser pour les télécopies sortantes.

Réglage	Options	Description
Taille du papier à impr. (WF-7510 seulement)	Lettre	Définit la taille de papier pour les télécopies entrantes.
	Légal	
	A4	
	11x17 po	
	A3	
Alimentation papier pour impr. (WF-7520 seulement)	Bac 1	Définit la source pour les télécopies entrantes.
	Bac 2	

Réglage	Options	Description
Réduction auto	Oui	Réduit la taille des télécopies entrantes pour qu'elles tiennent sur le papier choisi dans l'option Taille du papier à impr.
	Non	Imprime les télécopies dans leur taille originale ou sur plusieurs pages si le format du papier chargé est trop petit.
Données de fax	Impr.	Imprime les télécopies entrantes à mesure qu'elles sont reçues.
	Enregistrement	Vous permet d'utiliser l'utilitaire de télécopie de votre ordinateur si vous voulez sauvegarder les télécopies entrantes au lieu de les imprimer.

Sujet parent: [Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)

Options de communication du télécopieur

Sélectionnez les options **Communication** que vous souhaitez utiliser lors de l'envoi de télécopies par ligne téléphonique.

Réglage	Options	Description
DRD	Tous	Si vous utilisez un service de sonnerie distincte sur votre ligne téléphonique, votre compagnie de téléphone peut assigner deux ou trois numéros de plus à la même ligne et des sonneries distinctes à chacun d'entre eux. Si vous utilisez ce service, sélectionnez le nombre de sonneries pour votre numéro de télécopieur comme paramètre DRD afin que votre produit puisse recevoir des télécopies après le nombre correct de sonneries. Tous est le réglage par défaut et fonctionne pour les lignes téléphoniques qui n'utilisent pas ce service.
	Simple	
	Double	
	Triple	
	Double&triple	
ECM	Oui	Active le mode de correction d'erreur (ECM) pour demander automatiquement une nouvelle transmission des télécopies reçues avec des erreurs détectées (paramètre par défaut).
	Non	Désactive le mode de correction d'erreur (ECM).

Réglage	Options	Description
V.34	Oui	Transmet les télécopies à 33,6 Kbps (paramètre par défaut).
	Non	Transmet les télécopies à 14,4 Kbps.
Sonner. avt rép	1 à 9	Définit le nombre de sonneries qui retentissent avant que votre produit ne reçoive une télécopie. Le paramètre par défaut est de 4 . Si la réponse automatique est activée et qu'un répondeur est connecté au produit, assurez-vous que cette option est réglée à un nombre de sonneries plus élevé que celui au bout duquel votre répondeur se déclenche.
Détection tonalité	Oui	Compose automatiquement le numéro de téléphone que vous entrez pour envoyer une télécopie lorsque l'appareil détecte une tonalité sur la ligne.
	Non	Désactive la détection automatique de tonalité. Ceci est nécessaire si vous avez connecté votre produit à une ligne téléphonique sur un autocommutateur privé (PBX) ou un adaptateur de terminal (TA).

Sujet parent: [Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)

Options de rapport fax

Sélectionnez les options **Rapport fax** pour les informations que vous souhaitez imprimer.

Journal fax

Affichez ou imprimez un rapport sur les transmissions par télécopie récentes.

Dernière transm.

Imprimez un rapport sur votre dernière transmission de télécopie.

Liste Comp. abrégée

Imprimez une liste de vos entrées de numéros abrégés.

Liste Comp. de groupe

Imprimez une liste de vos entrées de numéros groupés.

Réimpr. fax

Réimprimez la télécopie entrante la plus récente.

Suivi protoc.

Imprimez le suivi de protocole de votre dernière transmission par télécopieur.

Sujet parent: [Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)

Options de restauration des paramètres par défaut

Sélectionnez les options **Rétablir valeurs par défaut** que vous souhaitez rétablir.

Param. envoi/réception fax

Restaure tous les paramètres de télécopie par défaut des écrans **Param envoi fax**, **Param. réception**, et **Communication**.

Param. données fax

Efface la Liste Comp. abrégée, la Liste Comp. de groupe, l'En-tête et le Journal fax.

Configuration du réseau Wi-Fi

Restaure tous les paramètres réseau par défaut.

Tous sauf param. réseau Wi-Fi et fax

Restaure tous les paramètres par défaut du panneau de commande, sauf les paramètres réseau et télécopie.

Tous les paramètres

Restaure tous les paramètres par défaut du panneau de commande.

Sujet parent: [Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)

Configuration des fonctions de télécopie avec Fax Utility – Windows

Vous pouvez configurer votre en-tête de télécopie et sélectionner les paramètres de télécopie en utilisant FAX Utility pour Windows.


1. Cliquez sur  ou **Démarrer**.
2. Sélectionnez **Programmes** ou **Tous les programmes**.
3. Sélectionnez **EPSON Software**.
4. Sélectionnez **FAX Utility**.

Cette fenêtre s'affiche :



5. Sélectionnez **Paramètres fax pour l'imprimante**.

Cette fenêtre s'affiche :

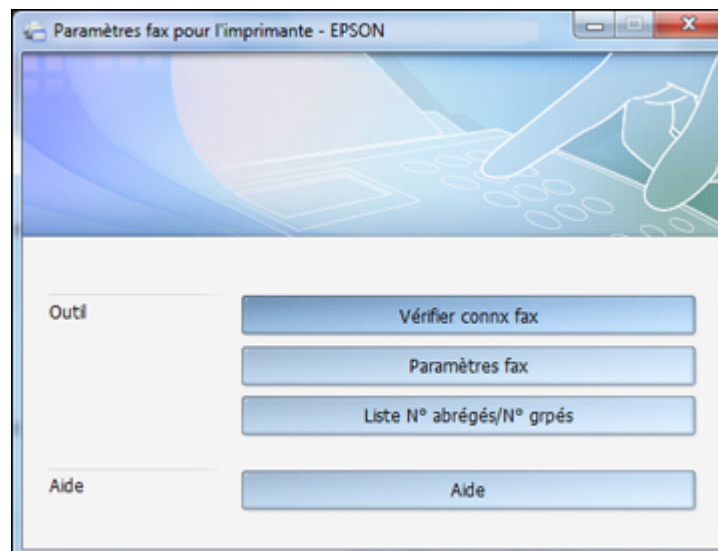

6. Sélectionnez votre produit, au besoin.
7. Sélectionnez **Paramètres fax**.
8. Suivez les invites qui apparaissent à l'écran pour saisir les renseignements d'en-tête et sélectionner vos paramètres de télécopie.

Remarque: Pour plus de détails, sélectionnez l'option FAX Utility **Aide**.

Sujet parent: [Configuration des fonctions de télécopie](#)

Configuration des fonctions de télécopie avec Fax Utility – Mac OS X

Vous pouvez configurer votre en-tête de télécopie et sélectionner les paramètres de télécopie en utilisant FAX Utility de Mac OS X.

1. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - **Mac OS X 10.6/10.7** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, sélectionnez l'option **FAX** pour votre produit, puis sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
 - **Mac OS X 10.4/10.5** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** et sélectionnez l'option **FAX** pour votre produit, puis sélectionnez **Ouvrir la liste d'attente d'impression** ou **Liste d'attente d'impression**. Sélectionnez **Utilitaire**.
2. Double-cliquez sur **FAX Utility**, au besoin.

Cette fenêtre s'affiche :
3. Sélectionnez votre produit **FAX** dans la liste Imprimante.
4. Sélectionnez **Paramètres fax**.
5. Suivez les invites qui apparaissent à l'écran pour saisir les renseignements d'en-tête et sélectionner vos paramètres de télécopie.

Remarque: Pour obtenir de l'information détaillée, sélectionnez l'icône? de FAX Utility .

Sujet parent: [Configuration des fonctions de télécopie](#)

Configuration des listes de numéros abrégés et groupés

Vous pouvez configurer une liste de numéros abrégés, afin de pouvoir les sélectionner pour un envoi de télécopie rapide. Vous pouvez également créer une liste de numéros groupés pour envoyer un message par télécopie à plusieurs numéros abrégés.

Consultez ces sections pour configurer les listes de numéros abrégés et de numéros groupés.

[Configuration des listes de numéros abrégés et groupés](#)

[Configuration des listes de numéros abrégés et groupés avec Fax Utility - Windows](#)

[Configuration des listes de numéros abrégés et groupés avec Fax Utility - Mac OS X](#)

Sujet parent: [Envoi et réception de télécopies](#)

Configuration des listes de numéros abrégés et groupés

Vous pouvez configurer vos listes de numéros abrégés et groupés en utilisant le panneau de commande de votre produit.

[Création de listes de numéros abrégés](#)

[Impression de votre liste de numéros abrégés](#)

[Créations d'entrées de listes de numéros groupés](#)

[Impression de votre liste de numéros groupés](#)

Sujet parent: [Configuration des listes de numéros abrégés et groupés](#)

Création de listes de numéros abrégés

Vous pouvez créer une liste de numéros abrégés afin d'envoyer des télécopies rapidement.

Remarque: Vous pouvez créer jusqu'à 60 entrées (combinées) de numéros abrégés et groupés.

1. Appuyez sur le bouton **Fax**.
2. Appuyez sur le bouton  **Menu**.

L'écran suivant s'affiche :



3. Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner **Config. Comp. abrégée** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez **Créer** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :



5. Sélectionnez le chiffre que vous souhaitez utiliser pour le numéro de télécopieur que vous ajoutez, puis appuyez sur le bouton **OK**.
6. Utilisez les touches numériques sur le panneau de commande pour entrer le numéro de télécopieur. Vous pouvez saisir jusqu'à 64 caractères.

7. Appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :



8. Utilisez le clavier pour saisir le nom de l'entrée du numéro abrégé. Vous pouvez saisir jusqu'à 30 caractères.
9. Sélectionnez **Fin** et appuyez sur le bouton **OK**.
Vous revenez à l'écran Config. Comp. abrégée.
10. Effectuez l'étape suivante au besoin :
- Pour créer des entrées supplémentaires, sélectionnez **Créer** et répétez les étapes ci-dessus.
 - Pour modifier une entrée existante, sélectionnez **Modif.**, sélectionnez l'entrée, appuyez sur le bouton **OK** et changez l'information.
 - Pour effacer une entrée, sélectionnez **Suppr**, sélectionnez l'entrée, appuyez sur le bouton **OK** et confirmez la suppression.

Sujet parent: [Configuration des listes de numéros abrégés et groupés](#)

Tâches associées

[Créations d'entrées de listes de numéros groupés](#)

[Saisie des chiffres et des caractères pour envoyer des télécopies](#)


Impression de votre liste de numéros abrégés

Vous pouvez imprimer votre liste de numéros abrégés pour vous y référer facilement.

1. Assurez-vous d'avoir chargé du papier dans votre produit.

2. Appuyez sur le bouton **Fax**.
3. Appuyez sur le bouton **Menu**.

L'écran suivant s'affiche :

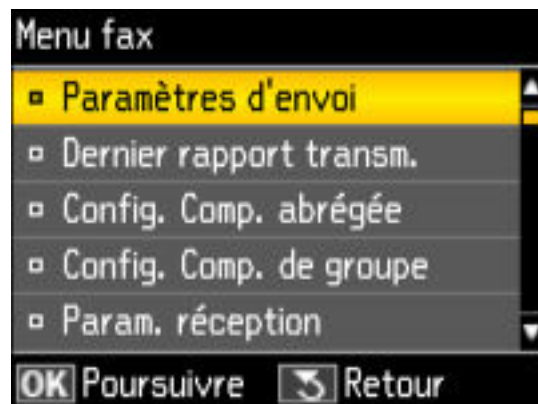

4. Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner **Rapport fax** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :



5. Sélectionnez **Liste Comp. abrégée** et appuyez sur le bouton **OK**.
6. Appuyez sur l'un des boutons **Démarrer** dans la section **Fax** du panneau de commande pour imprimer le rapport.

Sujet parent: [Configuration des listes de numéros abrégés et groupés](#)

Créations d'entrées de listes de numéros groupés

Vous pouvez créer une liste de numéros groupés après avoir créé une liste de composition abrégée. Chaque liste de composition de groupe peut comprendre jusqu'à 30 numéros de télécopieurs.

Remarque: Vous pouvez créer jusqu'à 60 entrées (combinées) de numéros abrégés et groupés.

1. Appuyez sur le bouton **Fax**.
2. Appuyez sur le bouton  **Menu**.

L'écran suivant s'affiche :



3. Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner **Config. Comp. de groupe** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez **Créer**.

L'écran suivant s'affiche :



5. Sélectionnez le chiffre que vous souhaitez utiliser pour le groupe de numéros que vous ajoutez, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :



6. Utilisez le clavier pour saisir le nom de l'entrée du groupe de numéros. Vous pouvez saisir jusqu'à 30 caractères.
7. Sélectionnez **Fini** et appuyez sur le bouton **OK**.
Vous verrez un écran semblable à ceci :



8. Sélectionnez l'entrée de composition abrégée que vous voulez ajouter au groupe et appuyez sur la flèche droite pour la sélectionner.
9. Continuez de sélectionner des entrées de composition abrégée si nécessaire.
10. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur le bouton **OK**.
Vous revenez à l'écran de configuration de composition de groupe.
11. Effectuez l'étape suivante au besoin :
 - Pour créer des entrées supplémentaires, sélectionnez **Créer** et répétez les étapes ci-dessus.
 - Pour modifier une entrée existante, sélectionnez **Modif.**, sélectionnez l'entrée, appuyez sur le bouton **OK** et changez l'information.
 - Pour effacer une entrée, sélectionnez **Suppr**, sélectionnez l'entrée, appuyez sur le bouton **OK** et confirmez la suppression.

Sujet parent: [Configuration des listes de numéros abrégés et groupés](#)

Tâches associées

[Création de listes de numéros abrégés](#)

[Saisie des chiffres et des caractères pour envoyer des télécopies](#)

Impression de votre liste de numéros groupés

Vous pouvez imprimer votre liste de numéros groupés pour vous y référer facilement.

1. Assurez-vous d'avoir chargé du papier dans votre produit.
2. Appuyez sur le bouton **Fax**.

3. Appuyez sur le bouton  **Menu**.

L'écran suivant s'affiche :



4. Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner **Rapport fax** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :



5. Sélectionnez **Liste Comp. de groupe** et appuyez sur le bouton **OK**.
6. Appuyez sur l'un des boutons  **Démarrer** dans la section **Fax** du panneau de commande pour imprimer le rapport.

Sujet parent: [Configuration des listes de numéros abrégés et groupés](#)

Configuration des listes de numéros abrégés et groupés avec Fax Utility - Windows

Vous pouvez configurer vos listes de numéros abrégés et de numéros groupés en utilisant FAX Utility pour Windows. Cet utilitaire vous permet d'importer des numéros de télécopie à partir du carnet d'adresses Windows et de sauvegarder des numéros de télécopie dans la mémoire de votre produit.

Remarque: Vous pouvez créer jusqu'à 60 entrées (combinées) de composition abrégée et de composition de groupe.


1. Cliquez sur  ou **Démarrer**.
2. Sélectionnez **Programmes** ou **Tous les programmes**.
3. Sélectionnez **EPSON Software**.
4. Sélectionnez **FAX Utility**.

Cette fenêtre s'affiche :




5. Sélectionnez **Paramètres fax pour l'imprimante**.

Cette fenêtre s'affiche :

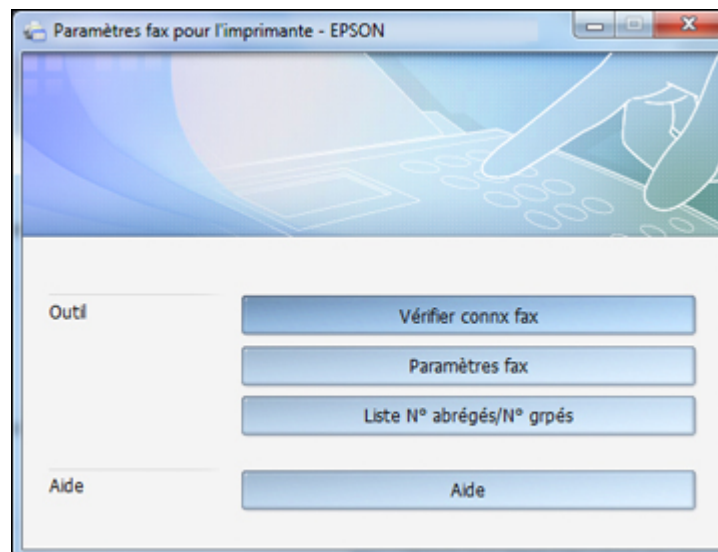

6. Sélectionnez votre produit, au besoin.
7. Sélectionnez **Liste N° abrégés/N° grpés**.

Cette fenêtre s'affiche :

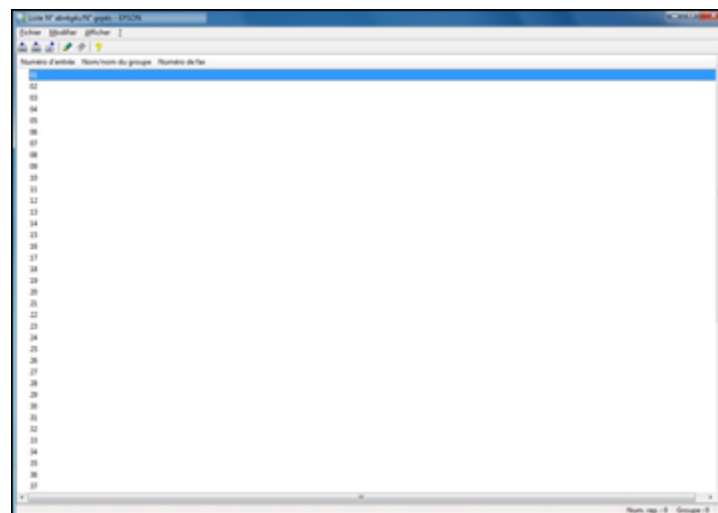

8. Sélectionnez une entrée vide et cliquez sur l'icône .

Remarque: Pour modifier une entrée, sélectionnez-la et cliquez sur l'icône . Pour supprimer une entrée, sélectionnez-la et cliquez sur l'icône .

9. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - Pour créer une entrée de numéro abrégé, sélectionnez **Numérotation rapide**, entrez un nom et un numéro de télécopieur, puis cliquez sur **OK**.
 - Pour créer une entrée de numéros groupés, sélectionnez **Groupe**, entrez un nom, sélectionnez les numéros de télécopieurs souhaités, puis cliquez sur **OK**.
10. Répétez les étapes précédentes autant de fois que nécessaire pour ajouter toutes vos entrées de numéros abrégés ou groupés.
11. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur l'icône  pour sauvegarder les entrées dans la mémoire de votre produit.


Sujet parent: [Configuration des listes de numéros abrégés et groupés](#)

Configuration des listes de numéros abrégés et groupés avec Fax Utility - Mac OS X

Vous pouvez configurer vos listes de numéros abrégés et de numéros groupés en utilisant Fax Utility. Cet utilitaire vous permet également d'importer des numéros de télécopie à partir du carnet d'adresses MacAddress Book et de sauvegarder des numéros de télécopieur dans la mémoire de votre produit.


Remarque: Vous pouvez créer jusqu'à 60 entrées (combinées) de numéros abrégés et groupés.

1. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - **Mac OS X 10.6/10.7** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, sélectionnez l'option **FAX** pour votre produit, puis sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
 - **Mac OS X 10.4/10.5** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** et sélectionnez l'option **FAX** pour votre produit, puis sélectionnez **Ouvrir la liste d'attente d'impression** ou **Liste d'attente d'impression**. Sélectionnez **Utilitaire**.
2. Double-cliquez sur **FAX Utility**, au besoin.
Cette fenêtre s'affiche :

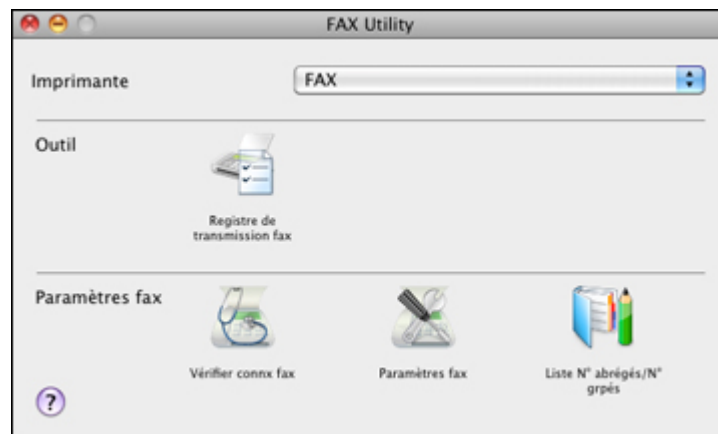

3. Sélectionnez votre produit **FAX** dans la liste Imprimante, au besoin.
4. Sélectionnez **Liste N° abrégés/N° grpés**.

Cette fenêtre s'affiche :

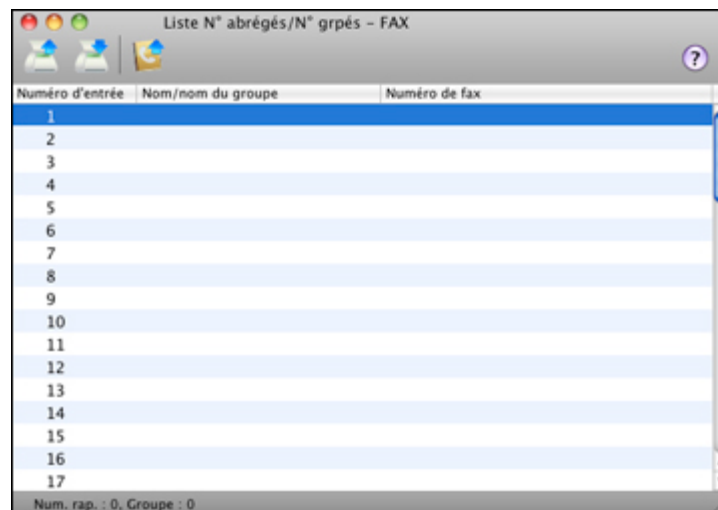

5. Pour ajouter une entrée, double-cliquez sur une entrée vide.

Remarque: Pour modifier une entrée, sélectionnez-la et changez l'information. Pour supprimer une entrée, sélectionnez-la et appuyez sur la touche **Suppr** de votre clavier.

6. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - Pour créer une entrée de numéro abrégé, sélectionnez **N° abrégés**, entrez un nom et un numéro de télécopieur, puis cliquez sur **OK**.
 - Pour créer une entrée de numéros groupés, sélectionnez **N° grpé**, entrez un nom, sélectionnez les numéros de télécopieurs souhaités, puis cliquez sur **OK**.
7. Répétez les étapes précédentes autant de fois que nécessaire pour ajouter toutes vos entrées de numéros abrégés ou groupés.
8. Pour importer des entrées de votre carnet d'adresses MacAddress, cliquez sur l'icône .
9. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur l'icône  pour sauvegarder les entrées dans la mémoire de votre produit.

Sujet parent: [Configuration des listes de numéros abrégés et groupés](#)

Envoi de télécopies

Consultez ces sections pour utiliser votre produit afin d'envoyer des télécopies.

[Envoi de télécopies à partir du panneau de commande](#)

[Envoi de télécopies à l'aide de Fax Utility - Windows](#)

[Envoi de télécopies à l'aide de Fax Utility – Mac OS X](#)

Sujet parent: [Envoi et réception de télécopies](#)

Envoi de télécopies à partir du panneau de commande

Consultez ces sections pour envoyer des télécopies avec le panneau de commande de votre produit.

[Composition manuelle ou recomposition des numéros de télécopieur](#)

[Sélection des numéros de télécopieur à partir d'une liste de numéros abrégés ou groupés](#)

[Composition des numéros de télécopieur depuis un téléphone connecté](#)

[Diffusion d'une télécopie](#)


[Options d'envoi de télécopies](#)

Sujet parent: [Envoi de télécopies](#)

Composition manuelle ou recomposition des numéros de télécopieur

Vous pouvez envoyer une télécopie depuis le panneau de commande de votre produit en composant le numéro manuellement ou en recomposant le dernier numéro composé.

1. Placez votre original sur le produit pour le télécopier.
2. Appuyez sur le bouton **Fax**.

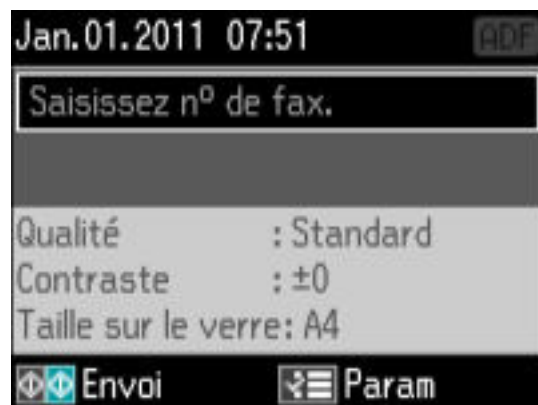

3. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - Utilisez les touches numériques pour entrer le numéro du télécopieur. Vous pouvez saisir jusqu'à 64 caractères.
 - Appuyez sur **Recomposer/Pause** pour recomposer le dernier numéro de télécopieur composé.
4. Si vous avez besoin de changer les paramètres de télécopie, appuyez sur le bouton **Menu**, sélectionnez **Paramètres d'envoi**, appuyez sur le bouton **OK** et sélectionnez vos paramètres. Quand vous avez fini la sélection des paramètres, appuyez sur le bouton **Menu**.
5. Appuyez sur l'un des boutons **Démarrer** dans la section **Fax** du panneau de commande. Si un message vous y invite, sélectionnez l'endroit où vous avez placé votre document (chargeur automatique de documents ou vitre d'exposition du scanneur).

Remarque: Si le télécopieur de votre destinataire n'imprime pas en couleur, votre télécopie est automatiquement envoyée en noir et blanc. Pour annuler la télécopie, appuyez sur le bouton **Arrêt**.

Votre produit numérise votre original et vous invite à placer des pages supplémentaires, si nécessaire.

Après la numérisation de vos originaux, votre produit compose le numéro et envoie la télécopie.


Remarque: Si le numéro est occupé ou s'il y a un problème de communication, votre produit affiche un message de recomposition et recompose le numéro quelques minutes plus tard.

Sujet parent: [Envoi de télécopies à partir du panneau de commande](#)

Sélection des numéros de télécopieur à partir d'une liste de numéros abrégés ou groupés

Vous pouvez envoyer une télécopie depuis le panneau de commande de votre produit en sélectionnant un numéro abrégé ou groupé dans la liste.

1. Placez votre original sur le produit pour le télécopier.
2. Appuyez sur le bouton **Fax**.

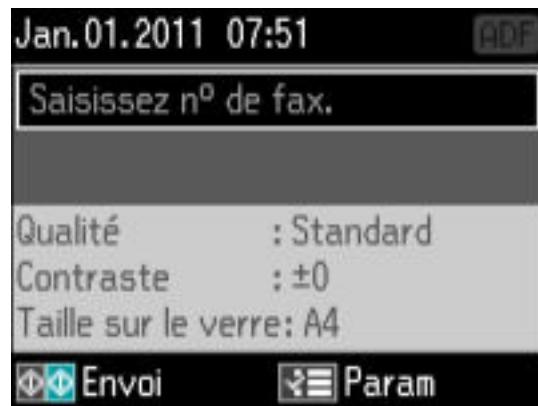

3. Appuyez sur le bouton **Comp. abrégée**.
4. Si vous voulez sélectionner une entrée de composition de groupe, appuyez sur le bouton **Menu**.
5. Sélectionnez le numéro abrégé ou groupé auquel vous voulez envoyer une télécopie, puis appuyez sur **OK**.
6. Si vous avez besoin de changer les paramètres de télécopie, appuyez sur le bouton **Menu**, sélectionnez **Paramètres d'envoi**, appuyez sur le bouton **OK** et sélectionnez vos paramètres. Quand vous avez fini la sélection des paramètres, appuyez sur le bouton **Menu**.

- Appuyez sur l'un des boutons **Démarrer** dans la section **Fax** du panneau de commande. Si un message vous y invite, sélectionnez l'endroit où vous avez placé votre document (chargeur automatique de documents ou vitre d'exposition du scanneur).

Remarque: Si le télécopieur de votre destinataire n'imprime pas en couleur, votre télécopie est automatiquement envoyée en noir et blanc. Pour annuler la télécopie, appuyez sur le bouton **Arrêt**.

Votre produit numérise votre original et vous invite à placer des pages supplémentaires, si nécessaire.

Après la numérisation de vos originaux, votre produit compose le numéro et envoie la télécopie.


Remarque: Si le numéro est occupé ou s'il y a un problème de communication, votre produit affiche un message de recomposition et recompose le numéro quelques minutes plus tard.

Sujet parent: [Envoi de télécopies à partir du panneau de commande](#)

Composition des numéros de télécopieur depuis un téléphone connecté


Si vous avez connecté un téléphone au port **EXT** de votre produit, vous pouvez envoyer une télécopie en composant le numéro de télécopieur à partir du téléphone connecté.

- Placez votre original sur le produit pour le télécopier.
- Appuyez sur le bouton **Fax**.

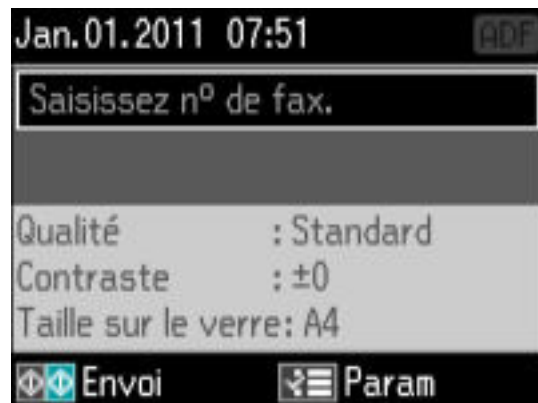

- Composez le numéro de télécopieur à partir du téléphone connecté.

L'écran suivant s'affiche :

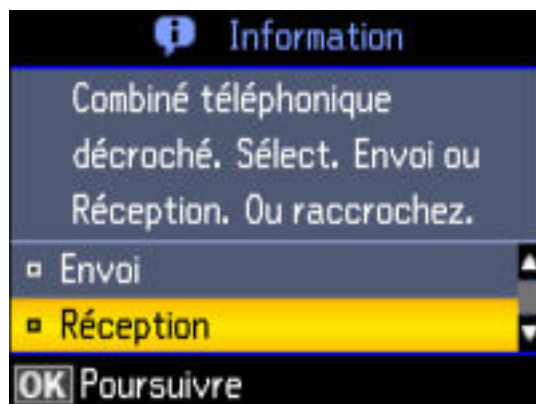

4. Sélectionnez **Envoi** et appuyez sur le bouton **OK** sur le panneau de commande du produit.

Remarque: Votre produit communique maintenant avec le télécopieur du destinataire. Ne raccrochez pas le téléphone.

5. Si vous avez besoin de changer les paramètres de télécopie, appuyez sur le bouton  **Menu**, sélectionnez **Paramètres d'envoi**, appuyez sur le bouton **OK** et sélectionnez vos paramètres. Quand vous avez fini la sélection des paramètres, appuyez sur le bouton  **Menu**.
6. Appuyez sur l'un des boutons  **Démarrer** dans la section **Fax** du panneau de commande. Si un message vous y invite, sélectionnez l'endroit où vous avez placé votre document (chargeur automatique de documents ou vitre d'exposition du scanneur).

Remarque: Si le télécopieur de votre destinataire n'imprime pas en couleur, votre télécopie est automatiquement envoyée en noir et blanc. Pour annuler la télécopie, appuyez sur le bouton  **Arrêt**.

Votre produit numérise votre original et vous invite à placer des pages supplémentaires, si nécessaire.

7. Raccrochez le téléphone.


Après la numérisation de vos originaux, votre produit compose le numéro et envoie la télécopie.

Sujet parent: [Envoi de télécopies à partir du panneau de commande](#)

Diffusion d'une télécopie

Vous pouvez aisément envoyer une télécopie à plusieurs destinataires en même temps à l'aide de la liste de composition de groupe, ou en entrant les numéros de télécopieur. Vous pouvez envoyer la même télécopie à jusqu'à 30 numéros de télécopieur.

1. Placez votre original sur le produit pour le télécopier.
2. Appuyez sur le bouton **Fax**.

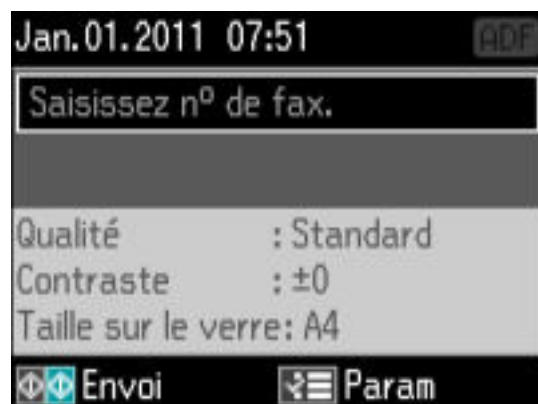

3. Appuyez sur le bouton **Menu**, puis sur les boutons fléchés pour sélectionner **En-tête** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Effectuez l'étape suivante au besoin :
 - Utilisez le pavé numérique pour entrer les numéros de télécopieur manuellement. Appuyez sur la flèche du bas pour ajouter d'autres numéros de télécopieur.
 - Si vous voulez sélectionner une entrée de composition abrégée ou de groupe, appuyez sur le bouton **Menu**. Utilisez les flèches haut et bas pour mettre une entrée en surbrillance, puis appuyez sur la flèche de droite pour sélectionner une entrée, et sur la flèche de gauche pour annuler la sélection d'une entrée.
5. Lorsque vous avez fini la sélection des destinataires, appuyez sur le bouton **OK**.

6. Appuyez sur l'un des boutons  **Démarrer** dans la section **Fax** du panneau de commande. Si un message vous y invite, sélectionnez l'endroit où vous avez placé votre document (chargeur automatique de documents ou vitre d'exposition du scanneur).

Remarque: Si le télécopieur de votre destinataire n'imprime pas en couleur, votre télécopie est automatiquement envoyée en noir et blanc. Pour annuler la télécopie, appuyez sur le bouton  **Arrêt**.

Votre produit numérise votre original et vous invite à placer des pages supplémentaires, si nécessaire.

Après la numérisation de vos originaux, votre produit compose le numéro et envoie la télécopie.

Remarque: Si le numéro est occupé ou s'il y a un problème de communication, votre produit affiche un message de recomposition et recompose le numéro quelques minutes plus tard.

Sujet parent: [Envoi de télécopies à partir du panneau de commande](#)

Options d'envoi de télécopies

Vous pouvez choisir les options suivantes en appuyant sur le bouton  **Menu** et en sélectionnant **Paramètres d'envoi** pendant l'envoi d'une télécopie.

Réglage	Options	Description
Qualité	Standard	Offre une bonne résolution de numérisation et une bonne qualité d'impression pour la plupart des télécopieurs.
	Fin	Offre la meilleure résolution de numérisation et la meilleure qualité d'impression pour l'envoi par télécopie de lettres en petits caractères et de dessins au trait.
	Photo	Offre la meilleure résolution de numérisation et la meilleure qualité d'impression pour les photos envoyées par télécopie.
Contraste	-4 à +4	Règle le contraste pour les télécopies. Les réglages négatifs rendent les télécopies plus claires et les réglages positifs les rendent plus foncées.


Réglage	Options	Description
Fax recto-verso (WorkForce WF-7520 seulement)	Non	Vous laissez télécopier des originaux recto verso placés dans le chargeur automatique de documents.
	Oui	
Taille sur le verre	Plusieurs options	Vous permet de régler la taille de l'original placé sur la vitre du scanner.

Sujet parent: [Envoi de télécopies à partir du panneau de commande](#)

Envoi de télécopies à l'aide de Fax Utility - Windows

Vous pouvez envoyer une télécopie à partir de Fax Utility sous Windows. Vous pouvez envoyer par télécopie jusqu'à 100 pages à la fois, feuille de couverture comprise.

1. Ouvrez le fichier que vous souhaitez envoyer par télécopie et sélectionnez la commande d'impression.

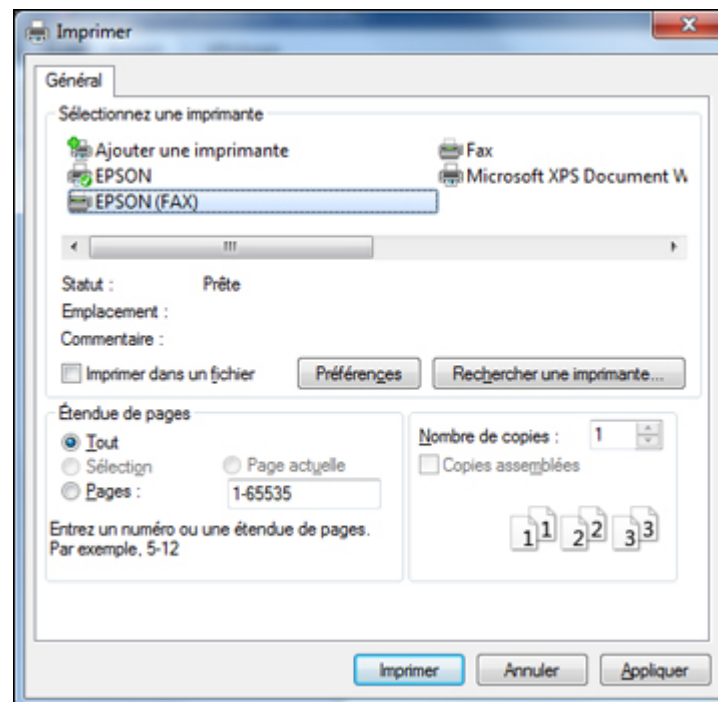

2. Sélectionnez l'option **FAX** de votre produit comme imprimante.
3. Pour changer les paramètres de format du papier, d'orientation, de couleur, de qualité d'image ou de densité des caractères, cliquez sur le bouton **Préférences** ou **Propriétés**.

Remarque: Si vous voyez un bouton **Configuration**, **Imprimante** ou **Options**, cliquez dessus. Cliquez ensuite sur **Préférences** ou **Propriétés** sur l'écran suivant. Pour plus d'information sur la sélection des paramètres d'impression du télécopieur, cliquez sur **Aide**.

4. Sélectionnez la série de pages, au besoin. (Laissez le nombre de copies sur **1**.)
5. Cliquez sur **Imprimer**.

Si c'est la première fois que vous envoyez une télécopie, vous verrez une fenêtre comme celle-ci :

Enregistrer les informations relatives à l'expéditeur

Nom du registre :
Expéditeur1

Nom :

Numéro de téléphone : _____ Numéro de fax : _____

Adresse :

Entreprise/gpe :

Affiliations etc. :

OK Annuler

6. Saisissez vos coordonnées d'expéditeur afin que les destinataires puissent identifier l'origine de la télécopie. Cliquez ensuite sur **OK** pour les sauvegarder.

7. Ajoutez une feuille de couverture, entrez un numéro de télécopie ou créez un annuaire téléphonique pour utilisation ultérieure, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarque: Pour des instructions sur l'utilisation de l'utilitaire EPSON Fax, cliquez sur **Aide**.

8. Si vous avez ajouté une page de couverture à votre télécopie, sélectionnez un style de feuille de couverture, entrez le sujet et vos commentaires, puis cliquez sur **Suivant**.
9. Cliquez sur **Envoyer** pour transmettre votre télécopie.


Sujet parent: [Envoi de télécopies](#)

Envoi de télécopies à l'aide de Fax Utility – Mac OS X

Vous pouvez envoyer une télécopie à partir de Fax Utility sous Mac OS X en utilisant le programme FAX Utility. Vous pouvez envoyer par télécopie jusqu'à 100 pages à la fois, feuille de couverture comprise.

1. Ouvrez le fichier que vous souhaitez envoyer par télécopie.
2. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.

Remarque: Vous devrez peut-être sélectionner une icône sur votre écran, l'option **Imprimer** du menu **Fichier**, ou une autre commande. Consultez l'utilitaire d'aide de votre application pour plus de détails.

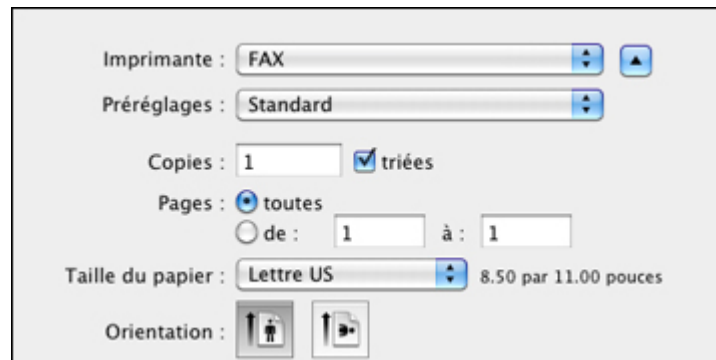

3. Sélectionnez l'option **FAX** de votre produit comme paramètre **Imprimante**.
4. Sélectionnez le nombre de pages à télécopier comme paramètre **Pages**.

Remarque: Laissez le paramètre **Copies** sur **1**.

5. Sélectionnez **Paramètres du destinataire** dans le menu contextuel.

Cette fenêtre s'affiche :

Paramètres du destinataire

Liste des destinataires:

Nom	Entreprise/gpe	Numéro de fax
-----	----------------	---------------

Ajouter:

Nom:

Entreprise/gpe:

Numéro de fax:


Le tiret (-) peut uniquement être utilisé au début du numéro de téléphone : il indique une pause dans la numérotation.

Préfixe d'accès externe:

Annuler Faxer

6. Effectuez l'une des méthodes suivantes pour choisir votre destinataire :
- Sélectionnez un nom ou un groupe dans la **Liste des destinataires**.
 - Entrez un nom, une entreprise et un numéro de télécopieur, puis cliquez sur le bouton +.
 - Cliquez sur l'icône  et sélectionnez un destinataire dans votre carnet d'adresses.
7. Sélectionnez **Paramètres fax** dans le menu contextuel.

Cette fenêtre s'affiche :

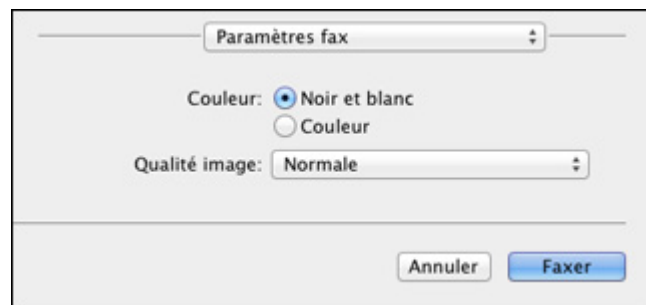

8. Sélectionnez les paramètres **Couleur** et **Qualité image** que vous souhaitez utiliser avec votre télécopieur.

9. Cliquez sur **Faxer**.

Sujet parent: [Envoi de télécopies](#)

Réception de télécopies

Consultez ces sections pour utiliser votre produit afin de recevoir des télécopies.

[Réception de télécopies](#)

[Réception automatique des télécopies \(réponse auto\)](#)

[Réception manuelle des télécopies](#)

Sujet parent: [Envoi et réception de télécopies](#)

Réception de télécopies

Votre produit reçoit et imprime automatiquement les télécopies quand le mode de réception de télécopie est réglé sur **Réponse auto**.

Si vous avez connecté un téléphone à votre produit pour pouvoir utiliser la même ligne téléphonique pour les appels vocaux et les télécopies, vous pouvez aussi régler votre produit pour recevoir les télécopies manuellement. Cela vous permet de vérifier la tonalité de télécopie avec le téléphone et d'appuyer sur un bouton pour recevoir une télécopie.

Veillez à charger du papier dans votre produit et sélectionnez vos paramètres de télécopie avant de recevoir une télécopie.

Remarque: Si vous êtes à court de papier pendant l'impression d'une télécopie, chargez plus de papier et appuyez sur la touche indiquée sur l'écran ACL de votre produit pour continuer.

Sujet parent: [Réception de télécopies](#)

Réception automatique des télécopies (réponse auto)

Pour recevoir et imprimer automatiquement des télécopies, vous pouvez activer le mode **Réponse auto**.

Vérifiez le témoin Réponse auto sur votre produit pour savoir si le mode **Réponse auto** est activé.

Pour activer ou désactiver le mode **Réponse auto**, appuyez sur le bouton  de réponse auto.

Si un répondeur est connecté au produit, assurez-vous que le réglage **Sonner. avt rép** est réglé sur un nombre de sonneries plus grand que celui au bout duquel votre répondeur se déclenche. Par exemple, si le répondeur est réglé pour décrocher au bout de quatre sonneries, réglez le produit pour décrocher à la cinquième sonnerie ou plus tard.

Si un téléphone est connecté et que vous l'utilisez pour répondre à un appel qui s'avère être une télécopie, attendez que l'écran ACL affiche qu'une connexion est établie avant de raccrocher.


Sujet parent: [Réception de télécopies](#)

Réception manuelle des télécopies

Vous pouvez configurer votre produit afin de recevoir les télécopies manuellement en désactivant le mode **Réponse auto**. Cela vous permet de vérifier la tonalité de télécopie sur le téléphone connecté avant de recevoir une télécopie.

1. Lorsque le téléphone connecté sonne, répondez à l'appel.

Ce message apparaîtra sur l'écran ACL de votre produit :

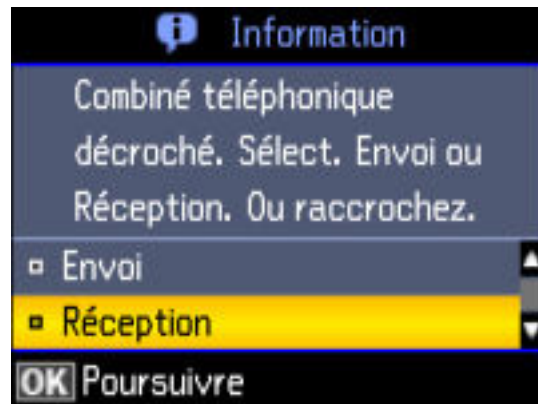

2. Si vous entendez une tonalité de télécopie, sélectionnez l'option **Réception** et appuyez sur le bouton **OK**.

Remarque: Ne raccrochez pas pendant que vous recevez la transmission de la télécopie.

3. Suivez les instructions à l'écran pour recevoir la télécopie.
Lorsque la transmission de télécopie est terminée, vous voyez l'écran ACL illustré précédemment.
4. Appuyez sur le bouton **OK** pour imprimer la télécopie.
5. Raccrochez le téléphone.

Sujet parent: [Réception de télécopies](#)

Utilisation des cartes mémoire avec votre produit

Suivez ces instructions pour utiliser une carte mémoire insérée dans votre produit.

[Insertion d'une carte mémoire](#)


[Impression à partir d'une carte mémoire](#)

[Transfert de photos sur une carte mémoire](#)

Insertion d'une carte mémoire

Insérez une seule carte mémoire à la fois dans un logement de cartes mémoire de votre produit.

1. Assurez-vous que la carte mémoire et les fichiers qu'elle contient sont compatibles avec votre produit avant d'insérer la carte.
2. Insérez votre carte mémoire dans le logement approprié, en veillant à ce que la carte soit orientée correctement.

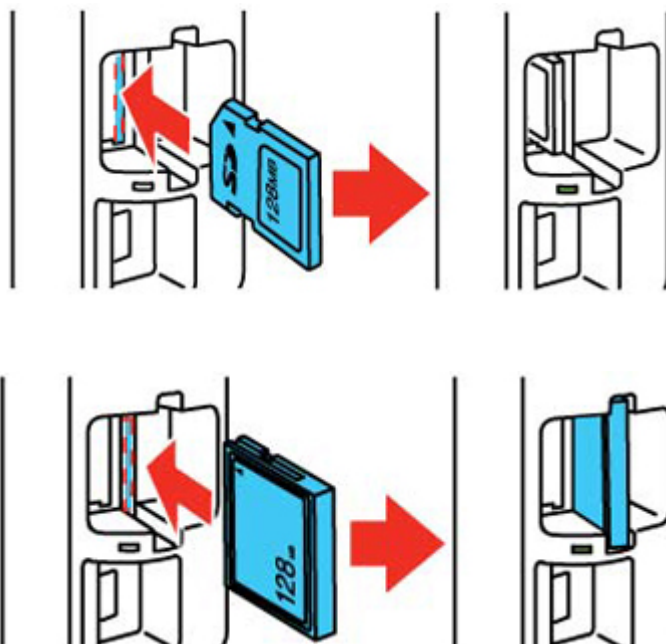

Remarque: Ne poussez pas la carte à fond dans le logement. Insérez-la seulement jusqu'à sentir une résistance.

Le témoin d'accès carte mémoire clignote, puis reste allumé.

Mise en garde: Ne retirez pas une carte mémoire et n'éteignez pas votre produit quand le témoin d'accès carte mémoire clignote, ou vous risquez de perdre les données de la carte mémoire.

[Types de carte mémoire](#)

[Spécifications des fichiers sur les cartes mémoire](#)

[Retrait d'une carte mémoire](#)

Sujet parent: [Utilisation des cartes mémoire avec votre produit](#)

Types de carte mémoire

Vous pouvez insérer les cartes des types suivants dans votre produit.

Remarque: Il faut un adaptateur pour les cartes marquées d'un astérisque (*); consultez la documentation de votre adaptateur pour des détails sur son utilisation.

Logement de gauche

- Memory Stick
- Memory Stick PRO
- Memory Stick Duo*
- Memory Stick PRO Duo*
- Memory Stick PRO-HG Duo*
- Memory Stick Micro*
- MagicGate Memory Stick
- MagicGate Memory Stick Duo*
- SDXC
- SDHC
- SD
- miniSDHC*

- miniSD*
- microSDHC*
- microSD*

Logement de droite

- CompactFlash
- Microdrive

Sujet parent: [Insertion d'une carte mémoire](#)

Spécifications des fichiers sur les cartes mémoire

Vous pouvez insérer dans votre produit des cartes mémoire contenant des fichiers conformes aux spécifications suivantes.

Format de fichier	JPEG avec norme Exif version 2.3
Taille d'image	80 × 80 pixels à 9200 x 9200 pixels
Nombre de fichiers	Jusqu'à 9990


Sujet parent: [Insertion d'une carte mémoire](#)

Retrait d'une carte mémoire

Lorsque vous avez fini d'utiliser une carte mémoire, vous pouvez vérifier si la carte peut être retirée du produit sans risque.

Mise en garde: Ne retirez pas une carte mémoire et n'éteignez pas votre produit quand le témoin d'accès de la carte mémoire clignote, ou vous risquez de perdre les données qui s'y trouvent.

1. Assurez-vous que le témoin d'accès de la carte mémoire ne clignote pas.

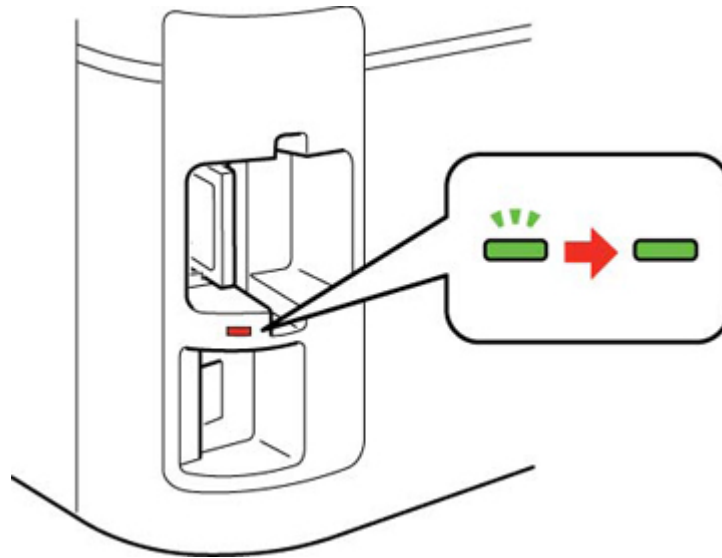

2. Si votre produit est connecté à votre ordinateur via un câble USB, choisissez l'une des options suivantes :
 - **Windows** : Ouvrez **Ordinateur**, **Poste de travail** ou l'utilitaire **Windows Explorer**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom de votre carte mémoire (apparaissant comme disque amovible) et sélectionnez **Éjecter**.
 - **Mac OS X** : Faites glisser l'icône de disque amovible de votre carte mémoire située sur le bureau de votre ordinateur vers la corbeille.
3. Retirez la carte mémoire en la tirant hors de son logement.

Sujet parent: [Insertion d'une carte mémoire](#)

Impression à partir d'une carte mémoire

Consultez ces sections pour imprimer des photos à partir d'une carte mémoire insérée dans le produit :

[Affichage et impression des photos](#)

[Impression de feuilles de disposition photo](#)

[Impression de cartes de vœux photo](#)

[Impression de feuilles de vérification](#)

Sujet parent: [Utilisation des cartes mémoire avec votre produit](#)

Affichage et impression des photos

Pour afficher et imprimer des photos sur votre écran ACL, consultez les sections suivantes :

[Affichage et impression des photos une par une](#)

[Impression de toutes les photos](#)

[Impression de photos par date](#)

[Affichage et impression des photos d'un diaporama](#)

[Rognage des photos affichées sur l'écran ACL](#)

[Modification des photos sur l'écran ACL](#)

[Options de réglages photo](#)

[Sélection des paramètres d'impression pour les photos affichées sur l'écran ACL](#)

[Options de paramètres d'impression - Mode photo](#)

Sujet parent: [Impression à partir d'une carte mémoire](#)

Affichage et impression des photos une par une

Vous pouvez choisir des photos particulières, les afficher et les imprimer à partir de l'écran ACL.

1. Appuyez sur le bouton **Photo**.
2. Sélectionnez **Affich. et Impression photo** et appuyez sur le bouton **OK**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



3. Appuyez sur les boutons fléchés pour faire défiler vos photos et afficher celle que vous désirez.

Remarque: Pour afficher 9 photos à la fois sur l'écran ACL, appuyez sur le bouton **Afficher/Rogner** trois fois.

4. Appuyez sur le bouton **+** pour sélectionner la photo à imprimer.
 - Pour imprimer plus d'une copie de la photo, appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour sélectionner le nombre désiré (jusqu'à 99).
 - Pour rogner, faire un zoom avant ou faire pivoter la photo, appuyez sur le bouton **Afficher/Rogner**.
 - Pour voir plus de photos et en sélectionner d'autres à imprimer, appuyez sur les touches fléchées et répétez les étapes ci-dessus.
5. Appuyez sur le bouton **OK** pour une prévisualisation de la photo telle qu'elle s'imprimera.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



6. Effectuez les étapes suivantes au besoin :
 - Pour modifier n'importe quel des paramètres d'impression à l'écran ACL, appuyez sur le bouton **Menu**, sélectionnez **Param impr**, appuyez sur le bouton **OK** et sélectionnez les paramètres nécessaires.
 - Pour imprimer une des photos en prévisualisation, appuyez sur le bouton **Menu**, sélectionnez **Réglages photo**, appuyez sur le bouton **OK** et sélectionnez les paramètres nécessaires.

7. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur le bouton **Imprimer photo**.

Remarque: Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton **Arrêt**.

Sujet parent: [Affichage et impression des photos](#)

Tâches associées

[Rognage des photos affichées sur l'écran ACL](#)

[Modification des photos sur l'écran ACL](#)

[Sélection des paramètres d'impression pour les photos affichées sur l'écran ACL](#)

[Insertion d'une carte mémoire](#)

[Retrait d'une carte mémoire](#)

Impression de toutes les photos

Vous pouvez sélectionner rapidement toutes les photos sur votre carte mémoire ou autre dispositif pour l'impression.

1. Appuyez sur le bouton **Photo**.
2. Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner **Imprimer toutes les photos**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :



3. Effectuez l'une des étapes suivantes :
- Appuyez sur le bouton **Imprimer photo** pour imprimer immédiatement une copie de toutes les photos sur du Papier photo haute qualité – Glacé EPSON ou du Papier photo haute qualité – Semi-glacé EPSON dans ce format : 4 × 6 po (102 × 152 mm).
 - Pour imprimer une copie de toutes les photos sur un papier de taille ou de type différent, passez à l'étape suivante.
 - Pour imprimer plus d'une copie de chaque photo, appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour sélectionner le nombre désiré (jusqu'à 99).
4. Appuyez sur le bouton **OK** pour une prévisualisation de la photo telle qu'elle s'imprimera.
Un écran comme celui-ci s'affiche :



5. Effectuez les étapes suivantes au besoin :
- Pour modifier n'importe quel des paramètres d'impression à l'écran ACL, appuyez sur le bouton **Menu**, sélectionnez **Param impr**, appuyez sur le bouton **OK** et sélectionnez les paramètres nécessaires.
 - Pour imprimer une des photos en prévisualisation, appuyez sur le bouton **Menu**, sélectionnez **Réglages photo**, appuyez sur le bouton **OK** et sélectionnez les paramètres nécessaires.
6. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur le bouton **Imprimer photo**.

Remarque: Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton **Arrêt**.

Sujet parent: [Affichage et impression des photos](#)

Tâches associées

Rognage des photos affichées sur l'écran ACL

Modification des photos sur l'écran ACL

Sélection des paramètres d'impression pour les photos affichées sur l'écran ACL

Insertion d'une carte mémoire

Retrait d'une carte mémoire

Impression de photos par date


Vous pouvez sélectionner les photos à imprimer suivant la date à laquelle elles ont été prises.

1. Appuyez sur le bouton **Photo**.
2. Sélectionnez **Affich. et Impression photo** et appuyez sur le bouton **OK**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :




3. Appuyez sur le bouton **Menu**, sélectionnez **Sélec. photos**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
L'écran suivant s'affiche :

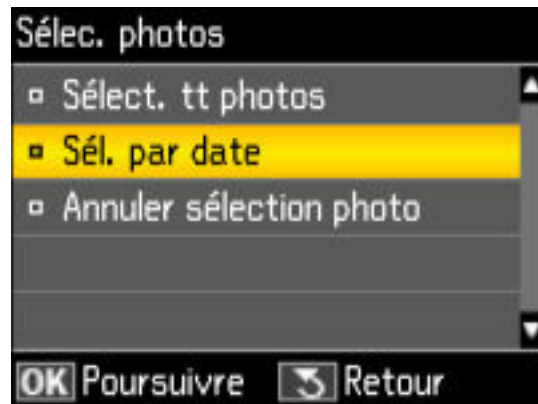

4. Sélectionnez l'option **Sél. par date** et appuyez sur le bouton **OK**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

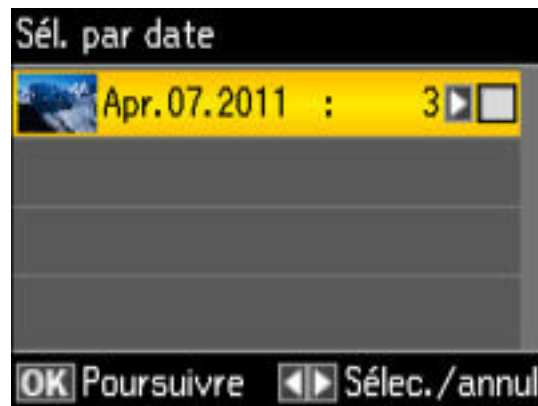

5. Sélectionnez une date et appuyez sur la flèche droite, puis appuyez sur le bouton **OK**.
6. Pour imprimer plus d'une photo parmi toutes celles qui ont été prises à cette date, appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour choisir le nombre (jusqu'à 99). Ensuite, appuyez sur le bouton **OK**.
7. Appuyez sur les boutons fléchés pour faire défiler vos photos. Si nécessaire, appuyez sur la touche **+** ou **-** pour ajuster le nombre de tirages de chaque photo.
8. Pour rogner, faire un zoom avant ou faire pivoter la photo, appuyez sur le bouton **Afficher/Rogner**.

9. Appuyez sur le bouton **OK** pour une prévisualisation de la photo telle qu'elle s'imprimera.
Un écran comme celui-ci s'affiche :



10. Effectuez les étapes suivantes au besoin :
- Pour modifier n'importe quel des paramètres d'impression à l'écran ACL, appuyez sur le bouton **Menu**, sélectionnez **Param impr**, appuyez sur le bouton **OK** et sélectionnez les paramètres nécessaires.
 - Pour imprimer une des photos en prévisualisation, appuyez sur le bouton **Menu**, sélectionnez **Réglages photo**, appuyez sur le bouton **OK** et sélectionnez les paramètres nécessaires.
11. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur le bouton **Imprimer photo**.

Remarque: Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton **Arrêt**.

Sujet parent: [Affichage et impression des photos](#)

Tâches associées

[Rognage des photos affichées sur l'écran ACL](#)

[Modification des photos sur l'écran ACL](#)

[Sélection des paramètres d'impression pour les photos affichées sur l'écran ACL](#)

[Insertion d'une carte mémoire](#)

[Retrait d'une carte mémoire](#)

Affichage et impression des photos d'un diaporama

Vous pouvez voir les photos les unes après les autres sous forme de diaporama sur l'écran ACL et sélectionner celles que vous souhaitez imprimer.

1. Appuyez sur le bouton **Photo**.
2. Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner **Animation**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
3. Pour sélectionner une photo affichée pour l'impression, appuyez sur le bouton **OK**. (Appuyez sur les boutons fléchés pour reprendre ou mettre en pause le diaporama, au besoin.)
 - Pour imprimer plus d'une copie de la photo, appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour sélectionner le nombre désiré (jusqu'à 99).
 - Pour rogner, faire un zoom avant ou faire pivoter la photo, appuyez sur le bouton **Afficher/Rogner**.
4. Appuyez sur le bouton **OK** pour une prévisualisation de la photo telle qu'elle s'imprimera.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



5. Effectuez les étapes suivantes au besoin :
 - Pour modifier n'importe quel des paramètres d'impression à l'écran ACL, appuyez sur le bouton **Menu**, sélectionnez **Param impr**, appuyez sur le bouton **OK** et sélectionnez les paramètres nécessaires.
 - Pour imprimer une des photos en prévisualisation, appuyez sur le bouton **Menu**, sélectionnez **Réglages photo**, appuyez sur le bouton **OK** et sélectionnez les paramètres nécessaires.

6. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur le bouton  **Imprimer photo**.

Remarque: Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton  **Arrêt**.

Sujet parent: [Affichage et impression des photos](#)

Tâches associées

[Rognage des photos affichées sur l'écran ACL](#)

[Modification des photos sur l'écran ACL](#)

[Sélection des paramètres d'impression pour les photos affichées sur l'écran ACL](#)

[Insertion d'une carte mémoire](#)

[Retrait d'une carte mémoire](#)

Rognage des photos affichées sur l'écran ACL

Si vous voulez rogner ou faire pivoter les photos affichées sur l'écran ACL, cliquez sur le bouton **Afficher/Rogner** et sélectionnez les options nécessaires.

- Pour rogner la photo, appuyez sur le bouton **+** afin de rapetisser la zone de rognage ou sur le bouton **-** pour l'agrandir.
- Pour déplacer la zone de rognage, appuyez sur les boutons fléchés.
- Pour faire pivoter l'image, appuyez sur le bouton  **Menu**.
- Pour vérifier l'image rognée, appuyez sur le bouton **OK**.

Sujet parent: [Affichage et impression des photos](#)

Modification des photos sur l'écran ACL

Vous pouvez modifier la qualité et l'apparence des photos affichées sur l'écran ACL. Les modifications n'affectent que la copie imprimée de la photo, et non pas le fichier original.

1. Appuyez sur le bouton  **Menu**.
2. Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner **Réglages photo** et appuyez sur le bouton **OK**.
L'écran suivant s'affiche :



3. Sélectionnez un paramètre d'ajustement photo et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez une option pour le paramètre.

Remarque: Pour effacer des paramètres précédents, cliquez sur le bouton  **Arrêt**.

5. Quand vous avez fini la sélection des paramètres, appuyez sur le bouton **OK**.

Sujet parent: [Affichage et impression des photos](#)

Références associées

[Options de réglages photo](#)

Options de réglages photo

Sélectionnez les options **Réglages photo** voulues lorsque vous regardez et imprimez les photos affichées sur l'écran ACL.

Paramètres de réglages photo	Options disponibles	Description
Corriger photo	Corriger photo Oui	Règle automatiquement la luminosité, le contraste et la saturation de la photo selon le paramètre Détection scène sélectionné.
	Corriger photo Non	Désactive les réglages automatiques; voir la Remarque ci-dessous.
	P.I.M.	Utilise les réglages PRINT Image Matching ou Exif Print de votre appareil photo.
Détection scène	Auto.	Optimise les réglages Corriger photo pour certains types de photos en particulier; sélectionnez l'option qui correspond le mieux au contenu de votre photo.
	Portrait	
	Paysage	
	Scène nuit	
Correction yeux rouges	Oui - Cette ph.	Corrige automatiquement les yeux rouges dans les photos.
	Oui - Ttes photos	
Filtre	Sépia	Applique un filtre sépia à la photo que vous visionnez ou imprimez (ne modifie pas les données de la photo).
	N&B	Applique un filtre noir et blanc à la photo que vous visionnez ou imprimez (ne modifie pas les données de la photo).
Luminosité	Divers réglages	Règle les qualités individuelles de votre photo.
Contraste		
Netteté		
Saturation		

Remarque: L'option **Corriger photo** utilise une technologie de reconnaissance des visages avancée pour optimiser les photos comportant des visages. Pour que le réglage fonctionne, les deux yeux et le nez de la personne doivent être visibles. Si votre photo comprend un visage avec une dominante de couleur intentionnelle, comme une statue, il convient de désactiver l'option **Corriger photo** pour que les effets de couleur spéciaux soient conservés.

Sujet parent: [Affichage et impression des photos](#)

Sélection des paramètres d'impression pour les photos affichées sur l'écran ACL

Vous pouvez modifier les paramètres utilisés pour l'impression de photos affichées sur l'écran ACL.

1. Appuyez sur le bouton  **Menu** .
2. Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner **Param impr** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :



3. Sélectionnez un paramètre d'impression et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez une option pour le paramètre.

Remarque: Pour effacer des paramètres précédents, cliquez sur le bouton  **Arrêt**.

5. Quand vous avez fini la sélection des paramètres, appuyez sur le bouton **OK**.

Sujet parent: [Affichage et impression des photos](#)

Références associées

[Options de paramètres d'impression - Mode photo](#)

Options de paramètres d'impression - Mode photo

Sélectionnez les options de **Param impr** que vous voulez utiliser pour imprimer les photos affichées sur l'écran ACL.

Paramètres d'impression	Options disponibles	Description
Taille pap	Différents formats de papier	Indique le format du papier que vous avez chargé.
Type pap	Différents types de papier	Indique le type de papier que vous avez chargé; voyez la liste des types de papier pour la copie (les options disponibles varient selon la Taille pap).
Ss marges	Ss marge	Agrandit l'image jusqu'aux bords du papier (l'image pourrait être légèrement rognée).
	Marge	Laisse une petite bordure autour de l'image.
Qualité	Qualité standard	Offre une bonne qualité pour la plupart des impressions.
	Supérieur	Fournit la meilleure qualité pour les impressions importantes.
Extension	Standard	Agrandit l'image correctement pour la plupart des impressions sans marges.
	Moyen	Agrandit l'image un peu moins pour la plupart des impressions sans marges.
	Minimum	Agrandit l'image de façon minimale pour l'impression sans marges (une bordure blanche pourrait apparaître).
Date	Différents formats de date	Imprime la date à laquelle la photo a été prise sur la photo selon le format que vous avez sélectionné.
Aj. cadre	Oui	Rogne automatiquement la photo afin qu'elle tienne sur la disposition de photos sélectionnée.
	Non	Désactive le rognage automatique.
Bidirect.	Oui	Imprime à la vitesse normale.
	Non	Ralentit l'impression pour améliorer la qualité d'impression.

Sujet parent: [Affichage et impression des photos](#)

Impression de feuilles de disposition photo

Vous pouvez imprimer une ou plusieurs photos affichées sur l'écran ACL dans des formats spéciaux sur différentes tailles de papier photo.

1. Appuyez sur le bouton **Photo**.
2. Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner **Feuille dispo photo**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :



3. Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner une option de disposition et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner le paramètre de taille papier correspondant au papier que vous avez chargé. Ensuite, appuyez sur le bouton **OK**.
5. Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner le paramètre de type papier correspondant au papier que vous avez chargé. Ensuite, appuyez sur le bouton **OK**.

Selon la disposition que vous avez sélectionnée, vous pourriez voir cet écran :



6. Si vous voyez l'écran ci-dessus, effectuez l'une des options suivantes :
 - Pour laisser votre produit placer les photos automatiquement selon la disposition choisie, sélectionnez **Disposition auto**.
 - Pour placer manuellement les photos, sélectionnez **Placez les photos** et suivez les instructions affichées à l'écran.
7. Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner les photos que vous voulez imprimer.
8. Appuyez sur le bouton + ou – pour sélectionner un ou plusieurs exemplaires de chaque photo (jusqu'à 99).
9. Pour sélectionner d'autres photos à imprimer, appuyez sur les boutons fléchés et répétez les étapes ci-dessus, puis appuyez sur le bouton **OK**.
10. Pour imprimer plus d'un exemplaire de la feuille dispo photo, appuyez sur le bouton + ou – pour sélectionner le nombre de copies (jusqu'à 99), puis appuyez sur le bouton **OK**.
11. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur le bouton **◆ Imprimer photo**.

Remarque: Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton **⛔ Arrêt**.

[Options de disposition des photos](#)

Sujet parent: [Impression à partir d'une carte mémoire](#)

Options de disposition des photos

Sélectionnez la disposition que vous voulez utiliser lors de l'impression des photos.

2 en 1, 4 en 1, 8 en 1 ou 20 en 1

Imprime 2, 4, 8 ou 20 photos sur une seule feuille.

½ sup. ou ½ inf.

Imprime une photo dans la moitié supérieure ou inférieure de la feuille.

ID photo

Imprime 4 photos de format carte d'identité sur une seule feuille.

Ensemble image

Imprime une photo en plusieurs formats sur une seule feuille.

Sujet parent: [Impression de feuilles de disposition photo](#)

Impression de cartes de vœux photo

Vous pouvez imprimer des cartes de vœux personnalisées en utilisant des photos stockées sur votre carte mémoire ou sur tout autre appareil, puis en y ajoutant du texte à la main ou à l'imprimante.

Premièrement, sélectionnez la photo et imprimez un modèle sur du papier ordinaire. Ensuite, remplissez le modèle, ajoutez votre message et imprimez vos cartes.

[Création et impression d'un modèle de carte de vœux](#)

[Impression d'une carte de vœux à partir d'un modèle](#)


Sujet parent: [Impression à partir d'une carte mémoire](#)

Création et impression d'un modèle de carte de vœux

Avant de commencer, assurez-vous que du papier ordinaire est chargé et que votre carte mémoire ou autre appareil est inséré(e).


1. Appuyez sur le bouton **Photo**.
2. Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner **Impr carte de vœux photo**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :

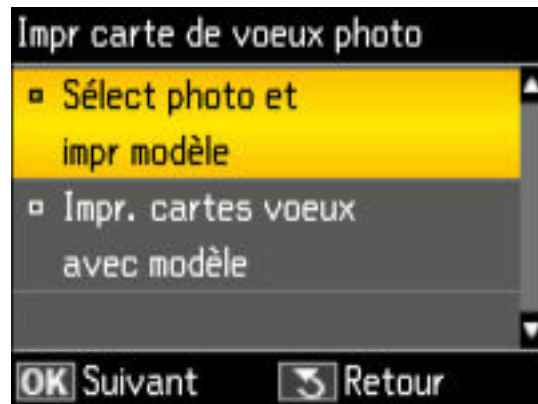

3. Sélectionnez **Sélect photo et impr modèle**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
4. Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner la photo que vous désirez, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :

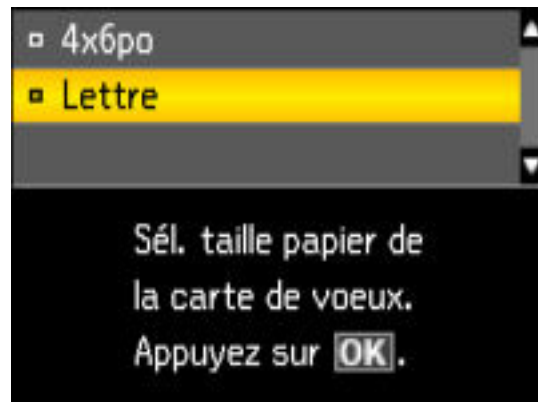

5. Sélectionnez **Lettre** pour imprimer trois cartes sur une feuille au format lettre ou **4x6po** pour imprimer une seule carte, puis cliquez sur le bouton **OK**.
6. Sélectionnez le type de papier que vous prévoyez utiliser, puis appuyez sur le bouton **OK**.

7. Suivez les instructions sur l'écran ACL afin de sélectionner votre mise en page et les réglages d'encadrement.
8. Lorsque vous êtes prêt à imprimer votre modèle de carte de vœux, appuyez sur le bouton **Imprimer photo**.

Sujet parent: [Impression de cartes de vœux photo](#)


Tâches associées

[Impression d'une carte de vœux à partir d'un modèle](#)

Impression d'une carte de vœux à partir d'un modèle


Une fois que votre modèle de carte de vœux est imprimé, remplissez-le pour créer votre carte et ajoutez votre message.

1. Utilisez un stylo ou un crayon noir pour remplir les cercles et sélectionner le style de texte et d'effets de texte.

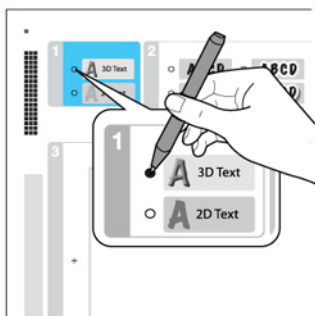

2. Ajoutez votre message à la carte de vœux. Vous pouvez l'écrire à la main, imprimer un message et le coller dans la boîte, ou dessiner une image.

Conseil: Lorsque vous ajoutez le texte, placez-le selon la même orientation que la photo.

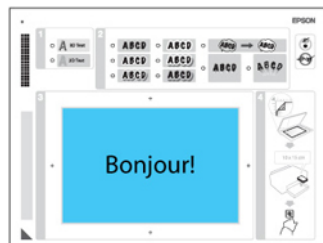

3. Chargez du papier photo EPSON dans le bac papier.
4. Sélectionnez **Impr. cartes vœux avec modèle** et appuyez sur le bouton **OK**.
5. Suivez les instructions figurant sur l'écran ACL pour placer le modèle face à numériser vers le bas sur la vitre d'exposition, avec le triangle bleu dans le coin arrière gauche.
6. Fermez le capot.
7. Pour imprimer plus d'un exemplaire, appuyez sur le bouton **+** ou **-** afin de sélectionner le nombre voulu.
8. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur le bouton **◆ Imprimer photo**.

Remarque: Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton **⏻ Arrêt**.

Lorsque vous avez terminé l'impression, découpez vos cartes de vœux, si nécessaire.

Sujet parent: [Impression de cartes de vœux photo](#)

Impression de feuilles de vérification

Vous pouvez imprimer une fiche de vérification contenant les miniatures de toutes les photos de la carte mémoire ou d'un autre appareil.

1. Appuyez sur le bouton **Photo**.
2. Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner **Imprimer feuille de vérification**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :



3. Pour modifier n'importe quel des paramètres d'impression à l'écran ACL, appuyez sur le bouton **Menu**, sélectionnez **Param impr**, appuyez sur le bouton **OK** et sélectionnez les paramètres nécessaires.
4. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur le bouton **Imprimer photo**.

Remarque: Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton **Arrêt**.

Sujet parent: [Impression à partir d'une carte mémoire](#)

Transfert de photos sur une carte mémoire

Vous pouvez transférer des photos vers et à partir d'une carte mémoire insérée dans les logements de votre produit et un ordinateur qui y est connecté.

[Configuration du partage de fichiers pour les transferts de photo depuis votre ordinateur](#)

[Transfert de photos d'une carte mémoire à votre ordinateur](#)

[Transfert de photos d'une carte mémoire à un périphérique externe](#)

Sujet parent: [Utilisation des cartes mémoire avec votre produit](#)

Configuration du partage de fichiers pour les transferts de photo depuis votre ordinateur

Avant de transférer des photos depuis un ordinateur vers une carte mémoire insérée dans l'un des logements pour cartes mémoire de votre produit, vous devrez peut-être configurer les paramètres de partage de fichiers de votre produit.

Mise en garde: Retirez la carte mémoire avant de modifier ce paramètre ou vous risquez de perdre les données de la carte mémoire. Ne retirez pas une carte mémoire et n'éteignez pas votre produit quand le témoin d'accès de la carte mémoire clignote, ou vous risquez de perdre les données qui s'y trouvent.

1. Appuyez sur le bouton **Configuration**.
2. Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner **Config. Partage fich.** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner votre type de connexion, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Sujet parent: [Transfert de photos sur une carte mémoire](#)

Transfert de photos d'une carte mémoire à votre ordinateur

Vous pouvez transférer des photos vers et à partir d'une carte mémoire insérée dans un logement de votre produit et un ordinateur qui y est connecté.

Remarque: Ne transférez pas de photos vers ou à partir d'une carte mémoire pendant que vous imprimez des documents depuis cette carte mémoire.

1. Assurez-vous que votre produit est correctement connecté à votre ordinateur.
2. Insérez une carte mémoire dans un logement pour cartes mémoire de votre produit.
3. Suivez l'une des méthodes suivantes pour accéder à vos cartes mémoire à partir de votre ordinateur :
 - **Windows** : Sélectionnez l'utilitaire **Ordinateur** ou **Poste de travail**, puis sélectionnez l'icône du disque amovible.
 - **Mac OS X avec une connexion USB** : Recherchez l'icône du disque amovible sur votre bureau, puis sélectionnez-la.
 - **Mac OS X 10.5/10.6/10.7 avec une connexion réseau** : Sélectionnez l'icône du disque dur sur votre bureau ou sélectionnez **Ordinateur** depuis le menu **Aller**, sélectionnez votre produit dans la

section **PARTAGÉS** de la barre latérale (vous devrez peut-être agrandir la barre latérale pour voir le nom), puis sélectionnez l'icône **MEMORYCARD**.

- **Mac OS X 10.4 avec une connexion réseau** : Sélectionnez l'icône du disque dur sur votre bureau, sélectionnez **Réseau** dans la barre latérale, puis sélectionnez votre produit (il pourrait être situé dans un dossier portant le nom de votre réseau) et cliquez sur **OK**. Sélectionnez l'icône **MEMORYCARD** sur votre bureau.
4. Sélectionnez le dossier qui contient vos photos.
 5. Faites glisser les photos que vous souhaitez transférer vers le dossier désiré sur votre ordinateur ou sur la carte mémoire.

Remarque: L'écran ACL de votre produit ne se met pas à jour et n'affiche pas les nouvelles photos transférées à la carte mémoire. Attendez que le témoin d'accès de la carte mémoire cesse de clignoter, puis retirez et réinsérez la carte pour mettre à jour les photos affichées.


Sujet parent: [Transfert de photos sur une carte mémoire](#)

Transfert de photos d'une carte mémoire à un périphérique externe

Vous pouvez sauvegarder des photos depuis votre carte mémoire vers un périphérique de stockage externe relié au produit, comme un lecteur flash USB, un disque dur externe, ou un graveur de CD ou DVD.

Remarque: Epson ne peut garantir la compatibilité de votre périphérique de stockage.

1. Insérez une carte mémoire dans l'un des logements de cartes mémoire de votre produit.
2. Connectez la clé USB ou le câble USB de votre périphérique de stockage externe au port USB  situé à l'avant de votre produit.

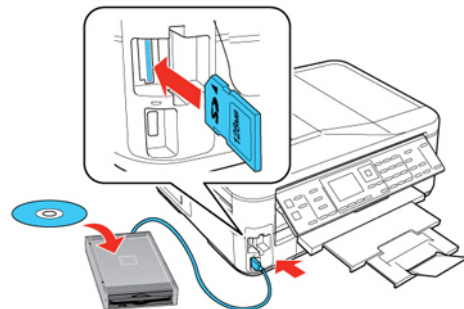

3. Insérez un support de données, comme un CD, dans le lecteur, le cas échéant.
4. Appuyez sur le bouton **Photo**.
5. Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner **Sauveg carte mém.** et appuyez sur le bouton **OK**.
6. Suivez les instructions à l'écran pour déconnecter le produit de votre ordinateur et commencer à copier les fichiers sur le disque externe.
7. Lorsque la sauvegarde est terminée, vous pouvez retirer votre carte mémoire et débrancher le périphérique externe.

Les fichiers sont enregistrés dans des dossiers numérotés pour chaque session de sauvegarde.

Sujet parent: [Transfert de photos sur une carte mémoire](#)

Tâches associées

[Insertion d'une carte mémoire](#)

Utilisation d'un dispositif externe avec votre produit

Suivez les instructions de ces sections pour utiliser votre produit avec un dispositif externe, tel qu'un appareil photo, un téléphone intelligent ou un autre dispositif.

[Impression depuis un appareil photo branché à votre produit](#)

[Affichage ou impression depuis une mémoire flash USB ou un dispositif externe](#)

[Chargement d'un dispositif USB avec votre produit](#)

[Impression sans fil depuis un dispositif mobile](#)

[Utilisation de l'utilitaire EPSON Connect Email Print](#)

Impression depuis un appareil photo branché à votre produit

Si vous avez un appareil photo numérique qui prend en charge l'impression PictBridge, vous pouvez le brancher à votre produit et imprimer vos photos directement depuis l'appareil photo. Consultez le manuel de l'appareil photo pour savoir s'il est compatible.

Remarque: Vos photos doivent être enregistrées en format JPEG et avoir entre 80 × 80 pixels et 9200 × 9200 pixels. Epson ne peut garantir la compatibilité de votre appareil photo. Il est possible que certaines combinaisons de type, de format de papier et de disposition ne soient pas prises en charge, selon l'appareil photo et les réglages du produit Epson.

[Sélection des paramètres d'impression pour imprimer à partir d'un appareil photo](#)

[Connexion et impression depuis un appareil photo](#)


Sujet parent: [Utilisation d'un dispositif externe avec votre produit](#)

Sélection des paramètres d'impression pour imprimer à partir d'un appareil photo

Avant d'imprimer à partir de votre appareil photo, vous pouvez sélectionner les paramètres d'impression que vous allez utiliser pour l'impression de vos photos.

1. Appuyez sur le bouton **Configuration**.

L'écran suivant s'affiche :

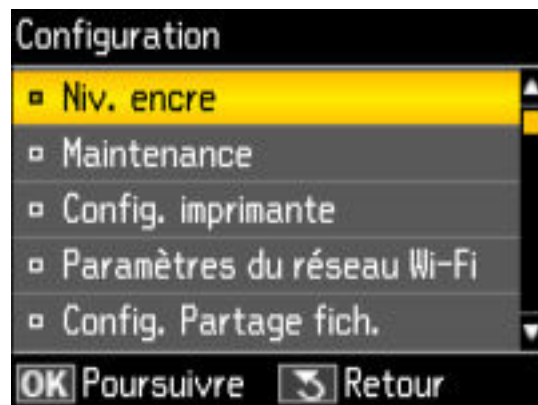

2. Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner **Configurer périphérique** et ensuite, appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez **Param impr** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :



4. Sélectionnez les paramètres d'impression que vous souhaitez utiliser et ensuite, appuyez sur le bouton **Retour**.
5. Sélectionnez **Réglages photo** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :



6. Sélectionnez les réglages photo que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur le bouton **Retour** pour quitter.

Après avoir sélectionné les paramètres, vous êtes prêt à connecter votre appareil photo et imprimer vos photos.

[Paramètres d'impression - Appareil photo](#)

[Réglages photo - Appareil photo](#)

Sujet parent: [Impression depuis un appareil photo branché à votre produit](#)

Paramètres d'impression - Appareil photo

Sélectionnez les options **Param impr** que vous souhaitez utiliser lors de l'impression de photos à partir de votre appareil photo.

Paramètres d'impression	Options disponibles	Description
Taille pap	Différents formats de papier	Indique le format du papier que vous avez chargé.
Type pap	Différents types de papier	Indique le type de papier que vous avez chargé; voyez la liste des types de papier pour la copie (les options disponibles varient selon la Taille pap).

Paramètres d'impression	Options disponibles	Description
Dispo.	Ss marges	Agrandit l'image jusqu'aux bords du papier (l'image pourrait être légèrement rognée).
	Marge	Laisse une petite bordure autour de l'image.
	2 en 1, 4 en 1, 8 en 1 ou 20 en 1	Imprime 2, 4, 8 ou 20 photos sur une seule feuille.
	½ sup. ou ½ inf.	Imprime une photo dans la moitié supérieure ou inférieure de la feuille.
	ID photo	Imprime 4 photos de format carte d'identité sur une seule feuille.
Qualité	Qualité standard	Offre une bonne qualité pour la plupart des impressions.
	Supérieur	Fournit la meilleure qualité pour les impressions importantes.
Extension	Standard	Agrandit l'image correctement pour la plupart des impressions sans marges.
	Moyen	Agrandit l'image un peu moins pour la plupart des impressions sans marges.
	Minimum	Agrandit l'image de façon minimale pour l'impression sans marges (une bordure blanche pourrait apparaître).
Date	Oui Non	Imprime la date à laquelle la photo a été prise.
Aj. cadre	Oui	Rogne automatiquement la photo afin qu'elle tienne sur la disposition de photos sélectionnée.
	Non	Désactive le rognage automatique.
Bidirect.	Oui	Imprime à la vitesse normale.
	Non	Ralentit l'impression pour améliorer la qualité d'impression.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression pour imprimer à partir d'un appareil photo](#)

Réglages photo - Appareil photo

Sélectionnez les options **Réglages photo** que vous souhaitez utiliser lors de l'impression de photos à partir de votre appareil photo.

Paramètres de réglages photo	Options disponibles	Description
Corriger photo	Corriger photo Oui	Règle automatiquement la luminosité, le contraste et la saturation de la photo selon le paramètre Détection scène sélectionné.
	Corriger photo Non	Désactive les réglages automatiques; voir la Remarque ci-dessous.
	P.I.M	Utilise les réglages PRINT Image Matching ou Exif Print de votre appareil photo.
Détection scène	Auto.	Optimise les réglages Corriger photo pour certains types de photos en particulier. Sélectionnez l'option qui correspond le mieux au contenu de votre photo.
	Portrait	
	Paysage	
	Scène nuit	
Correction yeux rouges	Oui/Non	Corrige automatiquement les yeux rouges dans les photos.
Filtre	Sépia	Applique un filtre sépia à la photo que vous visionnez ou imprimez (ne modifie pas les données de la photo).
	N&B	Applique un filtre noir et blanc à la photo que vous visionnez ou imprimez (ne modifie pas les données de la photo).
Luminosité	Divers réglages	Règle les qualités individuelles de votre photo.
Contraste		
Netteté		
Saturation		

Remarque: L'option **Corriger photo** utilise une technologie de reconnaissance des visages avancée pour optimiser les photos comportant des visages. Pour que le réglage fonctionne, les deux yeux et le nez de la personne doivent être visibles. Si votre photo comprend un visage avec une dominante de couleur intentionnelle, comme une statue, il convient de désactiver l'option **Corriger photo** pour que les effets de couleur spéciaux soient conservés.


Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression pour imprimer à partir d'un appareil photo](#)

Connexion et impression depuis un appareil photo


Avant de connecter votre appareil photo, assurez-vous que le produit est sous tension mais non en cours d'impression.

1. Retirez toute carte mémoire des logements de l'appareil.
2. Chargez le papier sur lequel vous souhaitez imprimer vos photos.
3. Connectez le câble USB accompagnant l'appareil photo au port USB  situé à l'avant de votre produit Epson.

Remarque: Vous ne pouvez pas utiliser le port USB pour transférer les images de votre appareil photo à votre ordinateur.

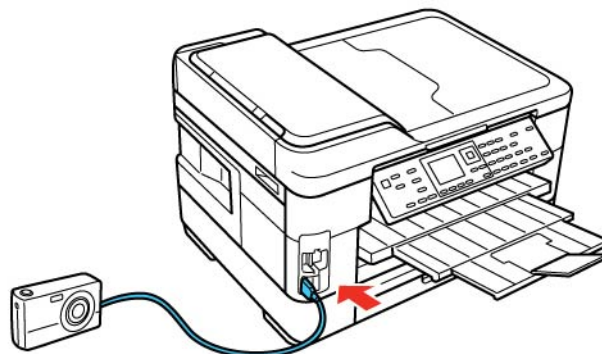

4. Mettez l'appareil photo sous tension.
L'écran suivant s'affiche :

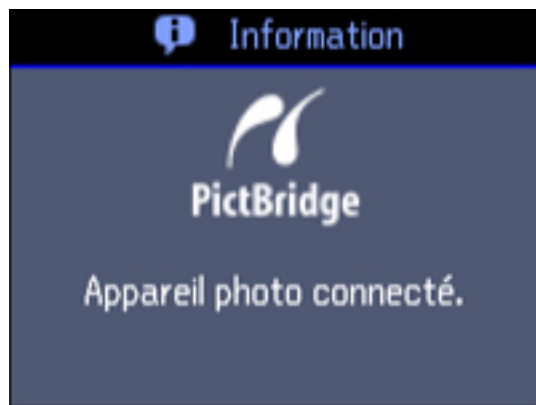

5. Suivez les instructions accompagnant votre appareil photo pour sélectionner les photos et lancer l'impression.

Une fois l'impression terminée, éteignez l'appareil photo et débranchez-le du produit.

Sujet parent: [Impression depuis un appareil photo branché à votre produit](#)

Tâches associées

[Retrait d'une carte mémoire](#)

Sujet reliés

[Chargement du papier](#)

Affichage ou impression depuis une mémoire flash USB ou un dispositif externe

Vous pouvez afficher et imprimer depuis une mémoire flash USB ou une clé USB raccordée à l'appareil, comme une unité de disque dur externe ou un graveur CD/DVD externe.

Remarque: Assurez-vous que les fichiers qui y sont enregistrés sont compatibles avec votre produit.

[Spécifications des fichiers sur dispositifs USB](#)

[Connexion et utilisation d'une mémoire flash USB ou d'un dispositif externe](#)

Sujet parent: [Utilisation d'un dispositif externe avec votre produit](#)

Spécifications des fichiers sur dispositifs USB

Vous pouvez imprimer des fichiers de dispositifs externes qui répondent à ces spécifications.

Format de fichier	JPEG avec norme Exif version 2.3
Taille d'image	80 × 80 pixels à 9200 × 9200 pixels
Nombre de fichiers	Jusqu'à 9990


Sujet parent: [Affichage ou impression depuis une mémoire flash USB ou un dispositif externe](#)

Connexion et utilisation d'une mémoire flash USB ou d'un dispositif externe

Avant de connecter votre clé USB ou dispositif, assurez-vous que le produit est sous tension mais non en cours d'impression.

Remarque: Epson ne peut garantir la compatibilité de votre unité.

1. Retirez les cartes mémoire des logements du produit.
2. Chargez le papier sur lequel vous souhaitez imprimer.
3. Connectez la clé USB ou le câble USB accompagnant votre dispositif au  port USB situé à l'avant de votre produit.

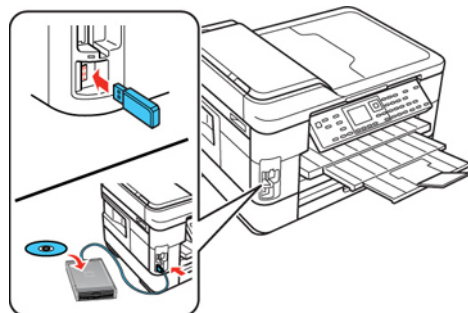

4. Insérez un support de données, comme un CD, dans le lecteur, le cas échéant.
5. Si des dossiers figurent sur votre support de données, sélectionnez le dossier que vous voulez et appuyez sur le bouton **OK**.

Vous pouvez visualiser et imprimer vos photos depuis l'écran ACL.

Une fois l'impression terminée, assurez-vous que le témoin d'accès au dispositif ne clignote pas, puis retirez-le ou débranchez-le du produit.

Mise en garde: Ne retirez pas la clé USB et n'éteignez pas le produit pendant que le témoin d'accès au dispositif de stockage clignote, car vous risquez de perdre les données sur le dispositif.

Sujet parent: [Affichage ou impression depuis une mémoire flash USB ou un dispositif externe](#)

Tâches associées

[Retrait d'une carte mémoire](#)

Sujet reliés


[Chargement du papier](#)

Chargement d'un dispositif USB avec votre produit

Vous pouvez recharger votre téléphone cellulaire, lecteur de musique ou tout autre dispositif portatif en le branchant dans le produit. Il vous suffit de fournir un câble USB conçu pour votre dispositif.

Mise en garde: Vérifiez que votre dispositif portatif est conforme aux normes USB 2.0. Votre produit EPSON pourrait être endommagé par des dispositifs qui utilisent plus de 500 mA. Epson ne peut garantir la compatibilité de votre dispositif. Communiquez avec le fabricant de votre dispositif pour les détails.

1. Mettez le produit sous tension.
2. Branchez votre dispositif portatif au port USB  à l'avant de votre produit.

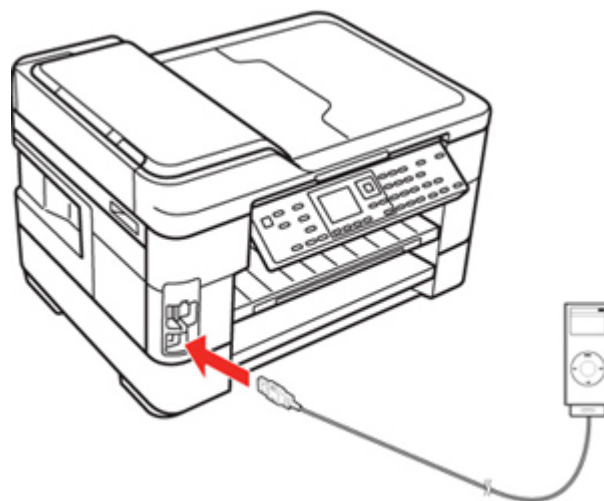

3. Pendant le chargement, laissez votre produit sous tension (le chargement se poursuivra même après le passage en mode de veille).

Remarque: Vous ne pouvez pas utiliser le port USB pour transférer les images de votre dispositif à votre ordinateur. Pour transférer des images, utilisez plutôt les logements pour cartes mémoire. Débranchez le dispositif portable avant d'insérer une carte mémoire.

Sujet parent: [Utilisation d'un dispositif externe avec votre produit](#)

Impression sans fil depuis un dispositif mobile

Vous pouvez imprimer des photos, des documents, des pages Web et plus encore à partir de téléphones intelligents et de tablettes, tels que iPhone, iPad, et les dispositifs Android.

1. Configurez votre produit pour l'impression sans fil tel que décrit sur l'affiche *Point de départ*.
2. Visitez le site Web www.epson.com/connect pour en apprendre davantage sur l'impression à partir d'un dispositif mobile et pour vérifier la compatibilité de votre dispositif mobile (site Web présenté en anglais seulement).
3. Connectez votre dispositif mobile au même réseau sans fil que votre produit.
4. Imprimez depuis votre dispositif mobile avec votre produit EPSON.

Sujet parent: [Utilisation d'un dispositif externe avec votre produit](#)

Utilisation de l'utilitaire EPSON Connect Email Print

Avec l'utilitaire EPSON Connect Email Print, vous pouvez imprimer à partir de n'importe quel dispositif pouvant envoyer un courriel, tel qu'un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur portable. L'utilitaire Email Print offre une adresse courriel unique attribuée à votre produit EPSON, ce qui est comparable à un numéro de télécopieur spécialisé. Lorsque vous souhaitez imprimer, envoyez tout simplement un courriel avec les pièces jointes à l'adresse courriel de votre produit.

1. Configurez votre produit pour l'impression réseau tel que décrit sur l'affiche *Point de départ*.
2. Si vous n'avez pas déjà installé l'utilitaire Email Print lors de l'installation du logiciel de votre produit, visitez le site Web www.epson.com/connect pour en apprendre davantage sur l'utilitaire Email Print, vérifier la compatibilité et obtenir des instructions de configuration détaillées (site Web présenté en anglais seulement).
3. Envoyez un courriel avec des pièces jointes à l'adresse courriel Email Print de votre produit.

Remarque: Le courriel ainsi que les pièces jointes s'imprimeront par défaut. Vous pouvez modifier les options d'impression en vous connectant à votre compte EPSON Connect.

Sujet parent: [Utilisation d'un dispositif externe avec votre produit](#)

Impression de projets personnalisés

Vous pouvez imprimer du papier ligné, du papier quadrillé ou du papier à lettres avec une photo en arrière-plan.

[Impression de papier à lettres personnalisé](#)

[Impression de papier ligné ou de papier quadrillé](#)

Impression de papier à lettres personnalisé


Vous pouvez imprimer du papier ligné ou non ligné assorti d'une de vos photos en arrière-plan.

1. Chargez du papier ordinaire de format Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm]), 11,7 × 16,5 po (297 × 420 mm), 11 × 17 po (279 × 432 mm) ou A4 (8,3 × 11,7 po [210 × 297 mm]).

Remarque: Les formats **11x17** et **A3** ne sont disponibles que pour le papier quadrillé.

2. Insérez une carte mémoire dans un des logements de cartes mémoire de votre produit ou insérez une clé USB ou un câble USB dans le  port USB situé à l'avant de votre produit.
3. Appuyez sur le bouton **Photo**.
4. Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner **Impr. papier ligné**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :

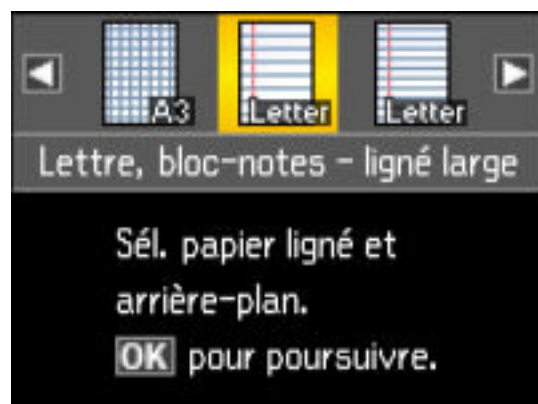

5. Appuyez sur les boutons fléchés et sélectionnez un des paramètres du papier à lettre (ligné ou pas) avec une photo en fond d'écran pour la taille du papier que vous avez chargé.
6. Appuyez sur le bouton **OK**.

Vous verrez un aperçu de votre papier à lettres assorti d'une photo en arrière-plan.



7. Appuyez sur les boutons fléchés pour faire défiler vos photos et afficher celle que vous souhaitez assortir à votre papier à lettres.
8. Pour faire pivoter la disposition, appuyez sur le bouton avec la flèche vers le bas. Ensuite, appuyez sur le bouton **OK**.
9. Lorsque vous voyez un message vous demandant de charger du papier, appuyez sur le bouton **OK**.
10. Pour imprimer plus d'une feuille, appuyez sur le bouton + ou – pour sélectionner le nombre désiré (jusqu'à 99).
11. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur le bouton **Imprimer photo**.

Remarque: Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton **Arrêt**.

Sujet parent: [Impression de projets personnalisés](#)

Tâches associées

[Insertion d'une carte mémoire](#)

Sujet reliés


[Chargement du papier](#)

Impression de papier ligné ou de papier quadrillé

Vous pouvez imprimer du papier bloc-notes ligné large ou ligné étroit et du papier quadrillé.

1. Chargez du papier ordinaire de format Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm]), 11,7 × 16,5 po (297 × 420 mm), 11 × 17 po (279 × 432 mm) ou A4 (8,3 × 11,7 po [210 × 297 mm]).
2. Appuyez sur le bouton **Photo**.
3. Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner **Impr. papier ligné**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :

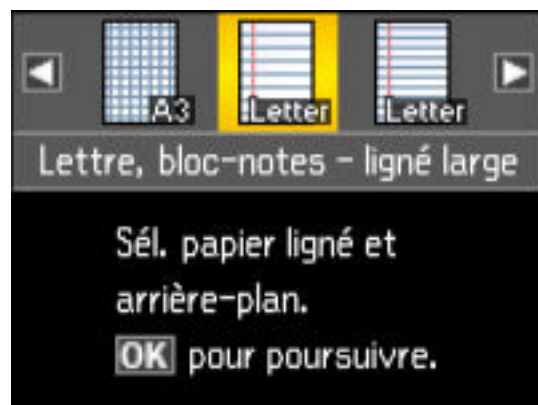

4. Appuyez sur les boutons fléchés et sélectionnez l'une des options de taille **Lettre** ou **A4** suivantes :
 - **bloc-notes - ligné large**
 - **bloc-notes - ligné étroit**
 - **papier quadrillé**

Remarque: Les formats **11x17** et **A3** ne sont disponibles que pour le papier quadrillé.

5. Lorsque vous voyez un message vous demandant de charger du papier, appuyez sur le bouton **OK**.
6. Pour imprimer plus d'une feuille, appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour sélectionner le nombre désiré (jusqu'à 99).

7. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur le bouton  **Imprimer photo**.

Remarque: Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton  **Arrêt**.

Sujet parent: [Impression de projets personnalisés](#)

Sujet reliés

[Chargement du papier](#)

Remplacement des cartouches d'encre

Lorsqu'une cartouche d'encre est épuisée, vous devez la remplacer.

Lorsqu'une cartouche d'encre est en place depuis plus de six mois, il peut être nécessaire de la remplacer si la qualité de vos tirages laisse à désirer, même après le nettoyage et l'alignement de la tête d'impression.

Remarque: Veuillez vous défaire des cartouches d'encre EPSON usagées de façon responsable et conformément à la réglementation locale. Si vous souhaitez envoyer vos cartouches d'encre usagées à Epson pour une élimination appropriée, veuillez consulter le site Web www.epson.com/recycle pour obtenir plus d'informations (site Web disponible en anglais seulement).

[Vérification de l'état des cartouches](#)

[Achat de cartouches d'encre EPSON](#)

[Retrait et installation de cartouches d'encre](#)

[Impression avec l'encre noire et avec les cartouches d'encre couleur épuisées](#)

[Préservation de l'encre noire sous Windows](#)

Vérification de l'état des cartouches

Votre produit et ses logiciels d'impression vous avertiront lorsqu'une cartouche d'encre est faible ou épuisée.

[Vérification de l'état des cartouches sur l'écran ACL](#)

[Vérification de l'état des cartouches sous Windows](#)

[Vérification de l'état des cartouches sous Mac OS X](#)


Sujet parent: [Remplacement des cartouches d'encre](#)

Vérification de l'état des cartouches sur l'écran ACL

Vous pouvez vérifier l'état de vos cartouches d'encre en utilisant l'écran ACL de votre produit.

1. Appuyez sur le bouton **Configuration**.
2. Sélectionnez **Niv. encre** et appuyez sur le bouton **OK**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

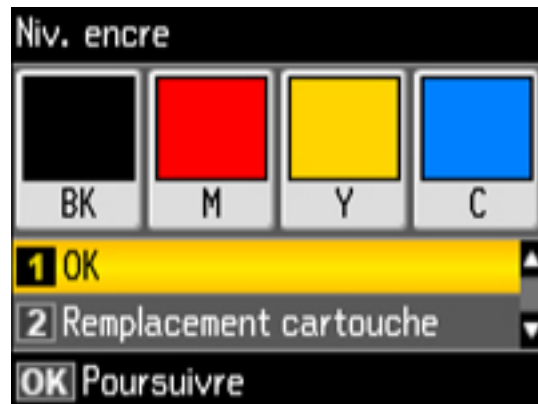

Remarque: L'écran diffère selon la ou les cartouche(s) presque ou complètement vides (le cas échéant). Les niveaux d'encre indiqués sont approximatifs.

3. Appuyez sur le bouton **Copie** pour quitter.

Sujet parent: [Vérification de l'état des cartouches](#)

Tâches associées


[Retrait et installation de cartouches d'encre](#)

Vérification de l'état des cartouches sous Windows

Un rappel de niveau d'encre faible s'affiche lorsque vous essayez d'imprimer et que le niveau d'encre est bas. Vous pouvez vérifier l'état de la cartouche en tout temps en utilisant un utilitaire sur votre ordinateur Windows.

1. Pour vérifier l'état de la cartouche, double-cliquez sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows, puis cliquez sur le bouton **Détails** dans la fenêtre qui apparaît.

Cette fenêtre s'affiche :

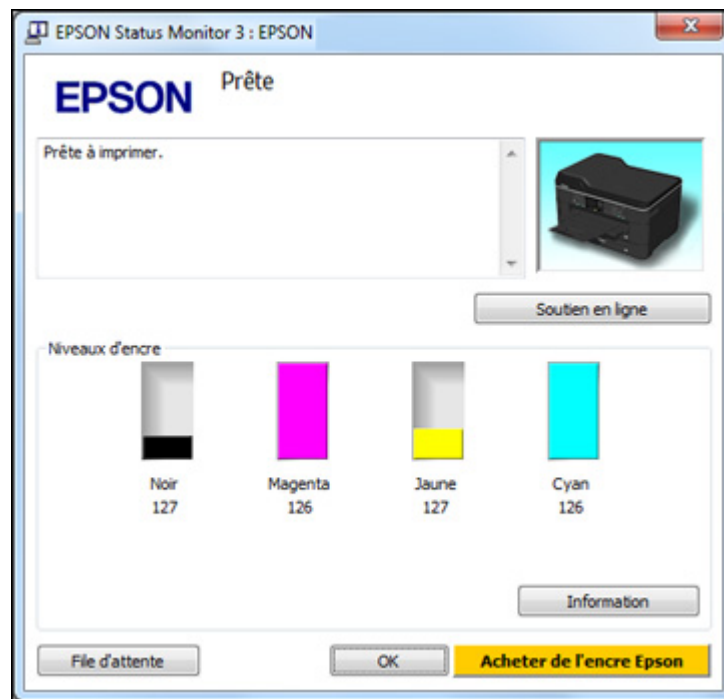


2. Remplacez ou réinstallez les cartouches d'encre indiquées à l'écran.

Remarque: Selon la couleur de la cartouche épuisée et la façon dont vous imprimez, vous pourrez peut-être poursuivre l'impression temporairement.

Remarque: Si une des cartouches d'encre installées dans l'imprimante est brisée, incompatible avec le modèle d'imprimante ou mal installée, EPSON Status Monitor ne pourra pas afficher avec précision l'état de la cartouche d'encre.

3. Pour désactiver le rappel de niveau d'encre faible, cliquez avec le bouton droit sur l'icône d'imprimante et sélectionnez **Préférences du contrôle**.

Cette fenêtre s'affiche :

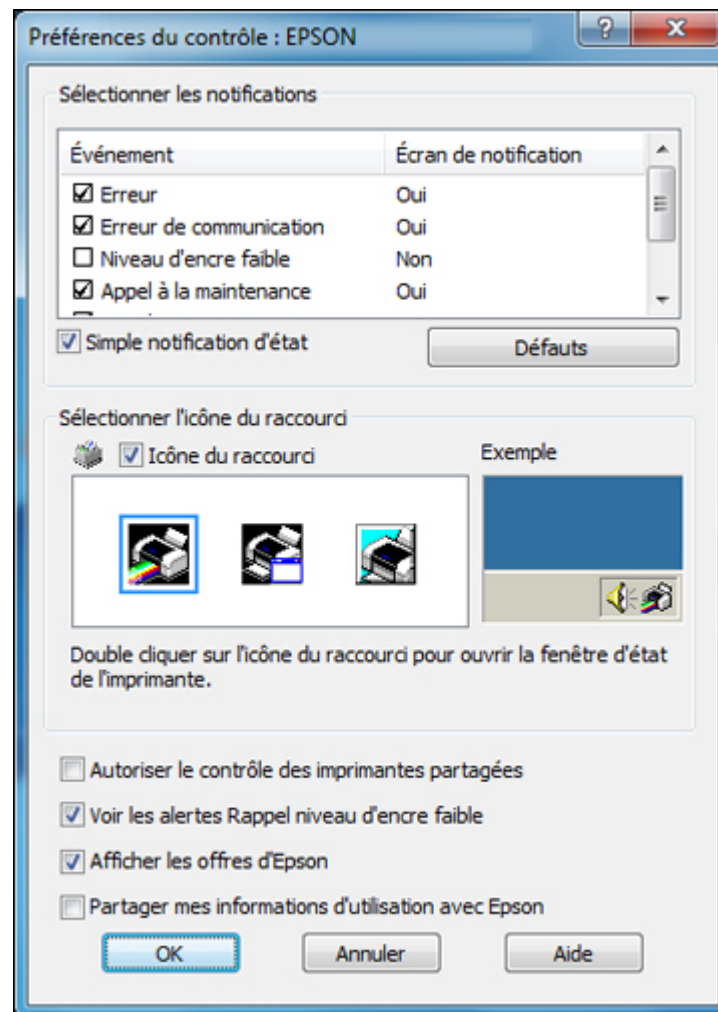

4. Décochez l'option **Voir les alertes Rappel niveau d'encre faible** au bas de la fenêtre.
5. Pour désactiver les offres promotionnelles, décochez la case **Afficher les offres d'Epson**.

Sujet parent: [Vérification de l'état des cartouches](#)

Tâches associées

[Retrait et installation de cartouches d'encre](#)

Vérification de l'état des cartouches sous Mac OS X

Vous pouvez vérifier l'état de vos cartouches d'encre en utilisant un utilitaire sur votre ordinateur Mac.

1. Effectuez l'une des étapes suivantes :

- **Mac OS X 10.6/10.7** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, sélectionnez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
- **Mac OS X 10.4/10.5** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax**, sélectionnez votre produit et sélectionnez **Ouvrir la liste d'attente d'impression** ou **Liste d'attente d'impression**. Sélectionnez **Utilitaire**.

2. Sélectionnez **EPSON Status Monitor**.

Cette fenêtre s'affiche :



3. Effectuez les étapes suivantes, au besoin :
 - Pour mettre à jour l'état des cartouches d'encre, cliquez sur **Mise à jour**.
 - Remplacez ou réinstallez les cartouches d'encre indiquées à l'écran.

Remarque: Si une des cartouches d'encre installées dans l'imprimante est brisée, incompatible avec le modèle d'imprimante ou mal installée, EPSON Status Monitor ne pourra pas afficher avec précision l'état de la cartouche d'encre.

Sujet parent: [Vérification de l'état des cartouches](#)

Tâches associées

[Retrait et installation de cartouches d'encre](#)

Achat de cartouches d'encre EPSON

Vous pouvez acheter des cartouches d'encre et du papier d'origine EPSON au EPSON Supplies Central à www.epson.com/ink3 (États-Unis) ou www.epson.ca (Canada). Vous pouvez également vous procurer d'autres fournitures auprès d'un revendeur EPSON autorisé. Composez le 1 800 463-7766 pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus proche.

Remarque: Nous vous recommandons d'utiliser des cartouches EPSON d'origine et de ne pas les remplir. L'utilisation d'autres produits peut nuire à la qualité d'impression et risque d'endommager l'imprimante.

L'imprimante est livrée avec des cartouches pleines et une partie de l'encre de ce premier ensemble de cartouches est utilisée pour le chargement de l'encre. Le rendement des cartouches varie considérablement selon les images imprimées, les paramètres d'impression, le type de papier, la fréquence d'utilisation et la température. Pour assurer la qualité des tirages, une petite quantité d'encre reste dans la cartouche après que le témoin de remplacement de cartouche s'allume.

[Numéros de pièce des cartouches d'encre](#)

Sujet parent: [Remplacement des cartouches d'encre](#)

Numéros de pièce des cartouches d'encre

Utilisez ces numéros de pièce lorsque vous commandez ou achetez de nouvelles cartouches d'encre et utilisez les cartouches dans les six mois suivant leur installation.

Couleur de l'encre	Numéro de pièce	
	Haut rendement	Très haut rendement
Noir	126	127
Cyan	126	127
Magenta	126	127
Jaune	126	127


Sujet parent: [Achat de cartouches d'encre EPSON](#)

Retrait et installation de cartouches d'encre


Avant de commencer, assurez-vous d'avoir des cartouches de rechange à portée de main. Vous devez installer les cartouches d'encre neuves dès que vous avez retiré les cartouches usées de l'imprimante.

Mise en garde: Laissez les cartouches usées dans l'imprimante jusqu'à ce que vous soyez prêt à les remplacer, sinon, les buses de la tête d'impression risquent de sécher. N'ouvrez pas l'emballage des cartouches d'encre avant d'être prêt à les installer. Les cartouches sont emballées sous vide pour assurer leur fiabilité.


1. Mettez le produit sous tension.
 - Si une cartouche d'encre est vide, un message s'affiche sur l'écran ACL. Notez les cartouches qu'il faut changer et appuyez sur le bouton **OK**, puis choisissez **Rempl immédi** et appuyez sur **OK**.
 - Si vous voulez remplacer une cartouche avant de voir le message sur l'écran ACL, appuyez sur le bouton **Configuration**, sélectionnez **Niv. encre**, appuyez sur le bouton **OK**, puis sélectionnez **Remplacement cartouche** et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Soulevez l'unité du scanneur.

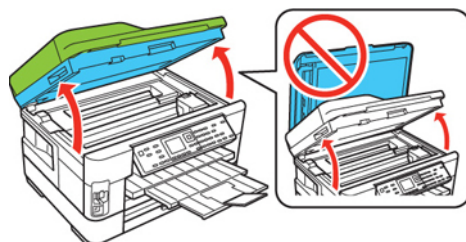

3. Ouvrez le couvercle des cartouches.

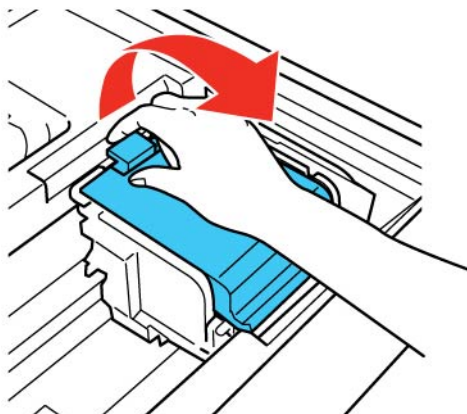


4. Appuyez sur la languette de la cartouche et soulevez la cartouche vers le haut pour la sortir de l'imprimante.

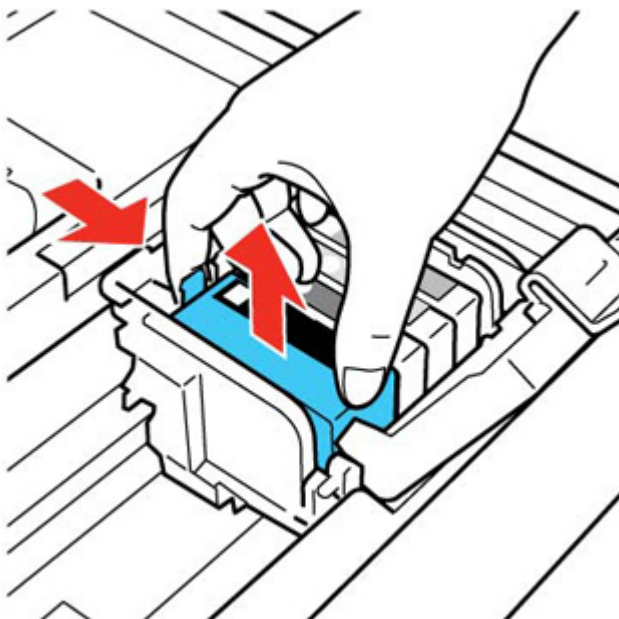

Remarque: Mettez la cartouche au rebut en prenant les précautions nécessaires. Ne démontez pas les cartouches usées et ne tentez pas de les remplir.

Avertissement: Si vous recevez de l'encre sur votre peau, lavez-la soigneusement avec du savon et de l'eau. Si vous recevez de l'encre dans les yeux, rincez-les immédiatement avec de l'eau. Si de l'encre entre dans votre bouche, crachez-la et consultez immédiatement un médecin. Gardez les cartouches d'encre hors de portée des enfants.

5. Avant de déballer la cartouche neuve, secouez-la délicatement quatre ou cinq fois.

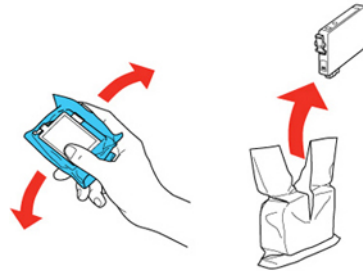


Mise en garde: Ne secouez pas les cartouches d'encre après les avoir déballées, sinon l'encre risque de fuir.

6. Retirez la cartouche de son emballage.


Mise en garde: Ne touchez pas à la puce verte sur la cartouche. Si une nouvelle cartouche n'est pas installée immédiatement après avoir retiré l'ancienne, il se peut que la tête d'impression s'assèche et ne puisse pas imprimer.

7. Retirez la bande jaune en dessous de la cartouche d'encre.

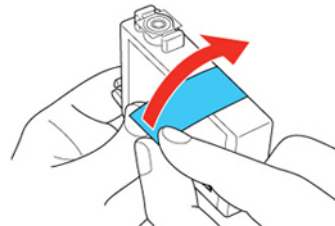


Mise en garde: Ne retirez aucune autre étiquette ni aucun ruban d'étanchéité, sinon l'encre risque de fuir.


8. Placez la cartouche neuve dans son logement et appuyez dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

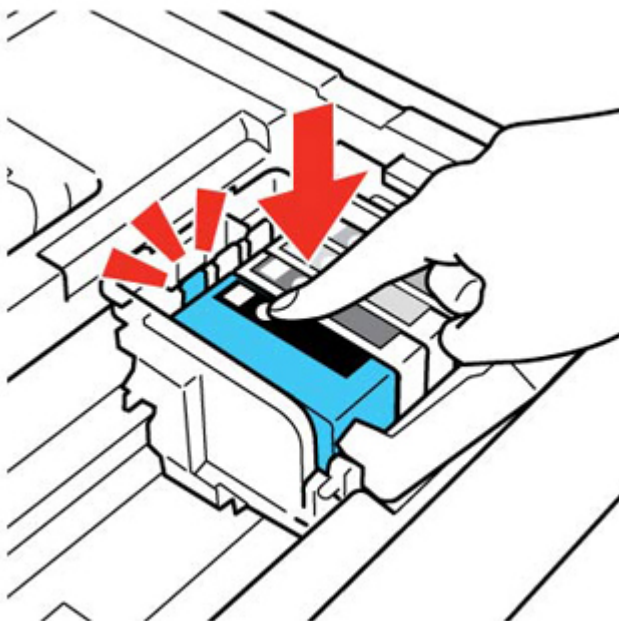

9. Refermez le couvercle des cartouches et appuyez dessus pour l'enclencher.

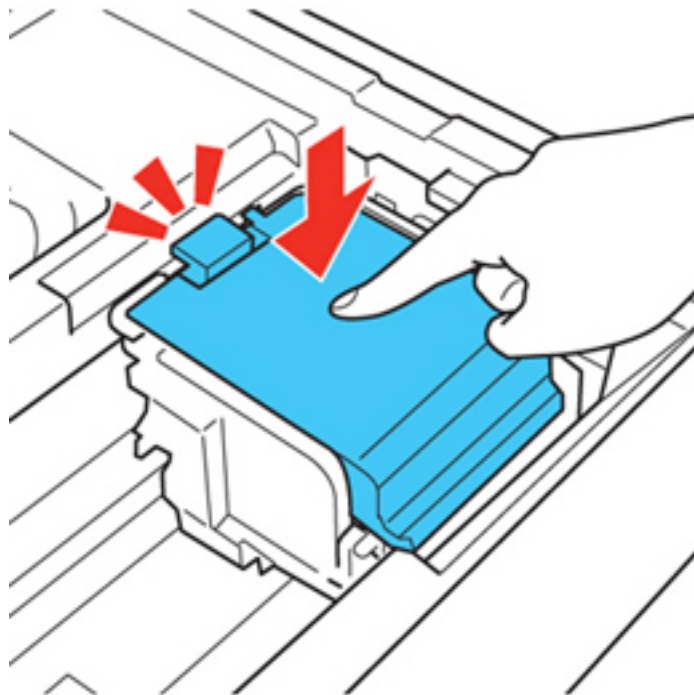

10. Abaissez l'unité du scanneur.

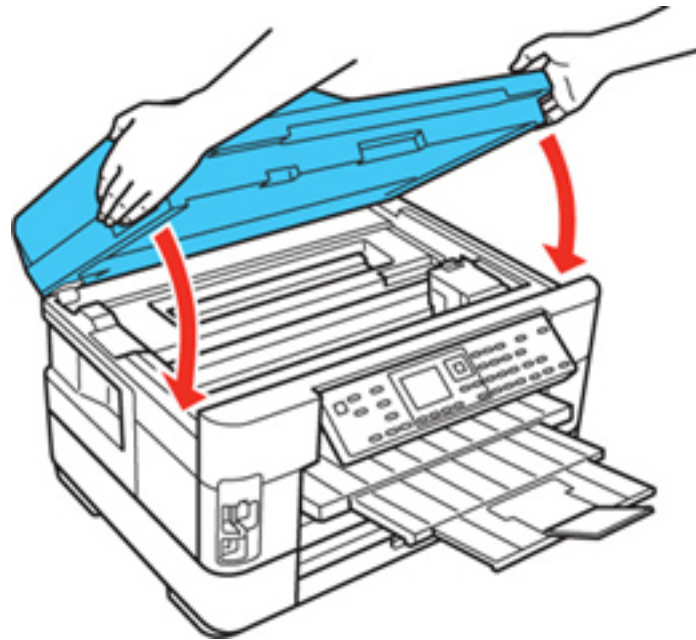

La tête d'impression se déplacera en position de repos et l'imprimante débutera le chargement de l'encre. Ce processus prend environ 2,5 minutes. Lorsqu'un message de confirmation apparaît sur l'écran, le chargement de l'encre est terminé.

Mise en garde: N'éteignez jamais le produit lorsque le témoin Marche clignote ou vous gaspillerez de l'encre.

Remarque: Si un message d'erreur vous indiquant qu'une cartouche d'encre n'est pas installée correctement apparaît à l'écran, soulevez l'unité du scanneur et appuyez sur la cartouche jusqu'à ce qu'elle produise un clic. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur le bouton **OK**.

Si vous retirez une cartouche vide ou presque vide, vous ne pouvez pas la réinstaller et l'utiliser de nouveau.

Mise en garde: Si vous retirez une cartouche d'encre en vue d'une utilisation ultérieure, protégez le port de distribution d'encre de la saleté et la poussière et rangez la cartouche dans le même environnement

que votre imprimante. La valve du port de distribution d'encre est conçue pour contenir tout excédant d'encre, mais ne touchez pas le port de distribution d'encre ou la zone près de ce dernier. Rangez toujours les cartouches d'encre avec l'étiquette vers le haut; ne rangez pas les cartouches d'encre à l'envers.

Sujet parent: [Remplacement des cartouches d'encre](#)

Concepts associés

[Achat de cartouches d'encre EPSON](#)

Impression avec l'encre noire et avec les cartouches d'encre couleur épuisées

Lorsqu'une cartouche d'encre couleur est épuisée, vous pouvez temporairement continuer à imprimer depuis votre ordinateur en utilisant l'encre noire. Remplacez la cartouche d'encre couleur dès que possible pour vos prochaines impressions.

Remarque: Vous ne pouvez pas imprimer à l'aide du panneau de commande de votre produit lorsque des cartouches d'encre sont épuisées.

[Impression avec des cartouches d'encre couleur épuisées - Windows](#)

[Impression avec des cartouches d'encre couleur épuisées - Mac OS X 10.5/10.6/10.7](#)

Sujet parent: [Remplacement des cartouches d'encre](#)

Impression avec des cartouches d'encre couleur épuisées - Windows

Si vous voyez un message durant l'impression qui vous indique que vous pouvez imprimer temporairement avec de l'encre noire même si une cartouche couleur est épuisée, vous pouvez annuler le travail d'impression et sélectionner des paramètres pour imprimer sur du papier ordinaire ou une enveloppe.

1. Cliquez sur **Stop** ou **Annuler impr.** pour annuler le travail d'impression.

Remarque: Si le message s'affiche sur un autre ordinateur sur le réseau, vous devrez peut-être annuler le travail d'impression à l'aide du panneau de commande du produit.

2. Chargez du papier ordinaire ou une enveloppe dans votre produit.
3. Accédez aux paramètres d'impression dans votre application d'impression.
4. Cliquez sur l'onglet **Principal**.

5. Sélectionnez **Papier ordinaire/Papier blanc brillant** ou **Enveloppe** comme paramètre de type de papier.
6. Cochez la case **Noir/Niveaux de gris**.
7. Cliquez sur **OK**.
8. Imprimez votre document.

EPSON Status Monitor 3 affiche un message d'impression.

9. Cliquez sur **Imprimer en noir** pour imprimer votre document.

Sujet parent: [Impression avec l'encre noire et avec les cartouches d'encre couleur épuisées](#)

Impression avec des cartouches d'encre couleur épuisées - Mac OS X 10.5/10.6/10.7

Si l'impression cesse, vous pouvez annuler le travail d'impression et sélectionner des paramètres afin d'imprimer temporairement avec de l'encre noire seulement sur du papier ordinaire ou sur une enveloppe.

1. Cliquez sur l'icône de l'imprimante sur le Dock.
2. Si un message indiquant que vous pouvez temporairement imprimer avec de l'encre noire seulement apparaît, cliquez sur l'icône **Supprimer** pour annuler le travail d'impression.

Remarque: Si le message s'affiche sur un autre ordinateur sur le réseau, vous devrez peut-être annuler le travail d'impression à l'aide du panneau de commande du produit.


3. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - **Mac OS X 10.6/10.7** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, sélectionnez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
 - **Mac OS X 10.5** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax**, sélectionnez votre produit et sélectionnez **Ouvrir la liste d'attente d'impression**. Sélectionnez **Utilitaire**.
4. Sélectionnez **Préférences du contrôle**.
5. Assurez-vous que la case **Autoriser l'impression en noir temporaire** est cochée.
6. Fermez les fenêtres de l'utilitaire.
7. Chargez du papier ordinaire ou une enveloppe dans votre produit.
8. Accédez aux paramètres d'impression dans votre application d'impression.

9. Sélectionnez **Configuration imprimante** à partir du menu contextuel.
10. Sélectionnez **Papier ordinaire/Papier blanc brillant** ou **Enveloppe** comme paramètre de type de papier.
11. Sélectionnez l'option **Niveaux de gris**.
12. Cliquez sur **Imprimer** pour imprimer votre document.

Sujet parent: [Impression avec l'encre noire et avec les cartouches d'encre couleur épuisées](#)

Préservation de l'encre noire sous Windows

La fenêtre ci-dessous s'affiche lorsque le niveau de l'encre noire est faible et que le niveau d'encre couleur est supérieur à celui de l'encre noire.

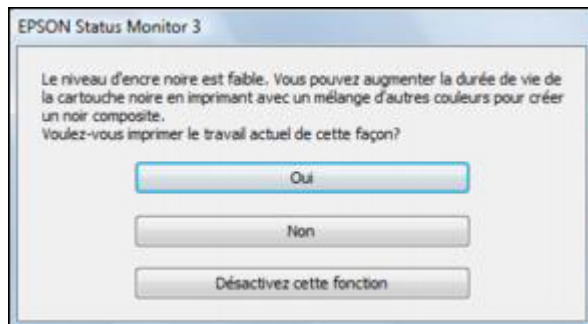

Remarque: Cette fenêtre s'affiche uniquement lorsque vous avez sélectionné **Papier ordinaire/Papier blanc brillant** comme paramètre de type de papier, selon les autres paramètres d'impression sélectionnés.

- Cliquez sur **Oui** pour utiliser un mélange d'encres couleur pour créer du noir ou **Non** pour continuer d'utiliser le reste de l'encre noire pour le document que vous imprimez.
- Cliquez sur **Désactiver cette fonction** pour poursuivre l'impression en utilisant l'encre noire restante.

Remarque: Si vous désactivez cette fonction, elle demeure désactivée à moins que vous ne réinstalliez le logiciel d'impression.

Sujet parent: [Remplacement des cartouches d'encre](#)

Réglage de la qualité d'impression

Si la qualité d'impression se dégrade, il est peut-être nécessaire d'exécuter un utilitaire de nettoyage ou d'alignement de la tête d'impression.

Si votre problème persiste après exécution de ces utilitaires, il est possible que vous deviez remplacer les cartouches d'encre.

[Entretien de la tête d'impression](#)

[Alignement de la tête d'impression](#)

[Nettoyage du circuit papier](#)

Entretien de la tête d'impression

Si vos tirages deviennent estompés ou s'ils présentent des lignes horizontales claires ou foncées, il est peut-être nécessaire de nettoyer les buses de la tête d'impression. N'exécutez un nettoyage des buses que si la qualité d'impression se dégrade, car le processus consomme de l'encre.

Vous pouvez vérifier si les buses sont bouchées avant le nettoyage pour éviter de les nettoyer inutilement.

Remarque: Vous ne pouvez pas nettoyer la tête d'impression si une cartouche d'encre est épuisée et il est possible que vous ne puissiez pas nettoyer la tête d'impression lorsque le niveau d'encre d'une cartouche est bas. Vous devez d'abord remplacer la cartouche.

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

Sujet parent: [Réglage de la qualité d'impression](#)

Sujet reliés

[Remplacement des cartouches d'encre](#)

Vérification des buses de la tête d'impression

Vous pouvez imprimer un motif de vérification des buses pour vérifier si les buses sont obstruées.

[Vérification des buses avec le panneau de commande](#)

[Vérification des buses en utilisant un utilitaire de votre ordinateur](#)


Sujet parent: [Entretien de la tête d'impression](#)

Vérification des buses avec le panneau de commande

Vous pouvez contrôler les buses de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande de votre produit.


1. Assurez-vous qu'il y a du papier ordinaire dans le produit.
2. Appuyez sur le bouton **Configuration**.
3. Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner **Maintenance** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :

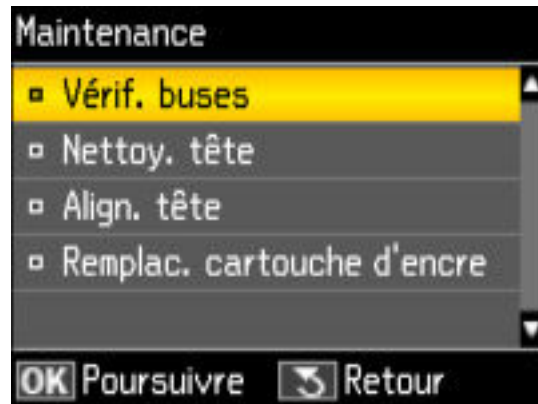


4. Sélectionnez **Vérif. buses** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :

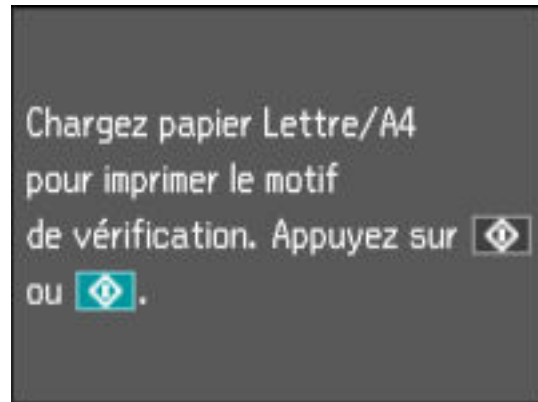


5. Appuyez sur l'un des boutons **Terminer vérif buses** ou **Démarrer**.

Une fois que le motif de buses est imprimé, l'écran suivant s'affiche :

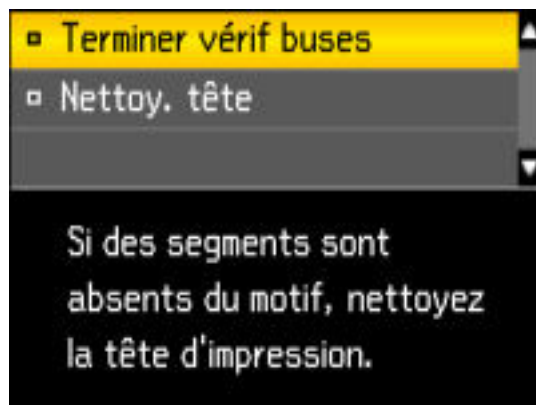


6. Vérifiez le motif imprimé pour voir s'il y a des écarts dans les lignes.

La tête d'impression est propre.



La tête d'impression doit être nettoyée.



7. Effectuez l'une des étapes suivantes :

- S'il n'y a pas d'écarts, sélectionnez **Terminer vérif buses** et appuyez sur le bouton **OK**. Appuyez sur le bouton **Copie** pour quitter.
- S'il y a des écarts ou que le motif est estompé, sélectionnez **Nettoy. tête**, appuyez sur bouton **OK** et continuez.

8. Suivez les instructions à l'écran pour nettoyer la tête d'impression, vérifiez les buses et répétez le processus si nécessaire.

Si vous ne constatez pas d'amélioration après avoir nettoyé la tête d'impression 4 fois, laissez le produit allumé et attendez 6 heures. Ensuite, essayez de nettoyer de nouveau la tête d'impression. Si la qualité ne s'est toujours pas améliorée, il se peut que l'une des cartouches d'encre soit ancienne ou endommagée et ait besoin d'être remplacée.

Sujet parent: [Vérification des buses de la tête d'impression](#)

Vérification des buses en utilisant un utilitaire de votre ordinateur

Vous pouvez vérifier les buses de la tête d'impression en utilisant un utilitaire sur votre ordinateur Windows ou Mac.

1. Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le produit.
2. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - **Windows** : Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône du produit dans la barre de tâches Windows.
 - **Mac OS X 10.6/10.7** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, sélectionnez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
 - **Mac OS X 10.4/10.5** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax**, sélectionnez votre produit et sélectionnez **Ouvrir la liste d'attente d'impression** ou **Liste d'attente d'impression**. Sélectionnez **Utilitaire**.
3. Sélectionnez **Vérification des buses**.


L'une de ces fenêtres s'affiche :





4. Cliquez sur **Imprimer**.
5. Vérifiez le motif imprimé pour voir s'il y a des écarts dans les lignes.

La tête d'impression est propre.



La tête d'impression doit être nettoyée.



6. S'il n'y a pas d'écarts, cliquez sur **Terminer**.

Si le motif est estompé ou présente des écarts, nettoyez la tête d'impression.

Sujet parent: [Vérification des buses de la tête d'impression](#)

Concepts associés

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

Nettoyage de la tête d'impression

Si la qualité d'impression s'est détériorée et que le motif de vérification des buses indique que les buses sont bouchées, vous pouvez nettoyer la tête d'impression.

Remarque: Vous ne pouvez pas nettoyer la tête d'impression si une cartouche d'encre est épuisée et il est possible que vous ne puissiez pas nettoyer la tête d'impression lorsque le niveau d'encre d'une cartouche est bas. Vous devez d'abord remplacer la cartouche.

[Nettoyage de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande](#)

[Nettoyage de la tête d'impression en utilisant un utilitaire de l'ordinateur](#)

Sujet parent: [Entretien de la tête d'impression](#)

Sujet reliés


[Remplacement des cartouches d'encre](#)

Nettoyage de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande

Vous pouvez nettoyer la tête d'impression en utilisant le panneau de commande de votre produit.

1. Assurez-vous qu'il y a du papier ordinaire dans le produit.
2. Appuyez sur le bouton **Configuration**.
3. Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner **Maintenance** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :

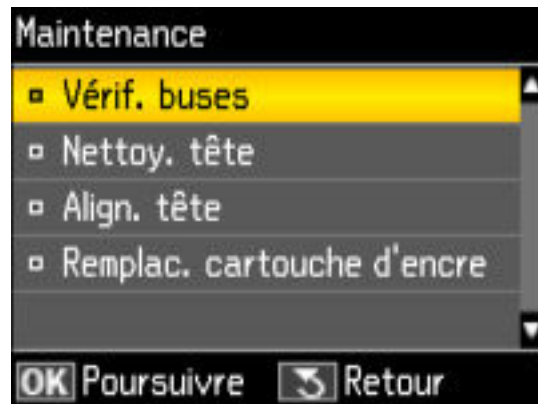

4. Sélectionnez **Nettoy. tête**, puis appuyez sur le bouton **OK**.


L'écran suivant s'affiche :



5. Appuyez sur le bouton **OK**.
6. Sélectionnez le cycle de nettoyage que vous souhaitez exécuter, puis appuyez sur l'un des boutons
♦ **Démarrer** pour nettoyer la tête d'impression. Un message apparaît sur l'écran ACL au cours du cycle de nettoyage.

Mise en garde: N'éteignez jamais le produit pendant un cycle de nettoyage ou vous risquez de l'endommager.

Une fois le cycle de nettoyage terminé, vous verrez cet écran :

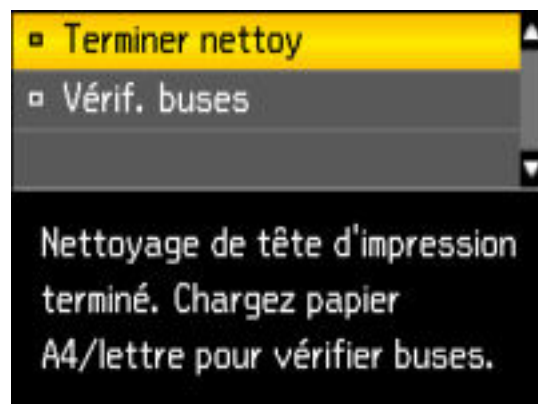

7. Sélectionnez **Vérif. buses** et appuyez sur le bouton **OK**.
8. Appuyez sur l'un des boutons **◆ Démarrer** pour confirmer que la tête d'impression est propre.

Si vous ne constatez pas d'amélioration après avoir nettoyé la tête d'impression 4 fois, laissez le produit allumé et attendez 6 heures. Ensuite, essayez de nettoyer de nouveau la tête d'impression. Si la qualité ne s'est toujours pas améliorée, il se peut que l'une des cartouches d'encre soit ancienne ou endommagée et ait besoin d'être remplacée.

Sujet parent: [Nettoyage de la tête d'impression](#)

Sujet reliés

[Remplacement des cartouches d'encre](#)


Nettoyage de la tête d'impression en utilisant un utilitaire de l'ordinateur


Vous pouvez nettoyer la tête d'impression en utilisant un utilitaire sur votre ordinateur Windows ou Mac.

1. Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le produit.
2. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - **Windows** : Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône du produit dans la barre de tâches Windows.
 - **Mac OS X 10.6/10.7** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, sélectionnez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.

- **Mac OS X 10.4/10.5** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax**, sélectionnez votre produit et sélectionnez **Ouvrir la liste d'attente d'impression** ou **Liste d'attente d'impression**. Sélectionnez **Utilitaire**.
3. Sélectionnez **Nettoyage des têtes**.

L'une de ces fenêtres s'affiche :

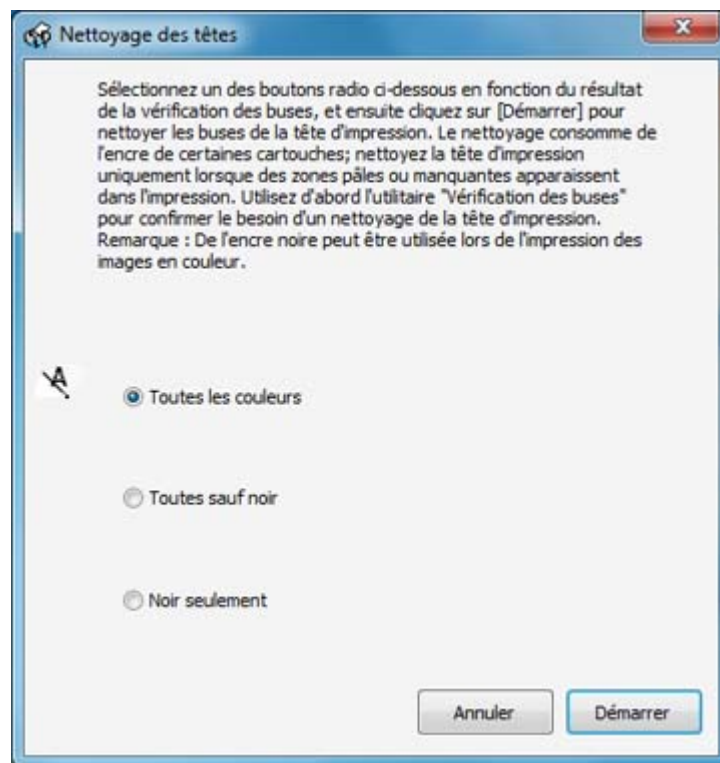

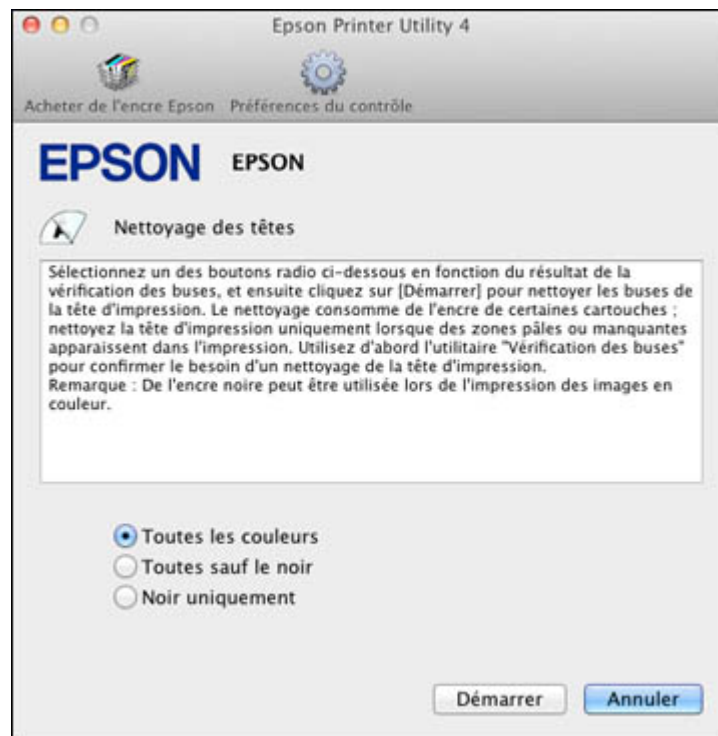


4. Sélectionnez le cycle de nettoyage que vous souhaitez exécuter en vous basant sur le motif de vérification des buses.
5. Cliquez sur **Démarrer** pour lancer le cycle de nettoyage.
Le témoin Marche clignote durant le cycle de nettoyage et il demeure allumé lorsque le cycle de nettoyage est terminé.


Mise en garde: N'éteignez jamais le produit pendant un cycle de nettoyage ou vous risquez de l'endommager.

6. Lorsque le cycle de nettoyage est terminé, vous pouvez vérifier si les buses sont propres. Cliquez sur **Impression du motif de test des buses**, puis cliquez sur **Imprimer**.
7. Vérifiez le motif imprimé pour voir s'il y a des écarts dans les lignes.

La tête d'impression est propre.



La tête d'impression doit être nettoyée.



- S'il n'y a pas d'écarts, cliquez sur **Terminer**.
- Si le motif est estompé ou présente des écarts, cliquez sur **Nettoyer** pour nettoyer la tête d'impression de nouveau.

Si vous ne constatez pas d'amélioration après avoir nettoyé la tête d'impression 4 fois, laissez le produit allumé et attendez 6 heures. Ensuite, essayez de nettoyer de nouveau la tête d'impression. Si la qualité ne s'est toujours pas améliorée, il se peut que l'une des cartouches d'encre soit ancienne ou endommagée et ait besoin d'être remplacée.

Sujet parent: [Nettoyage de la tête d'impression](#)

Alignement de la tête d'impression

Si vos tirages deviennent flous ou granuleux, ou si vous remarquez un décalage des lignes verticales ou des lignes horizontales claires ou foncées, il peut être nécessaire d'aligner la tête d'impression.

Remarque: Des lignes blanches peuvent également apparaître si les buses de la tête d'impression ont besoin d'être nettoyées.

[Alignement de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande](#)

[Alignement de la tête d'impression en utilisant un utilitaire de l'ordinateur](#)

Sujet parent: [Réglage de la qualité d'impression](#)

Concepts associés


[Nettoyage de la tête d'impression](#)

Alignement de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande

Vous pouvez aligner la tête d'impression en utilisant le panneau de commande de votre produit.


1. Assurez-vous qu'il y a du papier ordinaire dans le produit.
2. Appuyez sur le bouton **Configuration**.
3. Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner **Maintenance** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :

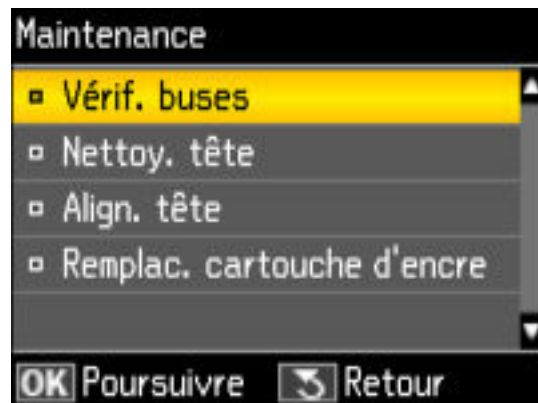

4. Sélectionnez **Align. tête** et appuyez sur le bouton **OK**.


L'écran suivant s'affiche :

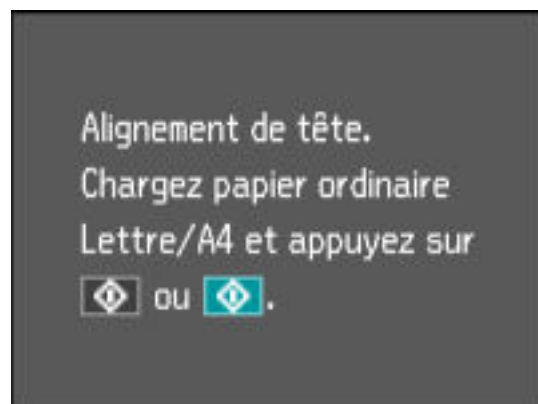

5. Appuyez sur l'un des boutons **◆ Démarrer** pour imprimer une feuille d'alignement.

Remarque: N'annulez pas l'impression lorsque vous imprimez un motif d'alignement de la tête.

L'écran suivant s'affiche :

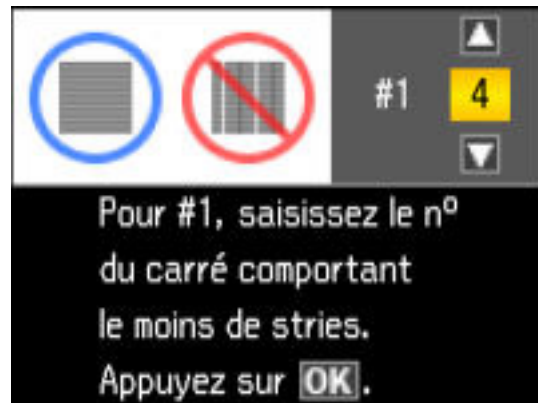

6. Vérifiez le motif imprimé et utilisez les boutons fléchés pour choisir le numéro représentant le meilleur motif imprimé dans chaque jeu. Appuyez sur le bouton **OK** après chaque sélection, puis appuyez sur le bouton **OK** lorsque vous avez terminé.

Sujet parent: [Alignement de la tête d'impression](#)

Alignement de la tête d'impression en utilisant un utilitaire de l'ordinateur


Vous pouvez aligner la tête d'impression en utilisant un utilitaire sur votre ordinateur Windows ou Mac.


1. Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le produit.
2. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - **Windows** : Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône du produit dans la barre de tâches Windows.
 - **Mac OS X 10.6/10.7** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, sélectionnez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.

- **Mac OS X 10.4/10.5** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax**, sélectionnez votre produit et sélectionnez **Ouvrir la liste d'attente d'impression** ou **Liste d'attente d'impression**. Sélectionnez **Utilitaire**.
3. Sélectionnez **Alignement des têtes**.
 4. Cliquez sur **Suivant**, ensuite, cliquez sur **Imprimer** pour imprimer une feuille d'alignement.

Remarque: N'annulez pas l'impression lorsque vous imprimez un motif d'alignement de la tête.

L'une de ces fenêtres s'affiche :

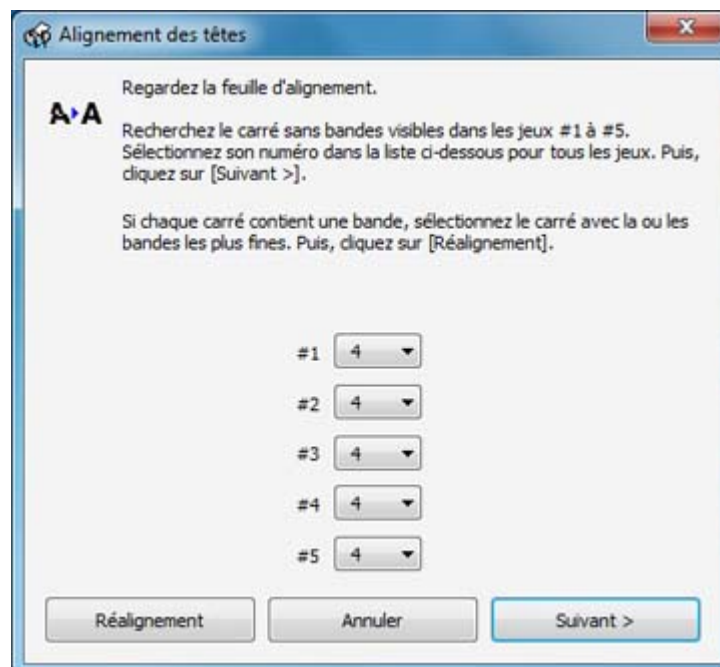

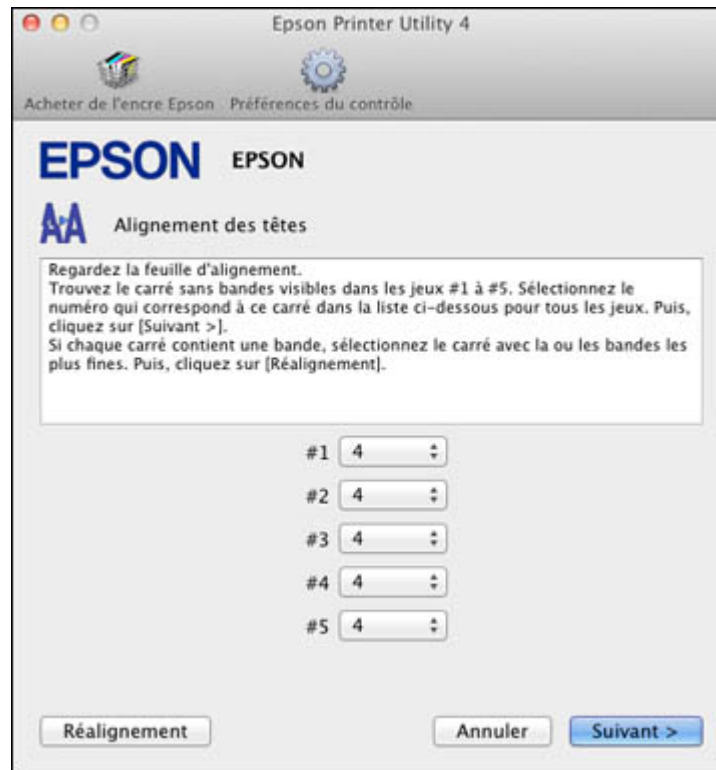

5. Vérifiez le motif imprimé et suivez les instructions à l'écran pour choisir le nombre représentant le motif imprimé optimal pour chaque jeu.
 - Après avoir choisi chaque motif, cliquez sur **Suivant**.
 - Si aucun des motifs n'est correctement aligné dans l'un ou plusieurs des jeux, sélectionnez le motif le plus près du résultat recherché dans chaque jeu et cliquez sur **Réalignement**. Ensuite, imprimez une autre feuille d'alignement et vérifiez-la.

Remarque: Cliquez sur **Passer** (le cas échéant) pour sauter une feuille d'alignement spécifique.

6. Quand vous avez terminé, cliquez sur **Terminer**.

Sujet parent: [Alignement de la tête d'impression](#)

Nettoyage du circuit papier

Si vous remarquez des traces d'encre au dos de vos tirages, vous pouvez nettoyer le circuit papier afin d'éviter tout excès d'encre.

1. Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le produit.
2. Utilisez le panneau de commande du produit pour faire une copie, mais sans placer de document sur la vitre d'exposition du scanneur.
3. Vérifiez le verso du papier éjecté afin de voir s'il est propre.
4. Répétez au besoin jusqu'à ce que le papier ressorte propre.

Sujet parent: [Réglage de la qualité d'impression](#)

Sujet reliés

[Copie](#)

Nettoyage et transport de votre produit

Consultez ces sections si vous devez nettoyer ou transporter votre produit.

[Nettoyage de votre produit](#)

[Transport de votre produit](#)

Nettoyage de votre produit

Pour maintenir votre produit en état de fonctionnement optimal, nettoyez-le plusieurs fois par année.

Fermez le plateau de sortie et le support à papier du chargeur automatique de document (ADF) lorsque vous n'utilisez pas le produit afin de le protéger de la poussière.

Mise en garde: N'utilisez jamais une brosse dure ou abrasive, de l'alcool ou un diluant pour nettoyer votre produit, sinon, vous risquez de l'endommager. N'utilisez pas d'huiles ni de lubrifiants dans le produit et ne laissez pas d'eau s'introduire à l'intérieur.

1. Mettez le produit hors tension.
2. Débranchez le câble d'alimentation.
3. Débranchez tous les câbles connectés.
4. Retirez tout le papier.

5. Nettoyez le dessus de la bande de plastique (zone gauche en surbrillance ci-dessous) avec un chiffon doux, sec et non pelucheux (un chiffon fait de microfibres est recommandé).




Mise en garde: N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ou chimiques sur la bande de plastique.

6. Nettoyez la vitre d'exposition du scanneur à l'aide d'un chiffon doux et non pelucheux, imbibé d'un peu de nettoyeur pour vitres.

Mise en garde: Ne vaporisez pas de nettoyeur pour vitres directement sur la vitre d'exposition et n'appuyez pas sur la vitre d'exposition avec force.

7. Ouvrez le capot du chargeur automatique de documents et utilisez un chiffon doux, sec et non pelucheux pour nettoyer les rouleaux et l'intérieur du chargeur automatique de documents.

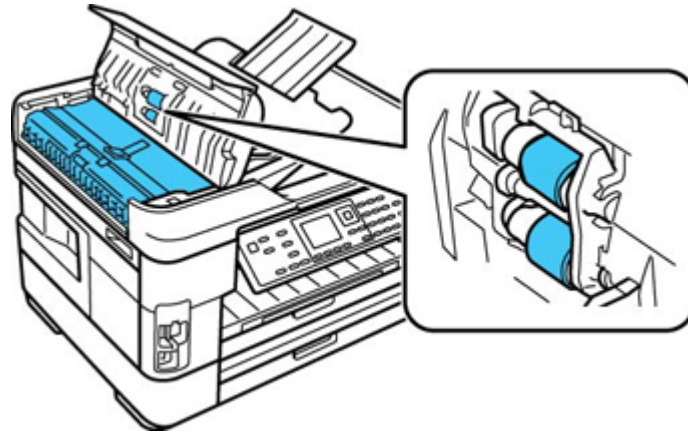

8. Fermez le chargeur automatique, puis nettoyez le boîtier externe et le panneau de commande au moyen d'un chiffon doux, sec et non pelucheux. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ou chimiques.

Sujet parent: [Nettoyage et transport de votre produit](#)

Tâches associées

[Nettoyage du circuit papier](#)

Transport de votre produit


Si vous devez expédier votre produit ou le déplacer sur une distance importante, préparez-le pour le transport tel que décrit ici.

Mise en garde: Durant le transport et l'entreposage, suivez les directives suivantes :

- Évitez d'incliner le produit, de le placer à la verticale ou à l'envers; sinon l'encre pourrait fuir.
- Laissez les cartouches d'encre installées. Le retrait des cartouches peut assécher la tête d'impression et empêcher le produit d'imprimer.
- Ne transportez pas le produit en tenant le panneau de commande; cela pourrait endommager le produit.


1. Mettez le produit hors tension.

2. Soulevez l'unité du scanneur et vérifiez que le support de cartouches d'encre se trouve complètement à droite (en position de repos). Au besoin, mettez le produit sous tension, attendez que la tête d'impression retourne en position de repos, puis mettez le produit hors tension de nouveau.

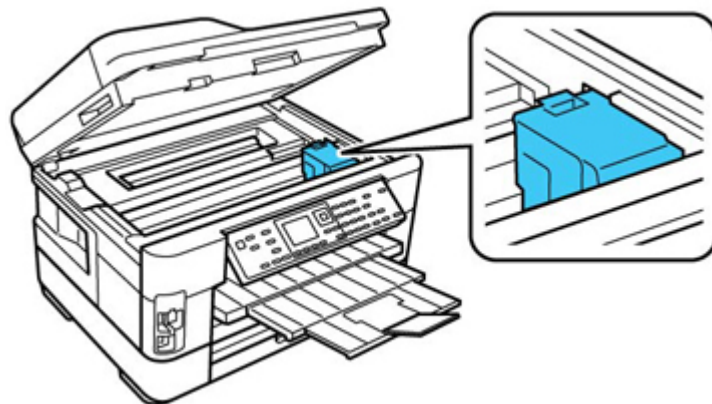

3. Abaissez l'unité du scanneur.
4. Débranchez le câble d'alimentation.
5. Débranchez tous les câbles connectés.
6. Fermez le plateau de sortie.
7. Retirez tout le papier du produit.

8. Abaissez le panneau de commande en pressant la barre de dégagement et en poussant doucement le panneau vers le bas.

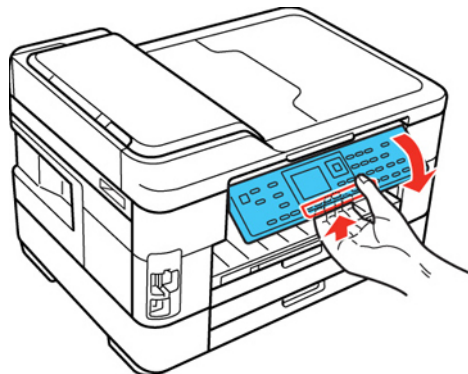

Mise en garde: N'abaissez pas le panneau de commande sans presser la barre de dégagement ou vous risquez d'endommager votre produit.

9. Placez le produit dans son emballage d'origine, si possible, ou placez du matériel amortissant équivalent autour du produit.

Gardez le produit de niveau pendant le transport. Si la qualité d'impression n'est plus la même au nouvel emplacement, nettoyez et alignez la tête d'impression.

Sujet parent: [Nettoyage et transport de votre produit](#)

Concepts associés

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

[Alignement de la tête d'impression](#)

Résolution des problèmes

Consultez ces sections pour obtenir des solutions aux problèmes qui pourraient survenir lors de l'utilisation de votre produit.

[Vérification des mises à jour du logiciel d'impression](#)

[Messages d'état du produit](#)

[Exécution d'une vérification du produit](#)

[Réinitialisation des paramètres par défaut du panneau de commande](#)

[Résolution des problèmes de configuration](#)

[Résolution des problèmes de réseau](#)

[Résolution des problèmes de copie](#)

[Résolution des problèmes de papier](#)

[Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur](#)

[Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

[Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

[Résolution des problèmes de numérisation](#)

[Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

[Résoudre les problèmes de carte mémoire](#)

[Résolution des problèmes de télécopie](#)

[Quand désinstaller le logiciel du produit](#)

[Comment obtenir de l'aide](#)

Vérification des mises à jour du logiciel d'impression

Nous vous recommandons de visiter périodiquement le site Web de soutien d'Epson pour voir s'il existe des mises à jour gratuites du logiciel d'impression pour votre produit. Vous pouvez sélectionner

Télécharger les plus récents pilotes à partir du menu d'accueil de ce manuel ou visiter le site de téléchargements des pilotes d'Epson ([Téléchargements pour les États-Unis](#) ou [Téléchargements pour le Canada](#)).

Sous Windows, le logiciel d'impression vérifie automatiquement si des mises à jour sont disponibles. Vous pouvez effectuer une mise à jour manuelle du logiciel d'impression en sélectionnant **Mise à jour du logiciel** ou **Mise à jour du pilote** ici :

- En cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows
- Sous l'onglet **Utilitaire** dans la fenêtre des paramètres de l'imprimante

- Dans le groupe de programmes **EPSON** sous le nom de votre produit

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Tâches associées

[Modification des options de mise à jour automatique - Windows](#)

Messages d'état du produit

Vous pouvez souvent diagnostiquer les problèmes de votre produit en vérifiant les messages affichés sur l'écran ACL. Vous pouvez également appuyer sur le bouton **? Aide** pour voir les sujets d'aide disponibles.

Message à l'écran ACL	Problème/solution
Plus de papier ou bourrage papier	Aucun papier n'est chargé. Chargez du papier.
Bourrage papier	Du papier est coincé dans le produit. Retirez le papier coincé, puis appuyez sur l'un des boutons ◆ Démarrer ou sur le bouton ⏻ Marche comme indiqué à l'écran.
Photos non reconnues. Vérifiez que les photos sont correctement placées.	Il y a un problème avec les originaux placés sur le produit. Vérifiez qu'ils sont placés correctement et répétez l'opération.
Association adresse IP et masque de ss-réseau incorrecte.	Il y a un problème avec la connexion au réseau de votre produit.
Un tampon d'encre de l'imprimante est en fin de vie utile.	Le tampon encreur arrive en fin de durée de vie utile. Éteignez le produit et communiquez avec Epson pour obtenir du soutien.
Un tampon d'encre d'imprimante est presque en fin de vie utile.	Un tampon d'encre est près de sa fin de vie utile. Communiquez avec Epson pour obtenir du soutien. (Pour continuer l'impression, appuyez sur l'un des boutons ◆ Démarrer .)
Erreur de communication	Assurez-vous que l'ordinateur est connecté au produit et que votre logiciel est installé correctement.

Message à l'écran ACL	Problème/solution
Pas de tonalité. Essayez Vérif connexion fax.	Assurez-vous que le câble téléphonique est branché correctement et que la ligne téléphonique fonctionne. Si vous avez connecté le produit à un autocommutateur privé (PBX) ou à un adaptateur de terminal, désactivez le paramètre Détection tonalité .
Mode récupération	Une erreur s'est produite pendant la mise à jour du micrologiciel. Connectez votre produit à l'aide d'un câble USB et essayez à nouveau d'effectuer la mise à jour du micrologiciel. Si vous continuez de recevoir ce message d'erreur, communiquez avec Epson pour obtenir de l'aide.
Erreur d'imprimante	Une erreur fatale s'est produite. Mettez le produit hors tension et mettez-le sous tension de nouveau. Si l'erreur persiste, vérifiez qu'il n'y a pas de papier coincé dans le produit. Si le papier coincé est retiré mais que le problème persiste, communiquez avec Epson pour obtenir de l'aide.
Erreur sauveg Code d'erreur XXXXX	Un problème est survenu lors de la sauvegarde des données d'un périphérique USB externe. Notez le code d'erreur qui s'affiche et communiquez avec Epson pour obtenir de l'aide.

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Références associées

[Problèmes de bourrage de papier dans le produit](#)

[Problèmes de bourrage papier dans le bac principal](#)

[Problèmes de bourrage de documents dans le chargeur automatique de documents](#)

[Comment obtenir de l'aide](#)

Tâches associées

[Transfert de photos d'une carte mémoire à un périphérique externe](#)

Sujet reliés

[Chargement du papier](#)

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

[Résolution des problèmes de réseau](#)


Exécution d'une vérification du produit

L'exécution d'une vérification du produit vous aide à déterminer si votre produit fonctionne correctement.

1. Débranchez tous les câbles d'interface reliés à votre produit.


2. Chargez du papier ordinaire dans le produit.
3. Appuyez sur le bouton **Configuration**.
4. Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner **Maintenance** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :

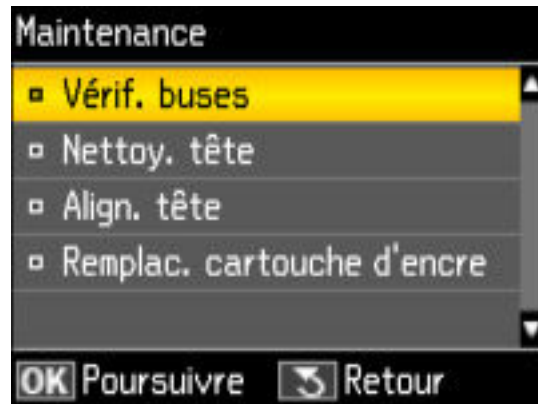


5. Sélectionnez **Vérif. buses** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :

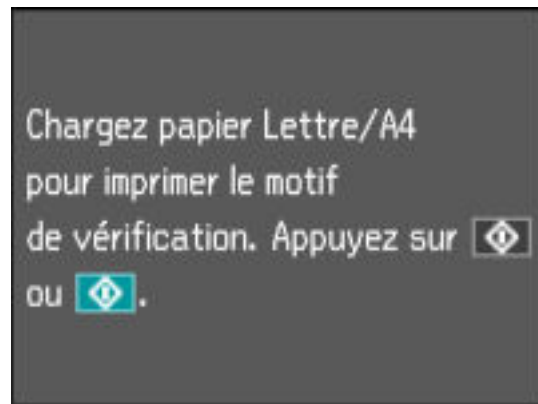

6. Appuyez sur l'un des boutons **◇ Démarrer**.

Une fois que le motif des buses est imprimé, l'écran suivant s'affiche :

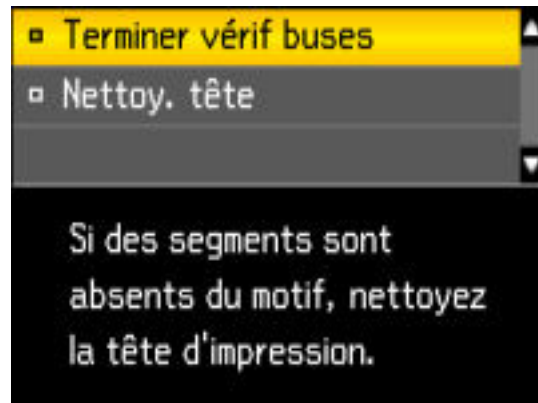

7. Procédez comme suit, en fonction des résultats de la vérification du produit :
- Si la page s'imprime et que le motif de vérification est complet, le produit fonctionne correctement. Le problème de fonctionnement peut être causé par votre ordinateur, câble, logiciel ou les paramètres sélectionnés. Vérifiez les autres solutions dans ce manuel ou essayez de désinstaller et de réinstaller le logiciel d'impression.
 - Si la page s'imprime, mais que le motif de vérification des buses présente des écarts, nettoyez ou alignez la tête d'impression.
 - Si la page ne s'imprime pas, il est possible que le produit ait un problème. Vérifiez les autres solutions dans ce manuel. Si elles ne fonctionnent pas, communiquez avec Epson.

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Concepts associés

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

[Alignement de la tête d'impression](#)

[Quand désinstaller le logiciel du produit](#)

Références associées


[Comment obtenir de l'aide](#)

Réinitialisation des paramètres par défaut du panneau de commande

Si vous rencontrez des difficultés avec le panneau de commande du produit, vous pouvez le réinitialiser aux paramètres d'usine. Vous pouvez choisir les paramètres à réinitialiser ou tous les réinitialiser.

1. Appuyez sur le bouton **Configuration**.
2. Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner **Rétablir valeurs par défaut**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :

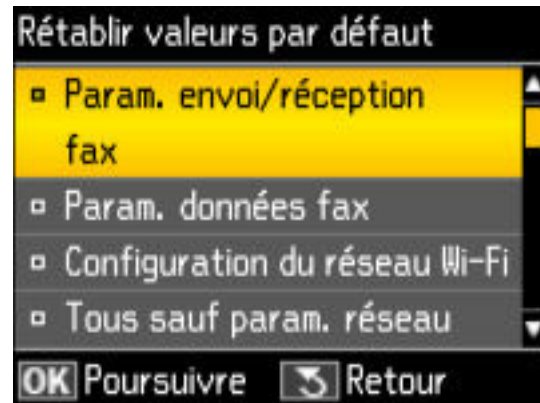

3. Sélectionnez une des options et appuyez sur le bouton **OK** :
 - **Param. envoi/réception fax** : réinitialise tous les paramètres d'envoi et de réception des télécopies.
 - **Param. données fax** : efface les listes de numéros abrégés et groupés, l'en-tête et le journal fax.
 - **Configuration du réseau Wi-Fi** : réinitialise tous les paramètres réseau.
 - **Tous sauf param. réseau Wi-Fi et fax** : réinitialise tous les paramètres du panneau de commande, sauf les paramètres réseau.
 - **Tous les paramètres** : réinitialise tous les paramètres du panneau de commande.

Un écran de confirmation s'affiche.

4. Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK** pour réinitialiser les paramètres sélectionnés. (Sélectionnez **Non** et appuyez sur le bouton **OK** si vous voulez annuler l'opération.)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Résolution des problèmes de configuration

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes lors de la configuration de votre produit.

[Le produit fait entendre des bruits après l'installation des cartouches d'encre](#)

[Problèmes d'installation des logiciels](#)

[Problèmes de configuration du panneau de commande](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Le produit fait entendre des bruits après l'installation des cartouches d'encre

Si le produit fait entendre des bruits après l'installation des cartouches d'encre, consultez ces explications :

- La première fois que vous installez des cartouches d'encre, le produit doit charger sa tête d'impression. Attendez la fin du chargement avant de mettre le produit hors tension, sinon le chargement pourrait être perturbé et le produit risque d'utiliser trop d'encre la prochaine fois que vous le mettez sous tension. Votre produit a terminé de charger la tête d'impression lorsque le témoin Marche cesse de clignoter.
- Si la tête d'impression cesse de se déplacer ou si le produit n'émet plus de sons et que le chargement est toujours en cours après environ cinq minutes, mettez l'imprimante hors tension. Remettez le produit sous tension et vérifiez si le chargement est toujours en cours. Si le chargement est toujours en cours, communiquez avec Epson pour obtenir de l'aide.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de configuration](#)

Sujet reliés

[Remplacement des cartouches d'encre](#)

Problèmes d'installation des logiciels

Si vous avez des problèmes pendant l'installation des logiciels de votre produit, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre produit est sous tension et que le câble USB ou le câble réseau est correctement connecté aux deux extrémités. Si vous éprouvez toujours des problèmes avec l'installation des logiciels, débranchez le câble et suivez attentivement les instructions de l'affiche *Point de départ*. Assurez-vous aussi que votre système est conforme aux exigences pour votre système d'exploitation.
- Fermez tous les autres programmes, incluant les économiseurs d'écran et les logiciels de protection antivirus, et installez de nouveau les logiciels pour votre produit.
- Sous Windows, assurez-vous que votre produit est sélectionné comme imprimante par défaut et que le bon port est affiché dans les propriétés de l'imprimante.
- Si vous voyez un message d'erreur ou que votre logiciel n'est pas installé correctement sous Windows, il est possible que vous n'ayez pas les privilèges d'installation de logiciels. Communiquez avec votre administrateur de système.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de configuration](#)

Concepts associés

[Quand désinstaller le logiciel du produit](#)

Références associées

[Configuration requise Windows](#)

[Configuration requise Mac](#)

Problèmes de configuration du panneau de commande

Si vous avez des problèmes pour configurer le panneau de commande, essayez ces solutions :

- Pour voir le texte à l'écran ACL dans une langue différente, vous pouvez sélectionner un paramètre **Langue/Language** différent.
- Pour ajuster la position du panneau de commande, élevez ou rabaissez doucement la barre de dégagement.
- Pour désactiver le son qui retentit lorsque vous appuyez sur un bouton, désactivez l'option **Son**. Cette option désactive également les sons émis lorsque vous composez un numéro de télécopieur.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de configuration](#)

Tâches associées

[Réglage de la position du panneau de commande](#)

[Modification de la langue d'affichage de l'écran ACL](#)

[Désactivation des sons du panneau de commande](#)

Résolution des problèmes de réseau

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes lors de la configuration ou l'utilisation du produit sur un réseau.

[Le produit ne peut se connecter à un routeur sans fil ou un point d'accès](#)

[Le logiciel réseau ne peut trouver le produit sur un réseau](#)

[Le produit n'apparaît pas dans la fenêtre d'imprimantes Mac OS X](#)

[Impossible d'imprimer sur un réseau](#)

[Impossible de numériser sur le réseau](#)

[Impression d'une feuille d'état réseau](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Le produit ne peut se connecter à un routeur sans fil ou un point d'accès

Si votre produit ne parvient pas à trouver ou à se connecter à un routeur sans fil ou un point d'accès, essayez ces solutions :

- Assurez-vous de placer votre produit à portée de votre routeur ou point d'accès.

Remarque: Évitez de placer le produit près de fours micro-ondes, de téléphones sans fil 2,4 GHz ou d'objets métalliques de grande taille (comme un classeur).

- Reliez le routeur ou point d'accès à votre ordinateur ou à un autre dispositif afin de vérifier s'il fonctionne correctement.
- Il est possible que vous deviez désactiver le pare-feu et le logiciel antivirus sur votre routeur ou point d'accès.
- Assurez-vous qu'il n'existe pas de restrictions d'accès (comme le filtrage des adresses MAC) configurées sur votre routeur ou point d'accès sans fil. Si des restrictions d'accès ont été mises en place, enregistrez l'adresse MAC du produit sur le routeur ou point d'accès. Pour obtenir l'adresse MAC de votre produit, imprimez une feuille d'état réseau. Consultez ensuite les instructions dans la documentation de votre routeur ou point d'accès pour des directives sur l'ajout d'une adresse à la liste.
- Si votre routeur ou point d'accès sans fil ne diffuse pas son nom de réseau (SSID), suivez les instructions fournies avec votre produit pour la saisie manuelle du nom de réseau sans fil.
- Si la sécurité sans fil a été activée sur votre routeur ou point d'accès sans fil, vous devez déterminer le type de sécurité utilisé et tout mot de passe ou phrase passe requis pour la connexion. Ensuite, assurez-vous de saisir correctement la clé WEP ou la phrase passe WPA.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de réseau](#)

Le logiciel réseau ne peut trouver le produit sur un réseau

Si EpsonNet Setup ne peut pas trouver votre produit sur un réseau, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre produit est sous tension et relié à votre réseau. Vérifiez la connexion en utilisant le panneau de commande du produit.
- Au besoin, réinstallez le logiciel du produit et essayez de lancer EpsonNet Setup de nouveau.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de réseau](#)

Concepts associés

[Quand désinstaller le logiciel du produit](#)

Le produit n'apparaît pas dans la fenêtre d'imprimantes Mac OS X

Si votre produit n'apparaît pas dans la fenêtre d'imprimantes Mac OS X, essayez ces solutions :

- Éteignez votre appareil, attendez 30 secondes, puis rallumez-le.
- Si vous connectez le produit par EpsonNet Setup et que le témoin WiFi sur votre produit n'est pas allumé en vert solide, assurez-vous que le logiciel de votre produit a été installé correctement. Au besoin, réinstallez votre logiciel.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de réseau](#)

Impossible d'imprimer sur un réseau

Si vous ne pouvez pas imprimer sur un réseau, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre produit est sous tension.
- Assurez-vous que le logiciel de réseau de votre produit a été installé tel que décrit dans la documentation de votre produit.
- Imprimez une feuille d'état du réseau et vérifiez que les paramètres de réseau sont corrects. Si l'état du réseau est **Déconnecté**, vérifiez si tous les câbles sont bien connectés et mettez le produit sous tension de nouveau.
- Si vous utilisez le protocole TCP/IP, vérifiez que l'adresse IP du produit est définie correctement pour votre réseau. Si votre réseau n'attribue pas les adresses IP en utilisant DHCP, configurez l'adresse IP manuellement.
- Assurez-vous que votre ordinateur et le produit utilisent le même réseau sans fil.
- Vérifiez le routeur de votre réseau local (LAN) ou votre point d'accès pour voir si le témoin lumineux du port auquel votre produit est connecté est allumé ou clignote. Si le témoin lumineux est éteint, essayez les solutions suivantes :
 - Assurez-vous que le câble Ethernet est bien connecté à votre produit et à votre routeur, point d'accès, commutateur ou concentrateur.
 - Essayez de connecter votre produit à un autre port ou à un autre routeur, point d'accès, commutateur ou concentrateur.
 - Essayez de connecter votre produit avec un câble Ethernet différent.
 - Essayez d'imprimer avec votre produit depuis un autre ordinateur sur le réseau.
- Si vous connectez le produit par EpsonNet Setup et que le témoin WiFi sur votre produit n'est pas allumé en vert solide, assurez-vous que le logiciel de votre produit a été installé correctement. Au besoin, réinstallez votre logiciel.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de réseau](#)

Tâches associées

[Impression d'une feuille d'état réseau](#)

Impossible de numériser sur le réseau

Si vous ne pouvez pas lancer EPSON Scan pour la numérisation en réseau, essayez ces solutions :

- Si vous numérisez un original de grande taille à une résolution élevée, il est possible qu'une erreur de communication en réseau survienne. Essayez de numériser avec une résolution inférieure.
- Si la communication réseau a été interrompue pendant le démarrage d'EPSON Scan, quittez le programme EPSON Scan, attendez quelques secondes, et redémarrez-le. Si EPSON Scan ne peut pas redémarrer, éteignez votre produit, rallumez-le, et essayez de redémarrer EPSON Scan de nouveau.
- Assurez-vous que l'option sélectionnée pour le paramètre **Délai maximum de configuration** dans le programme Configuration EPSON Scan offre assez de temps pour compléter la numérisation en réseau. Consultez la rubrique d'aide d'EPSON Scan pour plus de détails.
- Vous devrez peut-être désactiver le pare-feu et le logiciel antivirus sur votre routeur ou point d'accès.

Remarque: Avec Mac OS X 10.6 ou 10.7, en plus de pouvoir numériser avec Transfert d'images, vous pouvez télécharger et installer le logiciel de numérisation EPSON Scan. EPSON Scan offre des ajustements d'image et des fonctions de correction de photo additionnels pour améliorer les images numérisées, et offre également une interface pour les logiciels de numérisation ROC conformes au protocole TWAIN, tels que ABBYY FineReader. Pour télécharger EPSON Scan, visitez le site de téléchargement des pilotes d'Epson ([téléchargements des É.-U.](#) ou [téléchargements du Canada](#)).

Sujet parent: [Résolution des problèmes de réseau](#)

Sujet reliés

[Numérisation](#)

Impression d'une feuille d'état réseau

Vous pouvez imprimer une feuille d'état réseau pour vous aider à déterminer les causes des problèmes qui peuvent survenir lors de l'utilisation de votre produit sur un réseau.

1. Appuyez sur le bouton **Configuration**.
2. Sélectionnez **Paramètres du réseau Wi-Fi** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :



3. Sélectionnez **Vérifiez les paramètres du réseau Wi-Fi** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Appuyez sur l'un des boutons **Démarrer** pour imprimer la feuille d'état réseau.
(Appuyez sur le bouton **Arrêt** si vous voulez annuler l'opération.)

Examinez les paramètres apparaissant sur la feuille d'état réseau afin de diagnostiquer tout problème qui peut survenir.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de réseau](#)

Résolution des problèmes de copie

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes de copie avec votre produit.

[Le produit émet des bruits, mais rien ne s'imprime](#)

[Le produit émet des bruits lorsqu'il est laissé au repos pendant un certain temps](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Le produit émet des bruits, mais rien ne s'imprime

Si votre produit émet des bruits, mais que rien ne s'imprime, essayez ces solutions :

- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Si la page de vérification des buses ne s'imprime pas, mais que le témoin Marche du produit est allumé, assurez-vous que le logiciel du produit est installé correctement.
- Assurez-vous que votre produit est de niveau (non incliné).

Sujet parent: [Résolution des problèmes de copie](#)

Concepts associés

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

Le produit émet des bruits lorsqu'il est laissé au repos pendant un certain temps

Votre produit exécute un cycle d'entretien. Ces bruits sont normaux.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de copie](#)

Résolution des problèmes de papier

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes d'utilisation de papier avec votre produit.

[Problèmes d'alimentation du papier](#)

[Problèmes de bourrage de papier dans le produit](#)

[Problèmes de bourrage papier dans le bac principal](#)

[Problèmes de bourrage de documents dans le chargeur automatique de documents](#)

[Problèmes d'éjection du papier](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Problèmes d'alimentation du papier

Si l'alimentation du papier pose problème, essayez l'une de ces solutions :

- Si le papier ne se charge pas correctement, retirez-le et replacez-le contre le côté droit du bac, puis ajustez les guide-papier. Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas les guides à l'intérieur du bac.
- Si plusieurs pages sont alimentées à la fois, retirez le papier, aérez les bords afin de séparer les feuilles et rechargez le papier.
- Ne chargez pas un nombre de feuilles plus élevé que celui recommandé.
- Si le papier se coince lorsque vous imprimez des deux côtés du papier, essayez de charger moins de feuilles.
- Pour obtenir les meilleurs résultats, suivez ces directives :
 - Utilisez du papier neuf, lisse et de haute qualité, qui n'est pas frisé, plissé, vieux, trop mince ou trop épais.
 - Chargez le papier dans le bac face imprimable vers le bas.

- Ne chargez pas de papier perforé.
- Suivez toutes directives spéciales de chargement fournies avec le papier.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de papier](#)

Références associées

[Problèmes de bourrage de papier dans le produit](#)

[Problèmes de bourrage papier dans le bac principal](#)

[Problèmes de bourrage de documents dans le chargeur automatique de documents](#)

[Capacité de chargement du papier](#)


Sujet reliés

[Chargement du papier](#)


Problèmes de bourrage de papier dans le produit

Si vous voyez un message indiquant que du papier est coincé dans le produit, essayez ces solutions :


1. Au besoin, annulez le travail d'impression à partir de votre ordinateur.
2. Appuyez sur le bouton **OK** et suivez les instructions inscrites sur l'écran ACL pour éliminer le bourrage de papier.
3. Soulevez l'unité du scanneur et retirez le papier coincé.

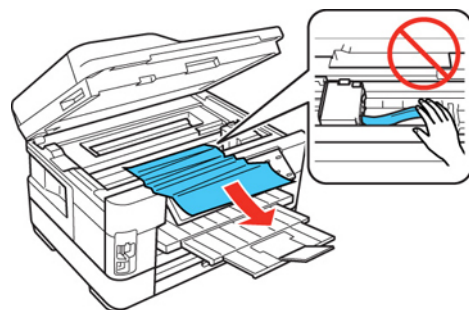


Mise en garde: Ne touchez pas le câble plat blanc à l'intérieur de l'imprimante.

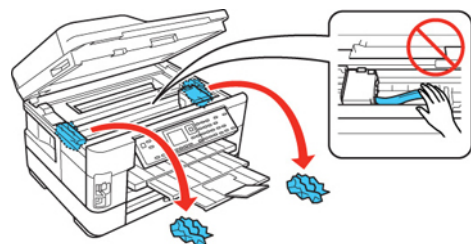


4. Abaissez l'unité du scanneur.

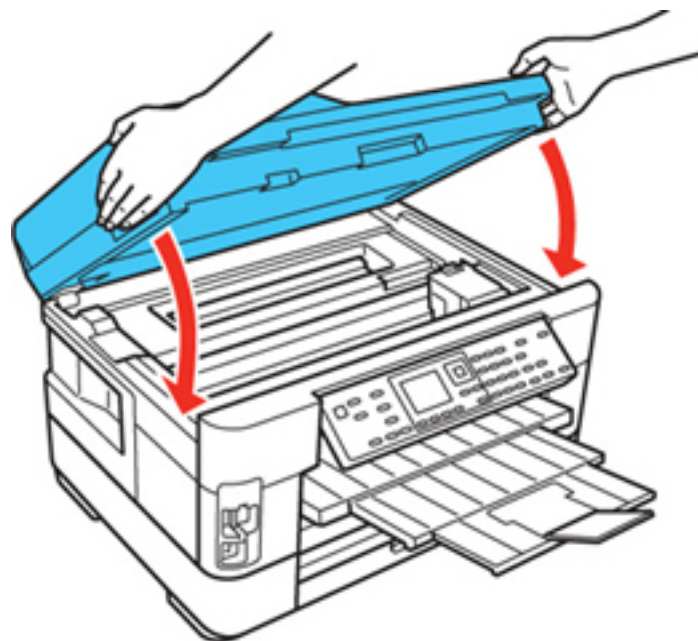


5. Pincez les boutons entre vos doigts pour libérer le capot arrière et retirez-le de votre produit.

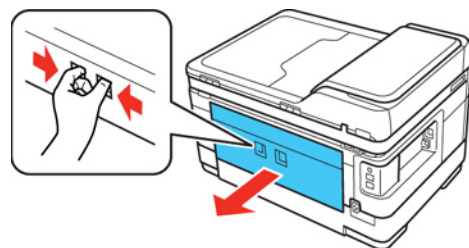


6. Retirez le papier coincé dans le capot arrière.

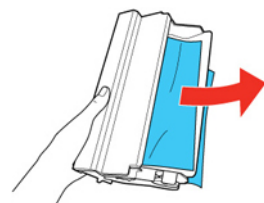


7. Ouvrez le capot arrière et retirez le reste du papier coincé.

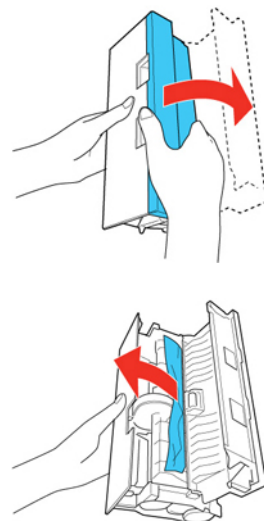

8. Retirez le papier coincé à l'arrière de votre produit. Évitez de toucher aux rouleaux d'alimentation papier.

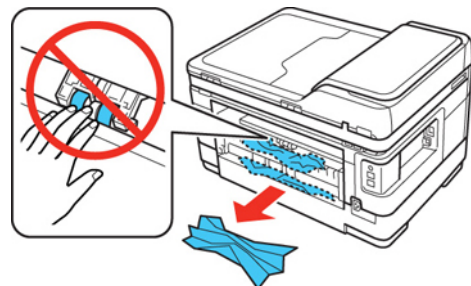

9. Replacez le capot arrière.

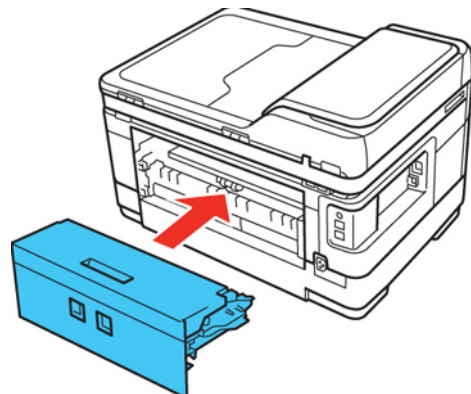

10. Appuyez sur l'un des boutons **◆ Démarrer** pour reprendre l'impression. Si vous voyez toujours un message de bourrage de papier, vérifiez les autres solutions pour bourrage de papier.
11. Suivez attentivement toutes les instructions de chargement de papier lorsque vous chargez du papier neuf.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de papier](#)

Références associées


[Problèmes de bourrage papier dans le bac principal](#)

[Problèmes de bourrage de documents dans le chargeur automatique de documents](#)


Problèmes de bourrage papier dans le bac principal

Si vous voyez un message indiquant qu'un bourrage de papier s'est produit dans le bac principal, essayez les solutions suivantes :


1. Fermez le plateau de sortie.

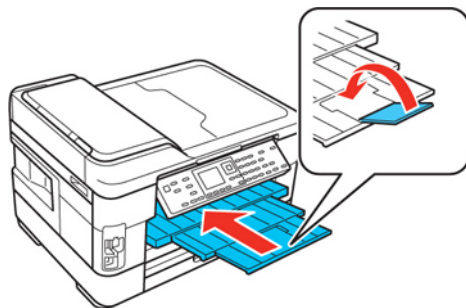


2. Sortez le bac papier en tirant et retirez le couvercle du bac papier.

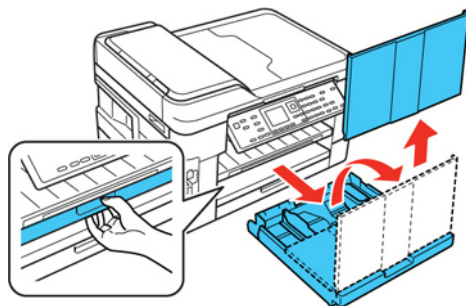


3. Retirez le papier coincé à l'intérieur du bac papier.

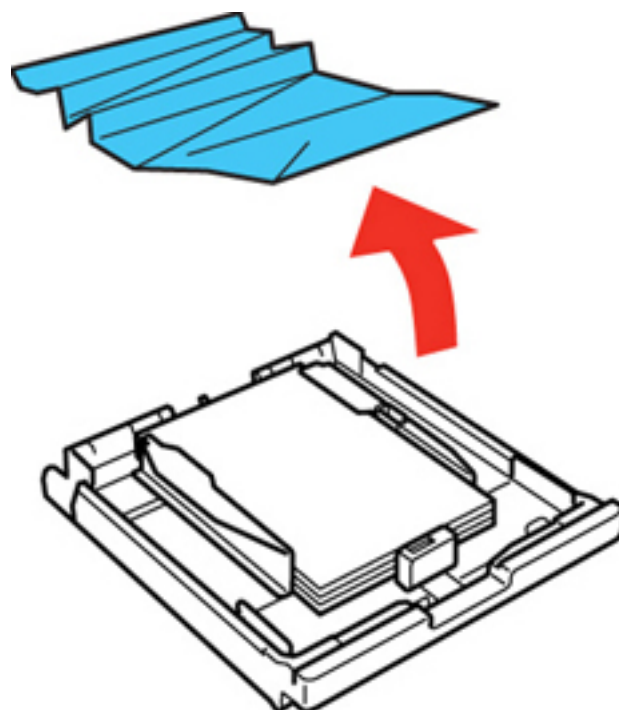

4. Retirez le papier coincé à l'intérieur de la fente du bac papier.

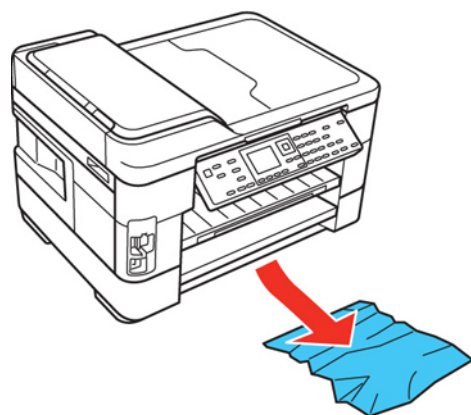

5. Suivez attentivement toutes les instructions de chargement de papier lorsque vous chargez du papier neuf.
6. Remplacez le couvercle du bac papier et insérez le bac papier dans le produit.

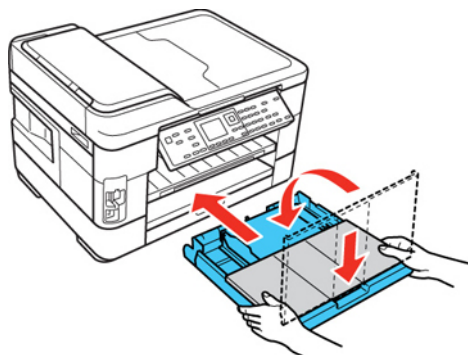

7. Appuyez sur l'un des boutons **◆ Démarrer** pour reprendre l'impression.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de papier](#)

Références associées


[Problèmes de bourrage de papier dans le produit](#)

[Problèmes de bourrage de documents dans le chargeur automatique de documents](#)


Problèmes de bourrage de documents dans le chargeur automatique de documents

Si vous avez un problème de bourrage de documents dans le chargeur automatique de documents (ADF), essayez l'une de ces solutions :

1. Retirez vos originaux du chargeur.
2. Soulevez le levier de déverrouillage du couvercle de l'ADF et ouvrez le couvercle de l'ADF.

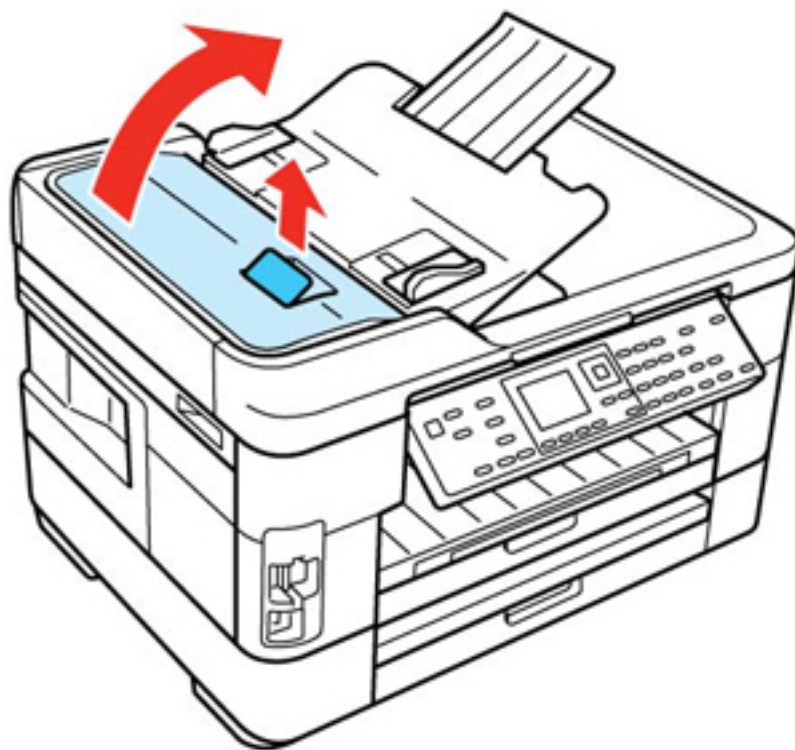


3. Retirez le papier coincé.

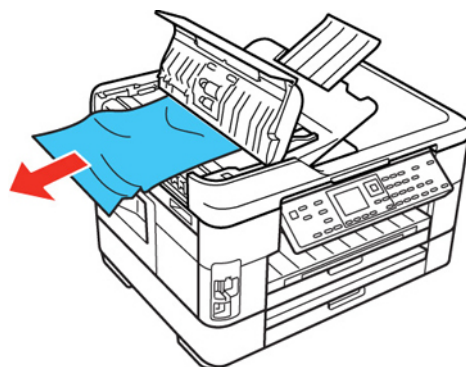


Mise en garde: Ne retirez pas le papier coincé sans ouvrir le capot, ou vous pourriez endommager le chargeur automatique.


4. Laissez le capot du chargeur ouvert, puis soulevez le capot des documents.

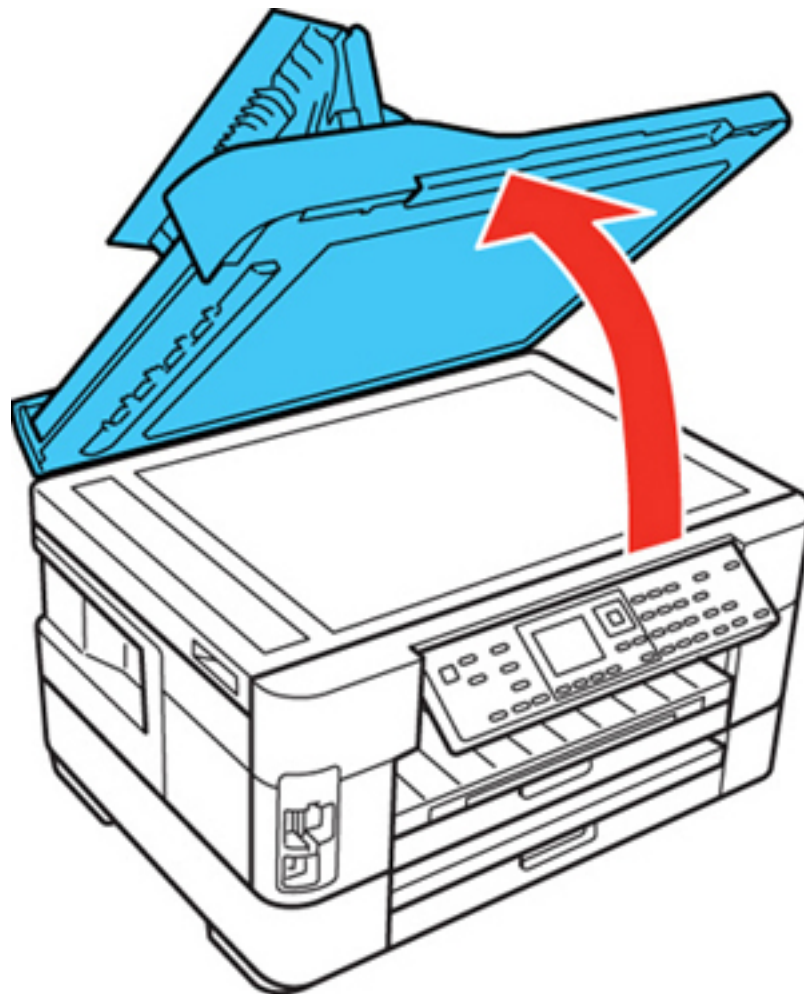

5. Retirez le papier coincé.

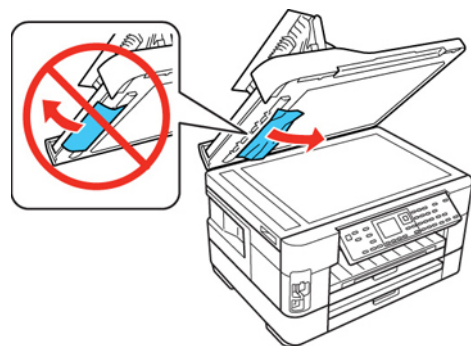

6. Rabaissez le couvercle des documents et refermez le couvercle de l'ADF.

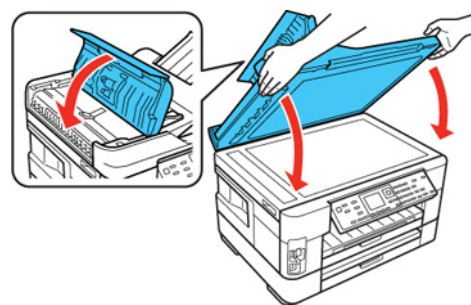

7. Retirez délicatement le papier coincé.



8. Rechargez vos originaux dans l'ADF.

Mise en garde: Assurez-vous de ne pas charger le chargeur automatique au-delà de sa capacité pour le format de papier que vous utilisez. Assurez-vous aussi que vos originaux ne sont ni froissés ni pliés, et qu'ils ne contiennent pas de trous, d'agrafes, de ruban adhésif ou d'autres matériaux qui pourraient coincer le chargeur.

9. Suivez les instructions à l'écran pour effacer les messages d'erreur.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de papier](#)

Références associées

[Problèmes de bourrage de papier dans le produit](#)

[Problèmes de bourrage papier dans le bac principal](#)

Problèmes d'éjection du papier

Si le papier n'est pas éjecté correctement, essayez l'une de ces solutions :

- Si le papier n'est pas complètement éjecté, il est possible que vous ayez choisi une taille de papier incorrecte. Annulez l'impression afin d'éjecter le papier. Sélectionnez la taille de papier correcte lorsque vous réimprimez.

- Si le papier est froissé quand il est éjecté, il peut être humide ou trop mince. Chargez de nouvelles feuilles de papier et assurez-vous de sélectionner le type de papier correct lorsque vous réimprimez.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de papier](#)

Références associées

[Problèmes de bourrage de papier dans le produit](#)

[Problèmes de bourrage papier dans le bac principal](#)

[Problèmes de bourrage de documents dans le chargeur automatique de documents](#)

[Paramètres Type ou Support](#)

Tâches associées

[Annulation de l'impression en utilisant un bouton du produit](#)

Sujet reliés

[Chargement du papier](#)

Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur

Consultez ces sections si vous avez des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur.

[Rien ne s'imprime](#)

[L'icône d'imprimante n'apparaît pas sur la barre de tâches Windows](#)

[Une erreur est survenue après le remplacement d'une cartouche d'encre](#)

[Impression lente](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Rien ne s'imprime

Si vous avez envoyé un travail d'impression et que rien ne s'imprime, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre produit est sous tension.
- Assurez-vous que les câbles d'interface sont correctement connectés aux deux extrémités.
- Si vous avez connecté votre produit à un concentrateur USB, assurez-vous qu'il s'agit d'un concentrateur de premier niveau. Si cela ne fonctionne pas, connectez votre produit directement à votre ordinateur au lieu d'un concentrateur.
- Exécutez une vérification du produit pour vérifier si la page de test s'imprime. Si la page de test s'imprime, vérifiez si le logiciel de votre produit est installé correctement.
- Assurez-vous que l'appareil est bien sélectionné comme imprimante par défaut dans Windows.

- Sous Windows, supprimez tous les travaux d'impression suspendus à partir du spouleur Windows :
- **Windows 7** : Cliquez sur  et sélectionnez **Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom du produit, sélectionnez **Afficher les travaux d'impression en cours**, sélectionnez de nouveau votre produit, au besoin, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le travail d'impression suspendu, cliquez sur **Annuler** et cliquez sur **Oui**.
- **Windows Vista** : Cliquez sur  et sélectionnez **Panneau de configuration**. Cliquez sur **Imprimantes** sous **Matériel et audio**, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom du produit, sélectionnez **Ouvrir**, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le travail d'impression suspendu, cliquez sur **Annuler** et cliquez sur **Oui**.
- **Windows XP** : Cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**. (Ou ouvrez le **Panneau de configuration**, sélectionnez **Imprimantes et autres périphériques** au besoin, et sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**.) Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom du produit, sélectionnez **Ouvrir**, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le travail d'impression suspendu, cliquez sur **Annuler** et cliquez sur **Oui**.

Sujet parent: [Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur](#)

Tâches associées

[Exécution d'une vérification du produit](#)

L'icône d'imprimante n'apparaît pas sur la barre de tâches Windows

Si vous ne voyez pas l'icône de votre produit dans la barre des tâches Windows, essayez d'abord de redémarrer votre ordinateur. Si cela ne fonctionne pas, essayez cette solution :

1. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - **Windows 7** : Cliquez sur  et sélectionnez **Périphériques et imprimantes**.
 - **Windows Vista** : Cliquez sur , sélectionnez **Panneau de configuration** et cliquez sur **Imprimantes** sous **Matériel et son**.
 - **Windows XP** : Cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**. (Ou ouvrez **Panneau de configuration**, sélectionnez **Imprimantes et autres périphériques** au besoin et **Imprimantes et télécopieurs**.)
2. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom du produit, sélectionnez **Options d'impression** et, au besoin, sélectionnez le nom du produit de nouveau.
3. Cliquez sur l'onglet **Utilitaire**.
4. Cliquez sur le bouton **Paramètres étendus**.

5. Sélectionnez **Activer EPSON Status Monitor 3**, puis cliquez sur **OK**.
6. Cliquez sur le bouton **Préférences du contrôle**.
7. Cliquez sur la case **Icône du raccourci**.
8. Cliquez sur **OK** pour fermer les fenêtres ouvertes du programme.

Sujet parent: [Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur](#)

Une erreur est survenue après le remplacement d'une cartouche d'encre

Si vous voyez un témoin d'erreur ou un message d'erreur après avoir remplacé une cartouche d'encre, suivez ces étapes :

1. Enlevez et réinsérez la cartouche d'encre de remplacement en vous assurant de bien la pousser dans son logement.
2. Complétez les étapes d'installation des cartouches d'encre.

Sujet parent: [Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur](#)

Sujet reliés

[Remplacement des cartouches d'encre](#)

Impression lente

Si l'impression devient lente, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre système est conforme aux exigences pour votre système d'exploitation. Si vous imprimez une image à haute résolution, la configuration minimale ne sera peut-être pas suffisante. Au besoin, augmentez la mémoire de votre système.
- Si vous utilisez Windows 7, fermez la fenêtre **Périphériques et imprimantes** avant d'imprimer.
- Faites de l'espace sur votre disque dur ou exécutez un utilitaire de défragmentation pour libérer de l'espace.
- Fermez tous les programmes que vous n'utilisez pas lorsque vous imprimez.
- Si vous aviez raccordé votre produit à votre ordinateur au moyen d'un concentrateur USB, branchez votre produit directement à votre ordinateur.
- Si l'impression devient plus lente après l'impression en continu pendant une longue période, le produit peut avoir automatiquement ralenti afin d'empêcher le mécanisme d'impression de surchauffer ou d'être endommagé. Cessez d'utiliser le produit durant 30 minutes tout en le laissant allumé et ensuite, essayez d'imprimer de nouveau.

Pour l'impression la plus rapide, sélectionnez les paramètres suivants dans le logiciel de votre produit :

- Assurez-vous que le paramètre de type de papier correspond bien au papier que vous avez chargé.
- Activez tout paramètre d'impression à vitesse rapide dans le logiciel de votre produit.
- Sélectionnez un réglage de qualité d'impression inférieur.
- **Windows** : Cliquez sur l'onglet **Utilitaire**, sélectionnez **Vitesse et progression** ou **Paramètres étendus** et sélectionnez les paramètres suivants :
 - **Copies rapides**
 - **Toujours spouler les données en format RAW**
 - **Mode rendu de page**
 - **Imprimer au format bitmap**

Sujet parent: [Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur](#)

Références associées

[Configuration requise Windows](#)

[Configuration requise Mac](#)

[Paramètres Type ou Support](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X 10.5/10.6/10.7](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X 10.4](#)

Résolution des problèmes de mise en page et de contenu

Consultez ces sections si vous avez des problèmes avec la mise en page ou le contenu de vos pages imprimées.

[Image inversée](#)

[Impression d'un trop grand nombre de copies](#)

[Impression de pages vides](#)

[Les marges sont incorrectes sur les imprimés](#)

[Une bordure blanche apparaît sur vos tirages sans marges](#)

[Impression de caractères erronés](#)

[Taille d'image ou position incorrecte](#)

[Tirage incliné](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Image inversée

Si votre image imprimée est inversée de manière inattendue, essayez ces solutions :

- Désactivez tout paramètre d'image miroir ou d'inversion dans l'application d'impression.
- Désactivez les paramètres **Image miroir**, **Retournement horizontal** ou **Inverser l'orientation de la page** dans votre application d'impression. (Cette option est nommée différemment, selon votre version du système d'exploitation.)

Remarque: Laissez ces options activées lorsque vous imprimez sur du papier Papier décalque au fer chaud EPSON, si disponible pour votre produit.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

Tâches associées

[Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X 10.5/10.6/10.7](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X 10.4](#)

Impression d'un trop grand nombre de copies

Assurez-vous que le paramètre **Copies** du logiciel d'impression ou de l'application n'est pas réglé pour l'impression de copies multiples.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X 10.5/10.6/10.7](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X 10.4](#)

Impression de pages vides

Si des pages vides s'impriment, essayez l'une des solutions suivantes :

- Assurez-vous d'avoir sélectionné les paramètres de taille du papier corrects dans le programme d'impression et dans le logiciel d'impression.
- S'il y a une page blanche dans un document que vous voulez imprimer et que vous souhaitez passer cette page, sélectionnez le paramètre **Sauter les pages blanches** dans le logiciel d'impression.

- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Assurez-vous que votre produit est sélectionné comme imprimante dans le programme d'impression.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

Concepts associés

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X 10.5/10.6/10.7](#)

[Sélection des préférences d'impression - Mac OS X 10.5/10.6/10.7](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X 10.4](#)

[Sélection des préférences d'impression - Mac OS X 10.4](#)

Les marges sont incorrectes sur les imprimés

Si vos pages imprimées ont des marges incorrectes, essayez ces solutions :

- Assurez-vous d'avoir sélectionné les paramètres de taille du papier corrects dans le programme d'impression et dans le logiciel d'impression.
- Assurez-vous d'avoir sélectionné les marges correctes pour la taille de votre papier dans le programme d'impression.
- Assurez-vous que le papier est positionné correctement pour l'alimentation dans l'imprimante.

Vous pouvez utiliser l'option d'aperçu dans le logiciel d'impression pour vérifier les marges avant d'imprimer.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X 10.5/10.6/10.7](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X 10.4](#)

Sujet reliés

[Chargement du papier](#)

Une bordure blanche apparaît sur vos tirages sans marges

Si vous voyez une bordure sur des tirages sans marges, essayez ces solutions :

- Assurez-vous d'imprimer sur du papier sans marges de taille et de type compatibles.

Remarque: Évitez de choisir un paramètre de taille personnalisé lorsque vous imprimez des tirages sans marges.

- **Windows** : Assurez-vous d'avoir sélectionné le paramètre **Sans marges** dans le logiciel d'impression.
- **Mac OS X** : Assurez-vous d'avoir sélectionné une taille de papier avec une option **Sans marges** dans le logiciel d'impression.
- Réglez le paramètre **Agrandissement** pour régler la quantité d'extension de l'image sur les bords des tirages sans marges.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

Références associées

[Compatibilité des types de papier sans marges](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X 10.5/10.6/10.7](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X 10.4](#)

[Sélection des paramètres de mise en page - Mac OS X 10.4](#)

Impression de caractères erronés

Si des caractères incorrects apparaissent dans vos impressions, essayez ces solutions avant d'imprimer de nouveau :

- Assurez-vous que tous les câbles sont correctement connectés aux deux extrémités.
- Sous Windows, supprimez tous les travaux d'impression à partir du spouleur Windows :
 - **Windows 7** : Cliquez sur  et sélectionnez **Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom du produit, sélectionnez **Afficher les travaux d'impression en cours**, sélectionnez de nouveau votre produit, au besoin, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le travail d'impression suspendu, cliquez sur **Annuler** et cliquez sur **Oui**.
 - **Windows Vista** : Cliquez sur  et sélectionnez **Panneau de configuration**. Cliquez sur **Imprimantes** sous **Matériel et audio**, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom du

produit, sélectionnez **Ouvrir**, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le travail d'impression suspendu, cliquez sur **Annuler** et cliquez sur **Oui**.

- **Windows XP** : Cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**. (Ou ouvrez le **Panneau de configuration**, sélectionnez **Imprimantes et autres périphériques** au besoin, et sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**.) Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom du produit, sélectionnez **Ouvrir**, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le travail d'impression suspendu, cliquez sur **Annuler** et cliquez sur **Oui**.
- Assurez-vous que votre produit est sélectionné comme imprimante dans le programme d'impression.
- Si vous aviez raccordé votre produit à votre ordinateur au moyen d'un concentrateur USB, branchez votre produit directement à votre ordinateur.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

Taille d'image ou position incorrecte

Si la taille ou la position de votre image imprimée est incorrecte, essayez ces solutions :

- Assurez-vous d'avoir sélectionné les paramètres de taille du papier et de disposition corrects dans le programme d'impression et dans le logiciel d'impression.
- Assurez-vous que le papier est positionné correctement pour l'alimentation dans l'imprimante.

Vous pouvez utiliser l'option d'aperçu dans le logiciel d'impression pour vérifier les marges avant d'imprimer.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X 10.5/10.6/10.7](#)

[Sélection des options de mise en page - Mac OS X 10.5/10.6/10.7](#)

[Sélection des paramètres de mise en page - Mac OS X 10.4](#)

[Sélection des options de mise en page - Mac OS X 10.4](#)

Sujet reliés

[Chargement du papier](#)

Tirage incliné

Si vos tirages sont inclinés, essayez ces solutions :

- Faites glisser les guide-papier contre les bords du papier.

- Sélectionnez un paramètre de qualité d'impression supérieur dans le logiciel d'impression.
- Alignez la tête d'impression.
- Assurez-vous que le produit n'est pas en train d'imprimer lorsqu'il est incliné.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

Concepts associés

[Alignement de la tête d'impression](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X 10.5/10.6/10.7](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X 10.4](#)

Sujet reliés

[Chargement du papier](#)

Résolution des problèmes de qualité d'impression

Consultez ces sections si vos impressions présentent un problème de qualité d'impression, mais que l'image semble correcte sur l'écran de votre ordinateur.

[Tirage présentant des lignes claires ou foncées](#)

[Tirage flou ou maculé](#)

[Tirage estompé ou comportant des vides](#)

[Tirage granuleux](#)

[Les couleurs du tirage sont incorrectes](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Sujet reliés

[Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

Tirage présentant des lignes claires ou foncées

Si vous remarquez des lignes claires ou foncées sur vos tirages (aussi appelées bandes), essayez ces solutions avant d'imprimer de nouveau :

- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Assurez-vous que le paramètre de type de papier correspond bien au papier que vous avez chargé.

- Vérifiez que la face d'impression du papier est bien dirigée vers le bas dans le bac.
- Désactivez tout paramètre d'impression à vitesse rapide dans le logiciel de votre produit.
- Alignez la tête d'impression.
- Vous pourriez avoir besoin de remplacer les cartouches d'encre.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

Concepts associés

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

[Alignement de la tête d'impression](#)

Références associées

[Paramètres Type ou Support](#)

Tâches associées

[Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

[Sélection des préférences d'impression - Mac OS X 10.5/10.6/10.7](#)

[Sélection des préférences d'impression - Mac OS X 10.4](#)

Sujet reliés

[Chargement du papier](#)

[Remplacement des cartouches d'encre](#)

Tirage flou ou maculé

Si vos tirages sont flous ou maculés, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que le support n'est pas humide, gondolé, vieux ou chargé vers le haut dans l'un des bacs (la face d'impression doit être dirigée vers le bas).
- Pour les papiers spéciaux, utilisez une feuille de support ou chargez une seule feuille à la fois.
- Assurez-vous que votre papier est conforme aux spécifications pour votre produit.
- Utilisez des supports d'impression EPSON pour assurer une bonne saturation et absorption des encres EPSON d'origine.
- Assurez-vous que le paramètre de type de papier sélectionné dans le logiciel d'impression correspond bien au papier que vous avez chargé.
- Retirez chaque feuille du plateau de sortie dès l'impression terminée.
- Évitez de manipuler les tirages imprimés sur du papier glacé immédiatement après l'impression.
- Désactivez tout paramètre d'impression à vitesse rapide dans le logiciel de votre produit.

- Si vous utilisez du papier pour impression recto verso et que vous imprimez des images sombres ou fortement saturées au recto de la feuille, il se pourrait que votre tirage soit maculé au recto après l'impression au verso. Imprimez d'abord le côté avec l'image ou le texte le moins foncé pour éviter le maculage.
- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Alignez la tête d'impression.
- Nettoyez le chemin du papier.

Remarque: Le produit ne fonctionnera pas correctement s'il est incliné. Placez-le sur une surface plane, stable et plus grande que sa base vers tous les côtés.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

Concepts associés

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

[Alignement de la tête d'impression](#)

Références associées

[Papiers EPSON disponibles](#)

[Caractéristiques du papier](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X 10.5/10.6/10.7](#)

[Sélection des préférences d'impression - Mac OS X 10.5/10.6/10.7](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X 10.4](#)

[Sélection des préférences d'impression - Mac OS X 10.4](#)

[Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression recto verso - Mac OS X 10.5/10.6/10.7](#)

[Sélection des paramètres d'impression recto verso - Mac OS X 10.4](#)

[Nettoyage du circuit papier](#)

Sujet reliés

[Chargement du papier](#)

Tirage estompé ou comportant des vides

Si vos tirages sont estompés ou comportent des vides, essayez ces solutions :

- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Les cartouches d'encre sont peut-être périmées ou leur niveau d'encre est peut-être faible; vous pourriez avoir besoin de les remplacer.
- Assurez-vous que le paramètre de type de papier correspond bien au papier que vous avez chargé.
- Assurez-vous que le support n'est pas humide, gondolé, vieux ou chargé vers le haut dans le bac (la face d'impression doit être dirigée vers le bas).
- Alignez la tête d'impression.
- Nettoyez le chemin du papier.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

Concepts associés

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

Références associées

[Paramètres Type ou Support](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X 10.5/10.6/10.7](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X 10.4](#)

[Nettoyage du circuit papier](#)

Sujet reliés

[Chargement du papier](#)

[Remplacement des cartouches d'encre](#)

Tirage granuleux

Si vos tirages sont granuleux, essayez ces solutions :

- Vérifiez que la face d'impression du papier est bien dirigée vers le bas dans le bac.
- Sélectionnez un paramètre de qualité d'impression supérieur et désactivez tout paramètre d'impression à vitesse rapide dans le logiciel de votre produit.

- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Alignez la tête d'impression.
- Il pourrait être nécessaire d'augmenter la résolution de l'image ou d'imprimer dans un format plus petit; voyez la documentation du logiciel.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

Concepts associés

[Alignement de la tête d'impression](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X 10.5/10.6/10.7](#)

[Sélection des préférences d'impression - Mac OS X 10.5/10.6/10.7](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X 10.4](#)

[Sélection des préférences d'impression - Mac OS X 10.4](#)

Sujet reliés

[Chargement du papier](#)

Les couleurs du tirage sont incorrectes

Si vos tirages ont des couleurs incorrectes, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que le paramètre **Noir/Niveaux de gris** ou **Niveaux de gris** n'est pas sélectionné dans le logiciel d'impression.
- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Les cartouches d'encre sont peut-être périmées ou leur niveau d'encre est peut-être faible; vous pourriez avoir besoin de les remplacer.
- Les couleurs imprimées ne correspondent jamais exactement aux couleurs affichées à l'écran. Cependant, vous pouvez utiliser un système de gestion des couleurs pour obtenir une concordance aussi précise que possible. Essayez d'utiliser les options de gestion des couleurs dans le logiciel d'impression.
- Pour de meilleurs résultats, utilisez toujours de l'encre et du papier EPSON d'origine.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

Concepts associés

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X 10.5/10.6/10.7](#)

[Gestion des couleurs - Mac OS X 10.5/10.6/10.7](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X 10.4](#)

[Gestion des couleurs - Mac OS X 10.4](#)

Sujet reliés

[Remplacement des cartouches d'encre](#)

Résolution des problèmes de numérisation

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes de numérisation avec votre produit.

[Le logiciel de numérisation ne fonctionne pas correctement](#)

[Impossible de lancer EPSON Scan](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Le logiciel de numérisation ne fonctionne pas correctement

Si votre logiciel de numérisation ne fonctionne pas correctement, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre ordinateur dispose de suffisamment de mémoire et répond aux exigences système pour votre système d'exploitation.
- Assurez-vous que votre ordinateur n'est pas en mode d'économie d'énergie, soit en mode attente ou veille. Si c'est le cas, quittez le mode attente ou veille et redémarrez le logiciel de numérisation.
- Si vous avez mis à jour votre système d'exploitation mais que vous n'avez pas réinstallé le logiciel de numérisation, essayez de le réinstaller.

Remarque: Avec Mac OS X 10.6 ou 10.7, en plus de pouvoir numériser avec Transfert d'images, vous pouvez télécharger et installer le logiciel de numérisation EPSON Scan. EPSON Scan offre des ajustements d'image et des fonctions de correction de photo additionnels pour améliorer les images numérisées, et offre également une interface pour les logiciels de numérisation ROC conformes au protocole TWAIN, tels que ABBYY FineReader. Pour télécharger EPSON Scan, visitez le site de téléchargement des pilotes d'Epson ([téléchargements des É.-U.](#) ou [téléchargements du Canada](#)).

Sujet parent: [Résolution des problèmes de numérisation](#)

Références associées

[Configuration requise Windows](#)

[Configuration requise Mac](#)

Impossible de lancer EPSON Scan

Si vous ne pouvez pas lancer EPSON Scan, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre produit est sous tension et que les câbles d'interface sont correctement connectés aux deux extrémités.
- Vérifiez que l'application EPSON Scan est bien sélectionnée dans le logiciel de numérisation.
- Assurez-vous que votre ordinateur n'est pas en mode d'économie d'énergie, soit en mode attente ou veille. Si c'est le cas, quittez le mode attente ou veille et redémarrez EPSON Scan.
- Assurez-vous qu'il n'y pas plusieurs versions d'EPSON Scan installées. Si c'est le cas, désinstallez les deux versions et réinstallez une seule version.
- Si vous avez mis à jour votre système d'exploitation mais que vous n'avez pas réinstallé le programme EPSON Scan, essayez de le réinstaller.

Remarque: Avec Mac OS X 10.6 ou 10.7, en plus de pouvoir numériser avec Transfert d'images, vous pouvez télécharger et installer le logiciel de numérisation EPSON Scan. EPSON Scan offre des ajustements d'image et des fonctions de correction de photo additionnels pour améliorer les images numérisées, et offre également une interface pour les logiciels de numérisation ROC conformes au protocole TWAIN, tels que ABBYY FineReader. Pour télécharger EPSON Scan, visitez le site de téléchargement des pilotes d'Epson ([téléchargements des É.-U.](#) ou [téléchargements du Canada](#)).

Sujet parent: [Résolution des problèmes de numérisation](#)

Tâches associées

[Numérisation avec Mac OS X 10.6/10.7 à l'aide de Transfert d'images](#)

Sujet reliés

[Lancement d'une numérisation](#)

Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée

Consultez ces sections si une image numérisée vers votre ordinateur présente un problème de qualité.

[L'image ne consiste que de quelques points](#)

[Une ligne de points apparaît dans toutes les images numérisées](#)

[Les lignes droites d'une image apparaissent courbées](#)

L'image est déformée ou floue
Les couleurs de l'image sont inégales sur les bords
L'image est trop sombre
Le verso du document original apparaît sur l'image numérisée
Des motifs d'ondulation apparaissent dans l'image
L'image a été numérisée à l'envers
Les couleurs des images numérisées ne correspondent pas aux couleurs d'origine
La zone de numérisation n'est pas réglable lorsque vous utilisez l'aperçu en Miniature
Les bords de l'image numérisée sont rognés

Sujet parent: Résolution des problèmes

Sujet reliés
Résolution des problèmes de qualité d'impression

L'image ne consiste que de quelques points

Si votre image numérisée consiste seulement de quelques points, essayez ces solutions :

- Vérifiez que le document est bien placé sur la vitre d'exposition, face à numériser vers le bas.
- Si vous numérisez en utilisant le paramètre **Noir & Blanc** d'EPSON Scan, réglez le paramètre **Seuil Noir/Blanc** et numérisez de nouveau.

Sujet parent: Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée

Références associées

Réglages de l'image disponibles - Mode loisirs
Réglages de l'image disponibles - Mode bureautique
Réglages de l'image disponibles - Mode professionnel

Sujet reliés

Positionnement des originaux sur le produit

Une ligne de points apparaît dans toutes les images numérisées

Si une ligne de points apparaît dans toutes vos images numérisées, nettoyez la vitre du scanner avec un chiffon doux, sec et non pelucheux ou utilisez une petite quantité de nettoyant pour vitres sur le chiffon, au besoin. Les serviettes en papier ne sont pas recommandées.

Mise en garde: Ne vaporisez pas de nettoyant directement sur la vitre d'exposition du scanner.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

Tâches associées

[Nettoyage de votre produit](#)

Les lignes droites d'une image apparaissent courbées

Si les lignes droites d'un original semblent courbées dans l'image numérisée, assurez-vous de placer votre original bien droit lorsque vous le numérisez.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

Sujet reliés

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

L'image est déformée ou floue

Si une image numérisée apparaît déformée ou floue, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre original n'est pas froissé ou gondolé. Cela peut empêcher l'original de reposer à plat sur la vitre du scanneur.
- Ne déplacez pas votre original ou votre produit durant la numérisation.
- Le produit ne fonctionnera pas correctement s'il est incliné. Placez-le sur une surface plane, stable et plus grande que sa base vers tous les côtés.
- Réglez ces paramètres EPSON Scan (si disponibles) et essayez de numériser de nouveau :
 - Sélectionnez le paramètre **Netteté**.
 - Réglez le paramètre **Auto Exposition**.
 - Augmentez le paramètre **Résolution**.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

Sujet reliés

[Sélection des paramètres EPSON Scan](#)

Les couleurs de l'image sont inégales sur les bords

Si vous numérisez un original épais ou déformé, couvrez ses bords avec du papier afin de bloquer la lumière extérieure lorsque vous le numérisez.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

L'image est trop sombre

Si votre image numérisée est trop sombre, essayez ces solutions :

- Réglez ces paramètres EPSON Scan (si disponibles) et essayez de numériser de nouveau :
 - **Option d'Auto exposition**
 - **Luminosité**
 - **Ajustements de l'histogramme**
- Vérifiez les paramètres de luminosité et de contraste définis pour l'écran de votre ordinateur.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

Sujets reliés

[Sélection des paramètres EPSON Scan](#)

Le verso du document original apparaît sur l'image numérisée

Si l'image du verso d'un papier mince apparaît sur l'image numérisée, placez une feuille de papier noir sur l'original et numérisez-le de nouveau.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

Des motifs d'ondulation apparaissent dans l'image

Le motif d'ondulation (appelé effet de moiré) consiste en des hachures croisées apparaissant sur l'image numérisée d'un document imprimé. Il est causé par des interférences créées par les différents angles de trame du scanneur et la trame de demi-tons du document original. Pour réduire cet effet, réglez les paramètres EPSON Scan (si disponibles) et essayez les solutions suivantes :

- Sélectionnez le paramètre **Détramage**.
- Sélectionnez un paramètre **Résolution** de valeur inférieure.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

Sujets reliés

[Sélection des paramètres EPSON Scan](#)

L'image a été numérisée à l'envers

Votre produit a numérisé l'image en utilisant le paramètre **Orientation photo auto**. Ce paramètre analyse l'aperçu pour repérer des visages, le ciel ou d'autres traits et fait pivoter la photo correctement lorsqu'elle est numérisée, au besoin. Si votre photo n'est pas correctement orientée, désélectionnez le paramètre **Orientation photo auto** et numérisez de nouveau.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

Les couleurs des images numérisées ne correspondent pas aux couleurs d'origine

Les couleurs imprimées ne peuvent pas correspondre exactement aux couleurs de votre moniteur d'ordinateur car les imprimantes et les moniteurs utilisent des systèmes de couleurs différents : les moniteurs utilisent le système RGB (rouge, vert et bleu) et les imprimantes utilisent le système CMYK (cyan, magenta, jaune et noir).

Vérifiez les capacités de concordance des couleurs et de gestion des couleurs de l'ordinateur, la carte graphique et le logiciel que vous utilisez afin de voir s'ils ont une incidence sur la palette de couleurs que vous voyez sur votre écran.

Pour ajuster les couleurs de votre image numérisée, réglez ces paramètres EPSON Scan (si disponibles) et essayez de numériser de nouveau :

- Modifiez le paramètre **Type d'image** et expérimentez avec différentes combinaisons des paramètres suivants.
- Réglez le paramètre **Correction des tonalités**.
- Réglez le paramètre **Option d'Auto exposition**.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

Sujets reliés

[Sélection des paramètres EPSON Scan](#)

La zone de numérisation n'est pas réglable lorsque vous utilisez l'aperçu en Miniature

Si vous ne pouvez pas régler la zone de numérisation lorsque vous visionnez un aperçu en Miniature dans EPSON Scan, essayez ces solutions :

- Créez une zone de numérisation en traçant un rectangle de sélection sur l'image en aperçu et en modifiant la taille de ce dernier au besoin.
- Passez en mode d'aperçu Normal, si disponible, et prévisualisez votre image à nouveau.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

Tâches associées

[Sélection de la zone de numérisation - Mode loisirs](#)

[Sélection de la zone de numérisation - Mode professionnel](#)

Les bords de l'image numérisée sont rognés

Si les bords d'une image numérisée sont rognés, assurez-vous que votre original est correctement placé pour la numérisation. Au besoin, éloignez légèrement votre original des bords de la vitre du scanner.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

Sujet reliés

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

Résoudre les problèmes de carte mémoire

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes de carte mémoire avec votre produit.

[La carte mémoire ne s'insère pas dans la fente](#)

[Impossible de voir ou d'imprimer des photos depuis une carte mémoire](#)

[Impossible de transférer des photos vers ou depuis une carte mémoire](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

La carte mémoire ne s'insère pas dans la fente

Si une carte mémoire ne s'insère pas correctement dans une fente, ne forcez pas. Il est possible qu'il faille utiliser un adaptateur avec la carte.

Sujet parent: [Résoudre les problèmes de carte mémoire](#)

Références associées

[Types de carte mémoire](#)

Tâches associées

[Insertion d'une carte mémoire](#)

Impossible de voir ou d'imprimer des photos depuis une carte mémoire

Si vous ne pouvez pas voir ou imprimer des photos depuis une carte mémoire insérée dans votre produit, essayez ces solutions :

- Assurez-vous d'avoir inséré une seule carte mémoire à la fois.
- Assurez-vous que votre carte mémoire est compatible avec le produit.
- Assurez-vous que les fichiers sur votre carte mémoire sont dans le format correct.
- Si vous avez trop de photos sur votre carte mémoire, il est possible que vous ne voyiez pas toutes les photos. Vous pouvez aussi être invité à sélectionner un groupe de photos par date. Réduisez le

nombre de photos sur votre carte ou sélectionnez un groupe de photos à la fois. Vérifiez les spécifications de carte mémoire pour le nombre maximum de photos.

Sujet parent: [Résoudre les problèmes de carte mémoire](#)

Références associées

[Types de carte mémoire](#)

[Spécifications des fichiers sur les cartes mémoire](#)

Impossible de transférer des photos vers ou depuis une carte mémoire

Si vous avez des problèmes avec le transfert des photos vers ou depuis une carte mémoire insérée dans votre produit, essayez ces solutions :

- Assurez-vous d'avoir inséré une seule carte mémoire à la fois.
- Assurez-vous que votre carte mémoire est compatible avec le produit.
- Assurez-vous que votre produit est correctement connecté à votre ordinateur.
- Si vous transférez des photos sur la carte mémoire, vérifiez que la languette de protection en écriture de la carte mémoire permet l'écriture sur la carte.
- Assurez-vous que le paramètre de partage de fichiers de votre produit est configuré correctement.

Sujet parent: [Résoudre les problèmes de carte mémoire](#)

Tâches associées

[Configuration du partage de fichiers pour les transferts de photo depuis votre ordinateur](#)

Sujet reliés

[Transfert de photos sur une carte mémoire](#)

Résolution des problèmes de télécopie

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes de télécopie avec votre produit.

[Impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies](#)

[Impossible de recevoir des télécopies avec un téléphone connecté à votre produit](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies

Si vous ne pouvez ni envoyer ni recevoir de télécopies, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que le télécopieur du destinataire est sous tension et qu'il fonctionne.

- Assurez-vous que le papier est correctement chargé dans le produit.
- Assurez-vous que le mode **Réponse auto** est activé. Vérifiez sur votre panneau de commande que ce mode est bien enclenché.
- Vérifiez que le câble reliant votre prise téléphonique murale au port **LINE** de votre produit est bien branché.
- Imprimez un rapport de connexion de télécopie en utilisant le panneau de commande de votre produit ou le logiciel de télécopie pour vous aider à diagnostiquer le problème.
- Vérifiez que la prise téléphonique murale fonctionne en y connectant un téléphone et en le testant.
- Si vous avez connecté votre produit à une ligne téléphonique DSL, vous devez connecter un filtre DSL à la prise téléphonique pour vous permettre d'envoyer des télécopies sur la ligne. Communiquez avec votre fournisseur d'accès DSL pour savoir quel filtre est nécessaire.
- S'il y a des parasites sur votre ligne téléphonique, désactivez les paramètres de communication télécopie **V.34** et **ECM**, puis essayez de nouveau d'envoyer une télécopie.

Remarque: Si votre produit est connecté à une ligne de téléphone voix sur IP (VoIP), gardez à l'esprit que les télécopieurs sont conçus pour fonctionner sur des lignes téléphoniques analogiques. Epson ne peut garantir que la transmission de télécopies fonctionne lorsque vous utilisez le VoIP.

Si votre ligne téléphonique inclut des services de messagerie vocale, les appels ou les télécopies peuvent être reçus par erreur par votre service de messagerie vocale.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de télécopie](#)

Tâches associées

[Réception automatique des télécopies \(réponse auto\)](#)

[Connexion d'un téléphone ou d'un répondeur](#)

[Impression de rapports de télécopie](#)

[Sélection des paramètres de communication du télécopieur](#)

Sujet reliés

[Chargement du papier](#)

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

Impossible de recevoir des télécopies avec un téléphone connecté à votre produit

Assurez-vous que votre téléphone est branché sur le port **EXT** de votre produit.

Remarque: Si vous répondez à un appel de télécopie, attendez que l'écran ACL affiche qu'une connexion est établie avant de raccrocher.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de télécopie](#)

Tâches associées

[Connexion d'un téléphone ou d'un répondeur](#)

Quand désinstaller le logiciel du produit

Si vous avez un problème qui nécessite de désinstaller et de réinstaller votre logiciel, suivez les instructions pour votre système d'exploitation.

[Réinstallation des logiciels du produit - Windows](#)

[Réinstallation des logiciels du produit - Mac OS X](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Réinstallation des logiciels du produit - Windows

Vous pouvez désinstaller et réinstaller les logiciels de votre produit pour résoudre certains problèmes.

1. Mettez le produit hors tension.
2. Débranchez tous les câbles d'interface.
3. Cliquez sur  ou **Démarrer**, et sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes**.
4. Sélectionnez **EPSON**, sélectionnez votre produit, ensuite, cliquez sur **Désinstallation du pilote d'impression EPSON**.

Remarque: Si vous voyez une fenêtre **Contrôle de compte d'utilisateur**, cliquez sur **Oui** ou **Continuer**.

5. Dans la fenêtre suivante, sélectionnez votre produit et cliquez sur **OK**. Ensuite, suivez les instructions à l'écran.
6. Ouvrez l'utilitaire **Panneau de configuration**.
7. Effectuez l'une des étapes suivantes pour désinstaller EPSON Event Manager et ensuite, suivez les instructions à l'écran :
 - **Windows 7 ou Windows Vista** : Sélectionnez **Programmes et fonctionnalités**. (Si vous utilisez l'affichage classique, sélectionnez **Programmes** et cliquez sur **Désinstaller un programme**.) Sélectionnez **EPSON Event Manager** et cliquez sur **Ajout/Suppression de programmes**.

- **Windows XP** : Double-cliquez sur **Ajout/Suppression de programmes**. Sélectionnez **EPSON Event Manager** et cliquez sur **Modifier/supprimer**.
8. Effectuez l'une des étapes suivantes pour désinstaller EPSON Scan et ensuite, suivez les instructions à l'écran :
 - **Windows 7 ou Windows Vista** : Sélectionnez **EPSON Scan** et cliquez sur **Désinstaller/Modifier**.
 - **Windows XP** : Sélectionnez **EPSON Scan** et cliquez sur **Modifier/Supprimer**.
 9. Redémarrez votre ordinateur et consultez l'affiche *Point de départ* pour réinstaller vos logiciels.

Remarque: Si la réinstallation des logiciels de votre produit ne résout pas le problème, communiquez avec Epson.

Sujet parent: [Quand désinstaller le logiciel du produit](#)

Réinstallation des logiciels du produit - Mac OS X

Dans la plupart des cas, les utilisateurs de Mac n'ont pas besoin de désinstaller les logiciels du produit existant avant d'effectuer une réinstallation. Cependant, vous pouvez télécharger l'utilitaire Uninstall Center depuis le site Web de soutien d'Epson pour désinstaller le logiciel du produit comme décrit ici.

Remarque: Si la réinstallation des logiciels de votre produit ne résout pas le problème, communiquez avec Epson.

1. Pour télécharger l'utilitaire Uninstall Center, visitez le site de téléchargements d'Epson ([téléchargements aux États-Unis](#) ou [téléchargements au Canada](#)).
2. Suivez les instructions à l'écran pour installer Uninstall Center.
3. Quittez toutes les applications en cours d'exécution sur votre Mac.
4. Double-cliquez sur l'icône **Uninstall Center**.
5. Sélectionnez la case à cocher pour chaque programme informatique que vous souhaitez désinstaller.
6. Cliquez sur **Désinstaller**.
7. Suivez les instructions à l'écran pour désinstaller le logiciel.
8. Pour réinstaller les logiciels de votre produit, consultez l'affiche *Point de départ* pour obtenir les instructions.

Remarque: Si vous désinstallez le pilote d'imprimante et que le nom du produit reste affiché dans la fenêtre Imprimantes et fax ou Imprimantes et scanners, sélectionnez le nom de votre produit et cliquez sur l'icône – (enlever) pour l'enlever.

Sujet parent: [Quand désinstaller le logiciel du produit](#)

Comment obtenir de l'aide

Si vous avez besoin de contacter Epson pour obtenir des services de soutien technique, utilisez l'une des options suivantes :

Assistance via Internet

Consultez le site Web www.epson.ca et cliquez sur **Français**. Pour télécharger les pilotes, cliquez sur **Pilotes et soutien**. Pour communiquer avec Epson par courriel, veuillez cliquer sur **Soutien par courriel**. Ensuite, suivez les instructions à l'écran.

Contacteur un représentant du soutien

Avant de communiquer avec Epson pour obtenir du soutien, ayez les informations suivantes sous la main :

- Nom de produit
- Numéro de série du produit (situé sur une étiquette sur le produit)
- Preuve d'achat (telle qu'un reçu de magasin) et date d'achat
- Configuration informatique
- Description du problème

Ensuite, appelez :

- États-Unis : (562) 276-4382, de 6 h à 20 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi et de 7 h à 16 h, heure du Pacifique, le samedi.
- Canada : (905) 709-3839, de 6 h à 20 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi.

Les jours et les heures de service peuvent changer sans préavis. Des frais d'interurbain peuvent s'appliquer.

Achat de fournitures et d'accessoires

Vous pouvez acheter des cartouches d'encre et du papier d'origine EPSON au EPSON Supplies Central à www.epson.com/ink3 (États-Unis) ou www.epson.ca (Canada). Vous pouvez également vous procurer

d'autres fournitures auprès d'un revendeur EPSON autorisé. Composez le 1 800 463-7766 pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus proche.

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Caractéristiques techniques

Les sections suivantes présentent les caractéristiques techniques de votre produit.

Remarque: Epson offre un programme de recyclage des produits en fin de vie. Veuillez consulter le site Web www.epson.com/recycle pour obtenir des informations sur la façon de retourner votre produit pour une élimination appropriée (site disponible en anglais seulement).

[Configuration requise Windows](#)

[Configuration requise Mac](#)

[Caractéristiques de l'impression](#)

[Caractéristiques de la numérisation](#)

[Caractéristiques du chargeur automatique de documents \(ADF\)](#)

[Caractéristiques de télécopie](#)

[Caractéristiques du papier](#)

[Caractéristiques de la zone d'impression](#)

[Caractéristiques des cartouches d'encre](#)

[Caractéristiques des cartes mémoire](#)

[Caractéristiques des dimensions](#)

[Caractéristiques électriques](#)

[Caractéristiques environnementales](#)

[Caractéristiques de l'interface](#)

[Caractéristiques des périphériques USB externes](#)

[Caractéristiques de l'interface réseau](#)

[Caractéristiques de normes et de conformité](#)

Configuration requise Windows

Pour utiliser votre produit et son logiciel, votre ordinateur doit fonctionner sous l'un des systèmes d'exploitation suivants :

- Microsoft Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP Professional x64 Edition
- Windows XP SP1 ou plus récent

Remarque: Visitez le site Web de soutien d'Epson www.epson.com/support (États-Unis) ou www.epson.ca/support (Canada) pour obtenir des informations récentes concernant la compatibilité et les pilotes pour votre produit.

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Configuration requise Mac

Pour utiliser votre produit et son logiciel, votre Mac doit fonctionner sous l'un des systèmes d'exploitation suivants :

- Mac OS X 10.4.11
- Mac OS X 10.5.8
- Mac OS X 10.6.x
- Mac OS X 10.7.x

Remarque: Visitez le site Web de soutien d'Epson www.epson.com/support (États-Unis) ou www.epson.ca/support (Canada) pour obtenir des informations récentes concernant la compatibilité et les pilotes pour votre produit.

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques de l'impression

Fente d'insertion du papier	Bac papier avant à entrée avant
Capacité du bac papier	Environ 250 feuilles de 20 lb (75 g/m ²)

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques de la numérisation

Type de scanneur	Couleur, à plat
Dispositif photoélectrique	Capteur de ligne CIS
Nombre de pixels effectifs	14 040 × 20 400 pixels à 1200 ppp
Taille du document	Maximum : 11 × 17 po (297 × 431,8 mm) Vitre du scanneur : A3 ou US B

Résolution de numérisation	1200 ppp (numérisation principale) 2400 ppp (numérisation secondaire)
Résolution de sortie	50 à 4 800, 7 200 et 9 600 ppp 50 à 4 800 ppp par incréments de 1 ppp
Données d'image	16 bits par pixel par couleur interne 8 bits par pixel par couleur interne
Source lumineuse	DEL

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques du chargeur automatique de documents (ADF)

Alimentation papier	Chargement face vers le haut
Sortie papier	Sortie face vers le bas
Taille papier	Format lettre US, légal, A4, A3 ou US B
Type papier	Papier ordinaire
Poids papier	17 lb à 24 lb (64 g/m ² à 95 g/m ²)
Capacité d'alimentation	Épaisseur totale : 0,12 po (3 mm) Environ 30 feuilles (format lettre US ou A4) ou 10 feuilles (légal)

Remarque: Lorsque vous numérisez un document recto verso à l'aide de l'ADF (WorkForce WF-7520 seulement), seuls les formats A4 et lettre sont compatibles.

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques de télécopie

Type de télécopie	Capacité de télécopie en noir et blanc et couleur
Ligne nécessaire	Ligne de téléphone résidentielle
Vitesse	Jusqu'à 33,6 kbps

Résolution**Monochrome**

Standard : 203 × 98 ppp

Fin : 203 × 196 ppp

Photo : 203 × 196 ppp

Couleur

Fin : 200 × 200 ppp

Photo : 200 × 200 ppp

Mode de correction d'erreur

Télécopie CCITU/ITU groupe 3 avec mode de correction d'erreur

Numéros abrégés/groupés

Jusqu'à 60 (combinés)

Mémoire page

Jusqu'à 180 (UIT-T tableau n° 1)

Recomposition

2 fois (avec un intervalle de 1 minute)

Interface

Ligne téléphonique RJ-11

Connexion de combiné téléphonique RJ-11

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques du papier

Utilisez le papier dans des conditions normales :

- Température : 59 à 77 °F (15 à 25 °C)
- Humidité : 40 à 60 % RH

Remarque: Étant donné que la qualité d'une marque ou d'un type de papier peut être modifiée par le fabricant à tout moment, Epson ne peut garantir la qualité d'un type de papier de marque autre qu'EPSON. Faites toujours l'essai du support d'impression avant d'acheter des quantités importantes ou d'imprimer des travaux à grand tirage.

Feuilles individuelles

Dimensions

A4 (8,3 × 11,7 po [210 × 297 mm])
A6 (4,1 × 5,8 po [105 × 148 mm])
Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])
Légal (8,5 × 14 po [216 × 357 mm])
4 × 6 po (102 × 152 mm)
5 × 7 po (127 × 178 mm)
8 × 10 po (203 × 254 mm)
3,5 × 5 po (89 × 127 mm)
Rapport 16:9 (4 × 7,1 po [102 × 181 mm])
11,7 × 16,5 po (297 × 420 mm)
13 × 19 po (330 × 483 mm)
11 × 14 po (279 × 356 mm)
11 × 17 po (279 × 432 mm)

Types de papier

Papier ordinaire et papier distribué par Epson

Épaisseur

0,003 à 0,004 po (0,08 à 0,11 mm)

Poids

17 lb à 24 lb (64 g/m² à 90 g/m²)

Enveloppes

Dimensions

N° 10 (4,1 × 9,5 po [105 × 241 mm])

Types de papier

Papier pour titres ordinaire

Poids


20 lb à 24 lb (75 g/m² à 90 g/m²)

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques de la zone d'impression


Remarque: Lorsque vous imprimez avec la fonction sans marges, il se peut que la qualité d'impression se dégrade dans la zone d'impression agrandie.

Feuilles individuelles

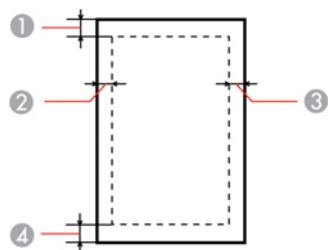

- 1 Haut : 0,12 po (3 mm) minimum
- 2 Gauche : 0,12 po (3 mm) minimum
- 3 Droite : 0,12 po (3 mm) minimum
- 4 Bas : 0,12 po (3 mm) minimum

Enveloppes

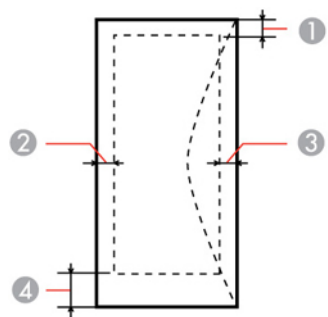

- 1 Gauche : 0,12 po (3 mm) minimum
- 2 Bas : 0,20 po (5 mm) minimum
- 3 Haut : 0,20 po (5 mm) minimum
- 4 Droite : 0,78 po (20 mm) minimum

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques des cartouches d'encre

Remarque: Nous vous recommandons d'utiliser des cartouches EPSON d'origine et de ne pas les remplir. L'utilisation d'autres produits peut nuire à la qualité d'impression et risque d'endommager l'imprimante.

L'imprimante est livrée avec des cartouches pleines et une partie de l'encre de ce premier ensemble de cartouches est utilisée pour le chargement de l'encre. Le rendement des cartouches varie considérablement selon les images imprimées, les paramètres d'impression, le type de papier, la fréquence d'utilisation et la température. Pour assurer la qualité des tirages, une petite quantité d'encre reste dans la cartouche après que le témoin de remplacement de cartouche s'allume.

Couleur	Cyan, Magenta, Jaune, Noir
Durée de vie des cartouches	Emballage ouvert : 6 mois Emballage intact : n'utilisez pas la cartouche si la date d'expiration indiquée sur l'emballage est dépassée.
Température	Stockage : -4 à 104 °F (-20 à 40 °C) 1 mois à 104 °F (40 °C) L'encre gèle à 10,4 °F (-12 °C). L'encre dégèle et devient utilisable après environ 3 heures à 77 °F (25 °C).

Remarque: Pour les meilleurs résultats, utilisez les cartouches dans les six mois suivant leur déballage.

Remarque: Les cartouches d'encre peuvent contenir des matériaux recyclés. Cela n'affecte ni la fonctionnalité ni la performance du produit.

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Références associées

[Numéros de pièce des cartouches d'encre](#)

Caractéristiques des cartes mémoire

Remarque: Il faut un adaptateur pour les cartes marquées d'un astérisque (*); consultez la documentation de votre adaptateur pour des détails sur son utilisation.

Types compatibles	CompactFlash
	Microdrive
	Memory Stick
	Memory Stick PRO
	Memory Stick Duo*
	Memory Stick PRO Duo*
	Memory Stick PRO-HG Duo*
	Memory Stick Micro*
	MagicGate Memory Stick
	MagicGate Memory Stick Duo*
	SDXC
	SDHC
	SD
	miniSDHC*
	miniSD*
	microSDHC*
	microSD*
Format de support DCF	DCF (Design rule for Camera File system) conforme à la version 1.0 ou 2.0
Exigences de tension	3,3 V
	Intensité maximale : 500 mA

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques des dimensions

Hauteur

WF-7510:

Stockage : 11,3 po (287 mm)

Mode impression : 15,0 po (381 mm)

WF-7520 :

Stockage : 14,4 po (365 mm)

Mode impression : 18,1 po (459 mm)

Largeur

WF-7510 :

Stockage : 22,0 po (559 mm)

Mode d'impression : 22,0 po (559 mm)

WF-7520 :

Stockage : 22,0 po (559 mm)

Mode d'impression : 22,0 po (559 mm)

Profondeur

WF-7510 :

Stockage : 16,5 po (418 mm)

Mode d'impression : 27,2 po (690 mm)

WF-7520 :

Stockage : 16,5 po (418 mm)

Mode d'impression : 27,2 po (690 mm)

Poids

(sans les cartouches d'encre)

WF-7510 :

34,4 lb (15,6 kg)

WF-7520 :

41,7 lb (18,9 kg)

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques électriques

Alimentation en électricité	100 à 240 V
Plage de tension d'entrée	90 à 264 V
Intervalle de fréquence nominale	50/60 Hz
Intervalle de fréquence d'entrée	49.5/60.5 Hz
Courant nominal	Modèle 100 à 240 V : 0,3 A
Consommation électrique	WF-7510: Copie autonome : environ 20 W (ISO/IEC24712) Mode prêt : environ 7,0 W Mode veille : environ 4,2 W Mode hors tension : environ 0,4 W WF-7520: Copie autonome : environ 20 W (ISO/IEC24712) Mode prêt : environ 7,2 W Mode veille : environ 4,4 W Mode hors tension : environ 0,4 W

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques environnementales

Température	Fonctionnement : 50 à 95 °F (10 à 35 °C) Stockage : -4 à 104 °F (-20 à 40 °C) 1 mois à 104 °F (40 °C)
Humidité (sans condensation)	Fonctionnement : 20 à 80 % HR Stockage : 5 à 85 % HR

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques de l'interface

Type d'interface	USB haute vitesse (classe de périphériques pour ordinateurs) USB haute vitesse (périphériques conformes PictBridge/classe de mémoire de grande capacité pour les dispositifs de mémoire externe)
------------------	---

Remarque: Epson ne peut pas garantir le bon fonctionnement des périphériques externes connectés.

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques des périphériques USB externes

Remarque: N'utilisez que des périphériques de mémoire externe avec alimentation indépendante CA. Il n'est pas recommandé d'utiliser des périphériques de mémoire externe alimentés par USB.

Lecteur CD-R	CD-R 650 Mo, CD-R 700 Mo Non compatible avec les CD-RW
Lecteur DVD-R	DVD-R 4,7 Go Non compatible avec les DVD-RW, DVD+R ou les DVD+RW
Lecteur magnéto-optique	128MB, 230MB, 640MB, 1.3GB
Disques durs et clés USB	Formaté en FAT, FAT32 ou exFAT

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques de l'interface réseau

LAN sans fil standard	IEEE 802.11b/g/n
Sécurité sans fil	WPA-PSK (TKIP/AES) conforme WPA2 WEP (64/128 bits)
Bande de fréquence	2,4 GHz
Mode de communication	Mode infrastructure Mode Ad hoc

Norme Ethernet

100BASE-TX/10BASE-T

Remarque: Conforme aux normes IEEE 802.11 b/g ou IEEE 802.11 b/g/n, selon l'endroit où l'appareil a été acheté.

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques de normes et de conformité

États-Unis

Sécurité : UL60950-1

CEM : FCC partie 15 sous-partie B classe B

Canada

Sécurité : CAN/CSA C22.2 No. 60950-1

CEM : CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 classe B

Cet équipement contient le module sans fil suivant :

- Fabricant : Marvell Semiconductor Inc.
- Type : SP88W8786-MD0-2C2T00

Ce produit est conforme au Chapitre 15 du Règlement FCC et RSS-210 du Règlement IC. Epson décline toute responsabilité en cas de non-respect des normes de sécurité suite à la modification non recommandée du produit. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) le périphérique ne peut pas causer d'interférences nuisibles et (2) l'appareil doit accepter toute interférence en réception, y compris les interférences causant un dysfonctionnement de l'appareil.

Pour éviter les interférences radio du service sous licence, l'appareil doit être utilisé à l'intérieur et être éloigné des fenêtres afin de garantir une protection optimale. Le matériel (ou l'antenne émettrice) placé à l'extérieur doit faire l'objet d'une autorisation.

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Avis

Vérifiez ces sections pour des avis importants concernant votre produit.

Remarque: Epson offre un programme de recyclage des produits en fin de vie. Veuillez consulter le site Web www.epson.com/recycle pour obtenir des informations sur la façon de retourner votre produit pour une élimination appropriée (site disponible en anglais seulement).

[Déclaration de conformité avec la FCC](#)

[Avis concernant les logiciels](#)

[Marques de commerce](#)

[Avis sur les droits d'auteur](#)

Déclaration de conformité avec la FCC

Pour les utilisateurs des États-Unis

Le présent matériel est conforme à la partie 68 de la réglementation FCC ainsi qu'aux exigences adoptées par l'ACTA. Une étiquette apposée au dos de l'appareil présente, entre autres, le numéro d'enregistrement auprès de la FCC et l'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) de ce matériel. Vous devez fournir ces renseignements à votre compagnie de téléphone locale si elle vous les demande. Les renseignements relatifs aux services auxquels le matériel sera connecté sont les suivants : 0,1B, type de prise : RJ-11C.

L'indice IES sert à déterminer combien de dispositifs peuvent être raccordés à votre ligne téléphonique tout en assurant qu'ils déclenchent la sonnerie lorsqu'un appel est reçu. Dans la plupart des régions, la somme des indices de tous les appareils connectés à une ligne ne doit pas dépasser cinq (5,0). Pour vous assurer du nombre de dispositifs que vous pouvez connecter à votre ligne, communiquez avec votre compagnie de téléphone locale pour connaître la somme totale d'indices d'équivalence de la sonnerie pour votre zone d'appel. Pour les produits approuvés après le 23 juillet 2001, l'indice d'équivalence de la sonnerie est intégré à l'identificateur du produit ayant le format américain : BKMFA01BC441B. Les chiffres 01B correspondent à l'indice d'équivalence de la sonnerie sans virgule décimale (c.-à-d. que 01B correspond à l'indice 0,1B). Pour les produits plus anciens, l'indice d'équivalence de la sonnerie est indiqué sur l'étiquette.

Ce matériel ne doit pas être utilisé sur une ligne d'appel à encaissement fournie par la compagnie de téléphone. La connexion aux lignes communes est sujette aux tarifs en vigueur pour ce type de ligne.

Si le matériel nuit au bon fonctionnement du réseau téléphonique, la compagnie de téléphone peut suspendre temporairement le service téléphonique. Dans la mesure du possible, on vous avisera avant d'interrompre le service. Si est impossible de donner un avis préalable, la compagnie de téléphone vous

avisera dès que possible. On vous informera de votre droit de déposer une plainte auprès de la FCC. Votre compagnie de téléphone locale peut apporter des changements à ses installations, équipements, modes d'exploitation ou procédures, lesquels changements pourraient avoir une incidence sur le bon fonctionnement de votre matériel. Le cas échéant, vous en serez informé au préalable pour vous donner l'occasion d'éviter l'interruption de votre service téléphonique.

Ce produit n'est pas conçu pour être réparé. Si vous éprouvez des problèmes avec ce matériel, veuillez communiquer avec :

Nom : Epson America, Inc.

Adresse : 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA 90806, É.-U.

Téléphone : 1 (562) 981-3840

La compagnie de téléphone peut vous demander de débrancher le matériel du réseau jusqu'à ce que le problème soit réglé ou jusqu'à ce que vous soyez certain qu'il fonctionne correctement.

La fiche et la prise utilisées pour connecter le matériel au câblage de l'installation et au réseau téléphonique doivent être conformes aux règlements et exigences applicables de la partie 68 de la FCC adaptés par l'ACTA. Un cordon téléphonique conforme doté d'une fiche modulaire est fourni avec le produit. Il est conçu pour être connecté à une prise modulaire compatible également conforme. Voyez les directives d'installation pour les détails.

La Loi sur la protection des consommateurs de services téléphoniques (Telephone Consumer Protection Act) de 1991 rend illégal pour toute personne d'utiliser un ordinateur ou tout autre dispositif électronique, y compris un télécopieur, pour envoyer un message à moins que ce message stipule clairement, dans la partie supérieure ou inférieure de chaque page transmise ou de la première page, la date et l'heure de l'envoi du message ainsi que l'identité de l'expéditeur commercial ou autre entité, ou de tout individu envoyant le message, ainsi que le numéro de téléphone de l'appareil expéditeur, de l'entreprise ou de toute autre entité ou tout autre individu. Afin de programmer ces renseignements dans votre télécopieur, suivez les directives de configuration de l'en-tête de télécopie.

Selon les consignes de sécurité en électricité de la FCC, nous recommandons d'installer un suppresseur de transitoires CA dans la prise CA dans laquelle l'équipement sera connecté. Les compagnies de téléphone signalent que les surtensions, habituellement causées par la foudre, s'avèrent très destructives pour l'équipement terminal de client connecté aux sources d'alimentation CA, et que cela représente un problème important à l'échelle nationale.

Si vous possédez de l'équipement d'alarme câblé spécial connecté au réseau téléphonique, assurez-vous que l'installation du présent modèle C441B ne désactive pas l'équipement d'alarme. Si vous avez des questions concernant les appareils pouvant désactiver votre dispositif d'alarme, communiquez avec votre compagnie de téléphone locale ou un installateur qualifié.

À l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet appareil a été déclaré conforme aux normes des appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces normes sont

destinées à assurer un niveau de protection adéquat contre les interférences néfastes dans les installations résidentielles. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux directives, peut brouiller les ondes radio ou télévision. Toutefois, il est impossible de garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement brouille la réception des ondes radio et télévision, ce que vous pouvez déterminer en éteignant et en rallumant l'équipement, nous vous encourageons à prendre l'une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne.
- Éloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil à une autre prise ou sur un autre circuit que celui du récepteur.
- Demandez conseil au revendeur de l'appareil ou à un technicien radio/télévision expérimenté.

AVERTISSEMENT

Le branchement d'un câble d'interface non blindé à ce matériel entraînera l'annulation de l'homologation FCC de cet appareil et risque de causer des interférences dépassant les limites établies par la FCC pour ce matériel. Il incombe à l'utilisateur de se procurer et d'utiliser un câble d'interface blindé avec cet appareil. Si le matériel est doté de plusieurs connecteurs d'interface, évitez de connecter des câbles à des interfaces inutilisées. Toute modification non expressément autorisée par le fabricant peut annuler la permission d'utilisation du matériel.

Pour les utilisateurs du Canada

1. This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.
2. The Ringer Equivalence Number is an indication of the maximum number of devices allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices does not exceed five.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Le présent matériel est conforme aux spécifications techniques applicables d'Industrie Canada.

L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert à indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excède pas 5.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Sujet parent: [Avis](#)

Avis concernant les logiciels

LICENCE DES LOGICIELS LIBRES

1. This printer product includes open source software programs listed in Section 6) according to the license terms of each open source software program.
2. We provide the source code of the GPL Programs, LGPL Programs and Apple Public Source License Programs (each is defined in Section 6) until five (5) years after the discontinuation of same model of this printer product. If you desire to receive the source code above, please see the "Contacting Customer Support" in Appendix or Printing Guide of this User's Guide, and contact the customer support of your region. You shall comply with the license terms of each open source software program.
3. The open source software programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the license agreements of each open source software program for more details, which are described in OSS.pdf on your Printer Software CD.
4. OpenSSL toolkit
This printer product includes software developed by the OpenSSL project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).
This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
5. The license terms of each open source software program are described in OSS.pdf on your Printer Software CD.
6. The list of open source software programs which this printer product includes are as follows.

GNU GPL

This printer product includes the open source software programs which apply the GNU General Public License Version 2 or later version ("GPL Programs").

The list of GPL Programs:

base-passwd-3.5.7

busybox-1.2.2.1

ifupdown-0.6.8

kernel-2.6.18

lsp-arm-versatile926ejs-2.6.18_pro500

module-init-tools-3.2pre1

mount-2.12
net-tools-1.60
netbase-4.29
psmisc-21.5
readline-libs-5.0
sysvinit-2.86
udev-0.093
udhcp 0.9.8cvs20050124-5
util-linux-2.12
usb8786

GNU LGPL

This printer product includes the open source software programs which apply the GNU Lesser General Public License Version 2 or later version ("LGPL Programs").

The list of LGPL Programs:

uclibc-0.9.29
libusb-libs-0.1.12
zeroconf 0.6.1-1

Apple Public Source License

This printer product includes the open source software programs which apply the Apple Public Source License Version 1.2 or its latest version ("Apple Public Source License Programs").

Apple Public Source License Programs:

Bonjour

Net-SNMP license

This printer product includes the open source software program "Net-SNMP" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "Net-SNMP".

OpenSSL License/Original SSLeay License

This printer product includes the open source software program "OpenSSL toolkit" which applies the license terms of OpenSSL License and Original SSLeay License.

BSD License (Berkeley Software Distribution License)

This printer product includes the open source software programs which apply the Berkeley Software Distribution License ("BSD Programs").

The list of BSD Programs:

busybox-1.2.2.1

util-linux-2.12

mount-2.12

mvutils-2.8.4

netkit-ftp-0.17

netkit-base-0.17

portmap-5beta

Sun RPC License

This printer product includes the open source software programs which apply the Sun RPC License ("Sun RPC Programs").

The list of Sun RPC Programs:

busybox- 1 .2.2.1

netkit-inetd-0.17

portmap-5beta

TCP Wrappers license

This printer product includes the open source software program "TCP Wrappers" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "TCP Wrappers".

"TCP Wrappers" Program:

libwrap-libs-7.6

libncurses license

This printer product includes the open source software program "libncurses" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "libncurses".

"libncurses" Program :

libncurses-5.4

linux-ftpd license

This printer product includes the open source software program "linux-ftpd" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "linux-ftpd".

"linux-ftpd" Program:

linux-ftpd-0.17

ARC4 license

This printer product includes the open source software program "ARC4" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "ARC4".

"ARC4" Program:

ARC4

SHA1license

This printer product includes the open source software program "SHA1" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "AES".

"SHA1" Program:

SHA1

Sujet parent: [Avis](#)

Marques de commerce

EPSON®, Supplies Central®, et WorkForce® sont des marques déposées, EPSON Connect^{MC} est une marque de commerce et EPSON Exceed Your Vision est un logotype déposé de Seiko Epson Corporation

EPSON Store^{MS} est une marque de service d'Epson America, Inc.

Avis général : les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.



Sujet parent: [Avis](#)

Avis sur les droits d'auteur

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire, de conserver dans un système central ou de transmettre le contenu de cette publication sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit – reproduction électronique ou mécanique, photocopie, enregistrement ou autre – sans la permission écrite préalable de Seiko Epson Corporation. L'information contenue dans la présente ne peut être

utilisée qu'avec ce produit EPSON. Epson décline toute responsabilité en cas d'utilisation de cette information avec d'autres produits.

Ni Seiko Epson Corporation ni ses sociétés affiliées ne peuvent être tenues responsables par l'acheteur de ce produit ou par des tiers de tout dommage, pertes, frais ou dépenses encourus par l'acheteur ou les tiers suite à : un accident, le mauvais usage ou l'usage abusif de ce produit, ou de modifications, réparations ou altérations non autorisées du produit, ou (sauf aux É.-U.) du manquement à respecter strictement les instructions d'utilisation et d'entretien de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation décline toute responsabilité en cas de dommages ou de problèmes découlant de l'utilisation d'options ou de produits consommables autres que les produits désignés comme produits EPSON d'origine ou comme produits approuvés pour EPSON par Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages résultant des interférences électromagnétiques se produisant à la suite de l'utilisation de câbles d'interface autres que ceux désignés par Seiko Epson Corporation comme étant des Produits approuvés par EPSON.

L'information contenue dans ce guide peut être modifiée sans préavis.

[Accord pour le logiciel LibTIFF](#)

[Note concernant l'utilisation responsable du matériel protégé par les lois sur les droits d'auteur](#)

[Temps d'attente par défaut pour la gestion d'énergie pour les produits EPSON](#)

[Attribution des droits réservés](#)

Sujet parent: [Avis](#)

Accord pour le logiciel LibTIFF

Droits d'auteur (c) 1988-1997 Sam Leffler

Droits d'auteur (c) 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Le droit d'utiliser, de copier, de modifier, de diffuser et de vendre le présent logiciel et sa documentation est gracieusement accordé en vertu des présentes, sous réserve que (i) les avis de droits d'auteur ci-dessus et le présent avis d'autorisation figurent dans chaque exemplaire du logiciel et de la documentation connexe, et (ii) que les noms Sam Leffler et Silicon Graphics ne soient mentionnés dans aucune publicité ou promotion du logiciel sans autorisation expresse, préalable et écrite de Sam Leffler et de Silicon Graphics.

LE LOGICIEL EST FOURNI EN L'ÉTAT ET SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE, IMPLICITE OU AUTRE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UNE FIN PARTICULIÈRE.

EN AUCUN CAS SAM LEFFLER OU SILICON GRAPHICS NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCIDENTELS, INDIRECTS OU ACCESSOIRES D'AUCUNE SORTE, OU DE DOMMAGES QUELCONQUES RÉSULTANT DE LA PERTE

D'EXPLOITATION, DE DONNÉES OU DE PROFITS, QUE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES AIT ÉTÉ ANNONCÉE OU NON, QUELLE QUE PUISSE ÊTRE LA PRÉSUMPTION DE RESPONSABILITÉ, RÉSULTANTE OU SOUS-JACENTE À L'UTILISATION OU AUX PERFORMANCES DE CE LOGICIEL.

Sujet parent: [Avis sur les droits d'auteur](#)

Note concernant l'utilisation responsable du matériel protégé par les lois sur les droits d'auteur

Epson encourage les utilisateurs à faire preuve de responsabilité et à respecter les lois sur les droits d'auteur lorsqu'ils utilisent les produits EPSON. Dans certains pays, la loi permet une reproduction ou réutilisation limitée de matériel protégé dans certaines circonstances, mais ces dernières sont parfois moins étendues que le croient certaines personnes. Pour toute question relative aux droits d'auteur, communiquez avec votre conseiller juridique.

Sujet parent: [Avis sur les droits d'auteur](#)

Temps d'attente par défaut pour la gestion d'énergie pour les produits EPSON

Ce produit passera en mode de veille après une certaine période de non utilisation. L'intervalle de temps est déterminé en usine afin de s'assurer que le produit rencontre les normes d'efficacité énergétique d'Energy Star et il ne peut être modifié par l'utilisateur.

Sujet parent: [Avis sur les droits d'auteur](#)

Attribution des droits réservés

© 2013 Epson America, Inc.

9/13

CPD-28112R3

Sujet parent: [Avis sur les droits d'auteur](#)