


Point de départ

Veuillez lire ces instructions avant d'utiliser le produit.


Pour les hispanophones : pour obtenir des instructions de configuration en espagnol, consultez le guide d'installation à l'adresse www.epson.com/support/wf3540sp (requiert une connexion à Internet).

1 Déballez le produit

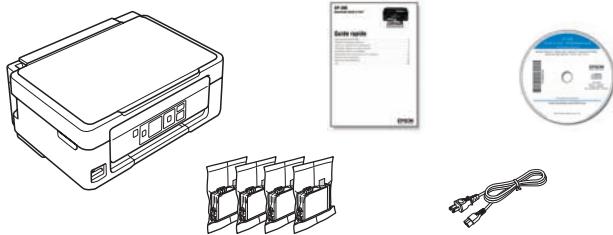


Mise en garde : Ouvrez les emballages des cartouches d'encre seulement quand vous êtes prêt à installer ces dernières. Les cartouches sont emballées sous vide pour maintenir leur fiabilité.

Retirez tout le matériel de protection, incluant celui à l'intérieur de l'imprimante.

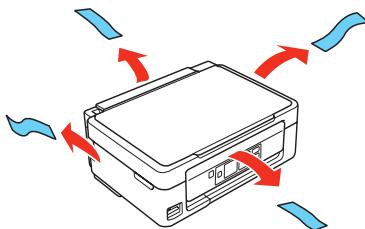


2 Mettez le produit sous tension

1 Levez le support à papier et ensuite, branchez le cordon d'alimentation à l'arrière du produit et dans une prise de courant.

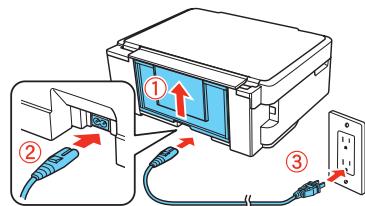

Mise en garde : Ne branchez pas le produit à l'ordinateur tout de suite.


2 Levez le panneau de commande et appuyez sur le bouton d'alimentation.

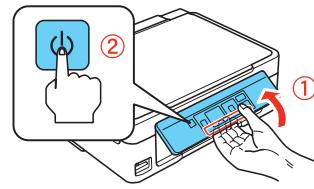

Remarque : Pour abaisser le panneau de commande, pressez la barre de dégagement située sous le panneau.

Mise en garde : N'abaissez pas le panneau de commande sans d'abord presser la barre sous le panneau sinon vous risquez d'endommager le produit.

3 Pour sélectionner **English** comme langue, appuyez sur **OK**.

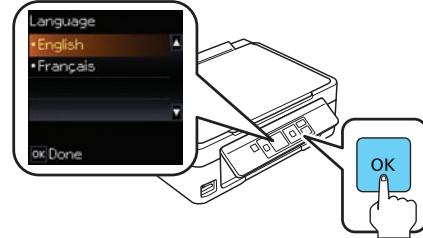


Si vous souhaitez modifier la langue, appuyez sur ou pour sélectionner **Français**, ensuite, appuyez sur **OK**.

Remarque : Vous pouvez modifier la langue plus tard en utilisant le panneau de commande du produit. Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.


3 Installez les cartouches

Remarque : Ne chargez pas le papier tout de suite.


1 Levez l'unité du scanner et patientez jusqu'à ce que le support de cartouches cesse de se déplacer.

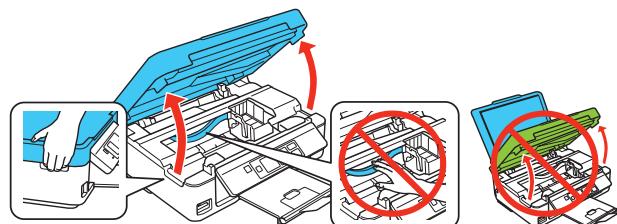

2 Agitez doucement les cartouches d'encre 4 ou 5 fois, ensuite, déballez-les.

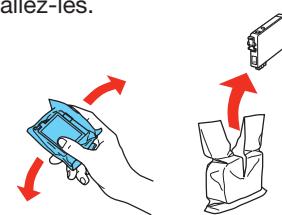

3 Retirez seulement le ruban jaune de chaque cartouche.

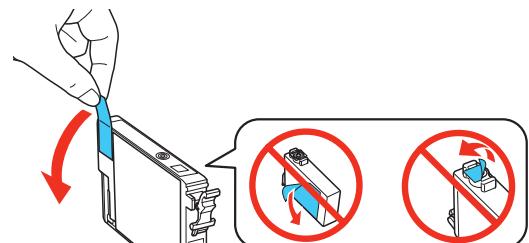


Mise en garde : Ne retirez aucune autre vignette protectrice sur les cartouches d'encre sinon les cartouches pourraient fuir.




412247300

- 4** Insérez les cartouches dans le logement selon la couleur et appuyez sur chaque cartouche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

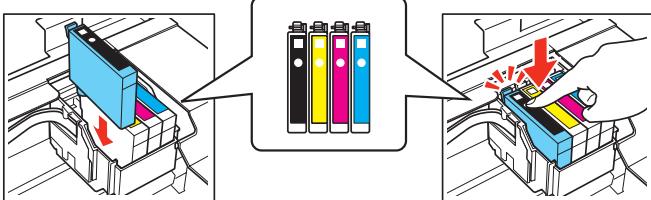

- 5** Abaissez l'unité du scanner.

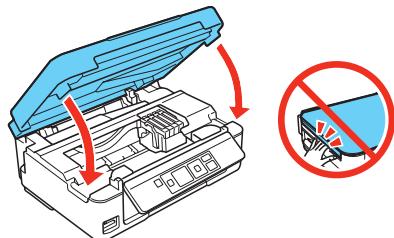


- 6** Appuyez sur **OK** pour commencer le chargement initial du système de distribution d'encre. Le chargement prend environ 4 minutes.

Remarque : Les cartouches incluses avec l'imprimante ont été créées pour la configuration de l'imprimante et non pour la revente. Une partie de l'encre des cartouches incluses sera utilisée pour le chargement initial, le reste de l'encre est disponible pour l'impression. Les cartouches doivent être utilisées seulement avec cette imprimante.


Mise en garde : N'éteignez pas l'imprimante pendant le chargement de l'encre sinon vous gaspillerez de l'encre.

4 Chargez le papier


- 1** Faites basculer le volet protecteur vers l'avant.

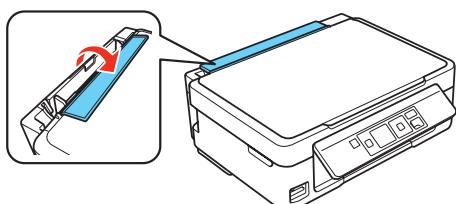


- 2** Levez le support à papier, au besoin. Ensuite, tirez la rallonge et inclinez-la légèrement vers l'arrière.

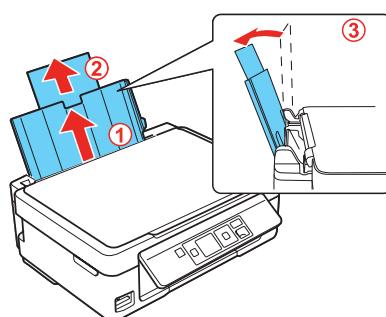


- 3** Ensuite, tirez le plateau de sortie et déployez son butoir.

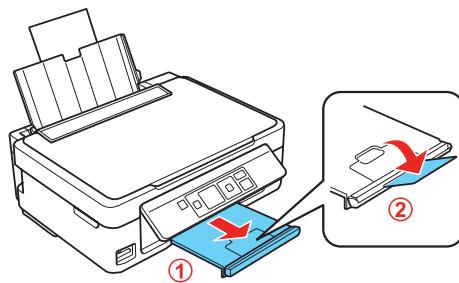

- 4** Faites glisser le guide-papier vers la gauche.

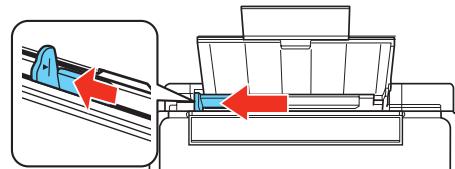


- 5** Chargez du papier contre le guide-papier droit et derrière la ligne de la languette sur le guide-papier gauche, avec la face d'impression vers le haut.

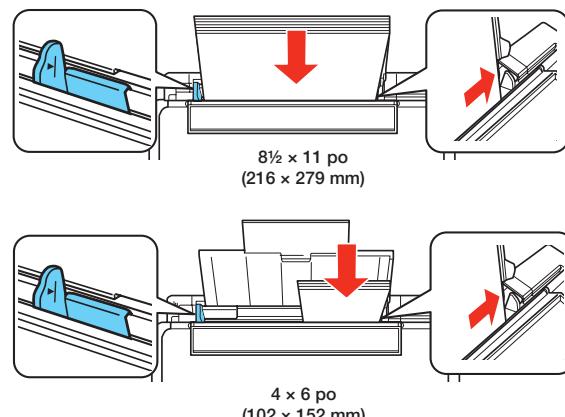


Remarque : Ne chargez pas le papier sur sa largeur, chargez toujours le côté court en premier.



- 6** Faites glisser le guide-papier contre le côté gauche du papier.

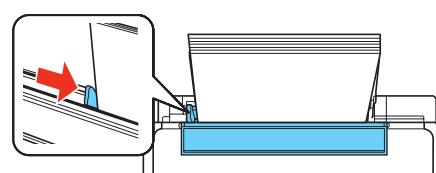

- 7** Faites basculer le volet protecteur vers l'arrière.

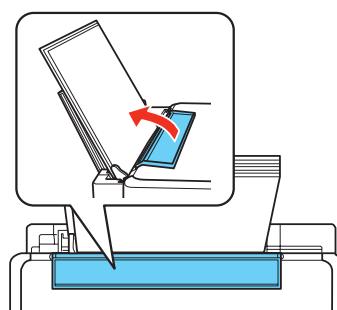

5

Installez les logiciels


Remarque : Si votre ordinateur n'a pas de lecteur CD/DVD, vous pouvez télécharger le logiciel à partir du site Web d'Epson. Consultez la section « Soutien technique d'EPSON ».

Mise en garde : Assurez-vous de fermer tous les autres programmes, incluant les économiseurs d'écrans et les logiciels de protection antivirus, avant de commencer l'installation des logiciels.

1 Assurez-vous que le produit N'EST PAS BRANCHÉ à votre ordinateur.



Windows® : Si une fenêtre Nouveau matériel détecté s'affiche, cliquez sur **Annuler** et débranchez le câble USB. Vous ne pouvez pas installer le logiciel de cette façon.

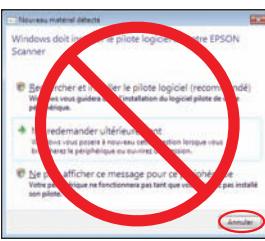


2 Insérez le CD de votre produit.

3 Windows : Si la fenêtre Exécution automatique s'affiche, cliquez sur **Exécuter Setup.exe**. Si l'écran Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, cliquez sur **Oui** ou **Continuer**.


Mac OS X : Double-cliquez sur l'icône **Epson**, au besoin.

4 Cliquez sur **Installer** (Windows) ou **Continuer** (Mac OS X) et suivez les instructions à l'écran de votre ordinateur.

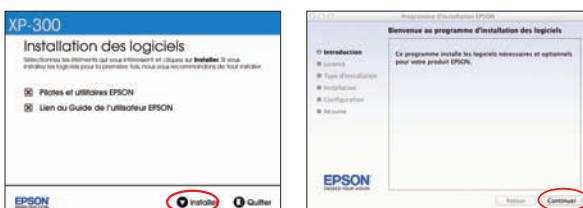

5 Lorsque l'écran Sélectionnez votre connexion s'affiche, consultez la section « Options de connexion » de cette affiche pour obtenir plus d'informations.

Choisissez votre connexion. Ensuite, cliquez sur **Suivant** (Windows) ou **Continuer** (Mac OS X) et suivez les instructions à l'écran de votre ordinateur.

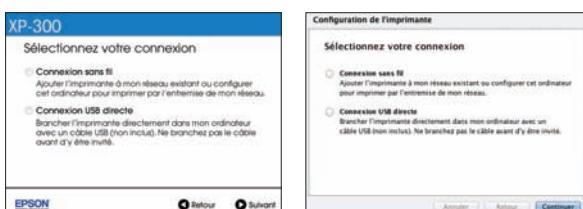

Options de connexion

Connexion sans fil

Vous devez installer le logiciel sur chaque ordinateur à partir duquel vous souhaitez imprimer. Lors de la première installation, nous vous recommandons d'utiliser un câble USB (non inclus) afin de simplifier la configuration sans fil. Après que le produit soit relié au réseau, vous serez invité à retirer le câble.

Si vous utilisez Mac OS X 10.6 ou 10.7 ou si vous ne disposez pas d'un câble USB, vous devrez utiliser les boutons de l'imprimante pour sélectionner les paramètres sans fil. Suivez les instructions à l'écran de votre ordinateur pendant l'installation du logiciel; elles vous indiqueront comment connecter l'imprimante à un réseau sans fil de cette façon.

Assurez-vous de connaître l'identifiant réseau (SSID) et le mot de passe réseau :

- Nom du réseau _____
- Mot de passe du réseau _____

Si vous n'avez pas cette information, communiquez avec la personne qui a configuré votre réseau.

Pour obtenir de l'aide supplémentaire pour établir la connexion réseau sans fil de votre imprimante, vous pouvez visionner des vidéos tutorielles en anglais en consultant le site Web à l'adresse www.epson.ca/support.

Connexion USB directe

Assurez-vous d'avoir un câble USB (non inclus).

Avez-vous rencontré des problèmes?

Si vous éprouvez des problèmes lors de la configuration, consultez ces solutions :

La configuration réseau a échoué.

- Assurez-vous d'avoir sélectionné le nom de réseau correct (SSID).
- Si vous apercevez un message d'alerte de pare-feu, cliquez sur **Débloquer** ou **Permettre** pour permettre à la configuration de se poursuivre.
- Si la sécurité de votre réseau est activée, assurez-vous d'avoir saisi correctement le mot de passe du réseau (clé WEP ou phrase passe WPA). Si le mot de passe contient des lettres en majuscule (**ABC**) ou en minuscule (**abc**), veillez à les saisir correctement.



Appuyez sur **▲** ou **▼** pour passer d'un caractère à l'autre. Appuyez sur **↑** pour passer des lettres en majuscule (**ABC**), aux lettres en minuscule (**abc**) ou aux chiffres (**123**). Appuyez sur **►** pour passer au caractère suivant et sur **◀** pour supprimer un caractère.


Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK**.

L'écran du produit s'assombrit.

Appuyez sur l'un des boutons afin que le produit quitte le mode veille.

Impossible de détecter le produit après l'avoir relié avec un câble USB.

Assurez-vous qu'il est bien branché tel qu'illustré ci-dessous :

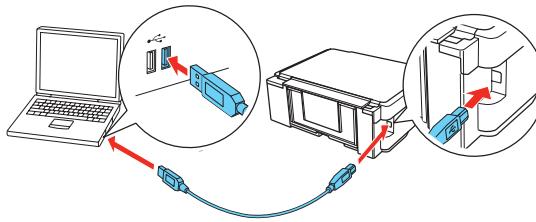

Avez-vous des questions?

Guide rapide

Instructions de base pour la copie, l'impression, la numérisation et le dépannage.



Guide de l'utilisateur

Cliquez sur l'icône sur votre bureau (ou accédez à **Applications/Epson Software/Guide** sous Mac OS X) pour accéder au *Guide de l'utilisateur* en ligne, aux vidéos tutoriels, aux téléchargements de logiciels, au EPSON® Supplies Central® et encore plus (requiert une connexion Internet). Si vous n'avez pas d'icône pour le *Guide de l'utilisateur*, vous pouvez l'installer à partir du CD ou aller sur le site Web d'Epson, tel que décrit dans la section « Soutien technique d'EPSON ».



Aide en ligne pour votre logiciel

Selectionnez **Aide** ou **?** lorsque vous utilisez le logiciel.

Soutien technique d'EPSON

Visitez le site Web www.epson.ca et cliquez sur **Français**. Pour télécharger les pilotes, cliquez sur **Pilotes et soutien**. Pour contacter Epson par courriel, veuillez cliquer sur **Soutien par courriel**. Ensuite, suivez les instructions à l'écran.

Vous pouvez aussi parler à un spécialiste du soutien en composant le : **(905) 709-3839, de 6 h à 20 h, heure du Pacifique**, du lundi au vendredi et de 7 h à 16 h, heure du Pacifique, le samedi.

Les heures et les jours de soutien peuvent être sujets à changement sans préavis. Des frais d'interurbain sont éventuellement à prévoir.

Recyclage

Epson offre un programme de recyclage pour le matériel et les cartouches d'encre en fin de vie utile. Veuillez consulter le site Web www.epson.com/recycle pour obtenir de l'information concernant le retour de vos produits pour une élimination appropriée (site Web présenté en anglais seulement).

Achat de papier et d'encre

Essayez les papiers pour usages spéciaux EPSON avec l'encre DURABrite® Ultra pour obtenir des résultats à l'allure professionnelle. Pour avoir les bonnes fournitures au moment où vous en avez besoin, vous pouvez les acheter au EPSON Supplies Central à www.epson.ca. Vous pouvez aussi acheter vos fournitures auprès d'un détaillant EPSON autorisé. Composez le 1 800 463-7766 pour obtenir les coordonnées d'un détaillant près de chez vous.

DESIGNED *for*
EXCELLENCE™
Epson printers, ink and specialty papers.

Papier EPSON d'origine

Epson offre une vaste gamme de papiers pour satisfaire vos besoins; visitez le site d'EPSON Supplies Central pour plus d'information.



Papier pour présentation haute qualité - Mat

Papier cartonné épais et non éblouissant idéal pour les projets scolaires et d'affaires ainsi que pour les photos.

Encres EPSON d'origine



Notez les numéros ci-dessous pour obtenir vos cartouches. C'est tout aussi facile que de vous rappeler de votre numéro!

DURABrite
Ultra
INK

Cartouches d'encre XP-300

Couleur	Rendement standard	Rendement élevé
Noir	200	200XL
Cyan	200	200XL
Magenta	200	200XL
Jaune	200	200XL

EPSON Connect™, AirPrint et Google Cloud Print™



Vous pouvez imprimer et partager où que vous soyez. Utilisez un téléphone intelligent ou une tablette pour imprimer des photos et des documents lorsque vous êtes en déplacement. Pour en apprendre davantage, consultez le site Web www.epson.com/connect (site Web présenté en anglais seulement).

EPSON, Supplies Central et DURABrite sont des marques déposées, EPSON Connect est une marque de commerce et EPSON Exceed Your Vision est un logotype déposé de Seiko Epson Corporation. Designed for Excellence et Small-in-One sont des marques de commerce d'Epson America, Inc.

AirPrint est une marque de commerce d'Apple Inc.

Avis général : Les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

L'information contenue dans le présent document peut être modifiée sans préavis.