


¡ATENCIÓN!

Retire las tapas de transporte de los tanques de tinta durante la instalación de la impresora. **Solamente utilícelas cuando transporte la impresora; no las utilice cuando imprima.**

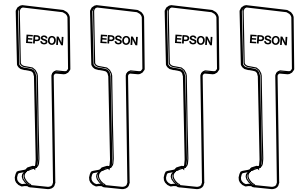

Durante la instalación:

1. Coloque el bloqueo de transporte en la posición de impresión (desbloqueada).
2. Retire las tapas de transporte; de lo contrario, la impresora no funcionará correctamente.
3. Guarde las tapas de transporte en el costado interior de la unidad de tanques de tinta.




Antes de transportar la impresora:

1. Coloque el bloqueo de transporte en la posición de transporte (bloqueada).
2. Cierre las válvulas de aire de los tanques de tinta con las tapas de transporte.



ATENÇÃO!

Remova as tampas de transporte dos tanques de tinta durante a instalação da impressora. **Somente as use quando transportar a impressora; não as use quando imprimir.**

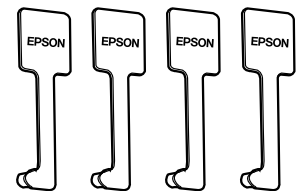

Durante a instalação:

1. Coloque a trava de transporte na posição de impressão (destravada).
2. Remova as tampas de transporte; caso contrário a impressora pode não funcionar corretamente.
3. Guarde as tampas de transporte na parede interna da unidade do tanque de tinta.




Antes de transportar a sua impressora:

1. Coloque a trava de transporte na posição de transporte (bloqueada).
2. Sele as válvulas de ar nos tanques de tinta com as tampas de transporte.




IMPORTANT!

Remove the transportation caps from the ink tank units during printer setup. **Use them only when transporting the printer; do not use them when printing.**

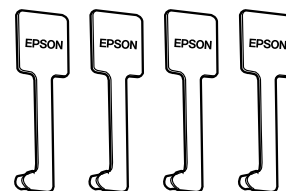


During setup:

1. Set the transportation lock to the Printing (unlocked)  position.
2. Remove the transportation caps; otherwise, the printer may not function correctly.
3. Store the transportation caps on the inside of the ink tank unit.



Before transporting your printer:

1. Set the transportation lock to the Transporting (locked)  position.
2. Seal the air valves on the ink tanks with the transportation caps.



412346000