PowerLite® Pro G6050W/G6150/G6250W/
G6450WU/G6550WU

Guia de referência rápida

Este *Guia de Referência Rápida* traz instruções rápidas para conexão do seu projetor PowerLite e uso de funções comuns. Para detalhes, consulte o *Manual do usuário* online.

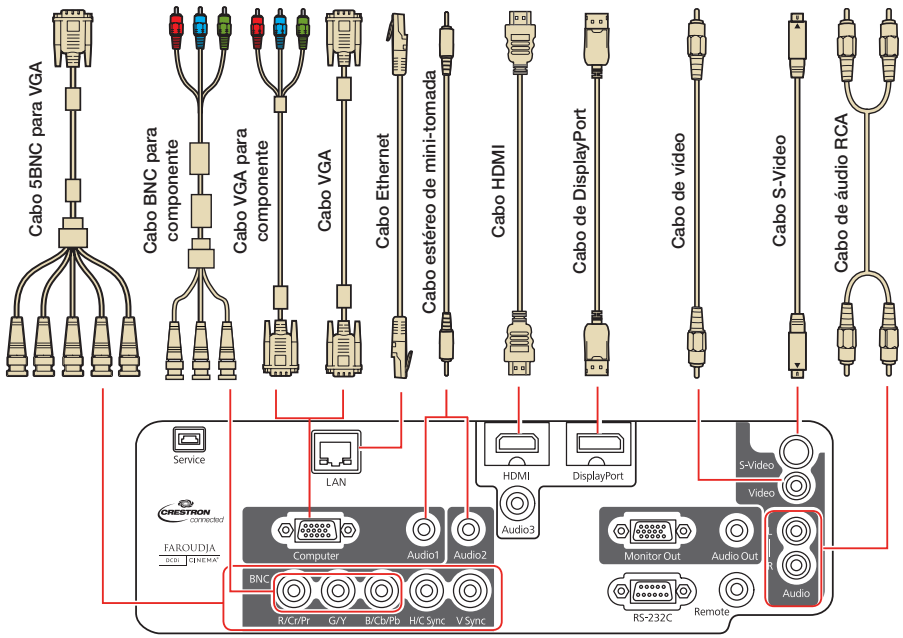

Como ligar o projetor

1. Ligue o computador ou a fonte de imagem.
2. Remova a tampa da lente.
3. Aperte o botão ⏻ de energia no projetor ou o botão ⏽ **On** no controle remoto. Quando a luz de energia ficar verde, o projetor está pronto.

   Observação: Se a função **Direct Power On** estiver habilitada, é possível ligar o projetor sem a necessidade de pressionar o botão de energia. Apenas conecte o projetor ou ligue o interruptor que controla a tomada na qual o projetor está conectado. Para ativar este recurso, veja o *Manual do usuário* online.

4. Se a imagem não aparecer, veja a seção “Como alternar entre fontes de imagem” ou “Solução de problemas”.

Como mudar o idioma dos menus do projetor

O idioma padrão do sistema de menus do projetor é o inglês, mas você pode mudá-lo conforme necessário.

1. Aperte o botão **Menu** para acessar o sistema de menus do projetor.
2. Selecione **Extended** e aperte ↵.
3. Selecione **Language** e aperte ↵.
4. Selecione sua língua e aperte ↵.
5. Quando terminar, aperte **Menu** para sair.

Como alternar entre fontes de imagem

Pressione o botão **Search** (Procurar) no controle remoto, um dos botões Source (Fonte) no controle remoto, ou o botão **Source Search** (Procurar Fonte) no projetor.

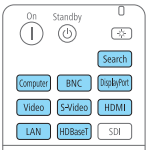



Como mudar o tipo de tela

Configure a opção Tipo de Tela de acordo com a relação de aspecto da tela.

1. Aperte o botão **Menu**.
2. Selecione **Avançado > Visor > Tela > Tipo de Tela**.
3. Selecione a relação de aspecto da tela.

   Observação: A imagem exibida deve corresponder ao tamanho e formato da tela.

4. Quando terminar, aperte **Menu** para sair.

   Observação: Depois de mudar o tipo de tela, você poder ter que mudar a relação de aspecto da imagem projetada, dependendo do sinal de entrada. Pressione o botão **Aspect** (Aspecto) no controle remoto para alterar a relação de aspecto, se necessário.

Como ajustar a posição da imagem

1. Destrave a trava do botão de deslocamento da lente.

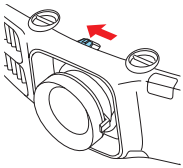

2. Gire os botões de deslocamento vertical e horizontal no projetor para ajustar a posição da imagem projetada.

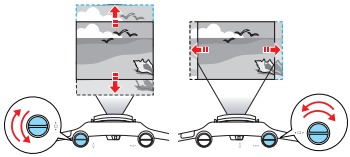

3. Quando terminar de fazer os ajustes, trave o botão de deslocamento da lente.

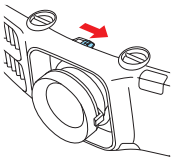

Se o projetor estiver em uma mesa, é possível nivelar a imagem girando os pés ajustáveis do projetor.

Foco e zoom

Gire o anel de foco para deixar a imagem nítida.

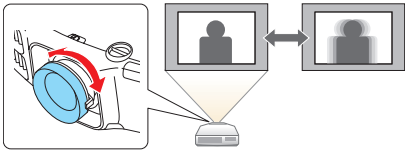

Gire o anel de zoom para aumentar/reduzir a imagem.

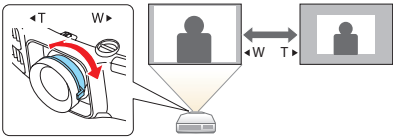

Como corrigir o formato da imagem

Se a imagem estiver desigual nos lados, você pode usar as funções de correção de distorção do projetor, como **H/V-Keystone** e **Quick Corner®**, para ajustar o formato da imagem. Veja o *Manual do usuário* online.

Como fazer os outros ajustes de imagem

Para obter ajuda com o uso das funções do projetor para melhorar a qualidade da imagem, consulte o *Manual do usuário* online do projetor. Você também pode consultar informação sobre como ajustar a cor, posição e bordas (Mesclar Bordas) da imagem quando projetar de múltiplos projetores para criar uma imagem contínua de tela larga.

Como desligar o projetor

Aperte o botão ⏻ de energia no projetor ou o botão **Standby** no controle remoto para desligar o projetor. Ao ver a mensagem de confirmação, pressione o botão ⏻ de energia/**Standby** novamente.

Observação: Se a função **Direct Power On** estiver habilitada, é possível desconectar o projetor ou desligar o interruptor que controle a tomada na qual o projetor está conectado. Para ativar este recurso, veja o *Manual do usuário* online.

Com a tecnologia Instant Off® da Epson®, não há necessidade de esperar até que o projetor esfrie, basta desligá-lo ou desconectá-lo quando tiver terminado.

Solução de problemas

Se for exibida uma tela em branco ou a mensagem *Sem Sinal*

- Certifique-se de que a luz ⏻ de energia no projetor esteja verde e sem piscar, e de que a tampa da lente tenha sido removida.
- Verifique se os cabos estão conectados corretamente. Veja o *Manual do usuário* online.
- Talvez seja necessário mudar a fonte de imagem. Veja “Como alternar entre fontes de imagem”. Certifique-se também de que o dispositivo de origem está ligado.

Se o projetor e o notebook não exibem a mesma imagem

Windows®

Aperte a tecla de função do teclado que permite que exiba em um monitor externo. Ela pode estar marcada como **CRT/LCD** ou ter um ícone assim: 🖳/🖵. Você pode ter que segurar a tecla **Fn** enquando aperta a outra tecla (por exemplo, **Fn** + **F7**). Aguarde um momento para a exibição começar.

Mac OS X

Abra as **Preferências de Sistema** e selecione **Monitores**. Selecione a opção **Monitor VGA** ou **LCD a cores** se necessário, depois clique em **Arranjar** ou **Arranjo** e selecione a opção **Espelhar monitores**.

Onde obter ajuda

Manuais

Para mais informação sobre o uso do projetor, clique nos ícones na sua área de trabalho para acessar os manuais online (requer uma conexão à Internet). Caso não tenha os ícones dos manuais, você pode instalá-los a partir do CD do projetor ou visitar o site da Epson, conforme descrito a seguir.

Suporte técnico pela internet

Visite o site **global.latin.epson.com/Suporte**, onde você pode baixar utilitários e documentação, obter respostas às perguntas mais frequentes e dicas de resolução de problemas, ou pode enviar um email para a Epson.

Fale com um representate de suporte técnico

Você pode falar com um técnico de suporte se ligar para este número:
Capitais e regiões metropolitanas:
4003-0376
Demais regiões:
0800-800-0094

Tarifas telefônicas de longa distância ou outras taxas poderão ser cobradas.

Acessórios opcionais

Você pode comprar telas ou outros acessórios através de um revendedor Epson autorizado. Para encontrar o revendedor mais próximo, entre em contato com a Epson.

Mapa do controle remoto

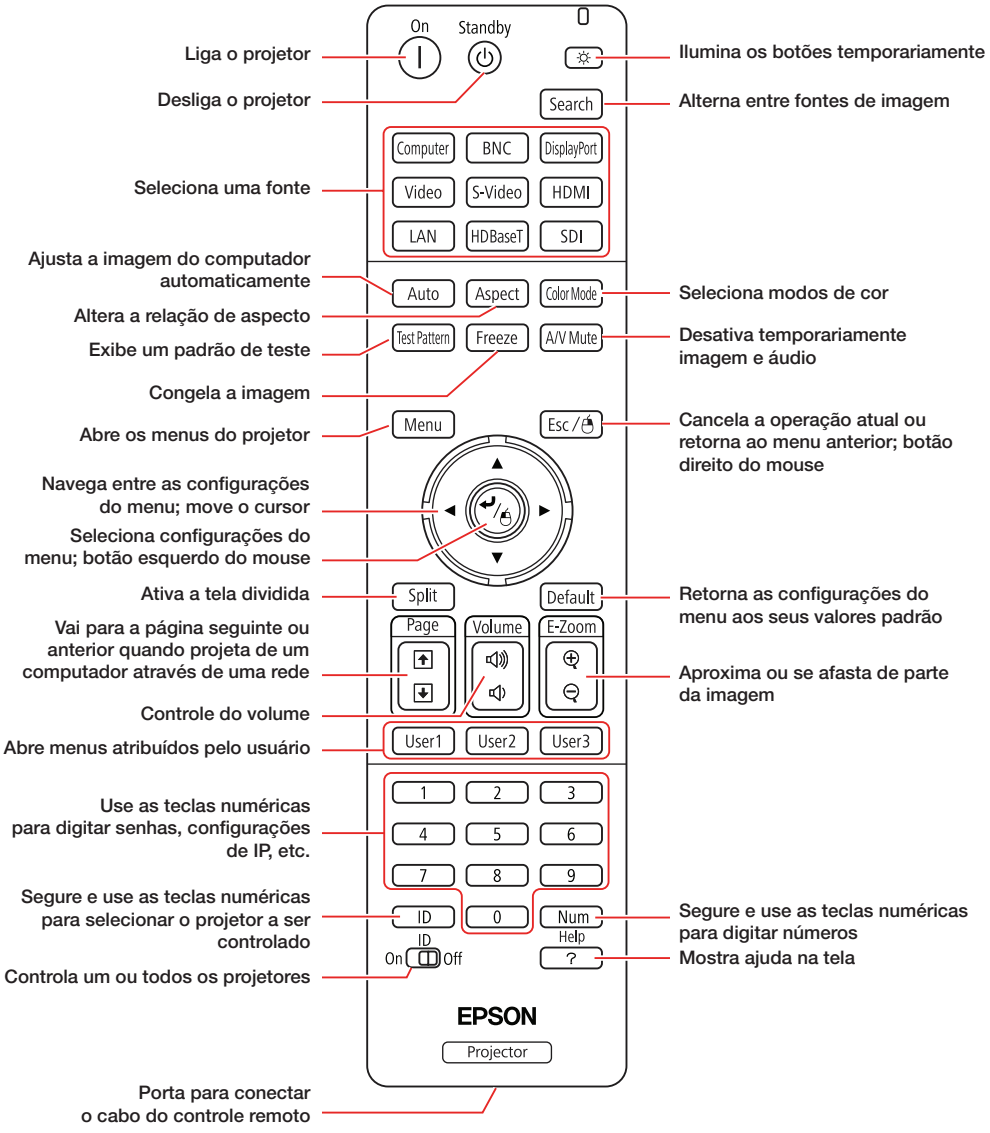

Peças de reposição

Produto	Código
Lâmpada de substituição (ELPLP76)	V13H010L76
Filtro de ar (ELPAF43)	V13H134A43

Você pode comprar peças de substituição de um revendedor Epson autorizado. Veja a seção “Onde obter ajuda” neste cartão para mais informações.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

3LCD

EPSON, Instant Off, PowerLite e Quick Corner são marcas registradas e EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation.

Aviso Geral: Outros nomes de produtos são usados neste manual somente para fins de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários. A Epson renuncia a todo e qualquer direito sobre essas marcas.

Estas informações estão sujeitas a alteração sem prévio aviso.

© 2012 Epson America, Inc. 12/12

CPD-38729

País de impressão: XXXXXX

412459800