DS-410

Guía de instalación • Guia de instalação

Lea estas instrucciones antes de utilizar el producto. • Leia estas instruções antes de utilizar o produto.

413397000

1 Desembale y ensamble el escáner • Desembale e monte o scanner

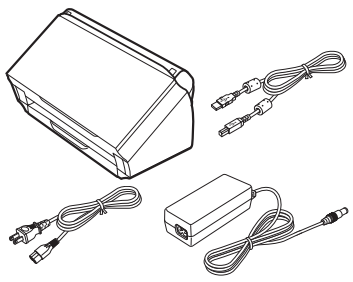

1

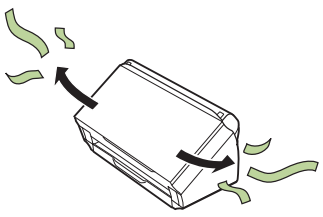

Retire todo el material de embalaje.

Remova todo o material de embalagem.

2

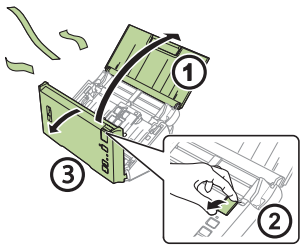

Abra la unidad y retire todo el material de embalaje.

Abra a unidade e remova todos os materiais de embalagem.

3

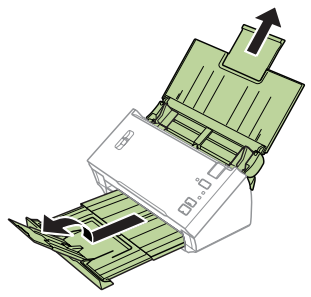

Extienda la guía de papel y la bandeja de salida.

Estenda a guia do papel e a bandeja de saída.

2 Instale el software • Instale o software

Nota: Se requiere una conexión a Internet para obtener el software del producto.

Observação: Requer uma conexão à internet para obter o software do produto.

1 Asegúrese de que el escáner **NO ESTÉ CONECTADO** a la computadora.

Windows®: Si aparece la pantalla Nuevo hardware encontrado, haga clic en **Cancelar** y desconecte el cable USB.

Certifique-se de que o scanner **NÃO ESTEJA CONECTADO** ao computador.

Windows®: Caso veja a tela para Adicionar novo hardware, clique em **Cancelar** e desconecte o cabo USB.

2 Descargue el paquete de software del DS-410 de la página:

www.latin.epson.com/soporte/ds410

Baixe o pacote de software do DS-410 do site:

www.epson.com.br/suporte/ds410

3 Haga doble clic en el paquete de software que descargó en el paso anterior.

Clique duas vezes no pacote de software que você baixou no passo anterior.

4 Seleccione **Español** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Luego, conecte el cable USB y encienda el escáner cuando se le indique.

Selecione **Português** e siga as instruções na tela. Depois conecte o cabo USB e ligue o scanner quando lhe for pedido.

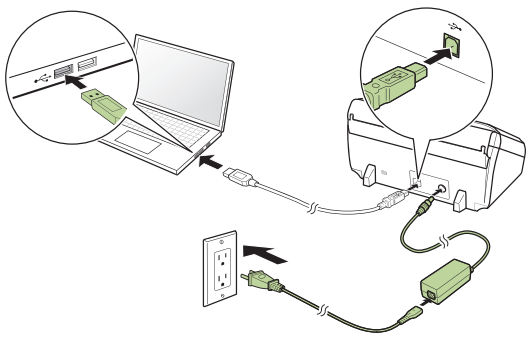

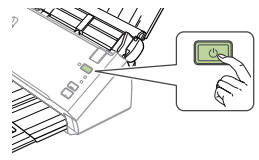

3 Escanee un documento • Digitalize um documento

1

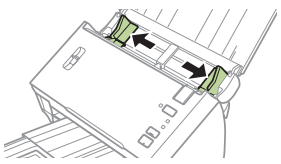

2

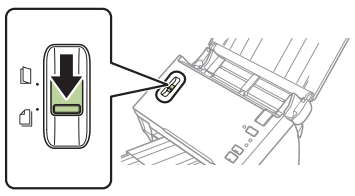

Para prevenir obstrucciones de papel, mantenga la palanca en esta posición para la mayoría de documentos. Consulte el *Manual del usuario* en línea para obtener más información.

Para evitar obstruções de papel, mantenha a alavanca nesta posição para a maioria dos tipos de documentos. Consulte o *Manual do usuário* online para mais informações.

3

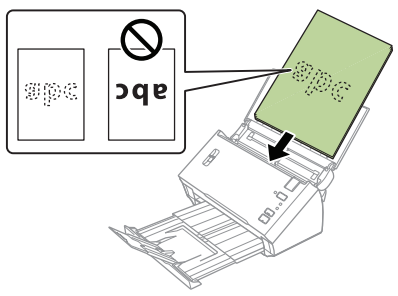

Cargue su documento boca abajo y por el borde superior. Luego, deslice las guías laterales hacia dentro.

Carregue o documento com a face virada para baixo e com a margem superior primeiro. Depois, deslize as guias das bordas para dentro.

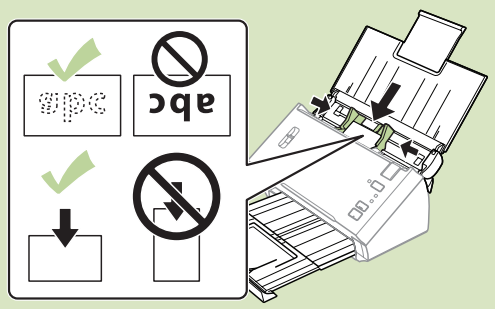

Nota: Para escanear una tarjeta de presentación o una tarjeta de plástico, cárguela boca abajo y por el borde superior. Consulte el *Manual del usuario* en línea para obtener instrucciones.

Observação: Se estiver digitalizando um cartão de visita ou um cartão de plástico, carregue-o com a face virada para baixo e com a borda superior primeiro. Consulte o seu *Manual do usuário* online para instruções.

4 Abra **Document Capture Pro** (Windows) o **Document Capture** (Mac).

- **Windows 10:** Haga clic en > **Todas las aplicaciones** > **Epson Software** > **Document Capture Pro.**
- **Windows 8.x:** Navegue a la pantalla **Aplicaciones** y seleccione **Document Capture Pro**.
- **Windows (otras versiones):** Haga clic en o en **Inicio** > **Todos los programas** o **Programas** > **Epson Software** > **Document Capture Pro**.
- **Mac:** Seleccione **Aplicaciones** > **Epson Software** > **Document Capture**.

Abra o **Document Capture Pro** (Windows) ou o **Document Capture** (Mac).

- **Windows 10:** Clique em > **Todos os aplicativos** > **Epson Software** > **Document Capture Pro**.
- **Windows 8.x:** Navegue até a tela de aplicativos e selecione o **Document Capture Pro**.
- **Windows (outras versões):** Clique em ou em **Iniciar** > **Todos os programas** ou **Programas** > **Epson Software** > **Document Capture Pro**.
- **Mac:** Selecione **Aplicativos** > **Epson Software** > **Document Capture**.

5 Haga clic en **Escanear a PDF** o haga clic en la flecha para seleccionar un formato diferente.

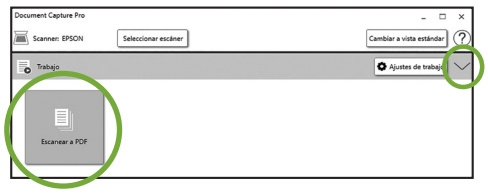

Clique em **Digitalizar para PDF** ou clique na seta para selecionar um formato diferente.

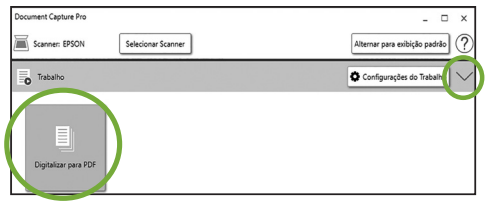

Personalización del botón de iniciar (Windows) • Personalização do botão iniciar (Windows)

1 Inicie Document Capture Pro.

- **Windows 10:** Haga clic en > **Todas las aplicaciones** > **EPSON Software** > **Document Capture Pro**.
- **Windows 8.x:** Navegue a la pantalla **Aplicaciones** y seleccione **Document Capture Pro**.
- **Windows (otras versiones):** Haga clic en o en **Inicio** > **Todos los programas** o **Programas** > **EPSON Software** > **Document Capture Pro**.

Nota: Los usuarios de Mac deben consultar el *Manual del usuario* en línea para obtener más información sobre cómo personalizar el botón de iniciar.

Inicie o Document Capture Pro.

- **Windows 10:** Clique em > **Todos os aplicativos** > **EPSON Software** > **Document Capture Pro**.
- **Windows 8.x:** Navegue até a tela de **Aplicativos** e selecione **Document Capture Pro**.
- **Windows (outras versões):** Clique em ou em **Iniciar** > **Todos os programas** ou **Programas** > **EPSON Software** > **Document Capture Pro**.

Observação: Usuários de Mac, consultem o *Manual do usuário* online para mais informação sobre a personalização do botão iniciar.

2 Cree un trabajo nuevo.

Haga clic en el botón **Ajustes de trabajo**, luego haga clic en **Nuevo** en la ventana de gestión de trabajos. Especifique los Ajustes de trabajo que desea utilizar, tales como la calidad de imagen y el destino, luego haga clic en **Aceptar**.

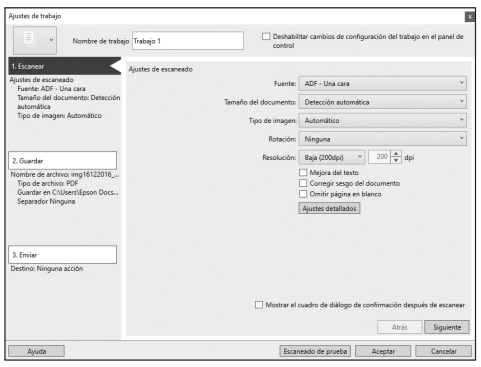

Crie um trabalho novo.

Clique no botão **Configurações de trabalho**, depois clique em **Novo** na janela de gerenciamento de trabalho. Especifique as Configurações de trabalho, como qualidade da imagem e destino, e depois clique em **OK**.

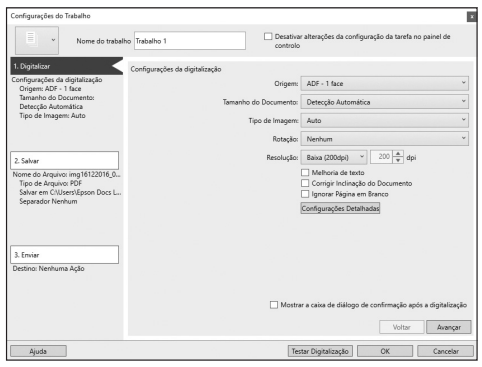

3 Haga clic en **Ajustes de eventos** en la ventana de gestión de trabajos. Haga clic en el campo de trabajo **1** y seleccione el trabajo que desea asignar, luego haga clic en **Aceptar**. Cierre la ventana de gestión de trabajos.

Clique em **Config. de Evento** na janela de gerenciamento de trabalho. Clique no campo Trabalho **1** e selecione o trabalho que deseja designar, depois clique em **OK**. Feche a janela de gerenciamento de trabalho.

Ayuda • Ajuda

Ayuda del software del escáner

Haga clic en el botón **Ayuda** en la pantalla del software del escáner.

Manual del usuario

Haga doble clic en el icono **Manual Epson DS-410** situado en el escritorio de su computadora (o en la carpeta **Aplicaciones/Epson Software/Manual** en un Mac).

Soporte técnico

Visite la página **www.latin.epson.com/soporte/ds410** para descargar drivers, ver manuales, obtener respuestas a preguntas frecuentes o enviar un correo electrónico a Epson.

Hable con un representante de soporte técnico

Argentina	(54 11) 5167-0300 0800-288-37766	**México** **México, D.F.**	01-800-087-1080 (52 55) 1323-2052
Bolivia*	800-100-116	**Nicaragua***	00-1-800-226-0368
Chile	(56 2) 2484-3400	**Panamá***	00-800-052-1376
Colombia	018000-915235	**Paraguay**	009-800-521-0019
Bogotá	(57 1) 523-5000	**Perú**	0800-10126
Costa Rica	800-377-6627	**Lima**	(51 1) 418-0210
Ecuador*	1-800-000-044	**República Dominicana***	1-888-760-0068
El Salvador*	800-6570	**Uruguay**	00040-5210067
Guatemala*	1-800-835-0358	**Venezuela**	(58 212) 240-1111
Honduras**	800-0122 Código NIP: 8320		

* Para llamar desde teléfonos móviles a estos números gratuitos, póngase en contacto con su operador telefónico local.

** Marque los primeros 7 dígitos, espere el mensaje de respuesta y luego ingrese el código NIP.

Si su país no figura en la lista, comuníquese con la oficina de ventas de Epson del país más cercano. Pueden aplicar tarifas de larga distancia o interurbanas.

Ajuda do software do scanner

Clique no botão **Ajuda** na tela do software do scanner.

Manual do usuário

Clique duas vezes no ícone do **Manual Epson DS-410** na sua área de trabalho (ou na pasta **Aplicativos/Epson Software/Manual** em um Mac).

Suporte técnico da Epson

Visite o site **www.epson.com.br/suporte/ds410** para baixar drivers, visualizar manuais, obter respostas para as perguntas mais frequentes ou entrar em contato com a Epson.

Suporte por telefone

Capitais e regiões metropolitanas	3004-6627
Demais localidades	0800-377-6627 / 0800-EPSONBR

Tarifas de longa distância ou outras taxas podem ser cobradas.

EPSON es una marca registrada y EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation.

Mac es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE.UU. y en otros países.

Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.

EPSON é uma marca registrada e EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation.

Mac é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos E.U.A e em outros países.

Aviso geral: Outros nomes de produtos são usados aqui somente com o fim de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre tais marcas.

Esta informação está sujeita a modificações sem aviso prévio.

© 2017 Epson America, Inc., 3/17

CPD-53531

Impreso en XXXXXX

País de impressão: XXXXXX