Installation rapide

IMPORTANT : Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous de lire ces instructions et les instructions de sécurité dans le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

Remarque :

- *L'apparence de votre produit pourrait être différente des illustrations de cette affiche, mais les instructions sont les mêmes.*
- *La disponibilité des produits, des fonctions des produits et/ou des accessoires varie selon les régions.*

Contenu

Retirez tout le matériel d'emballage et assurez-vous que la boîte du projecteur inclut toutes ces pièces :

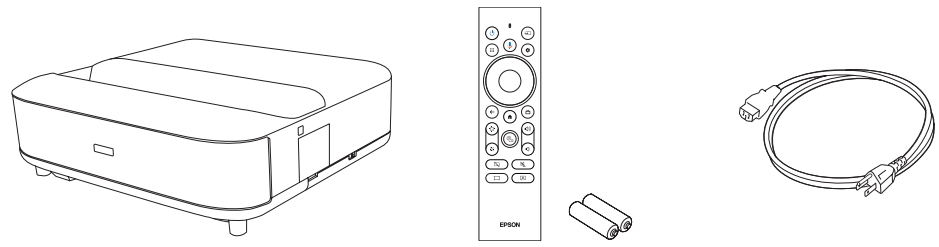

Vous pouvez placer le projecteur sur presque toutes les surfaces planes. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir plus d'informations.

Positionnement du projecteur

Avant de procéder à l'installation, placez au bon endroit le meuble sur lequel vous poserez le projecteur. Cela laissera le temps au meuble de bien s'ancrer dans le sol, au besoin, ce qui est particulièrement important sur les sols mous comme les tapis.

Remarque : *La distance de la partie supérieure du projecteur à la partie inférieure de l'image projetée est de 9,3 po (23,5 cm) pour une image de 100 po et de 11,6 po (29,4 cm) pour une image de 120 po.*

1 Placez le meuble selon les mesures de distance indiquées ci-dessous.

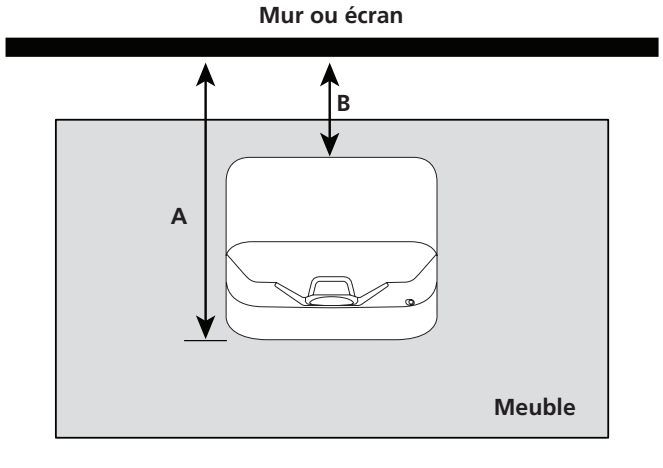

Distance depuis le mur ou l'écran à la :	Image de 100 po	Image de 120 po
A - Partie avant du projecteur	26,6 po (67,6 cm)	31,6 po (80,2 cm)
B - Partie arrière du projecteur	10,9 po (27,6 cm)	15,8 po (40,2 cm)

2 Si les pieds de votre meuble sont réglables, utilisez-les pour mettre le meuble à niveau (laissez-lui le temps de bien s'ancrer au besoin).

3 Placez le projecteur sur le meuble et alignez son centre avec le centre prévu de l'écran ou du mur sur lequel vous projetterez.

Branchement du projecteur

Android TV®

Votre projecteur inclut la plate-forme Android TV intégrée avec des applications qui peuvent être lancées lorsque la télécommande est jumelée au projecteur. Pour diffuser du contenu en continu, assurez-vous d'avoir une connexion sans fil à Internet et un compte de diffusion en continu actif et d'entrer vos informations de connexion exigées par chaque application.

Chromecast built-in^MC

Vous pouvez diffuser du contenu en continu à partir d'appareils utilisant des applications compatibles avec Chromecast^MC. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir les détails.

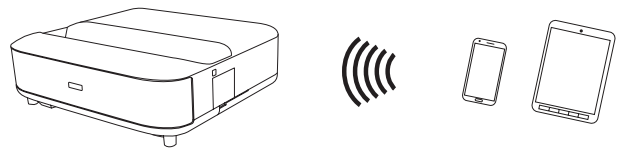

Google Assistant^MC

Vous pouvez envoyer des commandes vocales vers le projecteur en utilisant la télécommande. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir les détails.

Remarque : *Cette fonction pourrait ne pas être disponible dans toutes les régions.*

Appareil vidéo ou ordinateur

Vous pouvez brancher de l'équipement vidéo ou un ordinateur. Branchez une extrémité d'un câble HDMI® (non inclus) à l'un des ports **HDMI** du projecteur et l'autre extrémité à un port HDMI sur votre appareil vidéo ou ordinateur. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir les détails.

Mise en garde : *Ne mettez pas la source vidéo sous tension avant de la connecter au projecteur; sinon, vous pourriez endommager le projecteur.*

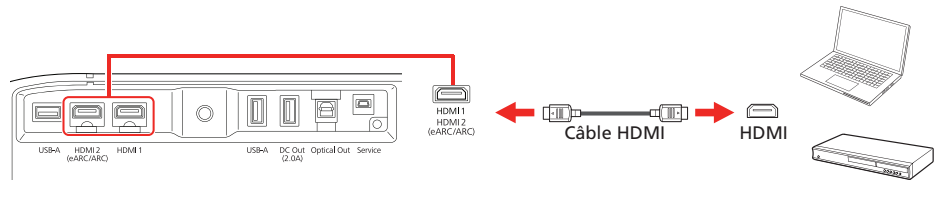

Remarque :

- *Certaines sources vidéo externes pourraient nécessiter un câble adaptateur HDMI optionnel.*
- *Si vous connectez un récepteur audio/vidéo externe au projeteur, utilisez le port* **HDMI2 (eARC/ARC)** *du projecteur. Consultez le* Guide de l'utilisateur *en ligne pour obtenir plus d'informations.*
- *Si vous établissez une connexion ARC ou eARC, vous devez utiliser un câble HDMI à haute vitesse avec Ethernet.*
- *Pour obtenir plus d'informations concernant la connexion du projecteur à votre ordinateur ou d'autres appareils (appareil photo, clé USB, etc.), consultez le* Guide de l'utilisateur *en ligne.*

Branchement de l'audio

Haut-parleurs intégrés

Le projecteur possède des haut-parleurs intégrés qui peuvent diffuser l'audio provenant de la source vidéo connectée au projecteur.

Vous pouvez aussi utiliser les haut-parleurs du projecteur pour diffuser du son à partir d'un appareil connecté par le biais de Bluetooth®. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir les détails.

414417200

Port d'audio Optical Out

Vous pouvez brancher le projecteur à un amplificateur ou des haut-parleurs par le biais du port **Optical Out**. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir plus d'informations.

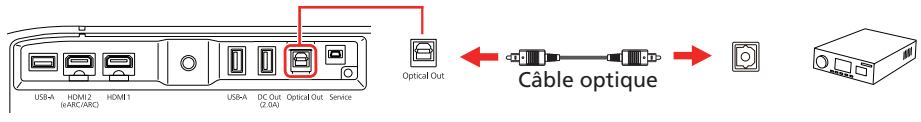

Remarque : *Vous ne pouvez pas régler le volume du dispositif connecté au port Optical Out avec la télécommande du projecteur. Consultez le* Guide de l'utilisateur *en ligne pour obtenir plus d'informations.*

Mise sous tension du projecteur

Remarque : *Si vous projetez depuis un appareil vidéo externe ou un ordinateur, assurez-vous d'abord qu'il est connecté au projecteur et mettez-le sous tension après avoir allumé le projecteur.*

1 Installez les piles dans la télécommande.

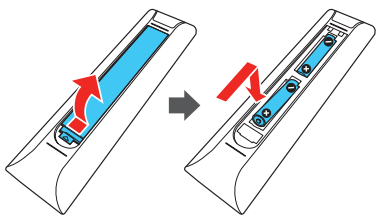

2 Branchez le projecteur.

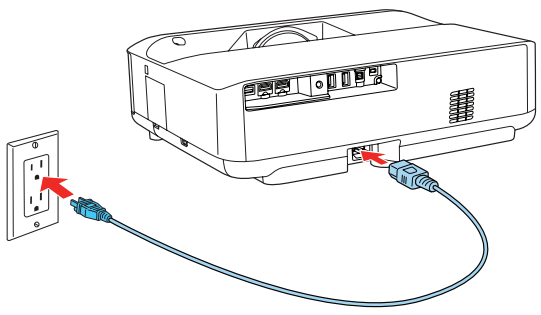

3 Appuyez sur la touche ⏻ d'alimentation du projecteur ou de la télécommande. Le témoin d'état clignote en bleu, puis reste allumé.

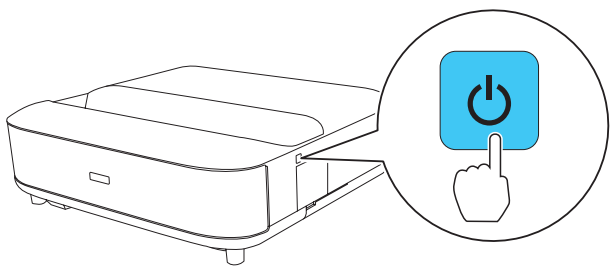

Remarque : *Pour éteindre le projecteur, appuyez sur la touche ⏻ d'alimentation du projecteur ou de la télécommande.*

4 Suivez les instructions à l'écran pour jumeler la télécommande et le projecteur, sélectionner votre langue, établir une connexion à votre réseau sans fil et ouvrir une session de votre compte Google. Vous devez jumeler la télécommande seulement lors de la première utilisation.

Installation de votre écran

Si vous avez acheté un écran Epson® SilverFlex® de 100 po (ELPSC35) ou de 120 po (ELPSC36), consultez la documentation de l'écran pour obtenir les instructions d'installation. Sinon, voyez la section « Réglage de l'image ».

Réglage de l'image

1 Pour régler la position de l'image, déplacez le projecteur tout en le maintenant de niveau et parallèle à l'écran.

2 Pour régler une image inclinée lorsque le projecteur est placé sur une surface plane, réglez les pattes avant afin que les deux côtés soient de niveau.

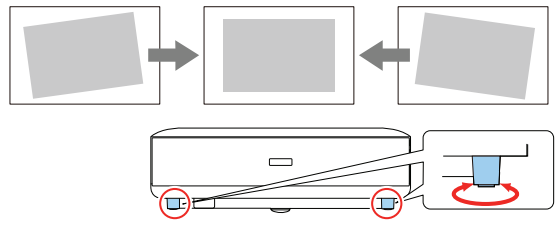

3 Retirez le capot du levier de mise au point.

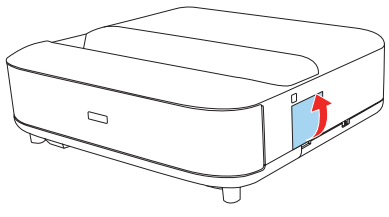

4 Déplacez le levier de mise au point vers le haut ou vers le bas pour régler la netteté de l'image.

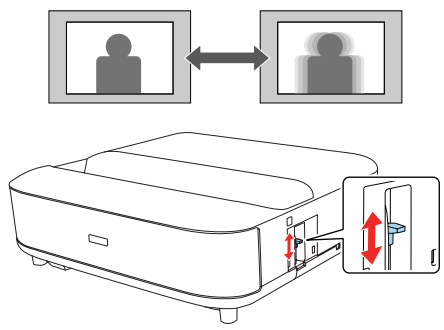

5 Replacez le capot du levier de mise au point.

6 Pour corriger la forme de l'image, assurez-vous que la télécommande est jumelée au projecteur, puis appuyez sur la touche ⟌ d'ajustement des coins. Suivez les instructions à l'écran.

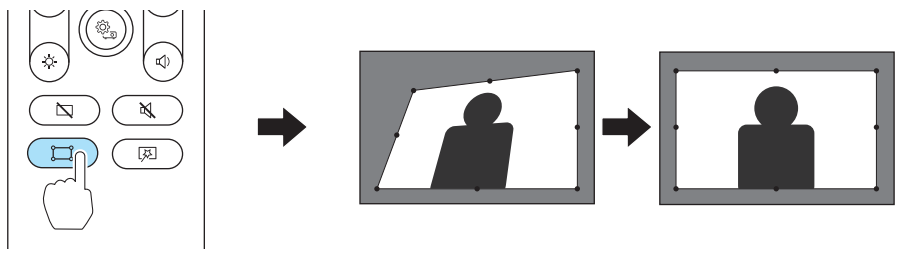

Remarque : *Pour plus d'informations concernant les méthodes de réglage, consultez le* Guide de l'utilisateur *en ligne.*

Utilisation de la télécommande

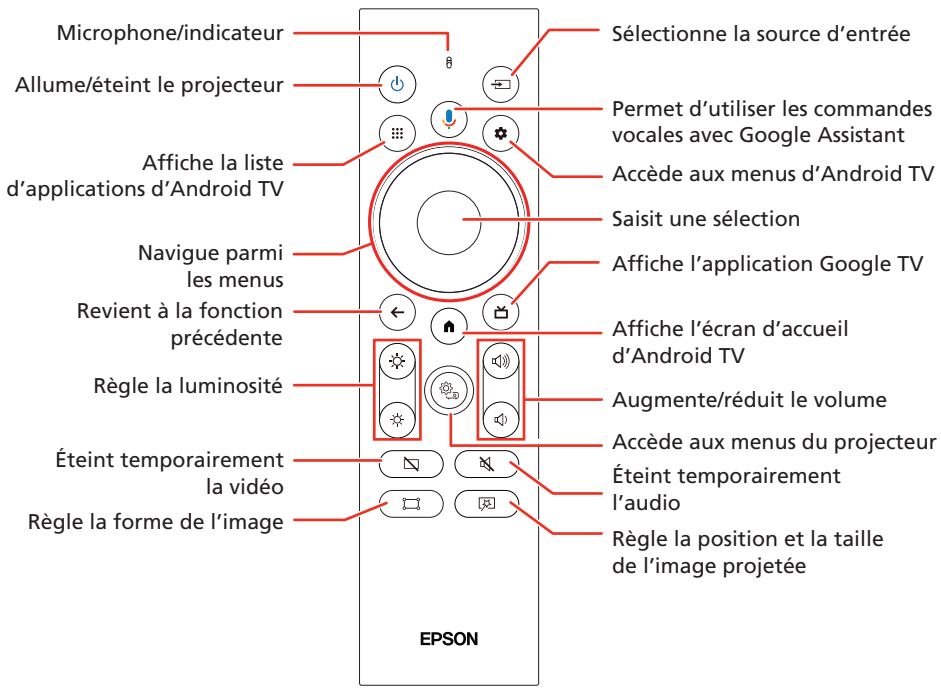

Remarque : *Vous devez d'abord jumeler la télécommande au projecteur pour utiliser les fonctions de vidéo sur demande et d'Android TV. Consultez le* Guide de l'utilisateur *en ligne pour obtenir plus d'informations.*

Dépannage

- Si vous voyez un écran vide, vérifiez ce qui suit :
  - Appuyez sur la touche d'écran vide de la télécommande afin de vérifier si l'image est désactivée.
  - Assurez-vous que votre ordinateur ou appareil vidéo est bien connecté.
  - Assurez-vous que le témoin d'état du projecteur est bleu et qu'il ne clignote pas.
  - Appuyez sur la touche d'alimentation de la télécommande ou du projecteur afin qu'il quitte le mode attente ou veille, au besoin.
- Si vous voyez un écran vide lorsqu'un ordinateur est branché, vérifiez ce qui suit :
  - Pour Windows®, maintenez la touche Windows enfoncée et appuyez sur **P** en même temps, puis cliquez sur **Dupliquer**.
  - Si vous utilisez un ordinateur portable avec macOS 13, sélectionnez **Réglages système > Écrans**. Appuyez sur le bouton + du menu déroulant, puis choisissez un écran à dupliquer.

    Si vous utilisez un ordinateur portable avec macOS 12, sélectionnez **Préférences Système > Écrans > Réglages d'affichage**. Sélectionnez le projecteur, puis choisissez l'option de recopie de votre écran depuis le menu déroulant.

    Sur un macOS 11 ou une version antérieure, ouvrez **Préférences Système** et sélectionnez **Écrans**. Cliquez sur l'onglet **Disposition** et cochez la case **Recopie vidéo**.
- Si le projecteur ne répond pas aux commandes de la télécommande, assurez-vous que les piles de la télécommande sont bien installées. Remplacez les piles au besoin.

Enregistrement

Enregistrez votre produit dès aujourd'hui pour obtenir des renseignements sur les mises à jour de produits et des offres exclusives. Vous pouvez enregistrer votre produit en ligne à **http://epson.com/register** (É.-U.), **http://epson.ca/register** (Canada) ou **http://latin.epson.com/registro** (Amérique latine).

Comment obtenir de l'aide

Manuel

Pour obtenir plus d'informations concernant l'utilisation du projecteur, vous pouvez consulter ou télécharger le manuel en ligne à partir du site Web d'Epson, tel que décrit ci-dessous.

Soutien Internet

Visitez **http://epson.com/support** (É.-U.), **http://epson.ca/support** (Canada) ou **http://latin.epson.com/support** (Amérique latine) et effectuez une recherche de votre produit afin de télécharger des logiciels et des utilitaires, de consulter les manuels, la FAQ et des conseils de dépannage et de communiquer avec Epson.

Services de soutien téléphonique

Pour utiliser le service de soutien Epson® PrivateLine®, composez le 1 800 637-7661 (É.-U. et Canada). Ce service est offert pendant toute la durée de votre garantie. Vous pouvez aussi parler à un spécialiste du soutien en composant le 562 276-4394 (É.-U.) ou le 905 709-3839 (Canada).

Les heures de soutien sont du lundi au vendredi, de 7 h à 16 h, heure du Pacifique. Les heures et les jours de soutien peuvent être modifiés sans préavis. Des frais d'interurbain peuvent s'appliquer.

En Amérique latine, consultez le manuel *User's Guide* en ligne pour obtenir de l'information concernant le soutien technique.

Accessoires optionnels

Pour obtenir la liste des accessoires optionnels, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

Vous pouvez acheter des écrans de projection ou d'autres accessoires auprès d'un revendeur autorisé Epson. Pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus près de chez vous aux États-Unis ou au Canada, composez le 1 800 807-7766. Ou vous pouvez les acheter en ligne à **http://epsonstore.com** (ventes aux É.-U.) ou à **http://epsonstore.ca** (ventes au Canada).

Pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus près de chez vous en Amérique latine, visitez **http://latin.epson.com**.

EPSON est une marque déposée et le logo EPSON est un logotype déposé de Seiko Epson Corporation.

PrivateLine et SilverFlex sont des marques déposées d'Epson America, Inc.

Mac et macOS sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Google est une marque déposée et Android TV, Chromecast, Chromecast built-in et Google Assistant sont des marques de commerce de Google LLC. Google Assistant n'est pas offert dans certaines langues ou certains pays. La disponibilité des services varie selon le pays et la langue.

Microsoft et Windows sont des marques de commerce du groupe d'entreprises Microsoft.

Les logos et le mot servant de marque Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et Seiko Epson Corporation utilise ces marques sous licence. Les autres marques de commerce et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Avis général : Les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à des fins d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

L'information contenue dans ce document peut être modifiée sans préavis.

© 2023 Epson America, Inc., 6/23

CPD-63487