WorkForce® 840 Series

Guide rapide

Copie, impression, numérisation et télécopie de base
Entretien
Configuration du réseau
Résolution des problèmes

Table des matières

Depuis le panneau de commande 4
Depuis l'écran tactile 4

Chargement du papier 6
Utilisation de papiers spéciaux 9

Positionnement des originaux pour copier, numériser ou télécopier 11
Utilisation de la vitre d'exposition du scanneur 11
Utilisation du chargeur automatique de documents 11

Copie 13
Copie d'un document 13

Impression depuis une carte mémoire 15
Insertion d'une carte 15
Impression de photos depuis l'écran ACL 16

Impression depuis un ordinateur 17
Impression sous Windows 17
Impression sous Macintosh 18
Sélection du type de papier correct 21

Télécopie d'un document 22
Connexion d'un téléphone ou d'un répondeur 22
Configuration des fonctions de télécopie 23
Envoi d'une télécopie à partir du panneau de commande 25
Réception d'une télécopie 26

Numérisation d'un document ou d'une photo 28
Numérisation rapide à l'aide de l'écran tactile 28
Numérisation à l'aide du logiciel Epson Scan 29
Numérisation sous Mac OS X 10.6 31

Entretien de votre produit 32
Vérification des buses de la tête d'impression 32
Nettoyage de la tête d'impression 33
État des cartouches d'encre 34
Achat de cartouches d'encre Epson 34
Remplacement des cartouches d'encre 35

Configuration du réseau 38
Configuration sur un réseau sans fil 38
Configuration sur un réseau câblé (Ethernet) 46

Résolution des problèmes 50
Mise à jour des logiciels 50
Problèmes et solutions 50
Comment obtenir de l'aide 57

Avis. 58

Depuis le panneau de commande

Le panneau de commande est réglable. Appuyez sur la barre de dégagement en dessous du panneau pour le relever ou l'abaisser tel qu'illustré.

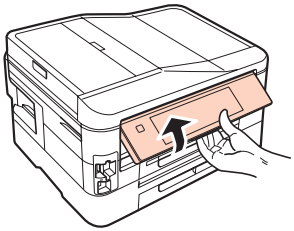

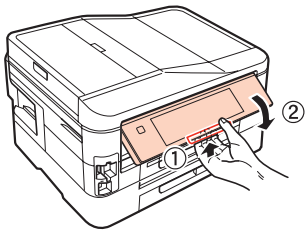

Depuis l'écran tactile

L'écran tactile simplifie l'utilisation des nombreuses fonctions de l'imprimante. Afin de réduire la consommation d'énergie, l'écran tactile s'assombrit après quelques minutes d'inactivité. Il suffit de toucher l'écran pour le réactiver.

Mise en garde : Appuyez délicatement du bout du doigt sur l'écran tactile; évitez d'exercer une pression trop forte ou d'utiliser des objets pointus.

Remarque : Si vous voulez désactiver le « bip » sonore émis à la pression d'un bouton sur l'écran ou en réduire le volume, appuyez sur **Config**, sélectionnez **Config imprimante**, choisissez **Son** et effectuez l'un des réglages. Lorsque vous désactivez le bip, la tonalité qui se fait entendre quand vous transmettez une télécopie est désactivée elle aussi.

L'écran tactile n'affiche que les boutons pertinents à la tâche en cours.

Bouton	Description
	Affiche plusieurs photos à la fois ou rogne la photo affichée (lorsqu'une carte mémoire est insérée).
	Retour à l'écran d'accueil.
Auto	Active/désactive la Réponse auto. Le témoin indique que la Réponse auto est activée.
	Annule l'opération en cours et retourne à l'écran précédent.
	Affiche un menu pour les réglages spéciaux. L'écran tactile conserve les réglages effectués lors de la dernière utilisation.
◀ ou ▶	Permet d'accéder à d'autres options ou de voir plus de photos.
+	Sélectionne une photo à imprimer ou augmente le nombre de copies.
−	Diminue le nombre de copies.
C	Annule l'impression ou les réglages pour le mode en cours d'utilisation (Copie, Télécopie, etc.).
	Lance l'impression, la copie, la télécopie ou la numérisation.

Les icônes suivantes s'affichent à l'écran de l'imprimante :

Icône	Signification
	Le produit est relié à un réseau câblé.
	Le produit est relié à un réseau sans fil.
ADF	Un document est placé dans le chargeur automatique de documents.

Chargement du papier

Ce produit inclut deux bacs d'alimentation.

- Le bac d'alimentation 1 peut contenir une vaste gamme de types et de tailles de papier pour les photos et les documents, du format 4 × 6 po (102 × 152 mm) au format légal (8,5 × 14 po ou 216 × 356 mm). Pour obtenir plus d'information sur les papiers spéciaux offerts par Epson, consultez la page 9.
- Le bac d'alimentation 2 peut contenir du papier ordinaire de format lettre, A4 ou légal (jusqu'à 250 feuilles) ou du Papier blanc brillant Epson (jusqu'à 200 feuilles).

Pour des directives sur le chargement des enveloppes et du papier de format légal, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

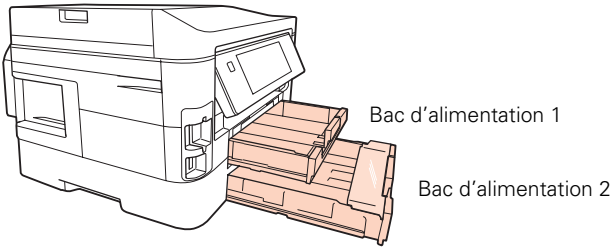

1. Pour charger le papier, tirez sur l'un des bacs d'alimentation. Si vous utilisez le bac d'alimentation 2, retirez le couvercle de plastique transparent avant de charger le papier.

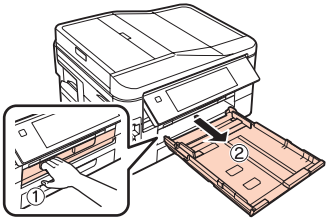

2. Faites glisser les guide-papier vers l'extérieur.

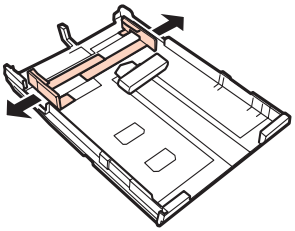

3. Positionnez le guide-papier montré ci-dessous pour le format de papier que vous utilisez.

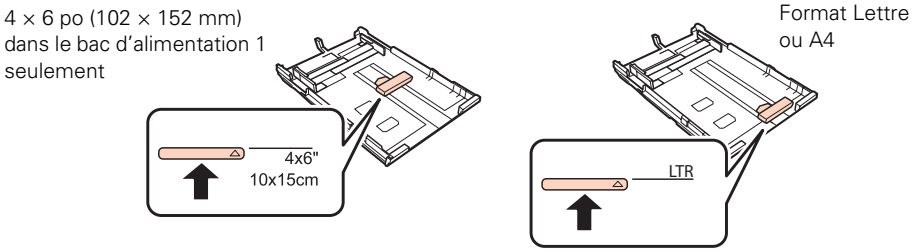

4. Chargez le papier contre le guide-papier, face brillante ou imprimable vers le bas. (Chargez le papier à en-tête ou préimprimé bord supérieur en premier à l'arrière du bac d'alimentation.)

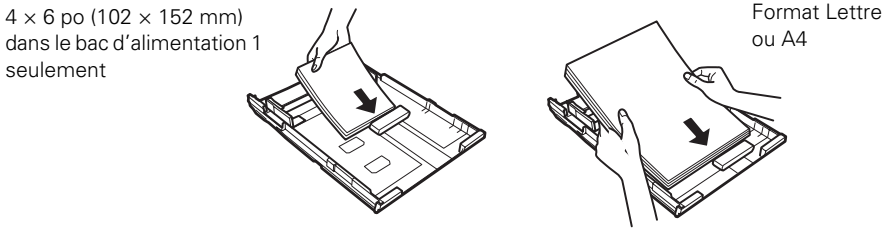

Remarque : Assurez-vous que le papier est chargé contre le guide-papier et qu'il ne dépasse pas du bac d'alimentation.

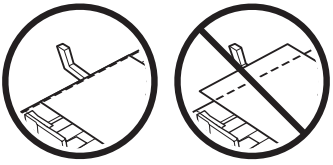

Aérez le papier et alignez-en les bords avant de le charger. N'utilisez pas de transparents ou de papier pour insertion dans un relieur de feuilles.

Pour l'impression recto-verso automatique, utilisez le papier ordinaire ou le Papier blanc brillant Epson.

Vous pouvez charger jusqu'à 250 feuilles de papier ordinaire ou 20 feuilles de papier photo dans le bac d'alimentation 1. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir plus d'information.

5. Faites glisser les guide-papier contre le papier, sans trop serrer. Assurez-vous que le papier est placé sous les languettes des guide-papier.

4 × 6 po (102 × 152 mm) dans le bac d'alimentation 1 seulement

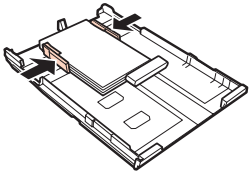

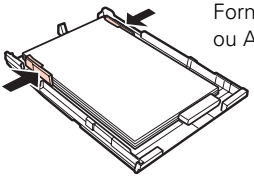

Format Lettre ou A4

6. Insérez doucement le bac d'alimentation dans l'imprimante. Il doit être complètement inséré dans l'imprimante. Ensuite, déployez le plateau de sortie tel qu'illustré.

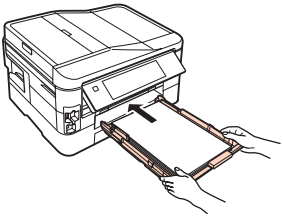

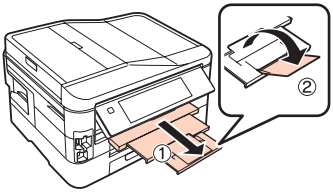

Remarque : Gardez les bacs de niveau lorsque vous les insérez dans l'imprimante. Il se pourrait que le papier glisse légèrement vers l'avant pendant l'installation du bac. Cela est tout à fait normal. Évitez de retirer ou de réinsérer les bacs pendant l'impression ou la copie.

Utilisation de papiers spéciaux

Epson offre un vaste choix de papiers de haute qualité vous permettant ainsi de maximiser l'impact de vos documents, photos, présentations et autres projets.

Vous pouvez acheter du papier et de l'encre Epson d'origine au Epson Supplies Central[MS] à l'adresse **www.epson.ca**. Vous pouvez également acheter des fournitures chez un revendeur autorisé de produits Epson. Pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus près, composez le 1 800 463-7766.

Appellation du papier	Dimensions	N° du produit	Nbre de feuilles
Papier pour présentation – Mat Epson	Format lettre (8,5 × 11 po; 216 × 279 mm)	S041062	100
	Format légal (8,5 × 14 po; 216 × 356 mm)	S041067	100
Papier pour présentation haute qualité – Mat Epson	8 × 10 po (203 × 254 mm), sans marges	S041467	50
	Lettre (8,5 × 11 po; 216 × 279 mm)	S041257 S042180	50 100
Papier pour présentation haute qualité – Mat recto-verso Epson	Lettre (8,5 × 11 po; 216 × 279 mm)	S041568	50
Papier pour brochure et dépliant – Mat recto-verso Epson	Lettre (8,5 × 11 po; 216 × 279 mm)	S042384	150
Papier photo ultra haute qualité – Glacé Epson	4 × 6 po (102 × 152 mm), sans marges	S042181 S042174	60 100
	5 × 7 po (127 × 178 mm), sans marges	S041945	20
	8 × 10 po (203 × 254 mm), sans marges	S041946	20
	Lettre (8,5 × 11 po; 216 × 279 mm)	S042182 S042175	25 50

Appellation du papier	Dimensions	N° du produit	Nbre de feuilles
Papier photo haute qualité – Semi-glacé Epson	4 × 6 po (102 × 152 mm), sans marges	S041982	40
	Lettre (8,5 × 11 po; 216 × 279 mm)	S041331	20
Papier photo haute qualité – Glacé Epson	4 × 6 po (102 × 152 mm), sans marges	S041808 S041727	40 100
	5 × 7 po (127 × 178 mm), sans marges	S041464	20
	8 × 10 po (203 × 254 mm), sans marges	S041465	20
	Lettre (8,5 × 11 po; 216 × 279 mm)	S042183 S041667	25 50
Papier photo – Glacé Epson	4 × 6 po (102 × 152 mm), sans marges	S041809 S042038	50 100
	Lettre (8,5 × 11 po; 216 × 279 mm)	S041141 S041649 S041271	20 50 100
Papier blanc brillant Epson	Lettre (8,5 × 11 po; 216 × 279 mm)	S041586	500
Feuilles autocollantes de qualité photo Epson	A4 (210 × 297 mm)	S041106	10
Papier décalque au fer chaud transférable à froid Epson	Lettre (8,5 × 11 po; 216 × 279 mm)	S041153	10

Positionnement des originaux pour copier, numériser ou télécopier

Avant de copier, de numériser ou de télécopier, placez vos documents ou photos sur la vitre d'exposition du scanneur ou dans le chargeur automatique de documents.

Utilisation de la vitre d'exposition du scanneur

Vous pouvez placer une photo ou un document allant jusqu'au format lettre (ou A4) sur la vitre d'exposition du scanneur.

1. Soulevez le capot.
2. Placez votre original face vers le bas sur la vitre d'exposition, bord supérieur dans le coin arrière gauche.
3. Fermez doucement le capot afin d'éviter de déplacer l'original.

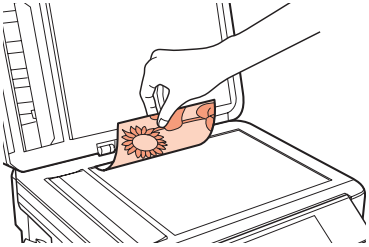

Utilisation du chargeur automatique de documents

Vous pouvez placer jusqu'à 30 feuilles de format lettre ou A4 (pour impression d'un côté ou l'impression recto verso) ou 10 feuilles de format légal (recto seulement) dans le chargeur automatique de documents.

1. Soulevez le support à papier du chargeur automatique de documents, puis déplacez le guide-papier vers l'extérieur.

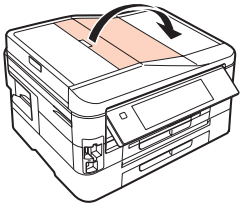

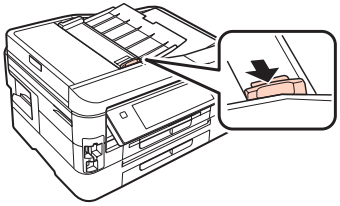

2. Aérez la pile d'originaux, puis tapez sur ceux-ci sur une surface plane pour en égaliser les bords.
3. Insérez les originaux face vers le haut, bord supérieur en premier. L'icône ADF s'affiche sur l'écran.

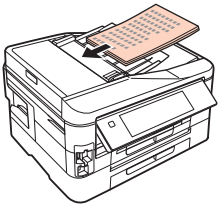

Remarque : Si vous utilisez la disposition Copie 2 en 1, assurez-vous que les originaux sont chargés comme montré ci-dessous.

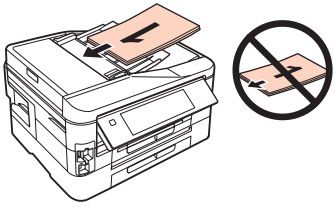

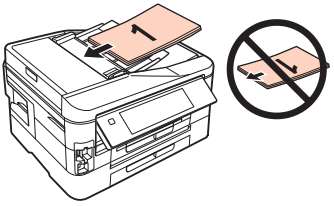

4. Faites glisser le guide-papier contre les originaux, sans trop serrer.

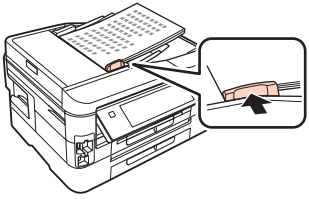

Copie

Suivez les étapes de la présente section pour effectuer la copie de documents noir et blanc ou couleur.

Vous pouvez copier des documents sur du papier ordinaire, du Papier blanc brillant Epson ou du Papier pour présentation mat Epson de format lettre ou A4, comme s'il s'agissait d'un copieur. Si vous utilisez le chargeur automatique de documents, vous pouvez copier jusqu'à 30 pages à la fois.

Remarque : Vous pouvez utiliser l'option **Copie/restauration photos** pour copier des photos sur du papier photo Epson de format 4 × 6 po (102 × 152 mm), 5 × 7 po (127 × 178 mm), 8 × 10 po (203 × 254 mm), lettre ou A4 pour vos réimpressions de photo instantanées. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour plus de détails.

Copie d'un document

1. Assurez-vous de charger du papier dans l'un des bacs d'alimentation (consultez la page 6).
2. Placez votre document original sur la vitre d'exposition du scanneur ou chargez vos documents dans le chargeur automatique de documents (voyez la page 11).

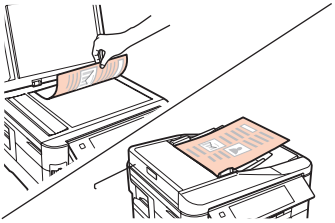

3. Appuyez sur ⌂ au besoin et sélectionnez **Copie**. La fenêtre ci-après s'affiche :

4. Appuyez **+** ou **–** pour sélectionner le nombre de copies souhaité. Ou encore, appuyez sur le chiffre **1** pour afficher le pavé numérique, puis sélectionnez le nombre et appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez **Coul** (Couleur) ou **N&B** (Noir et blanc).

6. Réglez la densité (obtenir des copies plus pâles ou plus foncées) au besoin.

7. Pour modifier les paramètres de copie, appuyez sur ⁂, puis sélectionnez Param papier et copie. Le paramètre Disposition devrait être réglé à Avec marge et le réglage Taille papier devrait être réglé à Lettre.

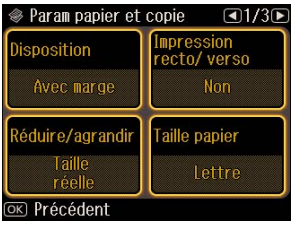

   - Pour imprimer des deux côtés de la page, sélectionnez Impression recto/verso, et ensuite, sélectionnez Oui.
   - Pour ajuster la taille de la copie, sélectionnez Réduire/agrandir, puis choisissez Taille réelle (pour imprimer selon la taille réelle), Format perso (pour sélectionner un pourcentage), Ajuster page (pour redimensionner l'image automatiquement pour qu'elle tienne sur votre papier) ou n'importe quel des paramètres de format offerts.
   - Sélectionnez Papier ordinaire pour le paramètre Type papier.
   - Pour le paramètre Source de papier, sélectionnez le bac que vous souhaitez utiliser. Pour effectuer un grand nombre de copies et utiliser du papier provenant des deux bacs, sélectionnez Tiroir 1 puis 2.
   - Pour modifier la qualité de copie, sélectionnez Qualité, puis choisissez Brouillon, Qualité standard ou Supérieur.

   Remarque : Pour effacer les réglages de copie antérieurs, appuyez sur C. Pour obtenir plus d'information concernant les paramètres de copie, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

8. Une fois la sélection des paramètres terminée, appuyez sur OK.

9. Appuyez sur ⊡ pour lancer la copie. Pour annuler la copie, appuyez sur C.

Remarque : Pendant l'impression recto verso, s'il se produit un maculage de l'encre sur le papier, sélectionnez un paramètre Temps de séchage plus long dans le menu Param papier et copie.

Impression depuis une carte mémoire

Votre produit vous permet d'imprimer des photos directement à partir de la carte mémoire de votre appareil photo numérique; il suffit de l'insérer dans le logement de carte mémoire et de lancer l'impression.

Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir des instructions sur la copie de fichiers sur une carte mémoire de votre imprimante Epson vers votre ordinateur et sur l'impression de photos directement à partir de votre appareil photo.

Insertion d'une carte

1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.
2. Insérez la carte comme montré.

   Remarque : Ne forcez pas la carte dans le logement, car celle-ci ne s'insère pas complètement.

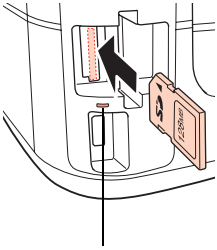

Le témoin d'accès à la carte mémoire clignote, puis reste allumé. Vous pouvez maintenant voir vos photos sur l'écran ACL et les imprimer (voyez la page 16).

Avant de retirer la carte, assurez-vous que le témoin d'accès à la carte mémoire ne clignote pas, puis tirez-la tout droit pour la sortir du logement.

Si votre imprimante est reliée à un ordinateur Macintosh®, glissez l'icône de disque amovible depuis le bureau vers la corbeille, puis retirez la carte.

Mise en garde : Ne retirez pas la carte et ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant que le témoin d'accès à la carte mémoire clignote, au risque de perdre des données sur la carte.

Impression de photos depuis l'écran ACL

Vous pouvez sélectionner des photos individuelles pour l'impression au fur et à mesure qu'elles s'affichent sur l'écran ACL.

Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir les instructions sur l'impression de cartes de voeux avec photos, de feuilles de disposition et de feuilles de vérification.

1. Chargez plusieurs feuilles de papier photo Epson dans le bac 1 (plusieurs types disponibles; voyez la page 9).
2. Appuyez sur ⌂ au besoin et sélectionnez Impr photos.
3. Sélectionnez Afficher et impression photos.

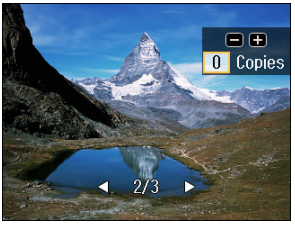

4. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour faire défiler les photos et afficher la photo que vous désirez imprimer.
5. Appuyez sur + pour sélectionner une photo pour l'impression.
6. Pour imprimer plus d'une copie, appuyez sur + ou − pour sélectionner le nombre désiré (jusqu'à 99).

   Pour rogner la photo, appuyez sur ⊞/⊕. Appuyez sur + ou − pour cadrer l'image; utilisez les flèches pour déplacer le cadre. Appuyez sur OK deux fois lorsque vous avez terminé.
7. Effectuez de nouveau les étapes 4 à 6 pour sélectionner des photos additionnelles.
8. Appuyez sur ✓≡ et sélectionnez Param impr.

9. Sélectionnez les paramètres Taille papier et Type papier pour le papier chargé dans l'imprimante et ensuite, appuyez sur OK.
10. Si désiré, appuyez sur ✓≡ et sélectionnez Réglages photo pour activer la correction des yeux rouges ou d'autres fonctions de rehaussement de photo. Appuyez sur OK.
11. Appuyez sur OK pour confirmer les paramètres.
12. Quand vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur ◇.

    Pour annuler l'impression, appuyez sur C.

Impression depuis un ordinateur

Cette section décrit les étapes de base pour l'impression sur votre ordinateur Windows® ou Macintosh. Pour des directives détaillées sur l'impression, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

Conseil : Nous vous recommandons de vérifier s'il existe des mises à jour des logiciels du produit Epson; voyez la page 50.

Impression sous Windows

1. Ouvrez une photo ou un document dans une application d'impression, puis sélectionnez l'option d'impression.
2. Sélectionnez votre produit et cliquez sur le bouton Préférences ou Propriétés.
3. Dans l'onglet Principal, sélectionnez les paramètres d'impression de base. Sélectionnez toujours le paramètre Source et Type qui convient au papier que vous utilisez (voyez la page 21). Pour utiliser du papier ordinaire dans les deux bacs d'alimentation, sélectionnez Cassette 1 puis 2.

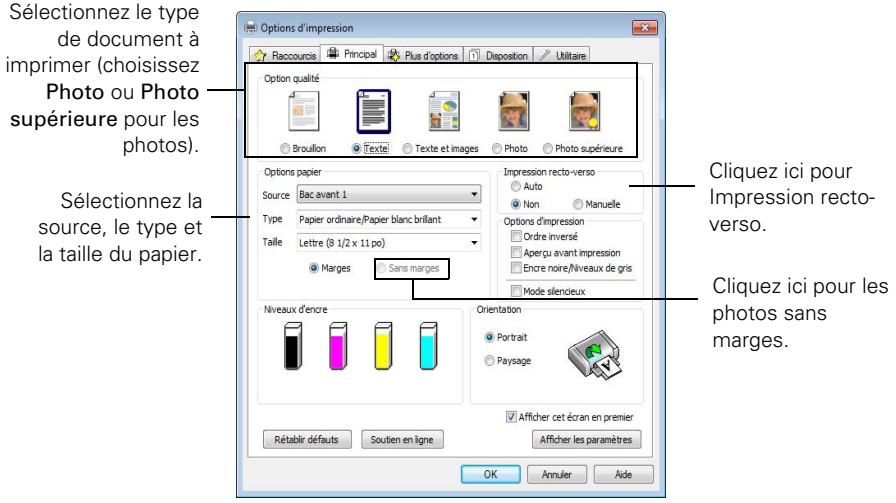

Conseil : Pour de plus amples renseignements sur les paramètres d'impression, cliquez sur le bouton Aide.

4. Pour l'impression recto verso automatique, sélectionnez Auto dans la case d'impression recto verso.
5. Pour redimensionner votre tirage, cliquez sur l'onglet Disposition.
6. Pour d'autres options d'impression, cliquez sur l'onglet Plus d'options.
7. Cliquez sur OK pour enregistrer vos paramètres.
8. Cliquez sur OK ou Imprimer pour lancer l'impression. La fenêtre suivante s'affiche et indique la progression de votre travail d'impression.

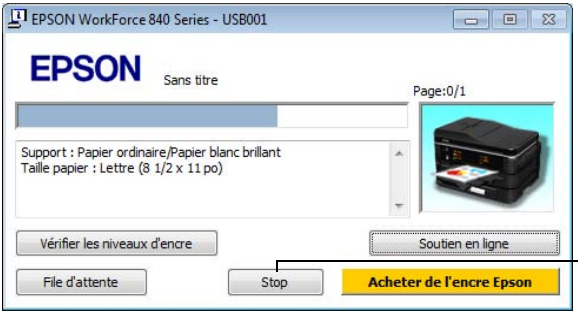

Annule l'impression.

Impression sous Macintosh

Suivez les étapes ci-dessous pour imprimer sous Mac OS® X 10.5 à 10.6.

Remarque : Si vous imprimez sous Mac OS X 10.4, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour des directives.

1. Ouvrez une photo ou un document dans une application d'impression, ouvrez le menu Fichier, puis sélectionnez Imprimer.
2. Sélectionnez votre produit comme paramètre Imprimante.

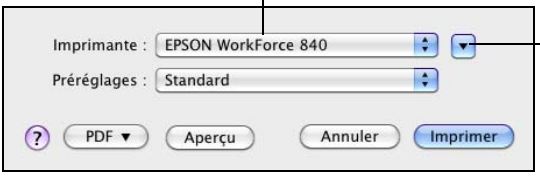

Sélectionnez votre produit Epson.

Cliquez ici pour agrandir la fenêtre.

3. Cliquez sur la flèche pour agrandir la fenêtre Imprimer, au besoin.

4. Sélectionnez les paramètres de copie et page de base. Pour l'impression de photos sans marges, choisissez un paramètre Taille du papier avec l'option Sans marges.

   Remarque : Si le paramètre que vous cherchez ne s'affiche pas (p. ex., Échelle), vérifiez s'il figure dans votre application avant d'imprimer ou vérifiez s'il est mentionné dans le bas de la présente fenêtre.

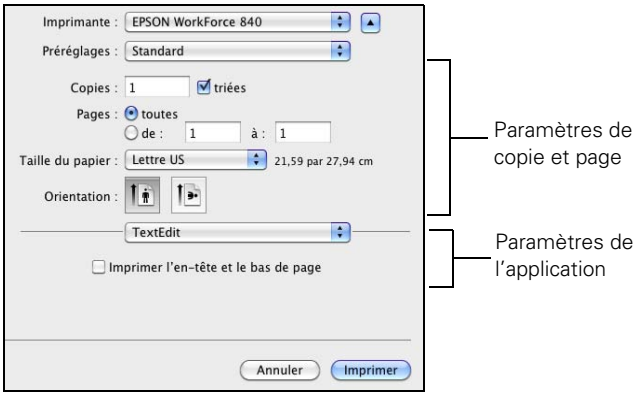

5. Sélectionnez Configuration imprimante à partir du menu contextuel, puis sélectionnez les paramètres d'impression suivants :

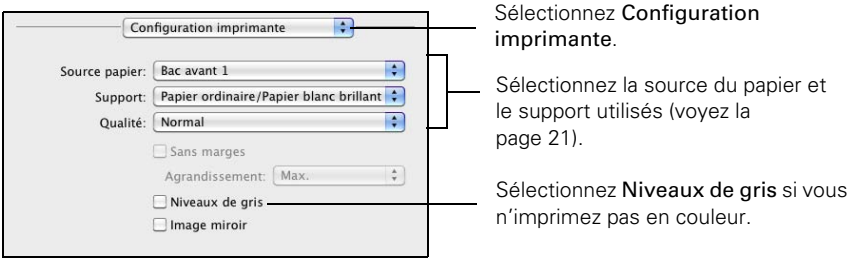

6. Pour l'impression recto verso automatique, choisissez **Configuration de sortie** à partir du menu contextuel et sélectionnez l'option **Impression recto-verso** que vous souhaitez utiliser.

7. Choisissez les autres options d'impression dont vous avez besoin depuis le menu contextuel. Consultez le *Guide de l'utilisateur* pour obtenir plus d'information ou cliquez sur le signe ? lorsqu'il apparaît à l'écran.

8. Cliquez sur **Imprimer**.

9. Pour suivre la progression du travail d'impression, cliquez sur l'icône de l'imprimante sur le Dock.

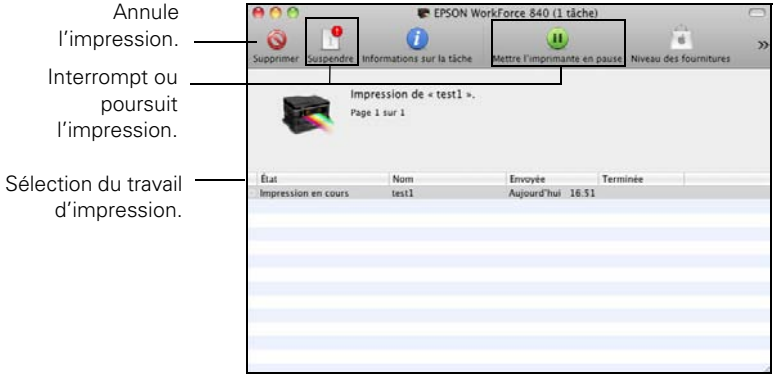

Sélection du type de papier correct

Sélectionnez le paramètre Type (voyez la page 17) ou Support (voyez la page 19) qui convient dans le logiciel d'impression afin que le niveau d'encre soit ajusté en conséquence.

Pour ce papier	Sélectionnez ce paramètre
Papier ordinaire Papier blanc brillant Epson Papier pour présentation – Mat Epson Feuilles autocollantes de qualité photo Epson Papier décalque au fer chaud transférable à froid Epson	Papier ordinaire/Papier blanc brillant
Papier photo ultra haute qualité – Glacé Epson	Papier photo ultra haute qualité Glacé
Papier photo haute qualité – Glacé Epson	Papier photo haute qualité Glacé
Papier photo – Glacé Epson	Papier photo Glacé
Papier photo haute qualité – Semi-glacé Epson	Papier photo haute qualité Semi-glacé
Papier pour présentation haute qualité – Mat Epson Papier pour présentation haute qualité – Mat recto-verso Epson Papier pour brochure et dépliant Mat recto-verso Epson	Papier pour présentation haute qualité Mat
Enveloppes	Enveloppe

Télécopie d’un document

Votre produit vous permet d’envoyer des télécopies en composant des numéros ou en sélectionnant des entrées depuis une liste de composition abrégée. Si vous utilisez le chargeur automatique de documents, vous pouvez télécopier jusqu’à 30 pages à la fois.

Remarque : Vous pouvez aussi envoyer une télécopie à partir de votre ordinateur en utilisant l’utilitaire Epson FAX Utility. Pour obtenir plus d’information, consultez le *Guide de l’utilisateur* en ligne.

La panne ou la réparation de ce produit peut entraîner la perte de données et des paramètres de télécopie. Epson n’est pas responsable de la copie de sauvegarde ni de la restauration des paramètres et des données au cours ou après la période de garantie. Nous vous recommandons de faire vos propres copies de sauvegarde ou d’imprimer vos données et paramètres de télécopie.

Connexion d’un téléphone ou d’un répondeur

1. Branchez une extrémité du câble téléphonique dans la prise murale, puis branchez l’autre dans le port LINE au dos de l’imprimante.

   Remarque : Si l’imprimante doit être connectée à une ligne téléphonique DSL, vous devez installer un filtre DSL sur la ligne, sinon vous ne pourrez pas utiliser le télécopieur ou l’équipement téléphonique. Communiquez avec votre fournisseur DSL pour obtenir le filtre qu’il vous faut.

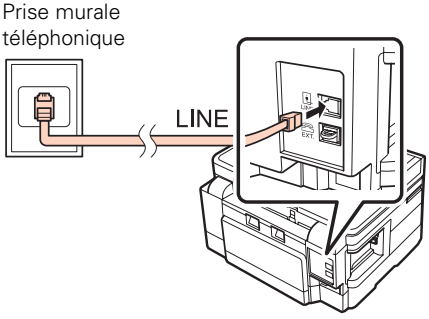

2. Pour utiliser un téléphone ou un répondeur sur la même ligne, il vous faudra un second câble téléphonique. Retirez le bouchon du port EXT. situé à l'arrière du produit. Branchez une extrémité du câble dans le téléphone ou le répondeur, puis l'autre extrémité dans le port EXT.

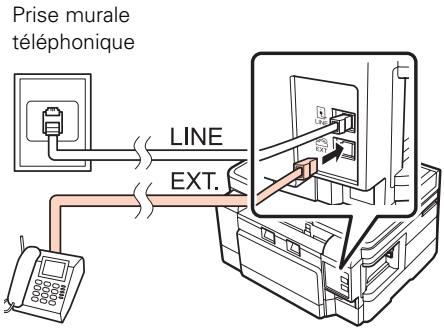

En mode Réponse auto, si l'appel entrant est une télécopie et que vous ou votre répondeur répondez, le produit reçoit automatiquement la transmission. Si l'appel provient d'une personne, le téléphone peut être utilisé comme d'habitude ou un message peut être laissé sur votre répondeur.

Remarque : Tout téléphone ou répondeur doit être branché au port EXT. pour que l'imprimante puisse détecter une télécopie entrante lorsque vous répondez au téléphone. Epson ne peut garantir la compatibilité avec la voix par IP, les systèmes de téléphonie par câble ou les services numériques à fibre optique tel que FiOS[MC].

Configuration des fonctions de télécopie

Avant d'envoyer ou de recevoir des télécopies, vous devez créer une en-tête de télécopie et sélectionner le nombre de sonneries avant que le télécopieur réponde.

Remarque : Pour sélectionner d'autres paramètres ou utiliser l'utilitaire Epson FAX Utility, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

Entrée des renseignements d'en-tête

Vous devez saisir vos nom et numéro de téléphone dans l'en-tête avant d'effectuer un envoi de télécopie pour que vos destinataires puissent identifier l'origine de celle-ci.

Remarque : Lorsque vous laissez le produit débranché pendant une période prolongée, les réglages de date et d'heure peuvent s'effacer. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour des directives afin de les réinitialiser.

Entrée de votre nom d'expéditeur

1. Appuyez sur ⌂ au besoin et sélectionnez Config.
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ et sélectionnez Paramètres fax. Ensuite, appuyez sur ◀ ou ▶ et sélectionnez En-tête.
3. Sélectionnez En-tête fax. Le pavé numérique s'affiche.

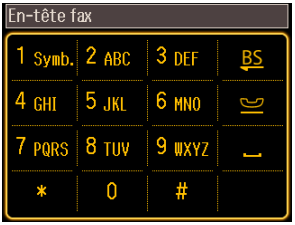

4. Servez-vous du pavé numérique pour saisir les renseignements relatifs à l'en-tête (voyez la page 24). Vous pouvez saisir jusqu'à 40 caractères ou chiffres pour vos nom et renseignements de contact.
5. Appuyez sur OK pour retourner à l'écran En-tête.

Entrée de votre numéro de téléphone

1. Choisissez Votre n° téléph. depuis le menu En-tête.
2. Utilisez le pavé numérique pour saisir votre numéro de téléphone; vous pouvez saisir jusqu'à 20 chiffres (voyez ci-dessous). N'utilisez pas de tirets. Utilisez le bouton # pour saisir le symbole + pour un numéro international.
3. Appuyez sur OK pour retourner à l'écran En-tête.

Utilisation du pavé numérique pour saisir les chiffres et les caractères

- Pour saisir un numéro de télécopieur, utilisez le pavé numérique.
- Pour saisir du texte, appuyez sur un chiffre du pavé numérique à plusieurs reprises afin de passer des lettres en majuscule, aux lettres en minuscule ou aux chiffres.

- Appuyez sur 1 Symb. pour saisir les caractères suivants : ! # % & ' ( ) * + , – . / : ; = ? @ ~

■ Pour déplacer le curseur, ajouter une espace ou supprimer un caractère :

Bouton	Fonction
◀ ou ▶	Permet de déplacer le curseur vers la gauche ou la droite.
BS	Supprime un caractère (espacement arrière).
␣	Insère une espace.

Sélection du nombre de sonneries avant réponse

Si vous connectez un répondeur et qu'il est réglé pour répondre à l'appel après quatre sonneries, vous devez régler votre produit pour qu'il réponde à l'appel après cinq sonneries ou plus :

1. Appuyez sur ⌂ au besoin et sélectionnez Config.
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ et sélectionnez Paramètres fax.
3. Sélectionnez Communication et ensuite, sélectionnez Sonnerie avant réponse.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le nombre de sonneries, puis appuyez sur OK. Sélectionnez un nombre supérieur de sonneries à celui choisi pour le répondeur.

Envoi d'une télécopie à partir du panneau de commande

Vous pouvez envoyer une télécopie en entrant manuellement un numéro de télécopieur, comme décrit ci-dessous.

Remarque : Pour configurer et utiliser une liste de composition abrégée ou envoyer une télécopie à partir de votre ordinateur en utilisant Epson FAX Utility, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

1. Placez votre ou vos originaux pour la télécopie (voyez la page 11).

2. Appuyez sur ⌂ au besoin et sélectionnez Fax.

   Pour télécopier un document recto verso, placez votre document dans le chargeur automatique de documents. Appuyez sur ☰ et sélectionnez Param envoi fax. Ensuite, appuyez sur Numérisation recto-verso et sélectionnez Oui.

3. Sélectionnez 123, puis servez-vous du pavé numérique pour saisir le numéro de télécopieur (jusqu'à 64 caractères numériques). Appuyez sur OK.

4. Sélectionnez Coul (Couleur) ou N&B (Noir et blanc).

   Remarque : Si le télécopieur de votre destinataire imprime seulement en noir et blanc, votre télécopie sera automatiquement envoyée en noir et blanc, et ce, même si vous aviez sélectionné Coul (Couleur).

5. Appuyez sur OK (au besoin) pour afficher un résumé de vos paramètres de transmission de télécopies.

6. Appuyez sur ◇ pour lancer la numérisation et la télécopie de votre document. (Pour annuler la télécopie, appuyez sur C.)

   - Si vous numérisez au moyen du chargeur automatique de documents (voyez la page 11), votre document sera automatiquement numérisé et télécopié.
   - Si vous avez placé votre document sur la vitre d'exposition, vous pouvez numériser des pages additionnelles une fois la première page envoyée.
   - Si la ligne est occupée, un message de recomposition s'affiche et le produit recompose après une minute. Pour recomposer immédiatement, appuyez sur Re-comp.

Remarque : Si vous mettez le produit hors tension, les données suivantes qui ont été sauvegardées dans la mémoire temporaire du produit seront effacées : les télécopies reçues qui n'ont pas été imprimées, les télécopies à envoyer ultérieurement et les télécopies à retransmettre automatiquement.

Réception d'une télécopie

Avant de recevoir des télécopies, assurez-vous d'avoir chargé du papier ordinaire et d'avoir sélectionné les paramètres correspondant au papier chargé dans l'imprimante.

1. Appuyez sur ⌂ au besoin et sélectionnez Config.
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ et sélectionnez Paramètres fax.

3. Sélectionnez Configuration numérisation et impression.

4. Sélectionnez la taille papier et la source de papier que vous souhaitez utiliser pour l'impression des télécopies et ensuite, appuyez sur OK.

   Remarque : Si le format des pages de la télécopie entrante est supérieur au format du papier chargé, la télécopie sera alors réduite pour tenir sur le papier chargé ou sera imprimée sur plusieurs pages, selon le paramètre Réduction auto sélectionné.

5. Pour recevoir des télécopies automatiquement, assurez-vous de voir un témoin vert à côté de l'icône Auto (Réponse auto) sur l'écran tactile. Si le témoin est éteint, appuyez sur Auto.

Remarque : Pour modifier le nombre de sonneries avant que le produit réponde à l'appel, voyez la page 25.

Lorsqu'il manque de papier pendant l'impression, un message d'erreur s'affiche. Chargez du papier et appuyez sur ⊡ pour poursuivre l'impression.

Réception manuelle d'une télécopie

Si vous utilisez le service de messagerie vocale offert par votre compagnie de téléphone plutôt qu'un répondeur, réglez le produit pour recevoir manuellement les télécopies. Vous pouvez rechercher une tonalité de télécopie sur la ligne et appuyer sur un bouton de l'écran tactile pour recevoir la transmission.

Pour recevoir une télécopie manuellement, appuyez sur Auto (Réponse auto) pour désactiver cette fonction (et le témoin). Ensuite, suivez les étapes ci-après :

1. Lorsque votre téléphone sonne, décrochez-le. La fenêtre ci-après s'affiche :

2. Appuyez sur Réception et ensuite sur ⊡.

3. Après que toutes les pages aient été reçues, l'écran suivant s'affiche de nouveau. Raccrochez le téléphone.

Numérisation d'un document ou d'une photo

Vous pouvez utiliser votre produit pour numériser l'original d'une photo ou d'un document et l'enregistrer sur votre ordinateur.

Numérisation rapide à l'aide de l'écran tactile

Utilisez l'écran tactile pour numériser rapidement une photo ou un document et l'enregistrer sur votre ordinateur. Vous pouvez même numériser une photo et l'inclure automatiquement dans un courriel.

Remarque : Pour Mac OS X 10.6, consultez la section « Numérisation sous Mac OS X 10.6 » à la page 31.

1. Placez l'original de votre document ou photo comme montré à la page 11.
2. Appuyez sur ⌂ au besoin et sélectionnez Num.
3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l'une des options suivantes :
   - Numériser vers carte mémoire crée automatiquement une image JPG ou un fichier PDF et la ou le sauvegarde sur la carte mémoire insérée.
   - Numériser vers PC crée automatiquement une image JPG et la sauvegarde sur votre ordinateur; il s'agit du moyen idéal pour numériser des photos.
   - Numériser vers PDF crée automatiquement un fichier PDF et le sauvegarde sur votre ordinateur; il s'agit du moyen idéal pour numériser des documents.
   - Numériser vers courriel numérise automatiquement une photo, la redimensionne, lance l'application de courriel et joint une image JPG à un nouveau message sortant.
4. Si vous numérisez vers une carte mémoire, sélectionnez les paramètres de numérisation et appuyez sur ⓘ pour commencer la numérisation.

Si vous numérisez vers un ordinateur, sélectionnez Connexion USB si l'imprimante est reliée par un câble USB ou sélectionnez le nom de votre ordinateur si l'imprimante est reliée à un réseau. Appuyez sur OK pour commencer la numérisation.

Une fois l'image numérisée, une icône s'affiche dans l'explorateur Windows ou le Finder de Macintosh ou une pièce est jointe dans votre application de courriel.

Numérisation à l'aide du logiciel Epson Scan

Vous pouvez numériser depuis n'importe quelle application conforme TWAIN à l'aide du logiciel Epson Scan. Vous pouvez aussi lancer Epson Scan directement depuis votre ordinateur et sauvegarder votre image sous forme de fichier.

Remarque : Pour Mac OS X 10.6, consultez la section « Numérisation sous Mac OS X 10.6 » à la page 31. Pour des directives détaillées sur la numérisation, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

1. Placez l'original de votre document ou photo comme montré à la page 11.
2. Effectuez l'une des étapes suivantes pour lancer Epson Scan :
   - **Windows** :
     Double-cliquez sur l'icône EPSON Scan sur le bureau.
   - **Mac OS X 10.4 et 10.5** :
     Double-cliquez sur EPSON Scan sous Applications > Epson Software.
   - Pour numériser à partir d'une application, lancez l'application. Ouvrez ensuite le menu Fichier et sélectionnez Importation ou Acquérir, puis sélectionnez votre produit.

3. Epson Scan s'ouvre en Mode bureautique la première fois que vous l'utilisez. (Vous pouvez modifier le mode de numérisation à l'aide du sélecteur de mode dans le coin supérieur droit de la fenêtre.)

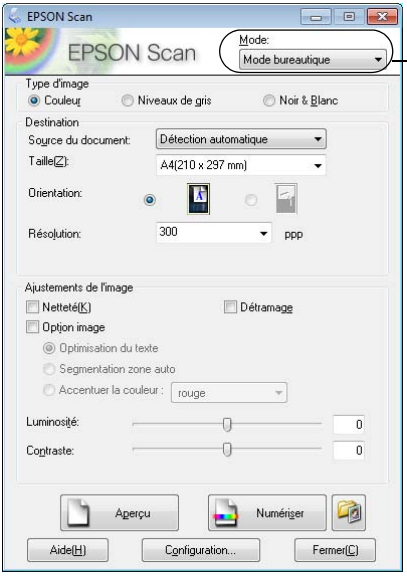

Cliquez ici pour modifier le mode de numérisation.

Remarque : Il n'est pas possible d'utiliser le chargeur automatique de documents en Mode loisirs.

4. Cliquez sur **Numériser.**

L'image est numérisée et son icône s'affiche dans l'explorateur Windows ou le Finder de Macintosh.

Numérisation sous Mac OS X 10.6

Vous pouvez numériser les originaux de documents et de photos et les sauvegarder sous forme de fichiers sur votre ordinateur.

1. Ouvrez une application d'édition d'image tel qu'Aperçu et sélectionnez Importer depuis le scanneur à partir du menu Fichier, puis sélectionnez votre produit.

   Pour numériser depuis un réseau, sélectionnez Importer depuis le scanneur > Inclure les appareils en réseau. Puis, sélectionnez Importer depuis le scanneur de nouveau et sélectionnez votre produit.

2. Si vous souhaitez sélectionner les paramètres de numérisation tels que Restauration des couleurs et les réglages d'enregistrement de fichier, cliquez sur Afficher les détails.

3. Cliquez sur le bouton Numériser pour lancer la numérisation. Votre image est sauvegardée dans le dossier sélectionné dans le menu contextuel Numériser vers.

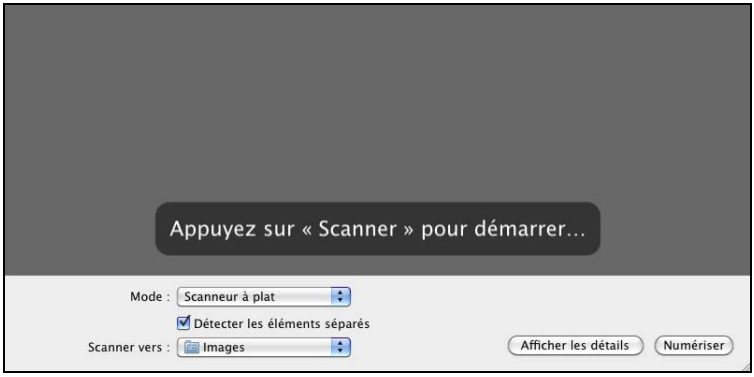

Entretien de votre produit

Suivez les directives de ce chapitre pour vérifier et nettoyer les buses de la tête d'impression, vérifier le niveau d'encre des cartouches, ainsi que pour remplacer les cartouches d'encre. Pour aligner la tête d'impression, voyez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

Vérification des buses de la tête d'impression

Si vos tirages sont estompés ou présentent des vides, il se peut que les buses de la tête d'impression soient bouchées ou que le niveau d'encre soit faible dans l'une ou plusieurs des cartouches. Suivez les étapes ci-après pour vérifier les buses de la tête d'impression.

1. Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le bac 1.
2. Appuyez sur ⌂ au besoin et sélectionnez Config.
3. Appuyez sur Maintenance, puis appuyez sur Vérif. buses.
4. Appuyez sur ◇.
5. Examinez le motif de vérification des buses pour voir s'il présente des écarts dans les lignes.

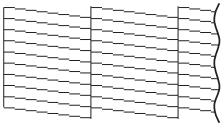

Les buses sont propres.

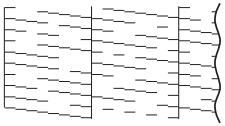

Les buses ont besoin d'être nettoyées.

6. S'il n'y a pas d'écarts, la tête d'impression est propre. Sélectionnez Vérif. buses terminée.

   Si le motif est estompé ou présente des écarts, sélectionnez Nettoy. tête. Ensuite, appuyez sur OK pour nettoyer la tête d'impression (voyez la page 33).

Nettoyage de la tête d'impression

Si la qualité d'impression s'est dégradée et que le motif de test indique que les buses sont bouchées, vous pouvez nettoyer la tête d'impression. N'exécutez un nettoyage de la tête d'impression que lorsque cela est nécessaire, car le processus consomme de l'encre.

Remarque : Vous ne pouvez pas nettoyer la tête d'impression lorsque l'une des cartouches d'encre est vide et parfois, même lorsque le niveau d'une cartouche est bas. Vous devez d'abord remplacer la cartouche vide (voyez la page 35).

1. Appuyez sur ⌂ au besoin et sélectionnez Config.
2. Sélectionnez Maintenance et ensuite Nettoy. tête.

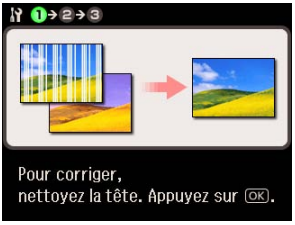

3. Lorsque le premier écran s'affiche, appuyez sur OK et ensuite, sélectionnez les couleurs que vous souhaitez nettoyer.

   Conseil : Utilisez le motif de vérification des buses pour déterminer les couleurs à nettoyer. Vous pouvez économiser de l'encre en nettoyant uniquement les couleurs sélectionnées.

   Le nettoyage va durer quelques minutes. Une fois l'opération terminée, un message s'affiche à l'écran ACL.

   Mise en garde : N'éteignez jamais le produit pendant le nettoyage de la tête d'impression, car vous risquez de l'endommager.

4. Sélectionnez Vérif. des buses. Ensuite, appuyez sur ⊡ pour faire une vérification des buses et confirmer que la tête d'impression est propre.

Remarque : Si vous ne remarquez aucune amélioration après quatre nettoyages, laissez l'imprimante allumée et attendez au moins six heures pour que l'encre sèche se ramollisse. Ensuite, nettoyez la tête d'impression de nouveau. Si la qualité ne s'améliore pas, l'une des cartouches d'encre doit possiblement être remplacée. Si le problème persiste, communiquez avec Epson tel que décrit à la page 57.

Si vous n'utilisez pas souvent le produit, il est conseillé d'imprimer quelques pages au moins une fois par mois pour maintenir une bonne qualité d'impression.

État des cartouches d'encre

Vous pouvez vérifier les niveaux d'encre en tout temps sur l'écran ACL. Pour vérifier les niveaux d'encre au moyen de votre logiciel Windows ou Macintosh, consultez les directives du *Guide de l'utilisateur* en ligne.

Remarque : L'impression s'arrête lorsqu'une cartouche d'encre est épuisée. Si une cartouche d'encre de couleur est épuisée, vous pouvez imprimer de façon temporaire avec de l'encre noire; consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir de l'information. Si la cartouche noire est épuisée, vous devez cependant la remplacer pour continuer d'imprimer.

1. Appuyez sur ⌂ au besoin et sélectionnez Config.
2. Sélectionnez Niv. encre.

   L'état des cartouches d'encre s'affiche. Voyez la page 35 pour remplacer une cartouche, au besoin.
3. Appuyez sur OK pour quitter.

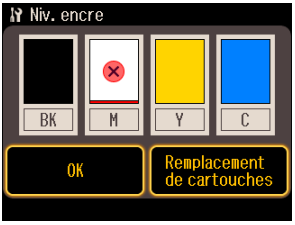

Sous Windows, il est possible qu'une fenêtre s'affiche à l'écran de votre ordinateur lorsque vous lancez l'impression et que le niveau d'encre d'une cartouche est bas. Cette fenêtre peut afficher des offres d'achat de cartouches d'encre et d'autres mises à jour provenant d'Epson.

Remarque : Pour désactiver les offres et les mises à jour d'Epson, consultez les directives dans votre *Guide de l'utilisateur* en ligne.

Achat de cartouches d'encre Epson

Vous pouvez vous procurer des cartouches d'encre et du papier Epson d'origine auprès d'Epson Supplies Central à l'adresse **www.epson.ca**. Vous pouvez également acheter des fournitures chez un revendeur autorisé de produits Epson. Composez le 1 800 463-7766 pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus proche.

Reportez-vous à cette liste lorsque vous commandez ou achetez des cartouches :

Couleur d'encre	Rendement élevé	Rendement ultra élevé
Noir	126	127
Cyan	126	127
Magenta	126	127
Jaune	126	127

Remarque : Nous vous recommandons d'utiliser des cartouches d'encre Epson d'origine et de ne pas les remplir. L'utilisation d'autres produits risque de nuire à la qualité d'impression et d'endommager l'imprimante.

Le rendement des cartouches varie considérablement selon les images imprimées, les paramètres d'impression, le type de papier, la fréquence d'utilisation et la température. Pour assurer la qualité d'impression, une quantité variable d'encre demeure à l'intérieur de la cartouche après activation de « l'indicateur de remplacement de cartouche ». L'imprimante est livrée avec des cartouches pleines, et une partie de l'encre des cartouches initiales est utilisée aux fins du chargement du système de distribution d'encre.

Pour les meilleurs résultats, utilisez les cartouches dans les six mois suivant leur déballage et avant la date limite inscrite sur la boîte des cartouches d'encre.

Rangez les cartouches d'encre dans un endroit frais et sombre. Si les cartouches ont été exposées au froid, laissez-les réchauffer à la température de la pièce pendant au moins trois heures avant de les utiliser.

Remplacement des cartouches d'encre

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir une cartouche de rechange.

Mise en garde : N'ouvrez pas les emballages des cartouches d'encre avant d'être prêt à les installer. Les cartouches sont fournies dans des emballages sous vide qui assurent leur fiabilité.

Laissez la cartouche épuisée en place jusqu'à ce que vous en ayez une de rechange, sinon l'encre restant dans les buses de la tête d'impression risque de sécher.

1. Mettez le produit sous tension.

2. Lorsque le niveau d'encre d'une cartouche est faible ou que la cartouche est épuisée, un message indiquant quelle cartouche doit être remplacée s'affiche sur l'écran ACL. Appuyez sur OK.

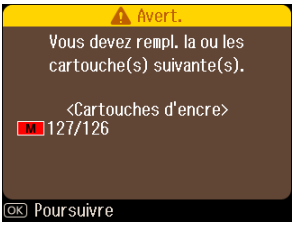

   Si vous remplacez une cartouche avant qu'un message ne s'affiche sur l'écran ACL, appuyez sur Config, sélectionnez Maintenance, puis sélectionnez Remplacement de cartouches.

3. Soulevez le scanneur.

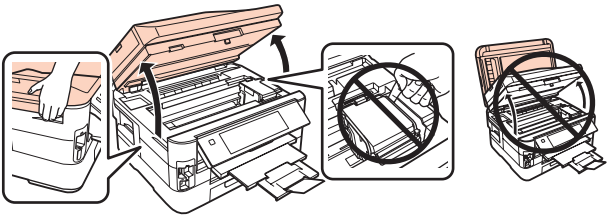

4. Ouvrez le couvercle des cartouches. Pressez la languette de la cartouche et tirez-la vers le haut. Mettez la cartouche au rebut en prenant les précautions nécessaires. Ne démontez pas la cartouche usée et ne tentez pas de la remplir.

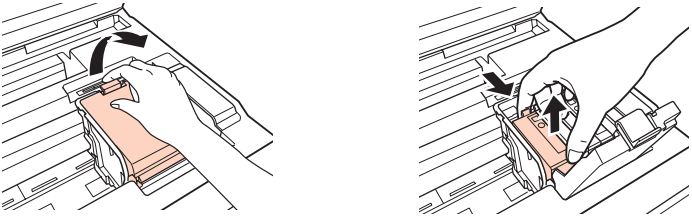

   Avertissement : Si vous recevez de l'encre sur les mains, lavez-les soigneusement avec du savon et de l'eau. Si vous recevez de l'encre dans les yeux, rincez-les immédiatement avec de l'eau. Gardez les cartouches d'encre hors de portée des enfants et n'ingérez pas l'encre.

5. Avant de déballer une cartouche neuve, secouez-la doucement quatre ou cinq fois. Sortez-la ensuite de son emballage.

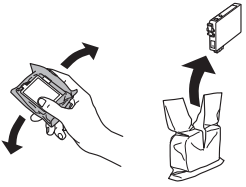

6. Retirez le ruban jaune en dessous de la cartouche d'encre.

Mise en garde : Ne retirez aucune autre étiquette ni aucun ruban d'étanchéité, sinon l'encre risque de fuir. Ne touchez pas la puce verte située sur le devant de la cartouche. Cela risque d'endommager la cartouche.

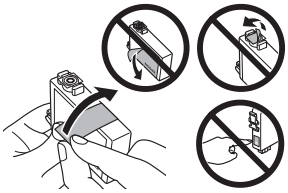

7. Placez la cartouche d'encre neuve dans le support de cartouches et appuyez dessus pour l'enclencher.

   Une fois que vous avez terminé de remplacer toutes les cartouches, fermez le couvercle du support de cartouches et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

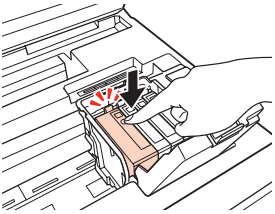

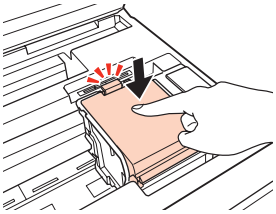

8. Abaissez le scanneur pour commencer le chargement de l'encre. Le chargement va durer quelques minutes.

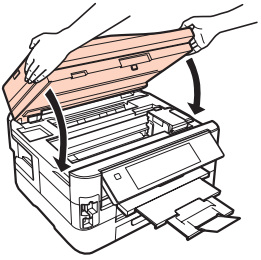

   Le chargement de l'encre est terminé lorsqu'un message à cet effet s'affiche sur l'écran ACL.

Mise en garde : N'éteignez jamais l'imprimante pendant le chargement de l'encre, au risque de gaspiller de l'encre. Si vous voyez un message de remplacement de cartouche d'encre à l'écran ACL, appuyez sur OK et appuyez sur toutes les cartouches d'encre afin de vous assurer qu'elles sont bien installées. Appuyez sur OK de nouveau. Une fois que vous avez retiré une cartouche vide ou presque vide, il n'est plus possible de la réinstaller et de l'utiliser.

Configuration du réseau

Assurez-vous de suivre les instructions sur l'affiche *Point de départ* pour configurer votre produit, choisir la connexion et installer le logiciel. Les instructions qui s'affichent à l'écran pendant l'installation vous aideront à établir la connexion réseau.

Suivez les étapes du présent chapitre si vous avez besoin d'instructions supplémentaires :

- Pour les directives de configuration sur un réseau sans fil, voyez la section ci-dessous.
- Pour les directives de configuration sur un réseau câblé (Ethernet®), voyez la page 46.

Configuration sur un réseau sans fil

Vous devez installer les logiciels sur chacun des ordinateurs à partir duquel vous désirez imprimer. On recommande, pour la première installation, d'utiliser un câble USB (non inclus) pour faciliter la configuration sur un réseau sans fil. Une fois l'imprimante reliée au réseau, on vous invitera à retirer le câble.

Si vous utilisez Mac OS X 10.6 ou que vous n'avez pas de câble USB, vous devrez plutôt utiliser le panneau de commande de l'imprimante pour sélectionner les paramètres sans fil.

Remarque : Si vous éprouvez des difficultés lors de la configuration de votre produit, consultez la section « Problèmes de réseau » à la page 51.

- Si vous installez l'imprimante pour la première fois, voyez la section « Installation pour la première fois » à la page 39.
- Si votre imprimante est déjà reliée à votre réseau sans fil et que vous devez ajouter des ordinateurs additionnels pour imprimer sur le produit, consultez la section « Configuration d'ordinateurs additionnels » à la page 44.

Installation pour la première fois

Avant de commencer, assurez-vous que vous avez les informations suivantes en main et inscrivez-les dans l'espace prévu à cet effet ci-dessous :

- Nom du réseau (SSID) : _____
- Mot de passe de votre réseau : _____

Remarque : Si le mot de passe de votre réseau inclut des lettres en majuscule (ABC) ou en minuscule (abc), assurez-vous de les saisir correctement. Si vous ne connaissez pas le nom du réseau sans fil (SSID) ou le mot de passe de votre réseau, communiquez avec la personne ayant configuré votre réseau sans fil.

1. Assurez-vous que votre produit Epson est sous tension.
2. Introduisez le CD des logiciels de l'imprimante.
3. **Windows 7 et Windows Vista® :** Si la fenêtre d'exécution automatique s'affiche, cliquez sur Exécuter Setup.exe. Lorsque la fenêtre Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, cliquez sur Oui ou sur Continuer.

   Windows XP : Lorsque la fenêtre d'installation des logiciels s'affiche, passez à l'étape 4.

   Mac OS X : Double-cliquez sur l'icône Epson.
4. Lorsque cette fenêtre s'affiche, cliquez sur Installer.

Windows

Mac OS X

5. Lorsque la fenêtre ci-après s'affiche, sélectionnez Connexion sans fil, puis cliquez sur Suivant.

6. Lorsque la fenêtre ci-après s'affiche, sélectionnez Configuration de l'imprimante pour la première fois, puis cliquez sur Suivant.

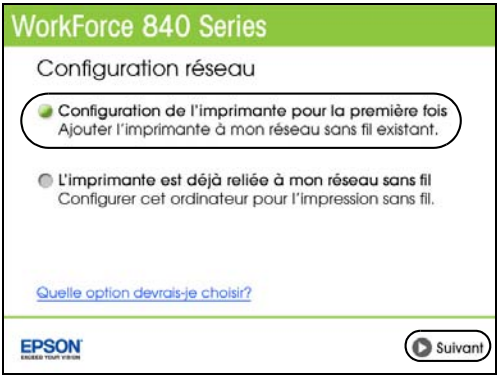

7. **Mac OS X 10.6** : Au prochain écran, cliquez sur Suivant. Puis, passez à la section « Configuration à l'aide de l'écran tactile » à la page 41.

8. Lorsque la fenêtre ci-après s'affiche, sélectionnez une méthode de configuration du réseau sans fil, puis cliquez sur **Suivant**.

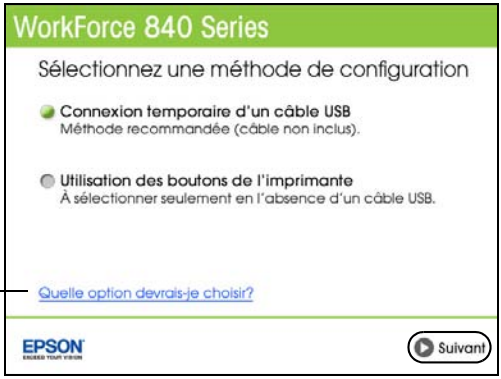

Cliquez ici pour obtenir plus d'information sur les méthodes de configuration.

Si vous avez sélectionné **Connexion temporaire d'un câble USB**, ne branchez pas le câble USB tout de suite. (Le câble n'est pas inclus.)

9. Au prochain écran, cliquez sur **Suivant**.
10. Effectuez l'une des étapes suivantes :
    - Si vous avez sélectionné **Connexion temporaire d'un câble USB**, continuez de suivre les instructions à l'écran.
    - Si vous sélectionnez **Utilisation des boutons de l'imprimante**, passez à la section « Configuration à l'aide de l'écran tactile » ci-dessous.

    Remarque : Si le pare-feu affiche un message d'alerte, cliquez sur **Débloquer** ou **Autoriser** pour permettre à Epson Net Setup de continuer l'installation. Ne sélectionnez pas **Me redemander ultérieurement**, **Maintenir le blocage** ou **Bloquer**.

Après avoir complété la configuration du réseau, consultez la page 44 si vous souhaitez imprimer à partir d'ordinateurs supplémentaires.

Configuration à l'aide de l'écran tactile

Si vous utilisez Mac OS X 10.6 ou si vous n'avez pas de câble USB pour configurer l'imprimante sur votre réseau sans fil, suivez les étapes ci-dessous pour la configurer grâce à l'écran tactile de l'imprimante :

1. Suivez les directives à l'écran pour lancer l'assistant de configuration sans fil de votre imprimante.

2. Lorsque cette fenêtre s'affiche, utilisez l'écran tactile de l'imprimante pour sélectionner le nom de votre réseau sans fil, puis appuyez sur OK. Quand vous avez terminé, cliquez sur Suivant.

Si le nom de votre réseau sans fil ne se trouve pas dans la liste, consultez les conseils suivants :

- Assurez-vous que le routeur ou point d'accès sans fil est sous tension et qu'il fonctionne correctement. Appuyez sur ↺ pour revenir à l'écran précédent, ensuite sélectionnez Assistant configuration, et effectuez de nouveau l'étape 2.
- Si le nom du réseau n'est toujours pas affiché dans la liste, votre routeur ou point d'accès ne diffuse pas le nom du réseau. Appuyez sur ↺ ensuite, consultez la section « Entrée manuelle de votre SSID » à la page 43.

3. Lorsque cette fenêtre s'affiche, effectuez l'une des étapes suivantes :

- Si la sécurité de votre réseau sans fil est activée, utilisez l'écran tactile de l'imprimante pour entrer le mot de passe de votre réseau. Suivez les directives à l'écran. Si le mot de passe inclut des lettres en majuscule (ABC) ou en minuscule (abc), veillez à les saisir correctement. Cliquez sur Suivant et passez à l'étape 4.
- Si la sécurité de votre réseau sans fil n'est pas activée, cliquez sur Suivant et passez à l'étape 4.

Remarque : Si vous avez des difficultés lors de l'entrée du mot de passe de votre réseau, cliquez sur Visionner la vidéo synoptique pour voir un court tutoriel vidéo sur la marche à suivre pour entrer le mot de passe de votre réseau.

4. Suivez les directives à l'écran pour compléter la sélection des paramètres de réseau.

   Remarque : Si le pare-feu affiche un message d'alerte, cliquez sur Débloquer ou Autoriser pour permettre à Epson Net Setup de continuer l'installation. Ne sélectionnez pas Me redemander ultérieurement, Maintenir le blocage ou Bloquer.

   Si un message d'échec de configuration réseau s'affiche, il est possible que le mot de passe de votre réseau n'ait pas été entré correctement. Si le mot de passe inclut des lettres en majuscule ou en minuscule ou des chiffres, veillez à les saisir correctement.

   Remarque : Si l'imprimante ne se connecte toujours pas à votre réseau sans fil, consultez la section « La configuration réseau a échoué. » à la page 51.

Une fois l'installation terminée, retirez le CD et redémarrez votre ordinateur.

Entrée manuelle de votre SSID

Si votre réseau ne diffuse pas le nom de votre réseau (SSID), suivez ces étapes afin de le saisir :

1. Appuyez sur ⌂ au besoin et sélectionnez Config. Choisissez Param réseau, puis sélectionnez Config LAN sans fil et ensuite, Assistant configuration.
2. À partir de l'écran Sél. SSID sur l'écran tactile de l'imprimante, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner Autres SSID.

   Important : Les noms de réseau sont sensibles à la casse. Assurez-vous d'inscrire correctement les lettres en majuscule (ABC) ou en minuscule (abc).

- Appuyez sur ⁘≡ pour basculer entre les lettres en majuscule (ABC), en minuscule (abc) ou les chiffres et les caractères spéciaux (123).

- Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que vous aperceviez le caractère que vous souhaitez ajouter.
- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour déplacer le curseur.
- Appuyez sur – pour supprimer un caractère.

3. Quand vous avez terminé de saisir le nom du réseau, appuyez sur OK.
4. Passez à l'étape 3 à la page 42 pour entrer le mot de passe de votre réseau.

Configuration d'ordinateurs additionnels

1. Assurez-vous que votre produit Epson est sous tension.
2. Introduisez le CD des logiciels de l'imprimante.
3. **Windows 7 et Windows Vista :** Si la fenêtre d'exécution automatique s'affiche, cliquez sur Exécuter Setup.exe. Lorsque la fenêtre Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, cliquez sur Oui ou sur Continuer.

   Windows XP : Lorsque la fenêtre d'installation des logiciels s'affiche, passez à l'étape 4.

   Mac OS X : Double-cliquez sur l'icône Epson.
4. Lorsque cette fenêtre s'affiche, cliquez sur Installer.

Windows

Mac OS X

5. Lorsque la fenêtre ci-après s'affiche, sélectionnez **Connexion sans fil**, puis cliquez sur **Suivant**.

6. Lorsque la fenêtre ci-après s'affiche, sélectionnez **L'imprimante est déjà reliée à mon réseau sans fil**, puis cliquez sur **Suivant**.

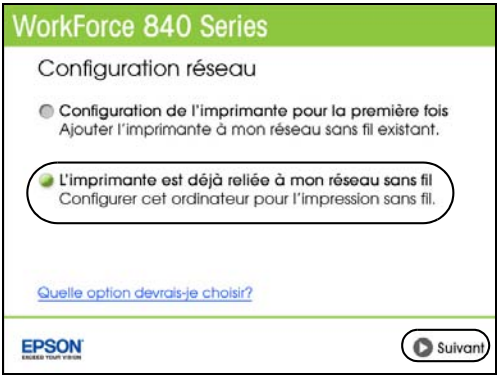

7. Patientez lors de l'installation du logiciel et ensuite, suivez les instructions à l'écran pour installer la suite du logiciel.

Une fois l'installation terminée, retirez le CD et redémarrez votre ordinateur.

Configuration sur un réseau câblé (Ethernet)

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer l'imprimante pour la première fois ou, si l'imprimante est déjà reliée à votre réseau câblé, pour configurer des ordinateurs additionnels afin qu'ils impriment sur l'imprimante.

Remarque : Si vous éprouvez des difficultés lors de la configuration de votre imprimante, consultez la section « Problèmes de réseau » à la page 51.

1. Assurez-vous que votre produit Epson est sous tension.

   Remarque : Si vous avez configuré auparavant l'imprimante sur un réseau sans fil, vous devez désactiver la connexion sans fil avant de vous connecter à un réseau câblé. Appuyez sur ⌂ au besoin et ensuite, sélectionnez **Config**, **Param réseau**, **Config LAN sans fil** et **Désact. rés ss fil**. Appuyez sur **Oui** et ensuite, appuyez sur **OK**.

2. Introduisez le CD des logiciels de l'imprimante.

3. **Windows 7 et Windows Vista :** Si la fenêtre d'exécution automatique s'affiche, cliquez sur **Exécuter Setup.exe**. Lorsque la fenêtre Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, cliquez sur **Oui** ou sur **Continuer**.

   Windows XP : Lorsque la fenêtre d'installation des logiciels s'affiche, passez à l'étape 4.

   Mac OS X : Double-cliquez sur l'icône Epson.

4. Lorsque cette fenêtre s'affiche, cliquez sur **Installer**.

Windows

Mac OS X

5. Lorsque la fenêtre ci-après s'affiche, sélectionnez **Connexion à un réseau câblé**, puis cliquez sur **Suivant**.

6. Lorsque la fenêtre de configuration du réseau s'affiche, effectuez l'une des étapes suivantes :

   - Pour une première installation, sélectionnez **Configuration de l'imprimante pour la première fois**, puis cliquez sur **Suivant**.
   - Si l'imprimante est déjà configurée pour l'impression réseau et que vous désirez pouvoir imprimer depuis un ordinateur additionnel, sélectionnez **L'imprimante est déjà reliée à mon réseau Ethernet** et cliquez sur **Suivant**.

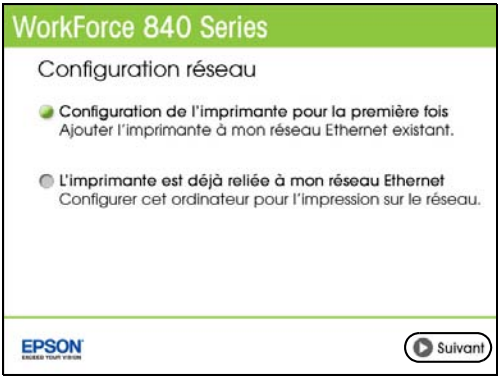

7. **Pour la première installation seulement :** Branchez le produit à votre routeur, point d'accès ou concentrateur en utilisant un câble réseau Ethernet, puis cliquez sur Suivant.

8. **Mac OS X 10.6** : Passez à l'étape 14 à la page 49.
9. Patientez durant l'installation des logiciels, puis cliquez sur Suivant pour commencer l'installation réseau.
10. Lorsque la fenêtre Avertissement du pare-feu s'affiche, cliquez sur Suivant.

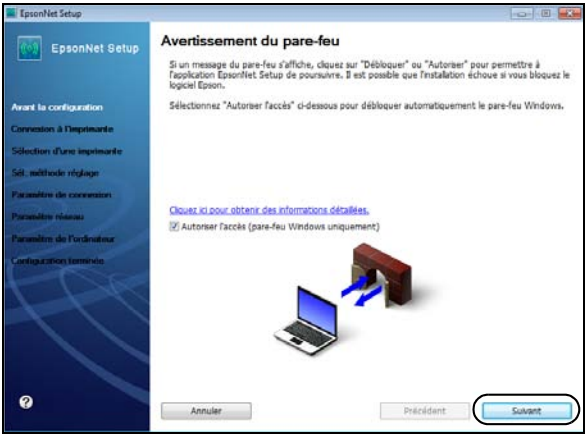

Remarque : Si le pare-feu affiche un message d'alerte, cliquez sur Débloquer ou Autoriser pour permettre à Epson Net Setup de continuer l'installation. Ne sélectionnez pas Me redemander ultérieurement, Maintenir le blocage ou Bloquer.

11. Si une fenêtre s'affiche et indique de sélectionner une imprimante, sélectionnez le produit que vous souhaitez configurer, puis cliquez sur Suivant.
12. Patientez alors qu'Epson Net Setup configure votre imprimante pour le réseau.
13. Si vous voyez un écran Installation terminée qui affiche un bouton Imprimer une page de test, cliquez sur ce bouton afin d'imprimer une page de test.
14. Cliquez sur Terminer et ensuite, suivez les directives à l'écran pour installer le reste des logiciels.

Une fois l'installation terminée, retirez le CD et redémarrez votre ordinateur.

Résolution des problèmes

Vérifiez les messages à l'écran d'affichage pour diagnostiquer la cause de la plupart des problèmes. Appuyez sur au besoin, puis appuyez sur ◀ ou ▶ et sélectionnez Dépannage. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour voir tous les sujets de l'aide.

Vous pouvez aussi vérifier les suggestions de dépannage de base ci-dessous ou encore le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

Mise à jour des logiciels

Visitez régulièrement le site Web de soutien technique d'Epson pour voir s'il existe des mises à jour gratuites des logiciels de l'imprimante. Ouvrez le *Guide de l'utilisateur* et sélectionnez Télécharger les plus récents pilotes ou consultez le site Web de soutien d'Epson à **epson.ca/support**.

Sous Windows, sélectionnez Mise à jour du pilote dans l'onglet Utilitaire de la fenêtre des paramètres d'impression. Vous pouvez également cliquer sur Démarrer ou , sélectionner Programmes ou Tous les programmes, sélectionner EPSON, sélectionner votre produit et cliquer sur Mise à jour du pilote.

Problèmes et solutions

Consultez les solutions des pages suivantes lorsque des problèmes se produisent pendant l'utilisation du produit Epson. Souvent, il est possible de résoudre les problèmes en vérifiant les messages de l'écran d'affichage.

Remarque : Si l'écran devient sombre, appuyez sur l'écran tactile afin que l'imprimante quitte le mode veille.

Problèmes de réseau

Si votre connexion sans fil est faible, essayez de déplacer l'imprimante dans un autre emplacement. Évitez de placer l'imprimante près d'un four micro-ondes, d'un téléphone sans fil 2,4 GHz ou d'objets métalliques de grande taille, comme un classeur.

La configuration réseau a échoué.

- Essayez de déplacer le produit à un endroit différent.
- Si votre routeur sans fil ne diffuse pas le nom du réseau (SSID), consultez la page 43 pour obtenir des directives sur l'entrée manuelle du nom de votre réseau sans fil.
- Assurez-vous qu'il n'existe pas de restrictions d'accès (comme le filtrage des adresses MAC) configurées sur votre routeur ou point d'accès sans fil. Si des restrictions d'accès ont été mises en place, enregistrez l'adresse MAC du produit sur le routeur. Imprimez une feuille d'état réseau (consultez la page 52) pour obtenir l'adresse MAC. Consultez ensuite le manuel du routeur pour les directives.
- Si la sécurité est activée sur votre routeur sans fil, assurez-vous d'avoir entré la clé WEP ou la phrase passe WPA correctement.
- Retirez et réinsérez le CD pour réinstaller le logiciel de votre imprimante. (Consultez la page 38 pour obtenir des directives détaillées.)

Le témoin WiFi de l'imprimante est allumé mais il est impossible d'imprimer.

- Il se pourrait que votre routeur n'attribue pas les adresses IP automatiquement au moyen du protocole DHCP. Le cas échéant, vous devrez configurer manuellement l'adresse IP du produit. Assurez-vous que l'adresse correcte est configurée sur le réseau.
- Assurez-vous que le pare-feu ou le logiciel de sécurité n'est pas configuré pour bloquer le port 3629 (TCP/UDP). Communiquez avec le fabricant du pare-feu pour obtenir de l'aide.

Impossible de numériser sur le réseau.

- Epson Scan n'est pas disponible sous Mac OS X 10.6; consultez la page 31 pour obtenir les directives concernant la numérisation.

- Si vous n'êtes pas en mesure de numériser depuis le panneau de commande du produit, il est possible que vous ayez oublié de redémarrer votre ordinateur après l'installation des logiciels. Assurez-vous que Epson Event Manager n'est pas bloqué par un logiciel de sécurité ni un pare-feu.
- Si vous numérisez un document de grande taille à haute résolution, une erreur de communication risque de se produire. Si la numérisation a échoué, réduisez la résolution.
- Si la communication réseau est interrompue pendant le lancement d'Epson Scan, quittez l'application, attendez quelques secondes, puis relancez-la. Si Epson Scan ne redémarre pas, mettez le produit hors tension puis sous tension, et relancez l'application. Vérifiez le paramètre Délai maximum de configuration dans Configuration EPSON Scan. Pour les détails, consultez l'aide en ligne d'Epson Scan.

Impression d'une feuille d'état réseau

1. Appuyez sur ⌂ au besoin et ensuite, sélectionnez Config.
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ et sélectionnez Param réseau.
3. Appuyez sur ◀ ou ▶ et sélectionnez Vérif. param réseau.
4. Appuyez sur ⊡ pour imprimer la feuille d'état du réseau.

Problèmes d'impression et de copie

- Assurez-vous que le papier chargé dans l'imprimante correspond aux paramètres de taille du papier et de source sélectionnés sur le panneau de commande ou dans le logiciel d'imprimante.
- Le papier de format lettre est automatiquement sélectionné pour la copie. Si votre document de format légal est rogné, appuyez sur ✓≡, sélectionnez Param copie et papier, sélectionnez Réduire/agrandir et ensuite, sélectionnez Legal->Lettre.
- Pour sélectionner l'impression recto verso sous Mac OS X, choisissez Configuration de sortie à partir du menu contextuel. Ne sélectionnez pas Mise en page dans le menu contextuel.
- Placez votre original dans le coin supérieur gauche de la vitre d'exposition. Si les bords sont rognés, décalez légèrement l'original des bords. Placez le document à plat sur la vitre d'exposition.

- L'impression s'arrête lorsqu'une cartouche d'encre est épuisée. Si une cartouche d'encre de couleur est épuisée, vous pouvez imprimer de façon temporaire avec de l'encre noire; consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir de l'information. Si la cartouche noire est épuisée, vous devez cependant la remplacer pour continuer d'imprimer.

Problèmes d'alimentation du papier

Si le papier n'est pas alimenté correctement, retirez le papier, aérez les feuilles et rechargez-les tel qu'indiqué à la page 6. Ne chargez pas de papier au-dessus des languettes des guide-papier.

Si le papier est coincé, suivez les étapes affichées sur l'écran ACL. Au besoin, vérifiez les endroits suivants :

1. Soulevez le scanneur et retirez doucement tout papier coincé à l'intérieur.

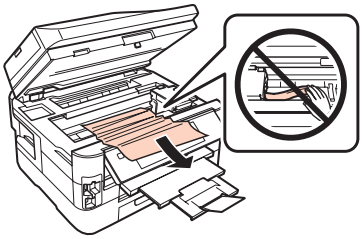

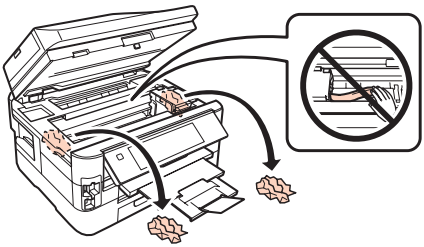

2. Retirez l'unité recto verso de l'arrière de l'imprimante et vérifiez pour tout papier coincé.

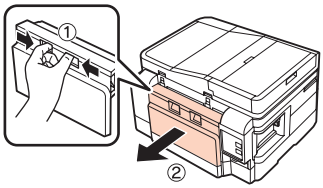

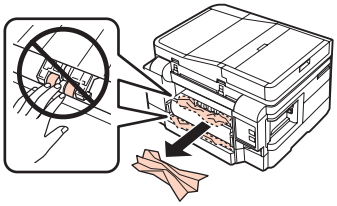

3. Retirez tout papier coincé dans l'unité recto verso.

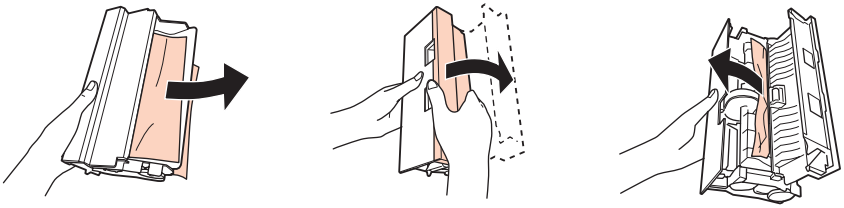

4. Si le message d'erreur s'affiche toujours, retirez les bacs d'alimentation et vérifiez s'il y a du papier coincé à l'intérieur de l'imprimante.

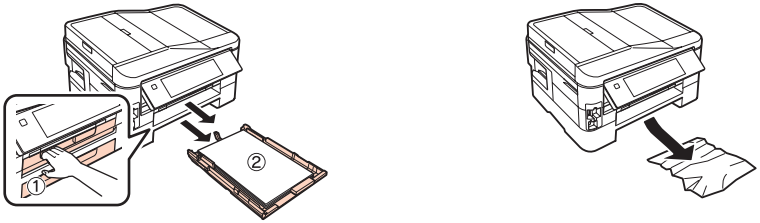

5. Si le message d'erreur ne s'est pas effacé, mettez l'imprimante hors tension. Retirez le cordon d'alimentation et débranchez l'imprimante. Assurez-vous d'avoir retiré les deux bacs d'alimentation. Placez l'imprimante sur le côté avec soin et retirez tout papier coincé.

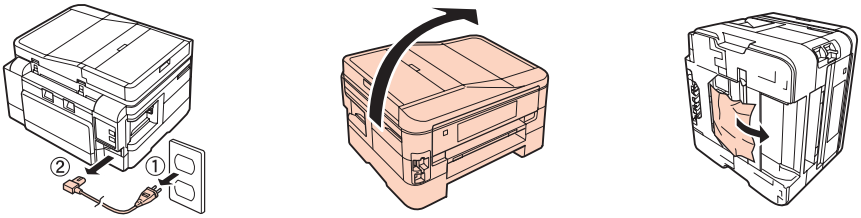

Problèmes d'alimentation dans le chargeur automatique de documents

Si les documents ne sont pas alimentés correctement dans le chargeur automatique de documents, assurez-vous que les coins du papier ne sont pas pliés ou recourbés. Si les documents sont coincés, ouvrez le chargeur automatique de documents et retirez les feuilles coincées. Ensuite, soulevez le capot du scanneur et retirez toute page coincée sous celui-ci.

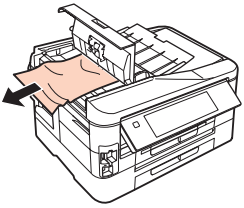

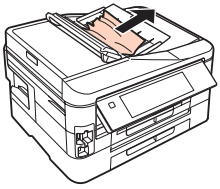

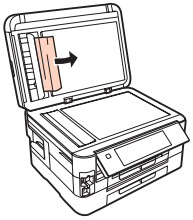

Mise en garde : N'essayez pas de retirer les pages sans d'abord soulever le capot du chargeur automatique de documents, au risque d'endommager son mécanisme d'entraînement.

Problèmes de télécopie

- Assurez-vous que le télécopieur du destinataire est allumé et qu'il fonctionne bien.
- Assurez-vous que le port LINE du produit est raccordé à la prise téléphonique murale. Vérifiez que la prise téléphonique murale fonctionne en y branchant un téléphone.
- Pour recevoir automatiquement des télécopies, assurez-vous que le témoin Auto est allumé.
- Si votre ligne téléphonique est dotée du service de messagerie vocale, vous devriez désactiver la Réponse auto. Sinon, des appels ou des télécopies peuvent être reçus par inadvertance par votre service de messagerie vocale.
- S'il y a des parasites sur la ligne, appuyez sur ⌂ et sélectionnez Config, sélectionnez Paramètres Fax, et ensuite, sélectionnez Communication. Désactivez les paramètres V.34 et ECM (Error Correction Mode [mode de correction d'erreur]).

- Si le produit est branché sur une ligne téléphonique DSL, vous devez brancher un filtre DSL sur la prise téléphonique. Communiquez avec votre fournisseur de service DSL pour obtenir le filtre nécessaire.
- Si vous avez branché un téléphone ou un répondeur, assurez-vous qu'il est raccordé au port EXT.

Problèmes de qualité d'impression

- Assurez-vous de charger le papier face d'impression vers le bas (habituellement la face la plus blanche ou la plus brillante).
- Pour une qualité d'impression optimale, utilisez les papiers Epson (voyez la page 9) et les cartouches d'encre Epson d'origine (voyez la page 35).
- Assurez-vous que le papier chargé dans l'imprimante correspond aux paramètres de taille du papier sélectionnés sur le panneau de commande ou dans le logiciel d'imprimante (voyez la page 21).
- Si vous remarquez des lignes claires ou foncées sur vos tirages ou si ces derniers sont estompés, effectuez une vérification des buses (voyez la page 32) pour déterminer si la tête d'impression doit être nettoyée.
- Si vos tirages comportent des lignes verticales décalées, il peut être nécessaire d'aligner la tête d'impression. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour les directives.
- Il est possible que les cartouches d'encre soient presque vides. Vérifiez le niveau d'encre des cartouches (voyez la page 34) et remplacez les cartouches, au besoin (voyez la page 35).
- Nettoyez la vitre d'exposition du scanneur avec un chiffon non pelucheux sec et doux (les serviettes de papier ne sont pas conseillées) ou utilisez une petite quantité de nettoyant pour vitres sur un chiffon doux, au besoin. Ne vaporisez pas de nettoyant pour vitres directement sur la vitre d'exposition.

Comment obtenir de l'aide

Soutien technique Epson

Soutien Internet
Consultez le site Web de soutien d'Epson à **epson.ca/support** et sélectionnez votre produit pour obtenir des solutions aux problèmes courants (site présenté en anglais seulement). Vous pouvez y télécharger des pilotes et de la documentation en français, consulter la foire aux questions et obtenir des conseils de dépannage ou écrire un courriel à Epson.

Pour parler à un représentant du soutien technique
Avant de communiquer avec Epson, ayez ces renseignements à portée de main :

- Nom du produit (WorkForce 840 Series)
- Numéro de série du produit (situé au dos de l'imprimante)
- Preuve d'achat (telle qu'un reçu de magasin) et date d'achat
- Description du problème et la configuration de l'ordinateur

Composez ensuite le 905 709-3839, du lundi au vendredi, de 6 h à 18 h, heure du Pacifique.

Les jours et les heures d'ouverture peuvent être modifiés sans avis. Des frais d'interurbain peuvent s'appliquer.

Achat de fournitures et d'accessoires

Vous pouvez acheter du papier et de l'encre Epson d'origine au Epson Supplies Central à l'adresse **www.epson.ca**. Vous pouvez également acheter des fournitures chez un revendeur autorisé de produits Epson. Composez le 1 800 463-7766 pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus proche.

Soutien technique pour les autres logiciels

ABBYY® FineReader®
Téléphone : (408) 457-9777

www.abbyyusa.com
support@abbyyusa.com

Avis

Consignes de sécurité importantes

Avant d'utiliser votre imprimante Epson, lisez et suivez les consignes de sécurité ci-après:

- Observez les directives et les avertissements indiqués sur l'imprimante.
- N'utilisez que le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette de l'imprimante.
- N'utilisez que le cordon d'alimentation livré avec l'imprimante. L'utilisation d'un autre cordon peut occasionner un incendie ou provoquer une décharge électrique. N'utilisez pas le cordon avec d'autres équipements. Assurez-vous que le cordon d'alimentation satisfait aux exigences locales en matière de sécurité.
- Placez l'imprimante près d'une prise murale où la fiche peut être débranchée facilement.
- Si vous ne comptez pas utiliser l'imprimante pendant une longue période, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- Éteignez toujours l'imprimante au moyen du bouton d'alimentation ⏻ et attendez que le témoin d'alimentation ⏻ cesse de clignoter avant de débrancher l'imprimante ou d'interrompre le courant de la prise murale.
- Évitez de brancher l'imprimante dans une prise qui se trouve sur le même circuit qu'un copieur ou un système de conditionnement d'air qui s'allume et s'éteint à intervalles réguliers ou une prise commandée par un interrupteur mural ou une minuterie.
- N'utilisez pas un cordon d'alimentation endommagé ou effiloché. Placez-le de manière à éviter l'usure, les coupures, les ondulations, l'effilochage et les torsions. Ne placez aucun objet sur le cordon d'alimentation et placez ce dernier de façon à éviter que l'on passe ou marche dessus. Prenez soin de placer le cordon afin qu'il soit droit à chaque extrémité. En cas de dommage à la fiche, remplacez le cordon d'alimentation au complet ou consultez un électricien qualifié.
- Si vous utilisez une rallonge avec l'imprimante, assurez-vous que l'intensité nominale totale de tous les dispositifs branchés sur la rallonge ne dépasse pas la capacité nominale de cette dernière. Assurez-vous également que l'intensité nominale totale de tous les dispositifs branchés dans la prise murale ne dépasse pas la capacité nominale de cette dernière.
- Quand vous raccordez l'imprimante à un ordinateur ou autre dispositif à l'aide d'un câble, assurez-vous que les connecteurs sont orientés correctement. Les connecteurs ne disposent que d'une seule orientation correcte. L'insertion du connecteur dans le mauvais sens peut endommager les deux dispositifs câblés.

- Placez l'imprimante sur une surface plane, stable et plus grande que sa base. Elle ne fonctionnera pas correctement si elle est inclinée.
- Évitez les emplacements soumis à des changements rapides de température ou d'humidité, aux chocs, aux vibrations ou à la poussière. Ne placez pas l'imprimante près d'un radiateur, d'un évent de chauffage ou dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil. Évitez de placer ou de ranger l'imprimante à l'extérieur.
- Éloignez l'imprimante des sources éventuelles d'interférence électromagnétique, comme les haut-parleurs ou les socles de téléphones sans fil.
- Laissez de l'espace derrière l'imprimante pour les câbles et au-dessus de l'imprimante de manière à pouvoir ouvrir complètement le capot.
- Prévoyez suffisamment d'espace autour de l'imprimante pour assurer une ventilation adéquate. Prévoyez un espace d'environ 4 po (10 cm) entre le dos de l'imprimante et le mur.
- Ne bloquez pas ou ne recouvrez pas les ouvertures du boîtier de l'imprimante; n'insérez pas d'objets dans les fentes.
- N'utilisez pas de produits aérosols contenant des gaz inflammables à l'intérieur ou autour de l'imprimante. Cela risque de causer un incendie.
- N'appuyez pas avec force sur la vitre d'exposition en plaçant les originaux.
- Ne soulevez pas le scanneur de l'imprimante pendant la copie, l'impression, la numérisation ou la télécopie.
- Prenez garde de ne pas refermer le couvre-document ou le scanneur sur vos doigts.
- Ne touchez pas au câble blanc plat qui se trouve à l'intérieur de l'imprimante.
- Ne déversez pas de liquide sur l'imprimante. N'utilisez pas l'imprimante à proximité d'eau. N'utilisez pas l'imprimante lorsque vos mains sont mouillées.
- Débranchez l'imprimante et consultez un technicien agréé dans les cas suivants : si la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé; si une substance liquide s'est infiltrée dans l'imprimante; si l'imprimante est tombée ou son boîtier a été endommagé; si l'imprimante ne fonctionne pas correctement ou son rendement est en baisse.
- Ne réglez que les commandes dont il est question dans les directives de fonctionnement. Sauf indication contraire dans la documentation, ne tentez pas de réparer vous-même l'imprimante.
- Sauf indications contraires dans la documentation, ne tentez pas de désassembler, de modifier ou de réparer vous-même l'imprimante. Ne réglez que les commandes dont il est question dans les directives de fonctionnement.
- Pendant le stockage ou le transport de l'imprimante, ne la penchez pas, ne la placez pas sur ses côtés et ne la tournez pas à l'envers, car les cartouches d'encre risquent de fuir.
- Gardez toujours le présent guide à portée de main.

Consignes de sécurité concernant l'écran tactile

- Utilisez seulement un chiffon sec et doux pour nettoyer l'écran ACL. N'utilisez pas de produits de nettoyage liquides ou chimiques.
- Si l'écran tactile est endommagé, communiquez avec Epson. Si la solution à cristaux liquides entre en contact avec vos mains, lavez-les soigneusement avec du savon et de l'eau. Si vous recevez de la solution à cristaux liquides dans les yeux, rincez-les immédiatement avec de l'eau. En cas d'inconfort ou de problèmes de vision après avoir rincé les yeux à grande eau, consultez immédiatement un médecin.

Consignes de sécurité concernant les réseaux sans fil

- N'utilisez pas l'imprimante dans des installations médicales ou à proximité d'équipements médicaux. Les ondes radio émises par l'imprimante peuvent nuire au fonctionnement des équipements médicaux.
- Gardez l'imprimante à au moins 9 po (22 cm) des stimulateurs cardiaques. Les ondes radio émises par l'imprimante peuvent nuire à leur fonctionnement.
- N'utilisez pas l'imprimante à proximité des dispositifs commandés automatiquement comme les portes automatiques et les alarmes d'incendie. Les ondes radio émises par l'imprimante peuvent nuire à leur fonctionnement.

Consignes de sécurité concernant les cartouches

- Gardez les cartouches d'encre hors de portée des enfants et n'ingérez pas l'encre.
- Redoublez de vigilance lorsque vous manipulez des cartouches d'encre usées; il pourrait y avoir de l'encre autour du port de distribution d'encre. En cas de contact de l'encre avec la peau, lavez bien avec de l'eau et du savon. Si vous en recevez dans les yeux, rincez-les immédiatement à grande eau. En cas d'inconfort ou de problèmes de vision après avoir rincé les yeux à grande eau, consultez immédiatement un médecin.
- N'introduisez pas vos mains à l'intérieur de l'imprimante et ne touchez pas aux cartouches d'encre pendant l'impression.
- Ne déplacez pas la tête d'impression à la main, au risque d'endommager l'imprimante.
- Avant de transporter l'imprimante, assurez-vous que la tête d'impression est bien immobilisée (extrême droite) et que les cartouches d'encre sont installées.
- Installez une cartouche d'encre neuve dès que vous avez retiré une cartouche épuisée. Si vous négligez de remplacer des cartouches d'encre, cela risque d'assécher la tête d'impression et d'empêcher le produit d'imprimer.
- Ne secouez pas les cartouches d'encre après avoir ouvert leur emballage, et ne retirez pas l'étiquette de la cartouche, car cela pourrait causer une fuite.

- Si vous retirez une cartouche d'encre en vue d'une utilisation ultérieure, protégez la zone de distribution d'encre de la saleté et la poussière et rangez la cartouche dans le même environnement que l'imprimante. Le port de distribution d'encre comporte un clapet. Les couvercles et bouchons ne sont donc pas nécessaires, mais une attention particulière est requise pour empêcher l'encre de tacher les articles entrant en contact avec la cartouche. Ne touchez pas le port de distribution d'encre de la cartouche ni toute surface à proximité de celui-ci. Ne rangez pas les cartouches d'encre à l'envers.

Consignes de sécurité concernant l'équipement téléphonique

Lorsque vous utilisez de l'équipement téléphonique, vous devez prendre des précautions de base pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et de blessures, notamment :

- Évitez d'utiliser un téléphone pendant un orage. La foudre peut poser un faible risque d'électrocution.
- N'utilisez pas le téléphone pour signaler une fuite de gaz dans les environs de la fuite.

Mise en garde : Pour réduire le risque d'incendie, n'utilisez qu'un cordon de télécommunication de calibre 26 AWG ou supérieur.

Déclaration de conformité

Selon la norme 47CFR, parties 2 et 15 régissant : les ordinateurs personnels et périphériques de classe B, et/ou les unités centrales et les dispositifs d'alimentation électrique utilisés avec les ordinateurs personnels de classe B :

Nous :	Epson America, Inc.
Situés à :	MS 3-13 3840 Kilroy Airport Way Long Beach, CA 90806, É.-U. Téléphone : (562) 290-5254

déclarons en vertu de notre seule responsabilité que le produit identifié dans la présente est conforme à la norme 47CFR parties 2 et 15 des règles FCC régissant les dispositifs numériques de classe B. Chaque produit commercialisé est identique à l'appareil représentatif testé et jugé conforme aux normes. Les dossiers indiquent que l'équipement produit se situe dans les limites acceptables, du fait de la production en quantité et des essais statistiques réalisés, conformément au règlement 47CFR, alinéa 2.909. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences néfastes, et 2) cet appareil doit tolérer les interférences reçues, y compris celles qui risquent de provoquer un fonctionnement indésirable.

Nom commercial : Epson
Type de produit : Imprimante multifonction
Modèle : C423A

Déclaration de conformité FCC

Pour les utilisateurs des États-Unis

Le présent matériel est conforme à la partie 68 de la réglementation FCC ainsi qu'aux exigences adoptées par l'ACTA. Une étiquette apposée au dos de l'appareil présente, entre autres, le numéro d'enregistrement auprès de la FCC et **l'indice d'équivalence de la sonnerie (IES)** de ce matériel. Vous devez fournir ces renseignements à votre compagnie de téléphone locale si elle vous les demande. Les renseignements relatifs aux services auxquels le matériel sera connecté sont les suivants : **0,1B**, type de prise : **RJ-11C**.

L'indice IES sert à déterminer combien de dispositifs peuvent être raccordés à votre ligne téléphonique tout en assurant qu'ils déclenchent la sonnerie lorsqu'un appel est reçu. Dans la plupart des régions, la somme des indices de tous les appareils connectés à une ligne ne doit pas dépasser cinq (5,0). Pour vous assurer du nombre de dispositifs que vous pouvez connecter à votre ligne, communiquez avec votre compagnie de téléphone locale pour connaître la somme totale d'indices d'équivalence de la sonnerie pour votre zone d'appel. Pour les produits approuvés après le 23 juillet 2001, l'indice d'équivalence de la sonnerie est intégré à l'identificateur du produit ayant le format **américain : BKMFA01BC423A**. Les chiffres 01 correspondent à l'indice d'équivalence de la sonnerie sans virgule décimale (c.-à-d. que 01 correspond à l'indice 0,1). Pour les produits plus anciens, l'indice d'équivalence de la sonnerie est indiqué sur l'étiquette.

Ce matériel ne doit pas être utilisé sur une ligne d'appel à encaissement fournie par la compagnie de téléphone. La connexion aux lignes communes est sujette aux tarifs en vigueur pour ce type de ligne.

Si le matériel nuit au bon fonctionnement du réseau téléphonique, la compagnie de téléphone peut suspendre temporairement le service téléphonique. Dans la mesure du possible, on vous avisera avant d'interrompre le service. S'il est impossible de donner un avis préalable, la compagnie de téléphone vous avisera dès que possible. On vous informera de votre droit de déposer une plainte auprès de la FCC. Votre compagnie de téléphone locale peut apporter des changements à ses installations, équipements, modes d'exploitation ou procédures, lesquels changements pourraient avoir une incidence sur le bon fonctionnement de votre matériel. Le cas échéant, vous en serez informé au préalable pour vous donner l'occasion d'éviter l'interruption de votre service téléphonique.

Ce produit n'est pas conçu pour être réparé. Si vous éprouvez des problèmes avec ce matériel, veuillez communiquer avec :

Nom : Epson America, Inc.
Adresse : 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA 90806, É.-U.
Téléphone : (562) 981-3840

La compagnie de téléphone peut vous demander de débrancher le matériel du réseau jusqu'à ce que le problème soit réglé ou jusqu'à ce que vous soyez certain qu'il fonctionne correctement.

La fiche et la prise utilisées pour connecter le matériel au câblage de l'installation et au réseau téléphonique doivent être conformes aux règlements et exigences applicables de la partie 68 de la FCC adaptés par l'ACTA. Un cordon téléphonique conforme doté d'une fiche modulaire est fourni avec le produit. Il est conçu pour être connecté à une prise modulaire compatible également conforme. Voyez les directives d'installation pour les détails.

La Loi sur la protection des consommateurs de services téléphoniques (Telephone Consumer Protection Act) de 1991 rend illégal pour toute personne d'utiliser un ordinateur ou tout autre dispositif électronique, y compris un télécopieur, pour envoyer un message à moins que ce message stipule clairement, dans la partie supérieur ou inférieure de chaque page transmise ou de la première page, la date et l'heure de l'envoi du message ainsi que l'identité de l'expéditeur commercial ou autre entité, ou de tout individu envoyant le message, ainsi que le numéro de téléphone de l'appareil expéditeur, de l'entreprise ou de tout autre entité ou individu. Afin de programmer ces renseignements dans votre télécopieur, suivez les directives de la section « Entrée des renseignements d'en-tête » à la page 23.

Selon les consignes de sécurité en électricité de la FCC, nous recommandons d'installer un suppresseur de transitoires CA dans la prise CA dans laquelle l'équipement sera connecté. Les compagnies de téléphone signalent que les surtensions, habituellement causées par la foudre, s'avèrent très destructives pour l'équipement terminal de client connecté aux sources d'alimentation CA, et que cela représente un problème important à l'échelle nationale.

Si vous possédez de l'équipement d'alarme câblé spécial connecté au réseau téléphonique, assurez-vous que l'installation du présent modèle C422A ne désactive pas l'équipement d'alarme. Si vous avez des questions concernant les appareils pouvant désactiver votre dispositif d'alarme, communiquez avec votre compagnie de téléphone locale ou un installateur qualifié.

À l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet appareil a été déclaré conforme aux normes des appareils numériques de classe B, conformément à la partie15 de la réglementation FCC. Ces normes sont destinées à assurer un niveau de protection adéquat contre les interférences néfastes dans les installations résidentielles. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux directives, peut brouiller les ondes radio ou télévision. Toutefois, il est impossible de garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement brouille la réception des ondes radio et télévision, ce que

vous pouvez déterminer en éteignant et en rallumant l'équipement, nous vous encourageons à prendre l'une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne.
- Éloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil à une autre prise ou sur un autre circuit que celui du récepteur.
- Demandez conseil au revendeur de l'appareil ou à un technicien radio/télévision expérimenté.

AVERTISSEMENT

Le branchement d'un câble d'interface non blindé à ce matériel entraînera l'annulation de l'homologation FCC de cet appareil et risque de causer des interférences dépassant les limites établies par la FCC pour ce matériel. Il incombe à l'utilisateur de se procurer et d'utiliser un câble d'interface blindé avec cet appareil. Si le matériel est doté de plusieurs connecteurs d'interface, évitez de connecter des câbles à des interfaces inutilisées. Toute modification non expressément autorisée par le fabricant peut annuler la permission d'utilisation du matériel.

Pour les utilisateurs du Canada

1. Le présent matériel est conforme aux spécifications techniques applicables d'Industrie Canada.

2. L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) indique le nombre maximal de dispositifs qui peuvent être raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme des indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excède pas cinq.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Garantie limitée d'Epson America, Inc.

Éléments couverts par la garantie : Epson America, Inc. (« Epson ») garantit à l'acheteur d'origine au détail que l'imprimante Epson couverte par la présente garantie limitée, si elle est achetée et utilisée au Canada, aux États-Unis ou à Porto Rico, sera exempte de défaut de fabrication et de vice matériel durant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. Pour toute intervention au titre de la garantie, vous devez fournir une preuve de la date d'achat d'origine.

Intervention d'Epson pour remédier aux problèmes : Si, durant la période de garantie, l'imprimante Epson s'avère défectueuse, veuillez communiquer avec Epson Connection au **(905) 709-3839 (Canada)** ou au **1 562 276-4382 (É.-U.)** pour obtenir des directives concernant les réparations sous garantie et une autorisation de retour de la marchandise. Un technicien Epson réalisera un diagnostic téléphonique pour déterminer si l'imprimante a besoin d'être réparée. Si l'imprimante a besoin d'être réparée, Epson peut, selon son choix, la remplacer ou la réparer, sans frais de pièces ni de main-d'œuvre. Si Epson autorise le remplacement du produit défectueux, on vous enverra un produit de remplacement, en port payé si vous avez une adresse au Canada, aux États-Unis ou à Porto Rico. Les livraisons vers d'autres destinations s'effectueront en port payable à l'arrivée. Il vous incombe d'emballer correctement le produit défectueux et de le retourner à Epson dans un délai de cinq (5) jours ouvrables après avoir reçu l'unité de remplacement. Epson vous demandera un numéro de carte de crédit ou de débit pour couvrir le coût du produit de remplacement au cas où vous ne retourneriez pas le produit défectueux. Pour une réparation de l'appareil, Epson vous demandera de lui envoyer ce dernier directement ou à son centre de service autorisé qui réparera l'appareil et vous le renverra. Vous avez la responsabilité d'emballer le produit et devez défrayer les coûts d'expédition vers et depuis le centre de service autorisé Epson. Lorsqu'une intervention au titre de la garantie nécessite l'échange du produit ou d'une pièce, l'élément remplacé devient propriété d'Epson. Le produit ou la pièce de remplacement pourra être neuf ou remis à neuf selon les normes de qualité d'Epson et, au choix d'Epson, pourra être un autre modèle de même type et qualité. Les produits et pièces remplacés sont couverts pour la période de garantie restante du produit d'origine couvert par la présente garantie limitée.

Ce que la garantie ne couvre pas : Cette garantie ne s'applique qu'au Canada, aux États-Unis ou à Porto Rico et dans le contexte d'une utilisation normale. L'utilisation de ce produit à des fins de production continue ou à d'autres fins semblables n'est pas considérée une utilisation normale; tout dommage, entretien ou besoin de réparations découlant d'une telle utilisation n'est pas couvert par la présente garantie. Cette garantie n'est pas transférable. Cette garantie ne couvre pas la décoloration, le jaunissement des tirages ni le remboursement des matériaux ou services nécessaires pour les travaux de réimpression. Elle ne s'applique pas aux dommages subis par le produit Epson du fait de l'utilisation de pièces ou fournitures qui ne sont pas fabriquées, distribuées ni homologuées par Epson. Sont notamment exclus de la garantie : les rubans, cartouches d'encre et pièces, composants ou périphériques fabriqués par des tiers et ajoutés au produit Epson après son expédition par Epson, comme par exemple des cartes ou composants ajoutés par l'utilisateur ou le revendeur. Epson ne sera pas tenue d'effectuer d'intervention au titre de la garantie lorsque l'étiquette ou le logo Epson, le numéro de série ou la plaque signalétique ont été enlevés du produit; si le produit n'est pas correctement entretenu ou ne fonctionne pas correctement du fait d'une utilisation inadéquate ou abusive, d'une installation incorrecte, d'une négligence, d'avaries lors du transport, de dommages causés par des désastres tels un incendie, une inondation ou la foudre, d'une surtension électrique, de problèmes logiciels, d'une interaction avec des produits d'une autre marque qu'Epson ou d'une intervention effectuée par un tiers autre qu'un réparateur Epson agréé. Si une anomalie signalée ne peut être décelée ni reproduite,

les frais engagés seront à votre charge.

CE QUI PRÉCÈDE CONSTITUE LA SEULE GARANTIE ET EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, DE NON-VIOLATION OU D'APTITUDE À UNE FIN PARTICULIÈRE. CERTAINES LOIS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES. SI CES LOIS S'APPLIQUENT, TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE DÉFINIE CI-DESSUS. SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES, TOUTE DÉCLARATION OU GARANTIE FAITE PAR UNE AUTRE PERSONNE OU SOCIÉTÉ EST NULLE. NI EPSON NI SES FILIALES NE POURRONT ÊTRE TENUES RESPONSABLES EN CAS DE PERTE, DÉRANGEMENT OU DOMMAGES, Y COMPRIS LES DOMMAGES DIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISATION DU PRODUIT EPSON, QUE CE SOIT À LA SUITE DU NON-RESPECT DE LA GARANTIE OU D'UNE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE. EN AUCUN CAS EPSON NI SES FILIALES NE POURRONT ÊTRE TENUES RESPONSABLES DE DOMMAGES D'AUCUNE SORTE AU-DELÀ DU PRIX D'ACHAT D'ORIGINE AU DÉTAIL DU PRODUIT.

Au Canada, les garanties englobent les garanties et les conditions.

Certains pays n'autorisant pas les limitations relatives à la durée d'une garantie implicite, et d'autres n'autorisant pas l'exclusion ni la limitation des dommages accessoires ou indirects, il est possible que les limitations et exclusions susmentionnées ne s'appliquent pas à l'acheteur. Cette garantie vous confère des droits spéciaux et ces droits sont susceptibles de varier d'un territoire à l'autre.

Pour obtenir les coordonnées du revendeur Epson le plus près de vous, visitez notre site Web à l'adresse : http://www.epson.ca

Pour obtenir les coordonnées du centre de service après-vente Epson le plus près de votre domicile, visitez http://www.epson.ca.

Ou encore, écrivez-nous à l'adresse :

Epson America, Inc., P.O. Box 93012, Long Beach, CA 90809-3012, É.-U.

Avis sur les droits d'auteur

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire, de conserver dans un système central ou de transmettre le contenu de cette publication sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit -- reproduction électronique ou mécanique, photocopie, enregistrement ou autre -- sans la permission écrite préalable de Seiko Epson Corporation. Les renseignements contenus dans le présent guide concernent uniquement ce produit Epson. Epson ne peut être tenue responsable de l'utilisation de ces renseignements pour faire fonctionner d'autres équipements.

Ni Seiko Epson Corporation ni ses filiales ne sont responsables vis-à-vis de l'acheteur de ce produit ou de tierces parties en cas de dommages, de pertes, de frais ou de dépenses engagées par l'acheteur ou les tierces parties par suite d'un accident, d'une utilisation incorrecte ou abusive, de modifications non autorisées, de réparations ou (à l'exception des États-Unis) du non-respect des consignes d'utilisation et d'entretien de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation décline toute responsabilité en cas de dommages ou de problèmes découlant de l'utilisation d'options ou de produits consommables autres que les produits désignés comme produits Epson d'origine ou comme produits approuvés pour Epson par Seiko Epson Corporation.

Outre les droits de propriété intellectuelle que détient Seiko Epson Corporation relativement aux logiciels, ce produit comprend également des logiciels libres. Veuillez consulter le document OSS.pdf sur le CD-ROM des logiciels de l'imprimante pour obtenir la liste des logiciels libres et les conditions d'utilisation des logiciels telles qu'elles s'appliquent à cette imprimante.

Utilisation responsable du matériel protégé par les lois sur les droits d'auteur

Epson encourage les utilisateurs de ses produits à faire preuve de responsabilité et à respecter les lois sur les droits d'auteur. Dans certains pays, la loi permet une reproduction ou une réutilisation limitée de matériel protégé dans certaines circonstances, mais ces dernières sont parfois moins étendues que le croient certaines personnes. Pour toute question relative au droit d'auteur, communiquez avec votre conseiller juridique.

Marques de commerce

Epson est une marque déposée, Epson Exceed Your Vision est un logo déposé, et Supplies Central est une marque de service de Seiko Epson Corporation.

WorkForce est une marque déposée et Epson Connection est une marque de service d'Epson America, Inc.

Avis général : Les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

L'information contenue dans le présent document peut être modifiée sans préavis.

© 2010 Epson America, Inc. 9/10

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

411974500

CPD-28103
Pays d'impression : XXXXXX