



Guide d'utilisation EasyMP Slide Converter

Présentation du logiciel EasyMP Slide Converter

Synthèse de EasyMP Slide Converter 4

Types de fichiers pris en charge par EasyMP Slide Converter 4

Installation du logiciel 5

Spécifications logicielles 6

Installation 6

Conversion de fichiers PowerPoint en scénarios

Conversion d'un fichier PowerPoint 9

Procédure de conversion en scénario 9

Explication de l'écran principal 9

Conversion en scénario 10

Conversion directe d'un fichier PowerPoint en scénario 12

Vérification et définition des paramètres du scénario 14

Aperçu d'un scénario 14

Enregistrement d'un scénario sur un périphérique de stockage USB 14

Modification de l'exécution automatique 14

Modification des paramètres 15

Annexe

Désinstallation du logiciel 18

Limitations de EasyMP Slide Converter 19

Limitations concernant le système d'exploitation 19

Limitations concernant PowerPoint 19

Limitations concernant la résolution 19

Autres limitations 19

Dépannage 20

Message d'erreur au démarrage de EasyMP Slide Converter 20

Problèmes concernant EasyMP Slide Converter 21

Convertir au format FSE ne s'affiche pas dans le menu contextuel de PowerPoint 21

Impossible de convertir un scénario 21

Impossible de lire les scénarios 22

Avis 23

Avis sur les droits d'auteur 23

À propos des symboles 23

Marques de commerce 23

Présentation du logiciel EasyMP Slide Converter


Ce chapitre décrit la procédure de conversion de fichiers à l'aide du logiciel EasyMP Slide Converter et d'installation du logiciel.

Synthèse de EasyMP Slide Converter

EasyMP Slide Converter est un logiciel de projection d'un panorama à l'aide d'un projecteur sans utilisation d'un ordinateur.

Pour lire un panorama sans ordinateur, convertissez le fichier PowerPoint® en un fichier de scénario à l'aide de EasyMP Slide Converter.

Transférez les scénarios convertis vers un périphérique de stockage USB et reliez ce dernier au projecteur. Vous pouvez ensuite lire le panorama à l'aide de la fonction du projecteur Diaporama ou PC Free.

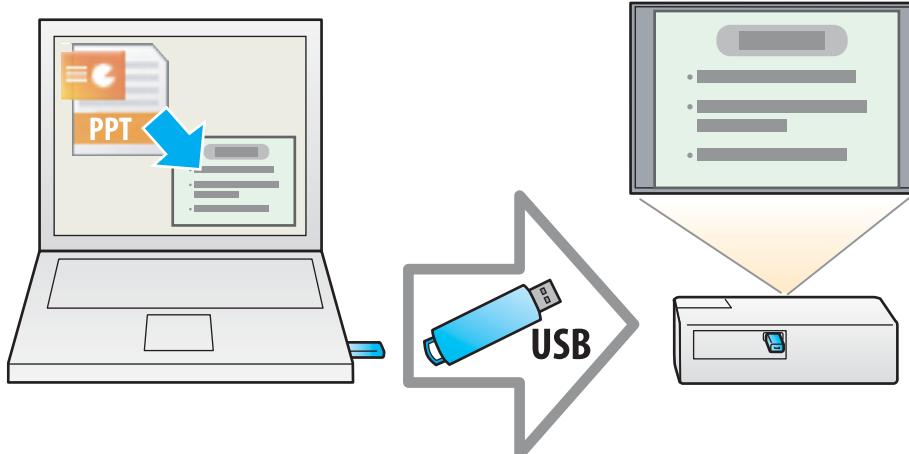

Pour plus d'informations sur Diaporama ou PC Free, consultez la documentation fournie avec votre projecteur.

Types de fichiers pris en charge par EasyMP Slide Converter

Dans EasyMP Slide Converter, les fichiers créés avec Microsoft PowerPoint 2002/2003/2007/2010/2013 (extensions .ppt/.pps/.pptx) peuvent être convertis en scénarios.

Les deux types de scénario suivants sont disponibles.

| | |
|--------------|---|
| Fichiers FSE | Scénarios conservant les animations ou effets de type diaporama configurés dans un fichier PowerPoint. |
| Fichiers SIT | Scénarios créés par une conversion simplifiée. Chaque diapositive est convertie en fichier JPEG. Les effets d'animation configurés dans le fichier PowerPoint ne sont pas enregistrés. |

Pour plus d'informations sur le format de fichier et la méthode de conversion, consultez la section suivante.

👉 "Modification des paramètres" [p.15](#)

Installation du logiciel

Vous trouverez EasyMP Slide Converter sur le CD-ROM EPSON Projector Software. Installez le logiciel sur l'ordinateur que vous utilisez.

Spécifications logicielles

EasyMP Slide Converter est exécuté sur des ordinateurs satisfaisant la configuration suivante.

| | | |
|------------------------|--|---|
| Système d'exploitation | Windows XP avec ensemble de modifications provisoires 2 ou version ultérieure | Édition Familiale ou Professionnelle 32 bits |
| | Windows Vista avec ensemble de modifications provisoires 1 ou version ultérieure | Édition Familiale/Familiale Premium/Entreprise/Intégrale 32 bits |
| | Windows 7 | Édition Familiale Basique/Starter 32 bits Édition Familiale Premium/Professionnelle/Entreprise/Intégrale 32 ou 64 bits |
| | Windows 8 | Édition Entreprise/Pro/Standard 32 ou 64 bits |
| Processeur | Pentium M 1,6 GHz ou supérieur | |
| Mémoire | 512 Mo ou plus | |
| Disque dur | 55 Mo ou plus* | |
| Affichage | Résolution supérieure à XGA (1 024 × 768) Écran couleur 16 bits/32 bits | |

| | |
|--------------|--|
| PowerPoint** | Microsoft Office PowerPoint 2002 Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2007 Microsoft Office PowerPoint 2010 32 ou 64 bits Microsoft Office PowerPoint 2013 32 ou 64 bits |
|--------------|--|

* Espace disponible requis pour l'installation. L'espace libre requis peut varier suivant le type et le nombre d'animations définis dans les fichiers PowerPoint convertis.

** L'application Microsoft PowerPoint Web n'est pas supportée.

Installation

Vérifiez les points suivants avant de lancer l'installation.

- Vous devez disposer des droits d'administrateur pour installer EasyMP Slide Converter.
- Pour installer EasyMP Slide Converter, PowerPoint 2002 ou une version ultérieure et Visual Basic for Applications (VBA) doivent être installés.
- Fermez toutes les applications avant de lancer l'installation.
- Lorsque la langue sélectionnée pour l'installation est différente de la langue du système d'exploitation utilisé, il arrive que les écrans ne s'affichent pas correctement.

1 Mettez votre ordinateur sous tension.

2 Insérez le CD-ROM « EPSON Projector Software » dans l'ordinateur.

Le programme d'installation démarre automatiquement.



Si le programme d'installation ne se lance pas automatiquement, ouvrez le lecteur de CD-ROM depuis **Poste de travail** (ou **Ordinateur**), puis cliquez sur **InstallNavi** avec le bouton droit de la souris.

3

Suivez les instructions à l'écran pour effectuer l'installation.



Vous pouvez télécharger la dernière version de EasyMP Slide Converter depuis le site Web d'Epson propre à votre région. Visitez www.epson.com et sélectionnez votre région.

Conversion de fichiers PowerPoint en scénarios

Ce chapitre explique comment convertir un fichier PowerPoint en scénario et comment le transférer vers un périphérique de stockage USB.

Conversion d'un fichier PowerPoint

Vous pouvez convertir un fichier PowerPoint en scénario pour afficher un diaporama sans connexion à un ordinateur.

Procédure de conversion en scénario

Pour convertir des scénarios, procédez comme suit.


- 1 Démarrez EasyMP Slide Converter et sélectionnez le fichier PowerPoint.
- 2 Dans l'écran Valider, réglez des paramètres comme Enregistrer sous, Mode de conversion et Résolution du projecteur, puis convertissez en scénario.
- 3 Affichez l'aperçu du scénario converti (fichier FSE).
- 4 Copiez le scénario sur le périphérique de stockage USB connecté à l'ordinateur.
- 5 Réglez les paramètres d'exécution automatique des scénarios.

Vous pouvez modifier les paramètres d'exécution automatique après la création des scénarios.

- Pour définir la transition de diapositives automatique, configurez le paramètre Passer à la diapositive suivante sur Automatiquement après dans PowerPoint.
- Les périphériques de stockage USB qui comprennent des fonctions de sécurité peuvent ne pas être disponibles.

Explication de l'écran principal

Démarrez EasyMP Slide Converter pour afficher l'écran principal. Les fonctions de chaque bouton sont décrites dans le tableau suivant.

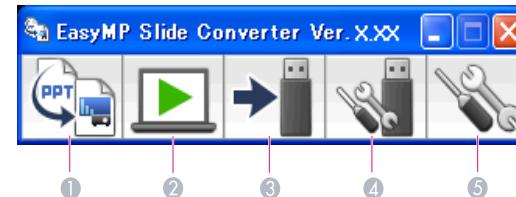

| | Nom du bouton | Explication |
|---|----------------------------------|--|
| 1 | Convertir | Cliquez pour afficher l'écran Sélection du fichier. Sélectionnez un fichier PowerPoint et convertissez-le en scénario.  "Conversion en scénario" p.10 |
| 2 | Aperçu | Cliquez pour afficher l'écran Sélection du fichier. Sélectionnez et affichez l'aperçu du scénario converti (fichier FSE).  "Aperçu d'un scénario" p.14 |
| 3 | Copier en mémoire | Cliquez pour afficher l'écran Sélection du fichier. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez copier sur le périphérique de stockage USB puis copiez-le.  "Enregistrement d'un scénario sur un périphérique de stockage USB" p.14 |
| 4 | Modifier l'exécution automatique | Cliquez pour afficher l'écran Modifier l'exécution automatique. Modifiez la configuration de l'ordre de lecture ou de lecture continue des scénarios.  "Modification de l'exécution automatique" p.14 |

| Nom du bouton | Explication |
|---------------|---|
| 5 Valider | Cliquez pour afficher l'écran Valider. Réglez des paramètres de fichier comme Enregistrer sous, Résolution et Mode de conversion.  "Modification des paramètres" p.15 |



Lorsque **Une fois un fichier converti, copiez-le en mémoire** est activé dans l'écran Valider, vous pouvez définir chaque élément en suivant les instructions à l'écran.

Lorsque ce paramètre est désactivé, réglez chaque élément dans l'écran principal.

Conversion en scénario

Cette section explique, étape par étape, comment convertir un scénario.



Si vous n'avez pas besoin de modifier la configuration, vous pouvez convertir directement un fichier PowerPoint en scénario.

 "Conversion directe d'un fichier PowerPoint en scénario" p.12

1 Vous pouvez démarrer EasyMP Slide Converter en utilisant l'une des méthodes suivantes.

Windows XP/Windows Vista/Windows 7 :

Cliquez sur **Démarrer**, sélectionnez **Programmes** (ou **Tous les programmes**), **EPSON Projector**, puis cliquez sur **EasyMP Slide Converter**.

Windows 8 :

À partir de l'écran Démarrer, sélectionnez **EasyMP Slide Converter**.

L'écran EasyMP Slide Converter Main est affiché.

2

Connectez le périphérique de stockage USB à l'ordinateur pour enregistrer le scénario.

3


Cliquez sur **Convertir** dans l'écran principal. Sélectionnez le fichier PowerPoint à convertir en scénario, puis cliquez sur **Sélection**.

4

L'écran **Valider** s'affiche. Définissez les paramètres requis, puis cliquez sur **Suivant**.

Pour plus d'informations sur les paramètres, consultez la section suivante.


 "Modification des paramètres" p.15

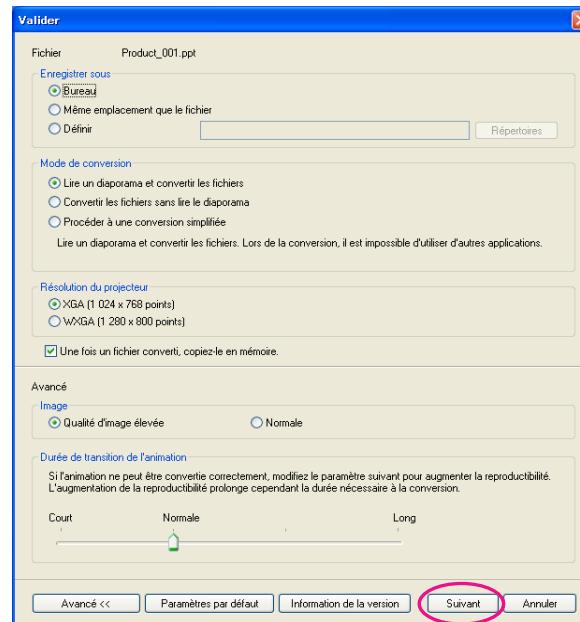

• Si **Une fois un fichier converti, copiez-le en mémoire** n'est pas sélectionné, l'écran **Valider** n'apparaît pas et la procédure 5 s'affiche.

- Vous pouvez modifier des détails de paramètres en cliquant sur le bouton **Valider** dans l'écran principal.

5 Vérifiez les détails des paramètres, puis cliquez sur Convertir.

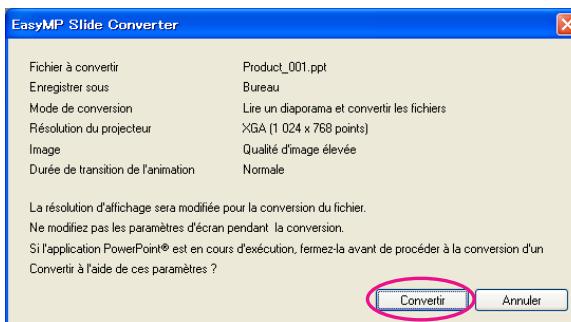


- Lors de la conversion des fichiers pendant la lecture d'un diaporama, il change automatiquement pour utiliser la résolution de l'écran en fonction de la résolution du projecteur (XGA ou WXGA). Après la conversion, la résolution d'écran précédente est rétablie.
- Le processus de conversion ne peut pas être exécuté si PowerPoint est exécuté. Fermez PowerPoint avant de démarrer la conversion. De même, ne démarrez pas PowerPoint pendant la conversion.
- Pendant la conversion, ne modifiez pas la configuration de l'affichage (en changeant la résolution, en connectant un moniteur externe ou en changeant le thème d'affichage par exemple). La conversion est annulée en cas de changement de la configuration de l'affichage.
- Si **Une fois un fichier converti, copiez-le en mémoire** n'est pas sélectionné dans l'écran Valider, les écrans de la procédure 6 ne s'affichent pas. Lorsque l'écran principal apparaît, affichez un aperçu du scénario ou copiez-le en mémoire à l'aide des boutons appropriés de l'écran principal.

- Lors de la lecture d'un diaporama et de la conversion de fichiers sur une Tablette PC, n'effectuez pas d'opérations tactiles pendant la conversion. Sinon, la conversion n'est pas effectuée correctement car les opérations tactiles se trouvent incluses dans le scénario converti.

6 Lorsque l'écran de confirmation de l'aperçu s'affiche une fois la conversion terminée, cliquez sur Oui. Si vous ne souhaitez pas afficher l'aperçu, cliquez sur Non et passez à la procédure 7.

L'écran Aperçu s'affiche. Pour plus d'informations sur les fonctions de chaque bouton, consultez la section suivante.

☞ "Aperçu d'un scénario" p.14

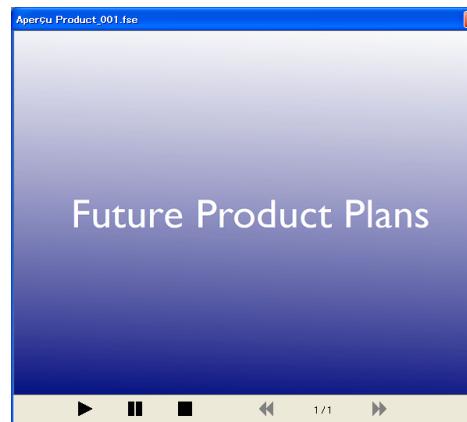

Lorsque l'aperçu est terminé, fermez l'écran Aperçu.



L'aperçu de fichiers Jpeg (SIT) ne peut pas être affiché avec la fonction Aperçu. Lorsque **Procéder à une conversion simplifiée** est sélectionné comme Mode de conversion, l'écran de confirmation de la copie s'affiche mais pas celui de l'aperçu.



7 Lorsque l'écran de confirmation de la copie s'affiche, cliquez sur Oui.


8

L'écran Sélectionner l'emplacement de copie s'affiche. Cliquez sur Parcourir pour sélectionner le lecteur auquel le périphérique de stockage USB est connecté. Cliquez ensuite sur OK.

Pour modifier la configuration de l'ordre de lecture ou de lecture continue des scénarios, sélectionnez **Lire automatiquement (paramètre d'exécution automatique)**.

Vous pouvez également configurer les paramètres d'exécution automatique une fois la conversion terminée.

☛ "Modification de l'exécution automatique" [p.14](#)

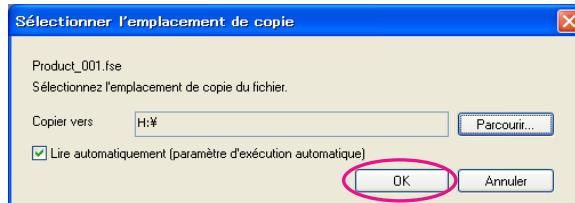

Le scénario est transféré vers la destination sélectionnée.

9

Définissez l'exécution automatique.

- Lorsque le périphérique de stockage USB ne comporte pas de fichier d'exécution automatique :

L'écran de confirmation de lecture continue s'affiche. Si vous souhaitez créer un fichier d'exécution automatique et l'activer dans le paramètre Lecture continue, cliquez sur **Oui**.

- Lorsque le périphérique de stockage USB comporte un fichier d'exécution automatique :

Consultez la section suivante pour configurer l'exécution automatique, puis cliquez sur **OK**.

☛ "Modification de l'exécution automatique" [p.14](#)



Si plusieurs fichiers ont été choisis pour l'exécution automatique, ils sont lus dans l'ordre correspondant à la Liste de fichiers de l'exécution automatique, en partant du haut.

10

Retirez le périphérique de stockage USB de l'ordinateur.

Pour savoir comment procéder, consultez la documentation de l'ordinateur.

11

Au terme du transfert du scénario, connectez le périphérique de stockage USB au projecteur et effectuez la projection à l'aide de Diaporama ou de PC Free.

Pour plus d'informations sur Diaporama ou PC Free, consultez la documentation fournie avec votre projecteur.

Conversion directe d'un fichier PowerPoint en scénario

Cette section explique comment convertir directement un fichier PowerPoint en scénario.



Ceci est utile lorsque vous souhaitez convertir sans modifier de paramètre. Les paramètres de l'écran Valider étant reproduits pendant la conversion, vérifiez les paramètres au préalable lorsque **Une fois un fichier converti, copiez-le en mémoire** n'est pas sélectionné.

1

Déplacez, par glisser-déposer, le fichier PowerPoint sur l'icône de EasyMP Slide Converter qui figure sur le bureau.

Ou, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du fichier PowerPoint et sélectionnez **Convertir au format FSE**.

Notez qu'il n'est pas possible de convertir plusieurs fichiers PowerPoint. Sélectionnez un seul fichier pour la conversion.


2 Convertissez le fichier.

- Si **Une fois un fichier converti, copiez-le en mémoire** est sélectionné :
L'écran Valider s'affiche.
Pour plus d'informations sur les paramètres, consultez la section suivante.
→ "Modification des paramètres" p.15
- Si **Une fois un fichier converti, copiez-le en mémoire** n'est pas sélectionné :
L'écran de confirmation d'aide s'affiche. Cliquez sur **Convertir**.

- Si **Une fois un fichier converti, copiez-le en mémoire** n'est pas sélectionné :

L'écran principal s'affiche une fois la conversion terminée.
Définissez ensuite des paramètres tels que l'aperçu du scénario, la copie en mémoire et l'exécution automatique.

→ "Explication de l'écran principal" p.9

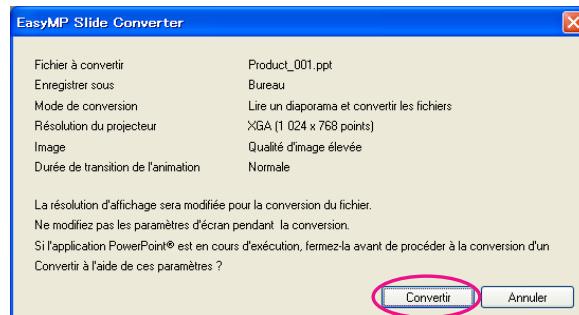

La conversion du fichier en scénario démarre. Lorsque **Lire un diaporama et convertir les fichiers** est sélectionné comme Mode de conversion, le diaporama s'affiche.

3 Affichez l'aperçu du scénario converti, puis transférez-le sur le périphérique de stockage USB.


- Si **Une fois un fichier converti, copiez-le en mémoire** est sélectionné :
→ Passez à la procédure 6 de la section "Conversion en scénario".

Vérification et définition des paramètres du scénario

Aperçu d'un scénario

Vous pouvez contrôler le scénario sur l'écran d'aperçu après la conversion. Cliquez sur le bouton **Aperçu** dans l'écran principal pour afficher l'écran d'aperçu.

Pour plus d'informations sur les fonctions de chaque bouton, consultez le tableau suivant.

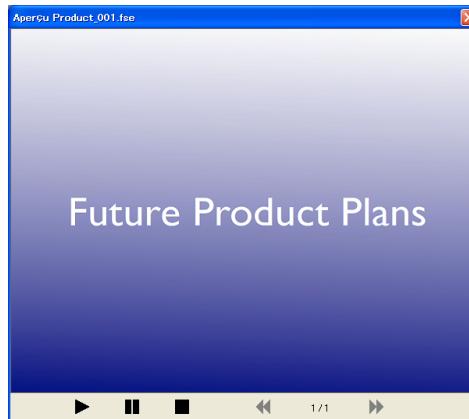

| | |
|--|--|
|  Lire | Démarre l'aperçu. Cette fonction permet également de reprendre la lecture de scénarios arrêtés ou interrompus. Si les animations de fichiers PowerPoint ne sont pas lues automatiquement, elles peuvent l'être l'une après l'autre en appuyant sur le bouton Lire . |
|  Pause | Interrompt l'aperçu. |
|  Arrêter | Arrête la lecture et revient à la première diapositive. |

| | |
|---|--------------------------------------|
|  Diapositive précédente | Revient à la diapositive précédente. |
|  Diapositive suivante | Passe à la diapositive suivante. |

Enregistrement d'un scénario sur un périphérique de stockage USB

Cette section explique comment transférer un scénario converti sur un périphérique de stockage USB.


-  **Connectez le périphérique de stockage USB à l'ordinateur.**
-  **Démarrez EasyMP Slide Converter.**
-  **Cliquez sur le bouton Copier en mémoire.**
-  **Suivez les instructions à l'écran pour transférer le scénario.**

Modification de l'exécution automatique


Vous pouvez modifier l'exécution automatique pour spécifier l'ordre de lecture des scénarios ou la lecture des scénarios en continu.

Cliquez sur le bouton **Modifier l'exécution automatique** dans l'écran principal pour afficher l'écran **Modifier l'exécution automatique**.

Pour modifier l'exécution automatique, consultez le tableau suivant.

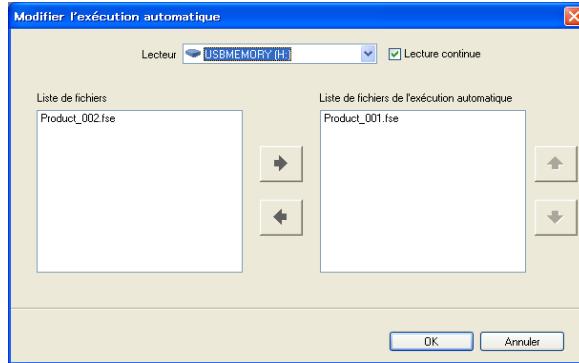

Pour plus d'informations sur les paramètres, consultez le tableau suivant.

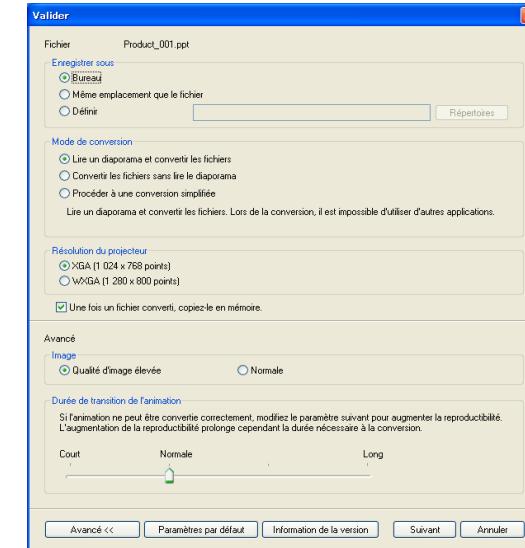

| | |
|---|--|
| Lecteur | Sélectionnez le lecteur pour lequel modifier le fichier d'exécution automatique. |
| Lecture continue | Pour redémarrer la projection à partir du premier scénario à la fin de la projection de tous les scénarios de la Liste de fichiers de l'exécution automatique, sélectionnez Lecture continue . |
| Liste de fichiers | Une liste de scénarios pour lesquels l'exécution automatique n'est pas activée s'affiche. |
| Liste de fichiers de l'exécution automatique | Une liste de scénarios pour lesquels l'exécution automatique est activée s'affiche dans l'ordre de la lecture. Cliquez sur les boutons   pour changer l'ordre. |
|   | Le scénario est enregistré et supprimé dans le fichier d'exécution automatique. |

| | |
|-------------------------|---|
| Fichier | Le nom du fichier PowerPoint à convertir s'affiche. |
| Enregistrer sous | Sélectionnez où enregistrer le scénario. |

Modification des paramètres

Cliquez sur le bouton **Valider** dans l'écran principal pour afficher l'écran Valider.

| | |
|--|--|
| Mode de conversion | <p>Sélectionnez le mode de conversion du fichier PowerPoint.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lire un diaporama et convertir les fichiers Le diaporama s'affiche pendant la conversion, permettant ainsi de contrôler le diaporama à mesure qu'il est converti. L'exécution d'autres applications est impossible pendant la conversion. Le fichier est enregistré au format FSE. Convertir les fichiers sans lire le diaporama Un diaporama ne s'affiche pas pendant la conversion. Les effets définis pour les diapositives ne sont pas convertis. Le fichier est enregistré au format FSE. Ce paramètre ne peut être sélectionné si Windows Aero est désactivé lorsque vous utilisez PowerPoint 2013 sous Windows 7. Procéder à une conversion simplifiée Convertissez en fichier JPEG. Les effets d'animation configurés dans le fichier PowerPoint ne sont pas enregistrés. Le fichier est enregistré au format SIT. |
| Résolution du projecteur | <p>Sélectionnez la résolution du projecteur qui projettera le scénario. Les scénarios pour lesquels la résolution WXGA (1 280 x 800 points) a été définie ne peuvent pas être lus sur des projecteurs de type XGA.</p> |
| Une fois un fichier converti, copiez-le en mémoire. | <p>Sélectionnez pour suivre la procédure de conversion étape par étape. Si cet élément est sélectionné, l'écran Valider s'affiche chaque fois qu'un fichier est converti.</p> |
| Avancé | <p>Basculez entre Afficher/Cacher pour Avancé.</p> |

| | |
|----------------------------------|--|
| Paramètres par défaut | <p>Les paramètres modifiés reprennent leurs valeurs par défaut. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres.</p> |
| Information de la version | <p>Affichez les informations relatives à la version de l'application.</p> |

Les éléments suivants concernent les paramètres avancés.

| | |
|---|---|
| Image | <p>Définissez la qualité d'image du fichier converti. Lorsque le paramètre Normale est défini, la taille du fichier est plus petite qu'avec Qualité d'image élevée mais la qualité d'image est inférieure. Le paramètre Qualité d'image élevée est recommandé. Lorsque Procéder à une conversion simplifiée est sélectionné sous Mode de conversion, la qualité d'image ne peut pas être définie.</p> |
| Durée de transition de l'animation | <p>Définissez la reproductibilité (durée de transition) d'animation du fichier converti. Les animations pour lesquelles une durée ou une répétition est définie peuvent ne pas être converties correctement. Si vous ne pouvez pas convertir l'animation correctement, définissez une durée de transition plus longue afin d'augmenter la reproductibilité. Lorsque Procéder à une conversion simplifiée est sélectionné sous Mode de conversion, la durée de transition ne peut pas être définie.</p> |

Annexe

Désinstallation du logiciel

Vérifiez les points suivants avant de lancer la désinstallation.

- Vous devez disposer des droits d'administrateur pour désinstaller EasyMP Slide Converter.
- Fermez toutes les applications ouvertes avant de lancer la désinstallation.

Sous Windows XP

- 1** Cliquez sur Démarrer et sélectionnez Panneau de configuration.
- 2** Double-cliquez sur Ajouter ou supprimer des programmes.
- 3** Sélectionnez EasyMP Slide Converter, puis cliquez sur Modifier/Supprimer.

Sous Windows Vista/Windows 7

- 1** Cliquez sur Démarrer, puis cliquez sur Panneau de configuration.
- 2** Cliquez sur Désinstaller un programme dans la catégorie Programme.
- 3** Sélectionnez EasyMP Slide Converter, puis cliquez sur Désinstaller/Modifier.

Sous Windows 8

- 1** Accédez à l'écran Démarrer.
- 2** Cliquez à droite sur EasyMP Slide Converter et sélectionnez Désinstaller.

Limitations de EasyMP Slide Converter

Lors de l'utilisation de EasyMP Slide Converter, les restrictions suivantes s'affichent.

Limitations concernant le système d'exploitation

- Si vous utilisez Windows XP Service Pack 2, le programme peut s'arrêter soudainement lorsque vous sélectionnez un fichier PowerPoint sur un ordinateur de bureau. Afin de résoudre ce problème, mettez à jour Windows XP Service Pack 3 ou communiquez avec Epson.
- Si des fenêtres comme le Gestionnaire des tâches de Windows sont ouvertes, fermez-les avant d'exécuter la conversion.

Lors de la lecture d'un diaporama et de la conversion de fichiers sur une Tablette PC, n'effectuez pas d'opérations tactiles pendant la conversion. Sinon, la conversion n'est pas effectuée correctement car les opérations tactiles se trouvent incluses dans le scénario converti.

Limitations concernant PowerPoint

- Lors de l'exécution d'une conversion simplifiée à l'aide de PowerPoint 2007 Service Pack 1, une partie de l'image est noircie après la conversion. Ce problème sera résolu si vous mettez le logiciel à jour vers PowerPoint 2007 Service Pack 2.
- Les effets de la lecture continue définis dans PowerPoint ne peuvent pas être convertis. Afin de lire un fichier en continu, définissez le paramètre **Lecture continue** dans EasyMP Slide Converter.

👉 "Conversion d'un fichier PowerPoint" [p.9](#)

- Si un fichier PowerPoint configuré de manière à exécuter automatiquement un diaporama ou le lancement d'animations est converti, le fichier peut ne pas s'afficher ou fonctionner correctement après la conversion.
- Dans PowerPoint 2002 ou PowerPoint 2003, certains objets du diaporama peuvent ne pas s'afficher correctement ou une partie de l'image peut être noircie après la conversion.
- Sous Windows Vista ou Windows 7, PowerPoint 2002 n'est pas pris en charge.
- Il est impossible de convertir l'audio et la vidéo contenus dans des fichiers PowerPoint ou des animations comme PowerPoint Game.
- Lors de la conversion d'un fichier dans PowerPoint 2010 sous Windows Vista ou Windows 7, le réglage de l'écran Windows Aero est désactivé.

Limitations concernant la résolution

- Si la résolution de l'ordinateur utilisé ne propose pas le réglage $1\,280 \times 800$ ou $1\,280 \times 768$ et que **Lire un diaporama et convertir les fichiers** est sélectionné, vous ne pouvez sélectionner WXGA comme résolution du projecteur.

Autres limitations

- Les effets définis pour la première diapositive ne peuvent pas être convertis quel que soit le Mode de conversion.
- Lorsque **Convertir les fichiers sans lire le diaporama** est sélectionné, les effets de changement d'écran ne peuvent pas être convertis.
- Il se peut que les applications qui utilisent des fonctions DirectX ne s'affichent pas correctement.

Dépannage

Message d'erreur au démarrage de EasyMP Slide Converter

| Messages d'erreur | Solutions |
|---|--|
| L'application ne peut être utilisée avec votre version de système d'exploitation. Mettez votre système d'exploitation à jour en fonction de la version requise. | EasyMP Slide Converter ne peut pas être installé sur le système d'exploitation utilisé. Installez-le sur un système d'exploitation pris en charge.  "Spécifications logicielles" p.6 |
| Pour utiliser EasyMP Slide Converter, vous devez disposer de l'application PowerPoint 2002 ou d'une version plus récente. | Réinstallez EasyMP Slide Converter après avoir installé PowerPoint 2002 ou une version ultérieure.  "Installation du logiciel" p.5 |
| Fermez PowerPoint et convertissez le fichier. | Lorsque PowerPoint est en cours d'exécution, le processus de conversion peut ne pas se terminer normalement. Fermez PowerPoint, puis convertissez le fichier. |
| Impossible de démarrer l'application; un autre logiciel Epson (Easy Interactive Tools) est déjà en cours d'exécution. | Fermez Easy Interactive Tools, puis redémarrez EasyMP Slide Converter. |
| Le fichier indiqué ne peut être enregistré à l'emplacement indiqué. Sélectionnez un autre emplacement et réessayez. | Parfois, vous pouvez ne pas être en mesure d'enregistrer un fichier comme si vous ne disposiez pas d'un accès en écriture sur le dossier spécifié. Sélectionnez un autre emplacement et réessayez. |
| Le fichier indiqué ne peut être copié à l'emplacement indiqué. Sélectionnez un autre emplacement et réessayez. | |
| L'emplacement indiqué ne dispose pas de suffisamment d'espace disponible. Sélectionnez un autre emplacement et réessayez. | L'espace disponible est insuffisant sur le lecteur spécifié pour enregistrer le fichier. Effacez les fichiers superflus sur ce lecteur afin de libérer de l'espace et de pouvoir sauvegarder le fichier. |
| Le fichier ne peut être copié : l'espace disponible sur le lecteur indiqué est insuffisant. | L'espace disponible est insuffisant sur le lecteur spécifié pour transférer le scénario. Effacez les fichiers superflus sur ce lecteur afin de libérer de l'espace et de pouvoir envoyer le scénario. |
| Ce fichier ne peut être enregistré à l'emplacement indiqué : l'espace disponible est insuffisant. | L'espace disponible est insuffisant sur le lecteur spécifié pour définir l'exécution automatique. Effacez les fichiers superflus afin de libérer de l'espace et de pouvoir écrire le fichier. |

| Messages d'erreur | Solutions |
|--|--|
| EasyMP Slide Converter ne peut pas être utilisé sur cet ordinateur. Voyez le guide d'utilisation pour plus d'informations. | EasyMP Slide Converter ne peut pas être utilisé sur des ordinateurs Windows 8 qui utilisent WDDM (pilote graphique) 1.0. Utilisez un ordinateur qui prend en charge la version WDDM 1.1 ou une version ultérieure. |

Problèmes concernant EasyMP Slide Converter

Convertir au format FSE ne s'affiche pas dans le menu contextuel de PowerPoint.

| Vérification | Solution |
|---|---|
| PowerPoint a-t-il été installé après l'installation de EasyMP Slide Converter ? | Le menu peut ne pas apparaître si PowerPoint est installé après l'installation de EasyMP Slide Converter. Réinstallez EasyMP Slide Converter. |

Impossible de convertir un scénario.

| Vérification | Solution |
|--|--|
| PowerPoint fonctionne t-il ? | Fermez PowerPoint avant de démarrer la conversion. De même, ne démarrez pas PowerPoint pendant la conversion. |
| Les diapositives ou le diaporama personnalisé ont-ils été définis sous le paramètre Mode Diapositive ? | Vous ne pouvez pas effectuer la conversion lorsque les diapositives ou le diaporama personnalisé ont été définis sous le paramètre Mode Diapositive. Sélectionnez Tous sous Mode Diapositive. |
| Le fichier PowerPoint est-il prévisualisé dans Explorer ? | Si le fichier PowerPoint est affiché dans une fenêtre de prévisualisation sous Windows Vista ou Windows 7, fermez l'aperçu avant de lancer la conversion. |
| Est-ce que Convertir des fichiers sans lecture de diaporama est sélectionné lors de l'utilisation de plusieurs moniteurs ? | Lorsque l'affichage de votre ordinateur est réglé en multi-écrans et que vous utilisez PowerPoint 2010, sélectionnez Lire un diaporama et convertir des fichiers comme Mode de conversion. Si vous souhaitez sélectionner Convertir des fichiers sans lecture de diaporama comme Mode de conversion, vous devez annuler le réglage multi-écrans. |
| Est-ce que le fichier PowerPoint est protégé par mot de passe ? | Lorsque vous utilisez PowerPoint 2013, vous ne pouvez pas convertir de fichier PowerPoint protégé par mot de passe. Enlevez le mot de passe, puis effectuez la conversion. |

Impossible de lire les scénarios.

| Vérification | Solution |
|--|--|
| Avez-vous sélectionné la résolution correcte ? | Lorsque la résolution du projecteur qui projette le scénario est de type XGA, les scénarios pour lesquels la résolution WXGA (1 280 × 800 points) est définie ne peuvent pas être lus. Projetez après la conversion du fichier PowerPoint en fichier de scénario XGA (1 024 × 768 points). |

Avis

Avis sur les droits d'auteur

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire, de conserver dans un système central ou de transmettre le contenu de cette publication sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit – reproduction électronique ou mécanique, photocopie, enregistrement ou autre – sans la permission écrite préalable de Seiko Epson Corporation.

L'information contenue dans la présente ne peut être utilisée qu'avec ce produit Epson. Epson décline toute responsabilité en cas d'utilisation de cette information avec d'autres produits.

Ni Seiko Epson Corporation ni ses sociétés affiliées ne peuvent être tenues responsables par l'acheteur de ce produit ou par des tiers de tout dommage, pertes, frais ou dépenses encourus par l'acheteur ou les tiers suite à : un accident, le mauvais usage ou l'usage abusif de ce produit, ou de modifications, réparations ou altérations non autorisées du produit, ou (sauf aux É.-U.) du manquement à respecter strictement les instructions d'utilisation et d'entretien de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation décline toute responsabilité en cas de dommages ou de problèmes découlant de l'utilisation d'options ou de produits consommables autres que les produits désignés comme produits Epson d'origine ou comme produits approuvés pour Epson par Seiko Epson Corporation.

L'information contenue dans le présent document peut être modifiée sans préavis.

À propos des symboles

Système d'exploitation Microsoft® Windows® XP Édition professionnelle
Système d'exploitation Microsoft® Windows® XP Édition familiale

Système d'exploitation Microsoft® Windows Vista®

Système d'exploitation Microsoft® Windows® 7

Système d'exploitation Microsoft® Windows® 8

Dans le présent guide, les systèmes d'exploitation ci-dessus sont désignés par « Windows XP », « Windows Vista », « Windows 7 » et « Windows 8 ». En outre, le terme collectif « Windows » peut être utilisé pour désigner Windows XP, Windows Vista, Windows 7 et Windows 8 et plusieurs versions de Windows peuvent être désignées, par exemple, par Windows XP/Vista, sans le terme Windows.

Marques de commerce

XGA est une marque déposée de International Business Machines Corporation.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint et le logo Windows sont des marques commerciales ou déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Les autres noms de produits cités dans le présent guide sont donnés à titre d'information uniquement et lesdits produits peuvent constituer des marques de leurs propriétaires respectifs. Epson décline tout droit quant à ces produits.

Droits d'auteur des logiciels :

Ce produit utilise des logiciels libres ainsi que des logiciels dont cette société détient les droits.

© 2013 Epson America, Inc.

4/13

CPD-39360